

# 白领丽人

电脑全自动滚筒洗衣机

使用说明书



<b>合格证</b> Certificate of Quality	
检验员:	

**海尔集团**

海尔盈德喜(青岛)洗衣机有限公司

地址: 青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87636565

邮编: 266101

版次: 2006年第1版  
专用号: 0020504930B  
Vc532236



# Haier

北京2008年奥运会赞助商  
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XQG55-QZ1256/QZ1056

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

## 目录

<b>使用之前</b>	
各部位名称.....	1
注意事项 .....	2-4
开箱安装 .....	5-7
控制面板功能介绍 .....	8
操作盘功能介绍 .....	9-10
<b>使用过程</b>	
程序设定指南表.....	11
洗涤方法 .....	12-13
活用窍门.....	13
其它功能介绍 .....	14
<b>维修保养</b>	
清洗保养 .....	15-16
疑问解答.....	17
售后服务.....	18
电气原理图.....	19
技术参数.....	.20

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制
- 请妥善保管，以备参阅

## 技术参数

项目	型号	XQG55-QZ1256	XQG55-QZ1056
电源		220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)
最大工作电流安培(A)		10	10
自来水压力兆帕(MPa)		0.03≤P≤1	0.03≤P≤1
洗涤功率瓦(W)		200	200
甩干功率瓦(W)		550	500
额定洗衣量公斤(kg)		5.5	5.5
甩干速度转/分 (r/min)		1200	1000
洗衣程序		11	11
水加热功率瓦(W)		1700	1700
外型尺寸(高*深*宽) mm		850*520*595	850*520*595
重量 公斤(kg)		82	82
洗涤噪音dB(A计权)		57	57
甩干噪音dB(A计权)		69	69

产品执行标准：GB/T4288-2003

## 安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！


1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家3C认证的合格产品。

3C认证标志为：



为了您和家人的安全，如果您家中用电有不违反上述要求的地方，请您尽快改进。

## 各部位名称

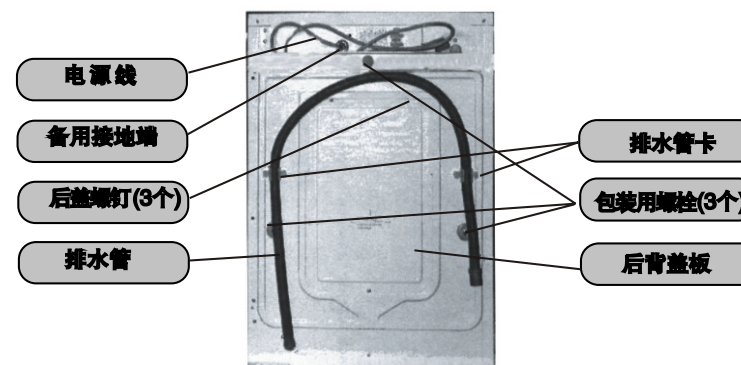

尊敬的用户：

感谢您选择、使用公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按说明书的步骤进行操作。

自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择，使用公司产品。

海尔——真诚到永远！

## 符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按警示内容操作。



凡带有该“禁止”标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。


由于产品的改进，您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

## 注意事项

### ● 安全方面

<p>1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。</p> 	<p>2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。</p> 
<p>3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受 15 安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。</p> 	<p>4. 当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。</p> 
<p>5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。</p> 	<p>6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。</p> 
<p>7. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。为安全起见，请勿被儿童当玩具使用，以免发生危险。</p> 	

## 电气原理图

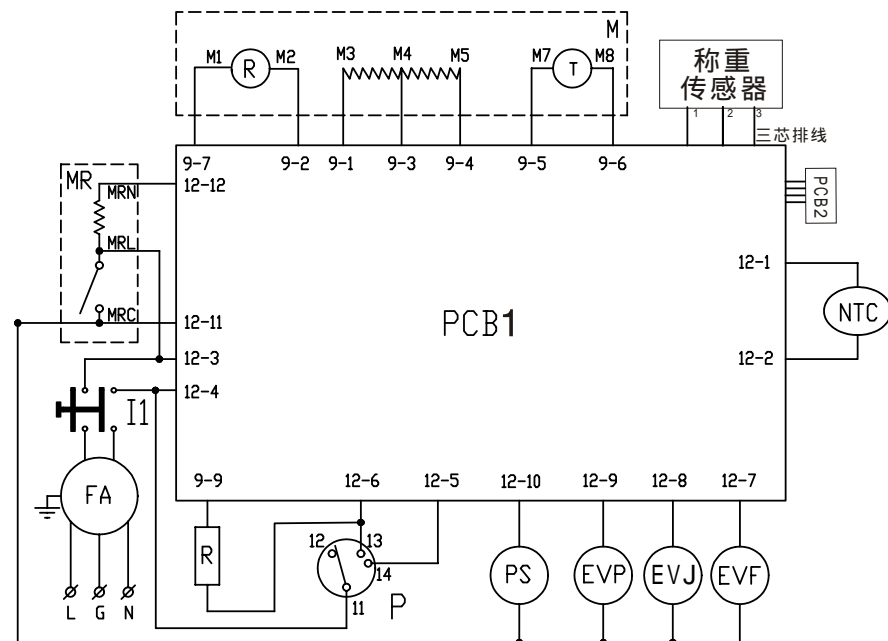

I1-电源开关  
 NTC-温度传感器  
 MR-微延时门锁  
 R-水加热管  
 PS-排水泵  
 M-电机  
 PCB2- 小电脑板(整流桥)

EVF-主洗进水电磁阀  
 EVJ-喷淋进水电磁阀  
 EVP-预洗进水电磁阀  
 FA-干扰抑制器  
 P-水位压力开关  
 PCB1-电脑控制板

## 售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年(自购买日起，以发票中日期为准)，洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨打电话 4006 999 999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外(如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品)时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。



4006 999 999

售后服务中心：青岛市308国道609号


邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：(0532) 8763656  
拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。

## 注意事项


8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。请不要将洗衣机安装在高于地面的台子上使用，以防意外原因造成洗衣机跌落。

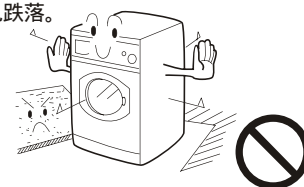

10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。

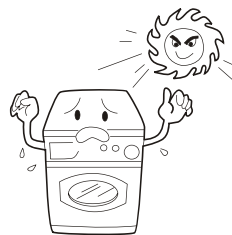

11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。为了您的安全，严禁自行拆装洗衣机。

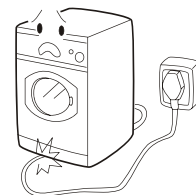

### ● 使用方面



1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司维修点联系，连接好后在使用。



2. 选择洗衣程序时，程序旋钮顺时针、逆时针方向旋转均可。



## 注意事项

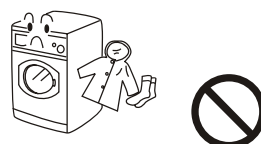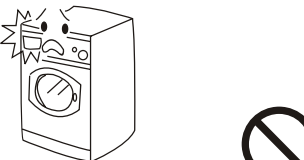
<p>3.洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品,以免导致台面及塑料件的变形。</p> 	<p>4.不要热洗含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。</p> 
<p>5.洗衣前,应将衣物上的拉链拉上,衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好,细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤,以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。</p> <p>衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出,为保护您的洗衣机,请切勿机洗衬有钢丝的胸罩。</p> 	<p>6.在执行程序期间,不要打开洗涤剂分配器盒,以免洗涤剂冲不净。</p> 
<p>7.机门设有自锁保险装置,洗衣程序结束或断电 2-3 分钟后,方可打开机门,切记在此之前不要强行开门,以免损坏门保险;洗衣机内水位超过观察窗垫下边缘时,请勿打开机门。</p> 	<p>8.每次洗涤结束后,应关闭水龙头,以免因水压波动发生漏水、渗水现象;并拔下电源插头,将观察窗垫夹层清理干净,以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。</p> 
<p>9.洗衣机不用时,请微开机门,防止有异味及机门闭塞难开,洗衣机外不要套塑料袋,以免潮气不易排出。</p> 	

## 疑问解答


以下情况有的不是故障,在维修之前请确认如下事项	
现象	需确认的事项
洗衣机不启动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否脱落</li> <li>● 地区线路是否停电</li> <li>● 机门是否没关严</li> <li>● 是否按下电源开关,设定程序后是否按下启动/暂停键</li> </ul>
洗衣机不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否没打开水龙头</li> <li>● 水压力是否小于0.03 MPa</li> <li>● 进水管是否弯折</li> <li>● 是否停水</li> <li>● 机门是否关好</li> <li>● 洗衣机进水管过滤网是否堵塞</li> </ul>
洗衣机边进水边排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管道口的高度是否在规定的 80cm ~100cm 之间,低于80cm会出现此类现象</li> <li>● 排水管道口是否浸在水中,如浸在水中会出现此现象</li> </ul>
洗衣机不排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管是否堵塞</li> <li>● 排水管道管端高度是否高于地面100cm</li> <li>● 过滤器是否堵塞</li> </ul>
脱水剧烈震动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 包装用固定螺栓是否已全部卸下</li> <li>● 工作平面是否已经调平</li> <li>● 洗衣负载是否超出了额定值</li> </ul>
程序没结束就停止运行	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否突然停电或停水</li> </ul>
在洗涤过程中处于停顿状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否停电或停水</li> </ul>
筒内有很多泡沫,分配器盒处有泡沫溢出	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉</li> <li>● 是否用的洗涤剂过量</li> </ul>
甩干转速低或时间延长	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣物分布不均匀增加分布次数(最多5次),并根据最终不平衡状况自动调整转速属正常现象。</li> </ul>

## 清洗保养


5. 经常清洗进水管接头及过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

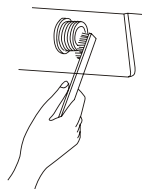

6. 搬家时,须将开箱所卸下的防震组件(包装螺栓、橡胶套管等)按下述方法装上,以防内部组件震动损坏。

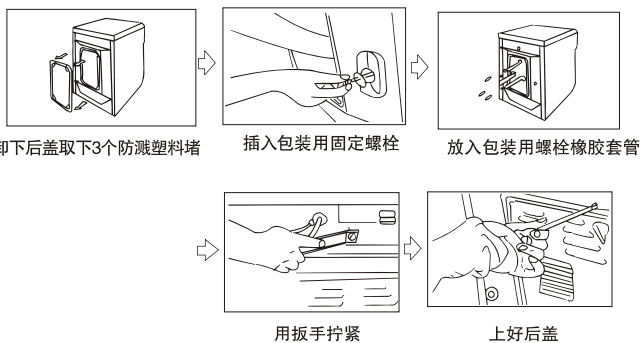

7. 如洗衣机长期不用时,请拔下电源插头,关掉水龙头,拔下插接头,把机门打开,防止里面产生异味,平时不用时,最好也让机门微开着。

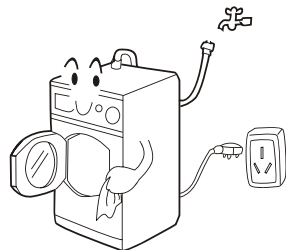

## 开箱安装

● 拆除全部外包装组件(包括泡沫底座),以免使用时产生震动,如图1所示:  
开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴,这是产品在出厂试水检测后形成的凝露,属正常现象。

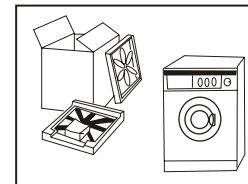


图 1

● 按下列明细清点随机附件和资料如图2所示:

数量	名称	使用说明	保修	爱心提示卡	进水管总成	排水管支架	防溅塑料堵
XQG55-QZ1256/QZ1056		1	1	1	1	1	3

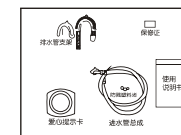


图 2

● 卸包装螺栓如图3所示

包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设,在洗衣机使用之前应:

1. 先将洗衣机后背盖板卸下。
2. 再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下,取下橡胶套管。
3. 将后背板原样装好。
4. 然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。

(注意:包装螺栓和橡胶套管要妥善保存,以备以后搬动时用。)

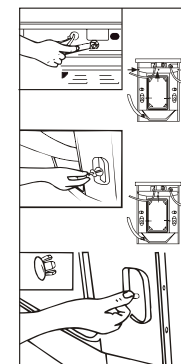


图 3

● 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调脚,在使用之前应先调节四个底脚,使洗衣机处于水平状态。如图4所示。

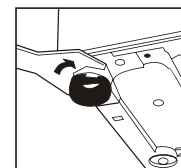



图 4



## 开箱安装

### 安装进水管


合适的水龙头

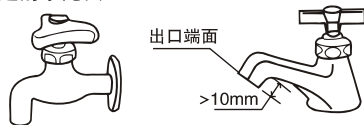

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整,若不平整,请用锉刀锉平,以免漏水。

不合适的水龙头

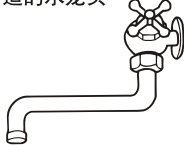

### 进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器,从进水管部件上取下进水管接头,如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止,然后将进水管接头套在水龙头上,如图2。如果水龙头口径偏大,进水管接头套不上,则松开四个螺钉,取下衬套,如图3。

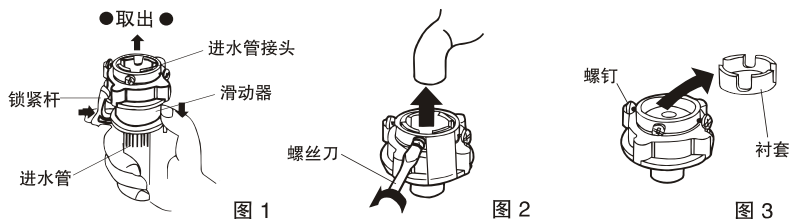


图1

图2

图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉,如图4。
4. 按图示要求旋紧紧固螺母,如图5。

注:旋紧紧固螺母前,螺纹露出约4mm,旋紧后,螺纹露出小于2mm,如图6。

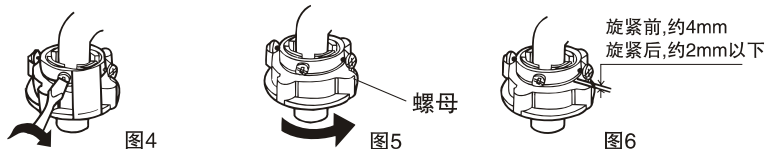



图4

图5

图6

### 简易的安装窍门

如果水龙头靠墙,可以将靠墙一面的螺钉先旋到大致合适的位置,再将进水管接头套到水龙头上,用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧,确认紧固可靠后,按上图5、6旋紧紧固螺母。




靠墙一面的螺钉先旋到合适的位置

水龙头位置示意


剩余的螺钉在套上水龙头后紧固

正确

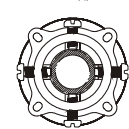

四个螺钉均等紧固,与水龙头顶紧。


不正确

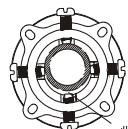

此处存在间隙  
螺钉拧紧后,端部未顶紧水龙头,会造成接头脱落漏水。

### 进水管与洗衣机连接


1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母,稍晃动确认是否紧固合适。

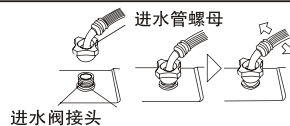


进水阀接头

## 清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头,拔下电源插头,打开观察窗,防止潮湿和异味,如果洗衣机长期不用,将排水管尽量放低,使泵内水流出,以免长期不用存留的水会变质产生异味,存水流尽后将排水管放置到原处。

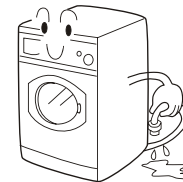

2. 在进行任何清洗和保养时,应先拔下插头,在清洗洗衣机外部及橡胶件时,只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可,切记不能使用溶剂及腐蚀性剂来擦拭。

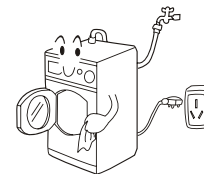

3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒:  
如您清洗时只需轻轻向上一抬,即可向外拉出,然后用水冲洗干净再重新装好。



4. 清洗过滤器 (每月一次)

- 1) 将洗衣机程序处于停止位置,将洗衣机内残水排出。用手打开过滤器门(如图1);  
(注意:如果洗衣机内有热水请等热水冷却后进行)

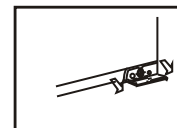


图1

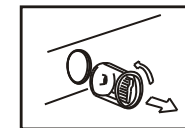


图2

- 2) 按图示逆时针旋出过滤器(如图2);  
注意:在旋出时,会有少量的水流出,这是正常的。

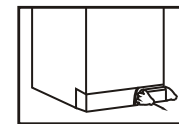


图3

- 3) 用水冲洗干净;
- 4) 安装过滤器,使有凸的一面朝左。然后顺时针拧紧,然后扣好过滤器门。


注意:过滤器必须旋紧以免引起漏水。



## 其它功能介绍

1. 断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能，程序运行中如遇突然停电或洗衣过程需断电，洗衣机可记忆程序运行状态，来电后继续工作，若要取消断电记忆功能，需按下启动/暂停键，使洗衣机处于暂停状态，然后断开电源开关，几秒钟后重新开机，即可取消程序，重新设定。

2. 童锁功能：程序运行中，同时按下温度和**自动挡**按键保持3秒以上，会显示“🔒”，表示程序锁定，解锁方法同上。

3. 泡沫自检功能：本洗衣机设置了泡沫自检功能，可以解决因洗涤剂过量所导致的衣物漂洗不彻底的问题。泡沫的多少由本机自动感知，无需人为干预，当本机感知到洗涤剂过量（泡沫过多）时，显示屏上会显示泡沫过多提示图标，并在程序结束之前自动增加一次漂洗程序，程序耗时自动增加。

4. 喷淋功能：本洗衣机设置了自动喷淋功能，水流从斜上方直接对衣物进行喷淋，可以有效减少洗涤后衣物中洗涤剂的残留量，使漂洗更加洁净、彻底。此功能由本机自动完成，无需人为干预。

5. 具体显示和意义如下：

E1: 故障信息：机门未关好报警

处理：重新关好洗衣机门

E2: 故障信息：系统排水故障，4分钟内水未排尽报警

处理：清洗过滤器，检查排水管是否堵塞，若仍出现报警，请联系维修

E3: 故障信息：温度传感器短路或断路报警

处理：联系维修

E5: 警告信息：8分钟内进水不到洗涤水位。

处理：检查水龙头是否打开，水压是否过小，若确因水流问题，按下启动/暂停键后继续运行。

E6: 故障信息：电机不运行，电脑板上控制电机的调速电路坏

处理：联系维修。

E7: 故障信息：电机过热保护或外界干扰。

处理：可重新启动电源开关进行恢复如不能恢复联系维修。

E8: 故障信息：水位超过保护水位报警


处理：检查本地线路是否经常断电，因在高水位洗涤时，每次重新通电，都会重复进水，可以排水后重新运行看是否仍然报警。

End 状态信息：表示程序运行结束

## 开箱安装


### 进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂进进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

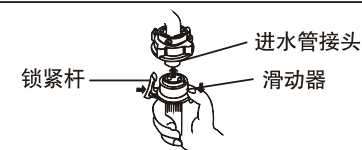


### 检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

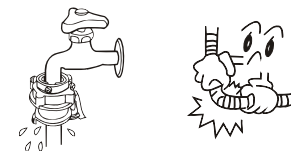


### 进水管拆卸

1. 关闭水龙头
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。  
如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

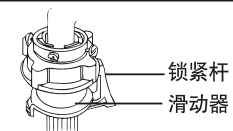

### 排水管

- 排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间，为防止排水管脱落，必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管支架安装排水管，使管端保持固定的位置以避免溢水，为防止排水管支架脱落，请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管，如您一定要加长，请与维修人员联系，不能自行加长且加长部分不要超过250cm (加的过长易出现边进水边排水)，加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意：排水管口不能没入水中；排水管路连接部分要牢固，不能漏水。

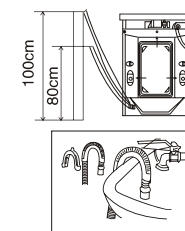


### 接通电源


在接通洗衣机电源之前，检查：

- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；如需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系；洗衣机在使用前必须良好接地。

## 控制面板功能介绍

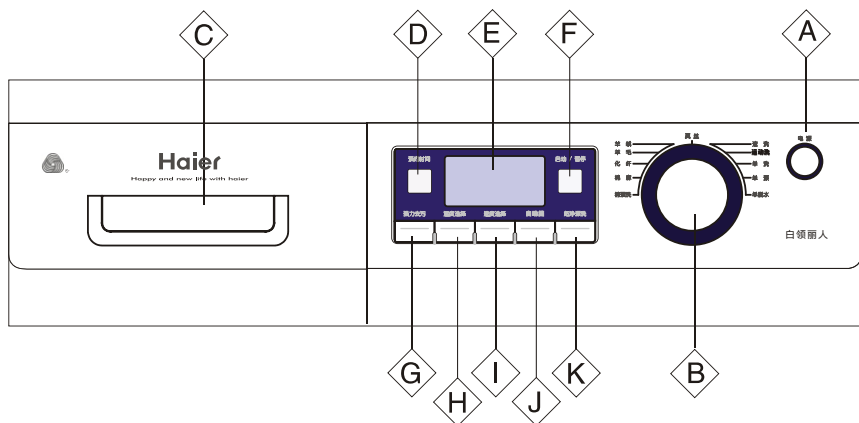

## 显示屏内容介绍

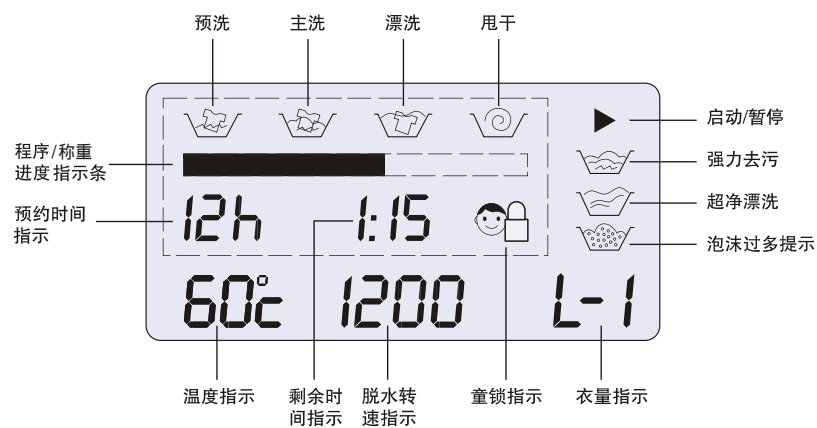

## 洗涤方法

### 4. 设定洗涤温度

若不需加热，请按下温度选择按键，显示屏显示"--"时为不加热，若常温需加热，根据洗涤需要选择所需温度(洗衣机各程序所能加热到的最高温度参照程序设定指南表)。

### 5. 选择功能键

根据需要可以选择功能键(参阅操作盘功能介绍)。

### 6. 洗涤

按下启动/暂停按键，显示屏显示"▶"时表示洗衣机已开始运行。显示屏显示程序剩余时间。

程序运行中，以下功能不再可选：

- 1) 温度选择按键无效
- 2) 预约选择按键无效
- 3) 强力去污按键无效
- 4) 已运行完的功能也不可再选

### 7. 洗涤结束

当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，显示屏显示 End，即可打开机门，请释放电源按键，取出衣物，关闭水龙头，拔下电源插头。

### 活用小窍门

#### ● 洗涤过程中如何省电节水省时

1. 衣物集中洗涤。
2. 洗涤衣物重量不要超过额定容量。
3. 个别很脏的棉衣物可进行棉预洗，**掉色的衣物请单独洗涤**。
4. 对于不太脏的衣物，可适当减少洗涤剂用量或选择速洗程序和较低容量的洗涤程序。
5. 选择合适的温度：建议衣物很脏时才选用高于60°C的洗涤温度。
6. 使用适量洗涤剂：使用洗涤剂不能过量，超过定量会降低漂洗效果。
7. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。

#### ● 其它

添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。

## 洗涤方法

### 1. 衣物装载

打开机门，将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门。

注：1) 第一次使用该洗衣机时，请先空载让洗衣机试运行一程序，防止洗衣机内的灰尘污染衣物；

2) 勿将过量衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。

3) 在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗内框与观察窗垫之间，以免将衣物损伤或造成机器漏水。



#### 洗涤衣物参考重量



### 2. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒，根据洗涤需要，将适量的洗涤剂、柔顺剂放到相应的小室内，然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。

(参考洗涤剂盒用法说明)

注意：1) 洗涤剂分配器盒中1、2小室不要放入液体洗涤剂；


2) 选择带预洗程序时，洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂，选择其它程序时，1小室不要放入洗涤剂。

3) 不要使用过量柔顺剂，过量使用会使人造纤维受损，用量应符合使用说明。

4) 在使用软化剂时，请不要使软化剂的最高液面超过分配器盒虹吸帽的MAX标识

5) 当使用的软化剂比较浓稠时，建议使用清水先稀释后再放入分配器盒内，以保证软化剂能够顺利冲入筒内

6) 如果选择预约程序的话，请把分配器盒中残水擦拭干净，不要在分配器潮湿的情况下放入洗衣粉，以避免洗衣粉凝结成块，而不能顺利冲入筒内。

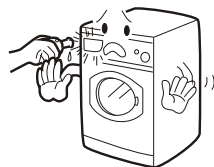

### 3. 设定洗涤程序

若想达到最佳的洗涤效果，需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序。

首先按下电源按键，接通电源，默认程序为“棉程序、60度加热、最大脱水转速”显示屏显示称重衣量、加热温度和脱水转速；若想更改程序，顺时针或逆时针旋转程序旋钮，使对应的程序指示灯点亮，同时显示屏上的数字相应变化（没有称重功能的程序不显示称重衣量，显示程序时间）。

注：以上操作是指无断电记忆时的操作。有断电记忆时，接通电源，洗衣机会按上次未完成的程序继续运行，此时若想取消断电记忆功能，可按启动/暂停按键，使程序处于暂停状态，断开电源几秒钟后再接通电源，所记忆程序自动取消，恢复到默认程序状态。

## 操作盘功能介绍

### A 电源开关键

按下此按键，洗衣机自动接通电源；释放此按键，则断开电源。

### B 程序选择旋钮

通过顺时针/逆时针旋转此旋钮，可得到你需要的程序。（参照程序设定指南表）


### C 洗涤剂分配器盒—抽拉式分配器盒如图a

打开洗涤剂分配器盒，可看到1、2、3三个放洗涤剂的小室：

1室：预洗用洗涤剂

2室：主洗用洗涤剂

3室：柔顺剂、调理剂或香料等。

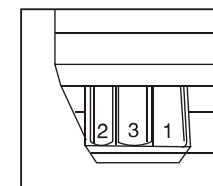

图a

### D 预约选择按键

轻触此键，可以根据需要选择预约时间，预约时间为洗衣机洗涤完成的时间。预约范围可以在1-24小时之内选择，每轻触一次按键，预约时间增加1小时，预约设定后，按启动/暂停按键，显示屏显示预约时间并以小时为单位倒计时，显示开始洗涤的时间后，洗衣机开始正常洗涤过程。

注：

**预约功能请在其它功能设置完毕后再设置，否则预约设置完再设置其它功能时，由于影响到程序变化，预约功能将自动取消。**

设定预约后，在程序未启动前，如果旋转了程序旋钮，则预约自动取消；设置预约功能启动后，洗涤开始的时间是确定的，因进水时间不同，衣物甩干时的分布状况等原因，实际程序结束的时间与预约的时间会有一定偏差。

### E 液晶显示屏

液晶显示屏可以显示洗涤状态、洗涤进度、预约时间、剩余时间、设置的加热温度、甩干速度、衣量选择、故障信息及其它附加功能，如强力去污、超净漂洗、泡沫自检等内容。

# 程序设定指南表

<b>F 启动/暂停按键</b> 当洗衣机通电，选定所需的洗涤程序，轻触此键，显示屏显示“▶”时表示洗衣机已开始工作；若洗涤过程中需暂停，可轻触此键，显示屏显示“■”，洗衣机处于暂停状态；恢复工作只需再次轻触此键。（注：此键在程序和功能设定后最后执行）	
<b>G 强力去污按键</b> 轻触此键，可以增加当前所选程序在主洗阶段的洗涤时间，适用于较脏的衣物，液晶显示屏上的强力去污图标点亮，表示选择有效。（在有些程序，该键不可选，具体参照程序设定指南表）	
<b>H 温度选择按键</b> 轻触此键，液晶显示屏显示所选的洗涤加热温度，可以根据需要进行调节。注：- -℃表示冷水洗涤，不加热。	
<b>I 速度选择按键</b> 轻触此键，液晶显示屏显示所选的脱水转速，可以根据需要进行调节。（当速度选择为不甩干，时间相应减少）	
<b>J 自动挡按键</b> 本机在开机通电后进入自动称量衣物状态，洗衣机会对放入筒内的衣物进行称重，将衣物的重量显示在显示屏上，并根据衣物的重量自动调整进水量、加热时间和洗涤时间等参数，从而达到省水、省电、省时的目的。如果您不想让洗衣机自动称重，可依次按下自动挡按键，此时显示屏右下角衣量显示区将依次有L-1~L-5可供选择，再按一下将在时间显示区显示“AUF”又进入自动称重状态，依次循环。 注意：1、要使用自动挡功能，切记在接通机器电源、选择好相应的程序(自动挡功能仅适用于棉预洗、棉麻、化纤和单洗程序。其中棉预洗、棉麻、单洗三个程序有A-1~A-5五个挡位；化纤程序本机最大洗涤容量为3Kg，虽然化纤的自动称重有A-1~A-5五个挡位，但启动后默认洗涤的衣量不超过L-3,所以称重衣物时请不要超过3Kg，以免影响洗涤效果)，在显示屏上显示的“AUF”定位为“A-1”后再放入待洗的衣物，否则无法正常自动称重。 2、“L-1~L-5”分别对应筒内所放入衣量1~5挡(其中负载在5Kg~5.5Kg的只显示L-5)，在手动选择衣量代码时，当筒内衣物很多时(超过半筒)，建议选择“L-4”或“L-5”，当筒内衣物相对较少时(未超过半筒)，建议选择“L-1”“L-2”“L-3”。 3、请根据显示的衣量代码适当调整洗涤剂的用量。	
<b>K 超净漂洗按键</b> 轻触此键，液晶显示屏上的超净漂洗图标点亮，当程序运行到软化程序前，洗衣机将增加一次漂洗程序。（在有些程序，该键不可选，具体参照程序设定指南表）	

XQG55-QZ1056/QZ1256

程序设定模式	推荐洗涤衣物	默认温度	默认速度	温度调节范围	强力去污功能	衣量选择功能 <small>(自动挡按键)</small>	超净漂洗功能	洗涤剂用法			
								预约	1室	2室	3室
棉带预洗	极脏及灰土较多的棉织品	60	1000/1200	冷水-40-50-60-95	有	有	有	有	★	★	○
棉麻	棉织品	60	1000/1200	冷水-40-50-60-95	有	有	有	有	×	★	○
化纤	不褪色的化纤织品	60	800	冷水-40-50-60	有	有	有	有	×	★	○
羊毛	羊毛织品	40	600	冷水-40	有	无	有	有	×	★	○
羊绒	羊绒织品	40	400	冷水-40	有	无	有	有	×	★	○
真丝	真丝织品	40	400	冷水-40	有	无	有	有	×	★	×
速洗	不太脏的织品	冷水	800	冷水-40	无	无	无	有	×	★	○
运动洗	运动服	40	800	冷水-40	无	无	有	有	×	★	○
单洗	不太脏的织品	40	/	冷水-40-50-60	有	有	无	有	×	★	×
单漂	不太脏的织品	/	800	/	无	无	有	有	×	×	○
单脱水	/	/	1000/1200	/	无	无	无	有	×	×	×

注：○表示需要时加入柔顺剂等香料 ★表示必须加入洗涤剂，否则无法达到洗涤效果 ×表示不能加入洗涤剂速度一栏中的数字对应相应型号机型默认转速（在不选择速度时）。

另：1. 洗涤温度是指整个程序运行中所允许达到的最高温度。因洗涤衣物不同，所选温度、功能等不同，所需时间也不同。

2. 针对特殊衣物，如真丝、羊绒、羊毛等；在洗涤之前，请看衣物上是否标有可机洗标识及衣物对温度的要求。