

聲寶股份有限公司・新賣專圖 楊國麟泰山鄉大華村貢湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

花茶組 使用說明書

HV-P6151L

# User Manual

電壓	消耗功率
110V 60Hz	1200W
機體淨重	外型尺寸
1.7 kg	L415*W235*H247 mm
	玻璃壺容量 1.2L
	電茶壺容量 1.5L

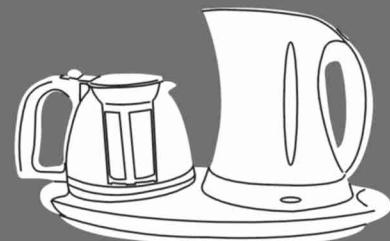

## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 5 緊急處理方法
- 6 清潔與保養

## 各部名稱

- ① 不鏽鋼濾網
- ② 沖茶壺
- ③ 保溫底盤
- ④ 保溫底盤指示燈
- ⑤ 底盤組
- ⑥ 保溫盤開關(開：1，關：0)
- ⑦ 電茶壺加熱開關
- ⑧ 電茶壺
- ⑨ 電茶壺開關指示燈
- ⑩ 電茶壺加熱底盤
- ⑪ 小濾網



## 安全注意事項

- 請用交流電110V 11A(含)以上之插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本電茶壺僅適用煮水功能，切勿將茶葉或其他食品直接放入烹煮或浸泡，以免傷及內膽表面，發生危險。
- 為了使用上安全，本電茶壺內設有洩水孔，當水位超過-MAX-，壺內水將會由洩水孔的管道從壺底排出，此為正常現象，請安心使用。(加水時，請勿超過-MAX-滿水位)
- 煮沸時，水溫高、燙，請勿開蓋、觸碰本體。
- 嚴禁空燒-電茶壺內未加水，請勿按下開關加熱！
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

## 使用方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V)，切勿插入220插座，以免發生危險。
- 底座接上電源，將上蓋開關片壓入，打開上蓋，並以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線-MAX-，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
- 加熱時，水量若低於給水線-MIN-，容易損壞內膽及加熱器。
- 若上蓋未確實關閉，水仍會持續沸騰，恐致熱水溢出，釀成危險，請務必確實壓下上蓋。
- 如(圖一)所示，電茶壺把手上的加熱開關往上推，即進行加熱，如(圖二)加熱指示燈亮。
- 電茶壺放置後不會自動加熱，需將手把上的開關輕輕往上推，才會進行加熱動作。
- 加熱完成後，電茶壺開關自動斷電，電茶壺無保溫功能，重複上述動作，可連續加熱煮沸。
- 滿水位時，常溫下煮沸約 8-10分鐘。
- 將茶葉放入不鏽鋼濾網中，再一起放入沖茶壺中。
- 將電茶壺煮沸的水，倒入沖茶壺中，待沖泡完成後即可飲用。
- 本機有保溫功能，當您覺得須啓動保溫功能時，請將沖茶壺放於保溫盤上，記得將沖茶壺底部擦拭乾淨，接著按下保溫功能鍵，保溫顯示燈即會亮起，表示開始保溫(如圖三)。
- 保溫功能可持續保持沖茶壺內的溫度達 70- 80°C，關掉保溫開關會停止保溫功能。



(圖一)



(圖二)



(圖三)

3

## 使用方法

- 剛開始使用會少許味道，此為正常現象，建議您在首次使用時，先用冷水煮開，再倒掉已煮開的水，並重複以上步驟兩次，幾次之後會完全消失，即可繼續使用。
- 長期不使用時，請將插頭拔離插座，將壺內餘水清除乾淨，上蓋、壺體、內膽擦拭乾淨，並使之乾燥。
  - 內膽務必完全乾燥。
- 建議使用過濾後的水，如 RO 逆滲透的水或蒸餾水以免滋生水垢，造成加熱緩慢情形。

4

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資 格的人員更換，以避免危險。

5

## 清潔與保養

- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 上蓋、瓶身外部用柔軟 的布擰乾後擦拭污漬。
- 內膽放入溫水，用海綿或柔軟的布擦洗，不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。
- 茶壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗，以免發生漏電的危險。
- 茶壺內部請用清水沖洗，不可加入其它洗潔精。
- 電茶壺本體請用布沾濕後擦拭即可。
- 使用一段時間後，電茶壺內不鏽鋼發熱盤上若沾有水垢，建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油…等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。

6

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。  
下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
- 是否停電？
- 插頭是否插好

送修前，請先聯絡(06)2631270\*118諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。  
絕對不要自行拆開外殼進修理。

### 服務商

- 大統營實業股份有限公司  
臺南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270\*118

### 進口商

- 百仕達科技有限公司  
高雄市左營區重立路10號 (07)3452966