


三洋DVD
數位影音光碟機
型號DVD-F80P
使用說明書

SANYO

DVD/VCD/HDCD/CD/MPEG4
/MP3 PLAYER




使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

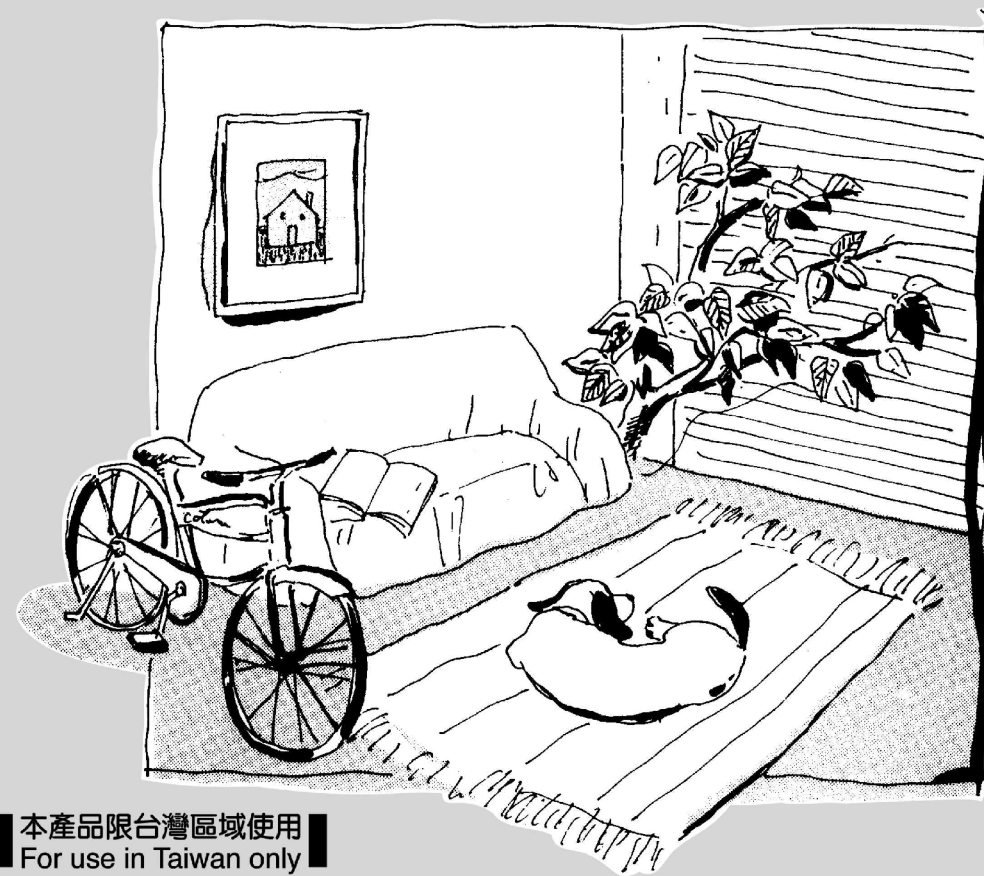

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

※正確的使用，將幫助您更省電！

0876411000400

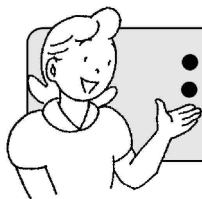

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉。
- 假如內部零件發生故障時，請連絡本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

台灣三洋電機股份有限公司

公司地址：台北市松江路266號10F TEL：(02)25210251（十線）

前言

致顧客

謝謝閣下的購買熱情，我們建議您在連接和接通電源之前，請先抽點時間仔細閱讀一遍本使用說明，將使您能夠從新購置的音響設備獲得最佳的性能和視聽享受。請小心開箱，並注意將全部附件放在一個地方，以防止遺失。請檢查任何搬運損壞的可能性，如果您的裝置有損壞或不能操作，請立即通知當地銷售商或三洋服務站。如果裝置直接運到您住處，請您儘快與裝運公司聯繫。祇有收貨人（接收裝置的個人或公司）才有權利就搬運損壞問題向乘運者提出賠償。我們建議您保存好原裝紙箱和包裝材料，以便將來搬運時使用。


本機特點

- 特設三通智能簡化技術：一點通、一鍵通、智能通，操作更簡潔
- 超強兼容DVD、SVCD、DVCD、CD、HDCD等碟片，
流暢解讀MP3、CD-R等碟片
- 雙光束機芯、單芯片DVD、糾錯更強；使用壽命更長
- 高畫質倍頻掃描輸出，500條以上水平解析度；S端子、AV端子輸出
- 中英文顯示；多功能紅外線遙控操作系統；螢幕保護功能多倍變焦放大功能；微電腦、強交互操作系統
- 高品質數位同軸、光纖聲音輸出；5.1聲道輸出；混合聲音輸出
- 多語言、多字幕、多角度選擇功能
- 分級限制功能，防止兒童觀看不合適的影片內容
- 超強圖像變更技術，可以在播放影片時下載自己喜愛的鏡頭或圖片，作為本機開機畫面。
- 支援MPEG4格式碟片，一張碟片就可欣賞一部大容量電視連續劇，精彩影片連映不斷。

目錄

前言.....	1
目錄.....	2
本機隨機附件.....	2
使用須知.....	3
重要安全說明.....	3
後板功能說明.....	4
遙控器功能說明.....	5
與電視機的連接.....	6
數位音頻輸出的設定.....	7
系統連接.....	8
基本操作說明.....	9-15
DVD選單設定.....	16-19
規格.....	20
故障排除指南.....	21
安全注意事項.....	22-25
保證書.....	26
全省各地服務站.....	27
緊急處理方法.....	28

本機隨機附件

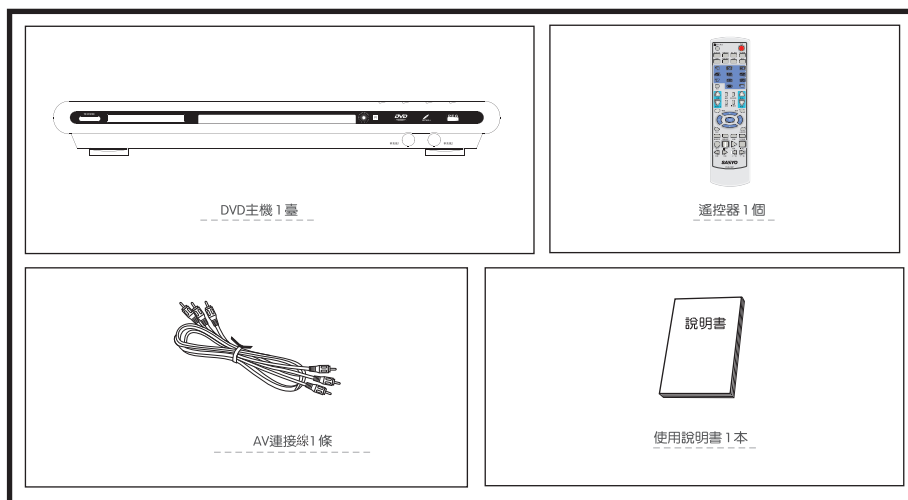

台灣三洋公司服務站一覽表

單位	電話	地址
松江站	02-25236104	台北市松江路266號B1
三重站	02-29719068	台北縣三重市自強路二段30號
永和站	02-29223243	永和市福和路303號
板橋站	02-29597112	板橋市永豐街215號
桃園站	03-4355492	桃園縣中壢市內壢文化路66號
新竹站	03-5343413	新竹市中正路496號
基隆站	02-24651934	基隆市東明路5號
宜蘭站	039-323154	宜蘭市民權新路1之5號
花蓮站	038-234414	花蓮市美工六街28號
玉里站	038-882096	花蓮縣玉里鎮新興街55號
台東站	089-323141	台東市大同路237號
台中站	04-22611009	台中市復興路一段270號
豐原站	04-25224401	台中縣豐原市建成路21號
沙鹿站	04-26355778	台中縣沙鹿鎮四平街12號
南投站	049-2221248	南投市信義街4號
員林站	04-8321634	彰化縣員林鎮日泰街68號
彰化站	04-7224833	彰化市自強南路89號
嘉義站	05-2364504	嘉義縣水上鄉三和村新和庄120號
虎尾站	05-6330531	雲林縣虎尾鎮工專一街7號
台南站	06-2541191	台南縣永康市中正南路360巷19號
高雄站	07-3550096	高雄縣大社鄉三民路539號
澎湖站	06-9211490	澎湖縣馬公市西文里97之40號
鳳山站	07-7632869	高雄縣鳳山市五甲一路632號
屏東站	08-7377446	屏東市大連路60之19號

保 證 書

- ◎本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
 - ◎承蒙選用本產品不勝感激。自購買日期起保證一年內在正使用下故障，本公司負責免費維修。
 - ◎小產品(市價5000以下)，本公司無法到府服務，需由客戶送至本公司各服務站維修，送修完畢客戶需自行取回若要求以快遞送回，運費需由客戶自行負擔。
 - ◎本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
 - ◎本產品提供家庭室內使用，若用於營業及室外則不予保證。
- ※保證期間內，如有下列之場合時亦將酌收材料工本費※
1. 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失等因素發生之故障。
 2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 3. 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 4. 其他人為因素所發生之故障。
 5. 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商蓋章印者。
 6. 若遺失本保證書，恕不補發。
 7. 遙控器、附件恕不免費保證。


三洋 DVD 數位影音光碟機		DVD-F80P
保證期間	購買日起壹年	
購買日期		
客	姓名	先生/女士
	地址	
戶	電話	
經銷商	店名、地址	
製造號碼貼付處：		

使用須知


- 本機使用的是開關電源，電源使用範圍AC110V，頻率60Hz，請確認當地電壓與本機工作電壓相符，否則將不能播放，甚至燒壞本機。
- 為延長本機使用壽命，連續開關機時間必須在10秒以上。
- 開啓電源前，請確認各種連線和電源線已完全正確地連接。
- 開本機電源前，請將與之相連音響系統的音箱及功率放大器的音量調節旋鈕調至最小，待正常播放後再根據需要調節音量，以免損壞放大器或揚聲器。
- 不要將本機靠近大功率音箱或將它們放在同一臺面上，以防震動而影響本機正常工作。
- 本機從一個較冷的地方移至較暖的地方，或從一個較暖的地方移至較冷的地方時，光頭可能會結露，機器不能正常工作。如遇此情況，請將電源打開1~2小時後（不要放入碟片），方可進行碟片的播放操作。
- 可用少許中性洗滌劑清潔機器，切勿用砂紙或酒精、汽油等有機溶劑。

重要安全說明

為確保安全操作，在使用此裝置之前，請詳讀安全操作說明。為萬全之計，請遵守寫於此處和裝置上的有關操作和使用的所有警語，這些安全和操作說明要妥善保管以備後用。
注意：為了防止火災及觸電危險，切勿使本機淋雨或受潮！請在通風環境下使用，以便利於散熱。




電源：此裝置祇能使用於說明書上或裝置上標註的電源種類。




小心觸電：切忌用濕手插拔電源，以免造成觸電事故。




重壓、熱：本裝置不能受重壓，須避免太陽直曬並遠離各種熱源，如各種爐子、散熱器等，並注意防潮，嚴禁浸水。



機殼拆卸：切忌拆卸機殼，應請專業的維修人員維修。防止金屬物或液體從開口處掉入機器內部。



電源線保護：要注意避免電源線被踩踏或被重物擠壓。切忌拉拽電源線。




不用期間：較長時間不使用本裝置，請拔下本裝置的電源插頭。


⚠ 此標誌提醒用戶產品附有重要指示，請詳細察看。

⚡ 此標誌提醒用戶產品帶有“危險電壓”，小心觸電。

後板功能說明

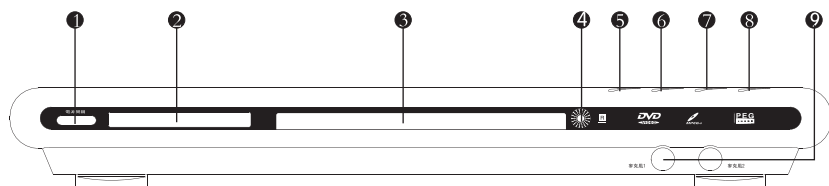

- | | |
|----------|--------------|
| 1、電源開關鍵 | 5、置入/取出鍵 |
| 2、顯示幕 | 6、播放/確認鍵 |
| 3、光碟托盤 | 7、停止鍵 |
| 4、遙控接收窗口 | 8、聲道/語言鍵 |
| | 9、麥克風輸入插孔1、2 |

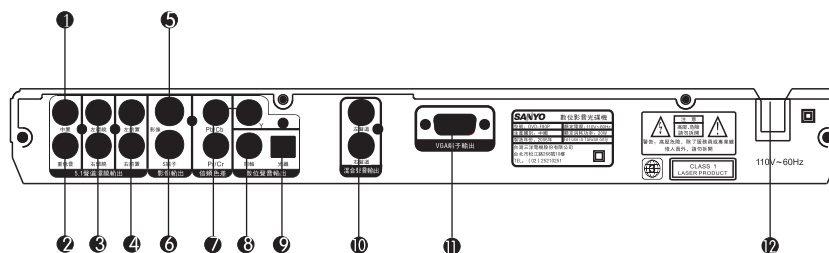

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1、中置聲音輸出端子 | 8、同軸輸出端子 |
| 2、超重低音聲音輸出 | 9、光纖輸出端子 |
| 3、左、右環繞聲音輸出 | 10、混合聲音輸出 |
| 4、左、右前置聲音輸出 | 11、VGA輸出端子 |
| 5、影像輸出端子 | 12、交流電源輸入 |
| 6、S端子輸出端子 | |
| 7、Pb/Cb、Y、Pr/Cr倍頻色差輸出端子 | |


警告

請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所

內部有水，灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。



禁止




本機的通風孔，請勿阻塞

通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。請勿置於通風不良之狹窄場所。請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。



禁止




長期不使用或外出時，請務必將電源插頭拔離插座

待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災意外。在拔下插頭時不可拉電源線拔起，一定要從插頭處拔下。



禁止

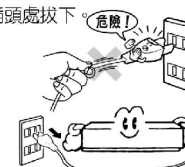


請依極性表示 (+、-) 正確置入電池

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



注意

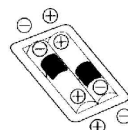


電池的端子部 (+、-) 請勿以金屬物 (領帶夾、髮夾等) 接觸

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



禁止

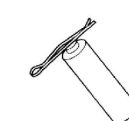

請勿將電池分解，加工 (焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



禁止



請勿使用多頭電源線插座

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。



禁止




外出或夜間睡眠時，應切斷電源

可避免線路老化因而發生火災及可節約用電。



注意



請勿以殺蟲劑、塗料或揮發性物質噴到外殼表面，在機械油成分浮游處不得使用

會造成觸電及火災意外事件。易使製品外殼變質、損壞或異味，並使製品故障及火災意外事件。



禁止



為了防止觸電，請勿取下外殼
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作”。



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※驚嘆號電標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項，以避免發生任何問題”。

電池液體漏出之處置


- 當一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾滯電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸



打雷時，可能因誘導電之衝擊，導致死亡事件。
到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。


注意

產品長期開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開、外出為安全務必請將電源插頭拔離插座關閉無熔絲開關

電源插頭上覆蓋灰塵，易造成發熱、發火。待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災意外。



注意




電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。移動本機時，請將接線線等拔下。內部錄影帶也務必取出，防止損傷錄影帶！



禁止




電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災。尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止




除特別指定外，請勿以手觸摸及機器內部

以手來觸及時，可能會導致手部受傷。尤其是兒童，請特別注意。並使製品故障或損壞。



注意手指



天線的安裝工事必須具備技術及經驗

天線傾倒時，可能會有感電的危險，請特別注意。請遠離輸配電線之場所設置。並聯絡經銷商、販賣店或專業人員。(請絕對不要自行修理)



注意




遙控器功能說明

本機遙控器按鍵功能說明如下圖。

- 1.將DVD主機通電，遙控器裝好電池後，將遙控器發射口正對本機遙控接收口，進行遙控。
- 2.遙控距離不能超過7米，否則將可能無效。
- 3.如果您的DVD主機接收口或遙控發射口黏有雜物，可能導致遙控接收不靈或無遙控。
- 4.在有較強的干擾信號下。如：電源等其它較強的高頻信號干擾下，有可能影響遙控。


注意：

- 1.長時間不使用本機或遙控器時，請將本機插頭拔除，遙控器內電池取出。
- 2.遙控器應盡量避免碰摔，以免損壞。
- 3.遙控器請放在灰塵較少處，或者使用完後用膠紙封好，以免灰塵進入遙控器內部，損壞遙控器，使遙控器按鍵失靈。

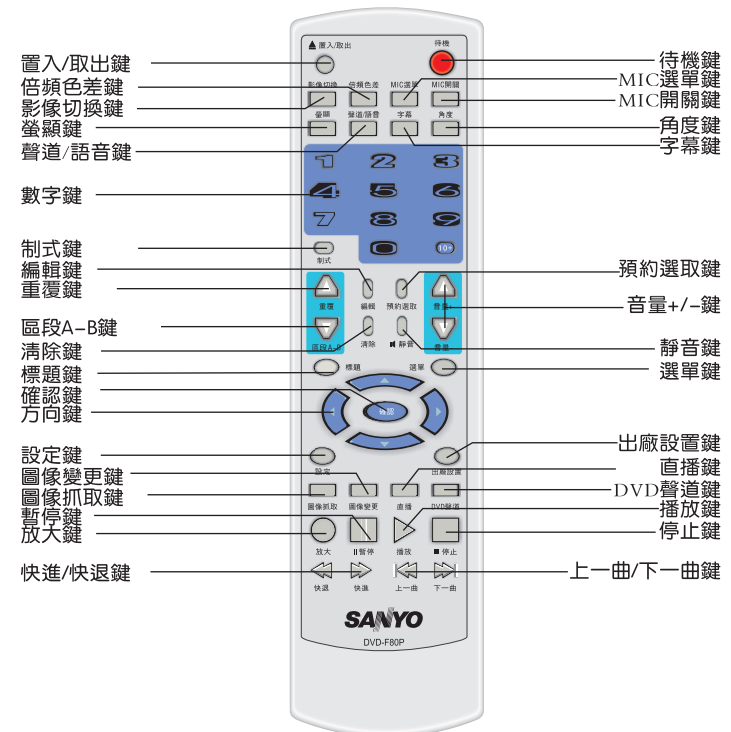

影碟機與電視機的連接方法

1. 若您的電視機有AV端子插孔，請以附屬的AV連接線連接本機和電視機，確認連接無誤後，將電視機設在AV狀態。(如圖①)
2. 若您的電視機有S端子插孔，請使用S端子連接電纜(非本機附屬品)連接影碟機，以獲得更高品質的圖像。(如圖②)
3. 若您的電視機有色差輸入端子插孔，請用三組連接線將DVD色差輸出與輸入端子對應連接，以獲得更逼真的圖像。(如圖③)

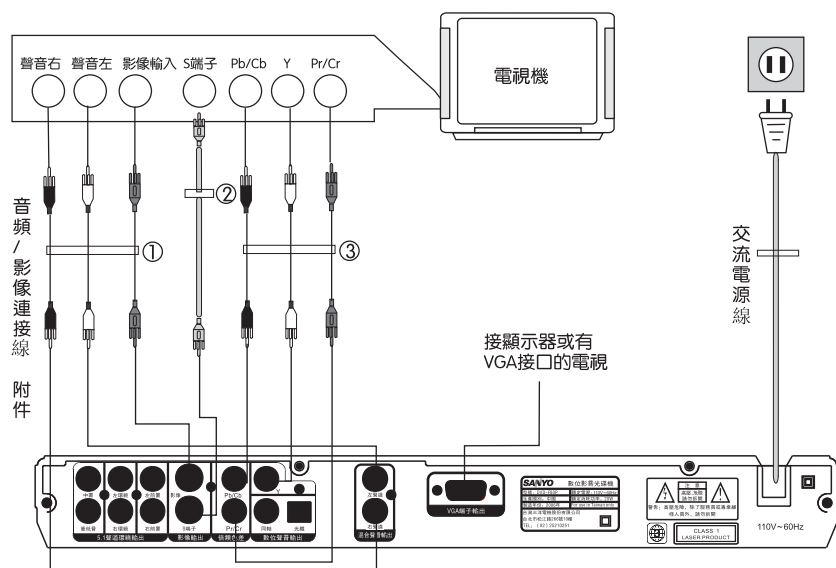


注：

- 將DVD影碟機與電視機連接前，請務必將兩者的電源開關關閉，將電源線從插座上拔下。
- 觀看不同制式碟片時，請根據您的電視機制式將本機調至相應制式(PAL/自動/NTSC)。
- 若影碟機與電視機可有多種連接，請選擇其中一種，拔下其它插頭，以免影響圖像及聲音的質量。
- 不得頻繁通斷電和按動電源開關。
- 請不要將本機的數位光纖輸出或同軸輸出插座與接收的模擬信號輸入端連接。

警告


請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



禁止

易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。
請務必用乾燥的手來拔取插頭。


請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理



禁止分解

分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。
修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。


本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物



禁止

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或販賣店。


插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流110V以外請勿使用



禁止

超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭



禁止

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等



注意

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內



禁止

電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗



禁止

水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所





禁止

因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

安全上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為防止使用人及其他人的危害，財產的損失，請務必遵守以下說明，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

 警告	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
 注意	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。


「禁止」事項		一般的禁止		禁止水淋		禁止分解修理
「實施」事項		必需遵行		拔除電源插頭		禁止潮濕手觸摸

警告

○ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！


「安全上的注意事項」中記載之錄放影機，可能與購入之機型有差異，此處標示之機型僅作為參考用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)，請勿使用，並將電源插頭拔離。

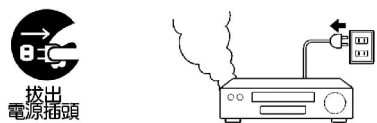


如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉

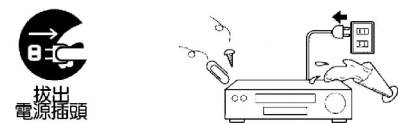

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉

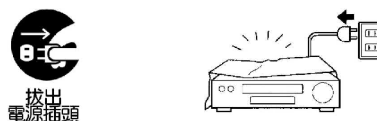


如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)

電源線損壞(蕊線露出等)時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。


數位聲道輸出與杜比數位音響的連接

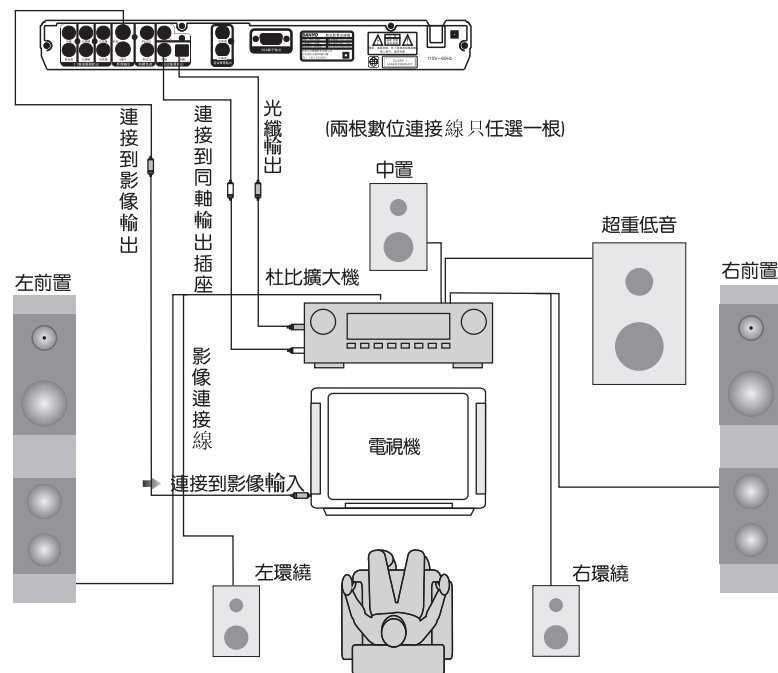

數位聲道輸出的設定

1. 連接好數位聲道輸出同軸端子或光纖端子(只選其一)，連接好影像。
2. 在停止或播放狀態下，按“設定”鍵，電視螢幕出現“設定目錄”主頁，經由方向鍵“◀▶”切換到“聲音設定頁”按方向鍵“▲▼”將光標移至“數位聲道”按“確認”鍵進入“數位聲道輸出”設定，按方向鍵“▶”進入“數位聲道輸出”選項，再用方向鍵“▲▼”將光標移動到“數位式”或“類比式”上，按“確認”鍵確定。最後按“設定”鍵退出。
3. 因為同軸或光纖輸出後要經過解碼器，所以請參考解碼器的擴大器說明書。
4. 將DVD影碟機與擴大器及電視機連接之前，請將三者的電源關閉，將電源線從插座上拔下。
5. 杜比家庭影院的標準配置為5.1聲道音箱播放，若您暫未連接中置、重低音、環繞音箱，請通過聲音輸出設定功能將中置喇叭、低音、環繞喇叭設為關，則其信號會重疊加於左右聲道播放出來。

5.1聲道輸出與5.1聲道擴大器的連接

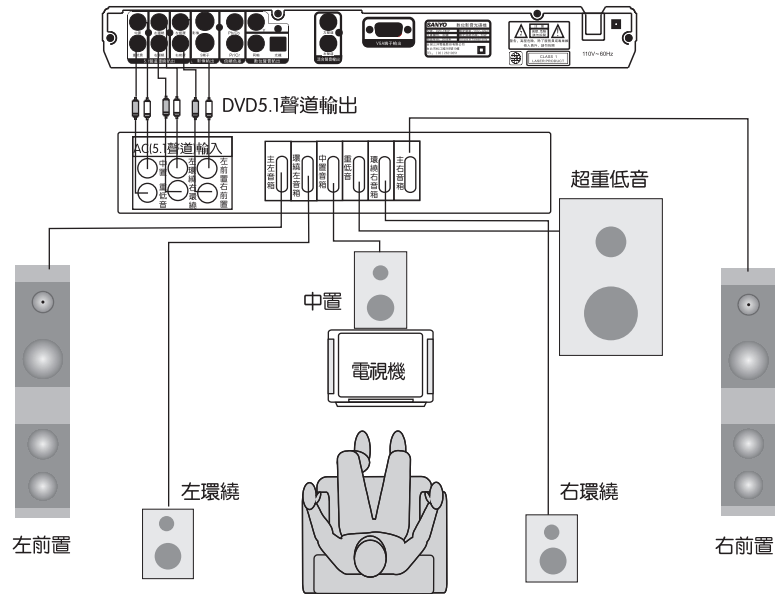

5.1聲道輸出的設定

1. 將DVD的模擬聲音輸出的5.1聲道(共6個聲道)連接至擴大器的5.1聲道輸入端，連接好影像。
2. 在“聲音輸出”頁將“聲道選擇”設置為“5.1聲道”，然後分別將前置、中置、環繞、重低音喇叭設置為“開”。按“設定”鍵直接退出設定。你也可直接按遙控器上的“DVD聲道”鍵進行此操作。
3. 將DVD影碟機與電視機及擴大器連接前，請將三者的電源開關關閉，將電源線從插座上拔下。
4. 使用帶5.1聲道輸入端子的接收機(擴大器)和5(+1)個喇叭，可以在舒適的家中欣賞更逼真的音響效果。

“5聲道”表示2個前置喇叭(左和右)，2個環繞喇叭(左和右)和1個中置喇叭。

“0.1聲道”(+)表示輸出低音的重低音喇叭。

5. 喇叭的設定，為獲得最佳的環繞聲，推薦以下條件：

- 使用與前置喇叭的性能相匹配的環繞喇叭和中置喇叭。
- 所有喇叭至視聽位置的距離應相同。
- 如果可能，請將低音喇叭放在前置喇叭(左、右)之間。
- 請勿將中置喇叭或環繞喇叭至視聽位置的距離比前置喇叭遠。連接還沒有全部結束之前，請勿將電源線接至交流電源插座或按下電源開關鍵。

故障排除指南

- 若您在使用本機時遇到以下問題，請用以下處理方法協助解決。

故障現象	可能的原因	處理方法
不播放	1、光頭結露 2、碟片裝反 3、放入了本機不兼容的碟片	1、電源打開等待1~2小時 2、確保所要播放的碟片標籤面朝上 3、確認本機是否放入不兼容的碟片
聲音失真	1、本機所連接設備的音量過大 2、聲音的模式不適合碟片 3、打開了合成解碼	1、調整設備的音量 2、調整合適的聲音模式 3、把合成解碼設定為關
無聲音	1、聲音未正確連接 2、碟片變形或髒污 3、機器處於靜音狀態	1、正確地連接聲音線 2、清潔及處理碟片 3、再按一次靜音鍵，消除靜音
無圖像	1、信號未正確連接 2、電視機沒有調到正確位置	1、正確連接信號 2、調整電視機的AV/TV狀態
無彩色	1、制式選擇不正確 2、電視機色度未調好	1、按遙控器上的制式鍵進行設定 2、重調電視機的色度
不讀碟	1、碟片製作不良，變形或髒污 2、碟片未正確放置 3、光頭結露	1、清潔碟片及處理碟片 2、重新放入碟片，標籤向上 3、打開電源開關，取出碟片，等待1~2小時
遙控器失效	1、遙控器未對準接收窗口 2、遙控器遙控距離過大 3、遙控器電池裝反 4、遙控器電池電壓不足	1、正確使用遙控器，請參見使用說明 2、檢查電池的極性(+和-)是否安裝正確 3、同時更換電池
瞬間功能失效	1、碟片本身不良 2、誤操作其它按鈕 3、外界洩露進光碟機之靜電	1、等待5~10秒會自行恢復正常 2、重新操作一次 3、關機1~2分鐘，再重新開機
無字幕	1、碟片製作時未加入字幕 2、機器的字幕被關掉 3、電視機將字幕消除	1、碟片問題 2、按字幕鍵選擇字幕 3、調整電視機使其顯示字幕
圖像滾動	1、電視機制式設置不適合碟片	1、調整電視機制式

- 如果上述方法仍不能為您排除故障或故障現象比較特殊，請與當地服務站聯繫。

技術規格

光碟類別	DVD VIDEO MPEG4* SVCD VCD1.0、1.1、2.0版本 CD-R MP3 HDCD DVCD
輸出	5.1聲道環繞輸出 影像輸出 倍頻色差輸出 Y, Pb/Cb, Pr/Cr 數位聲音輸出 混合聲音輸出 VGA端子輸出
輸入	麥克風輸入 X2
影像特性	影像幅度1.0Vp-p(75Ω 負載) Y輸出幅度1.0Vp-p(75Ω 負載) C輸出幅度0.286Vp-p(75Ω負載)
聲音特性	頻率特性 20Hz~20KHz (± 3dB) S/N比 >90dB 總諧波失真 <0.01%
一般規格	電源 110V~60Hz交流電壓 最大消耗功率 20W
使用溫度	5°C~ 35°C
使用濕度	相對濕度15~75% (無水滴凝結)
尺寸及重量	尺寸: 385(L)X245(W)X47(H) 重量: 1.9kg

注: *市面上有部分標註為MPEG4的碟片實際上是*.rm/*.ra/*.ram/*.rmm等其他格式,本機不能兼容, 敬請您在購買碟片時注意選擇。

- 設計及說明有所變動及更新時, 恕不另行通知。
- 由於碟片品質、碟片製作品質、格式差異, 本公司不保證流暢解讀所有碟片。
- 某些碟片由於製作特殊, 在播放時有些功能不能實現, 這並非機器故障。

製作廠商: 奧佳电子有限公司 (Alllike Electronics Co., Ltd.)

地址: 東莞市麻涌川槎開發區

電話: 86-592-5687320

基本操作說明

一、準備工作

- 1.開機之前, 請檢查本機與其它音響裝置之連接是否正確可靠, 確認無誤後, 請將電源插頭插在本機使用電源範圍 (AC110V) 內的交流電源插座上。
- 2.按面板上的“電源開關”鍵打開電源。
- 3.按遙控器或面板上的“置入/取出”鍵托盤出匣, 將碟片放入托盤(注: 碟片有字面朝上)。
- 4.再按該鍵使托盤進匣, 數秒鐘後VCD、CD進入自動播放。帶有標題目錄的DVD、MP3等進入目錄狀態, 此時根據遙控器的上、下、左、右方向控制鍵, 將光標移至所需要播放的曲目上, 然後按“確認”鍵即進入播放狀態。

- 通過所連接電視機螢幕顯示的長寬高比, 設定畫面尺寸 (設定/系統設定/螢幕比例)。
- 本機螢幕和目錄中的中、英文語言顯示, 可通過系統設定自由切換 (設定/系統設定/螢幕字體)。

二、靜音鍵

在播放狀態, 按“靜音”鍵, 電視機螢幕顯示“靜音”輸出的聲音即消除, 圖像仍然正常播放, 再按下該鍵或“音量+/-”鍵, 可取消靜音狀態, 聲音恢復正常。

三、螢顯鍵

播放狀態下, 按“螢顯”鍵電視螢幕將顯示如下數據:

VCD碟顯示:

“曲目時間”、“曲目剩餘時間”、“全碟時間”、“全碟剩餘時間”、
(選單狀態下, 祇顯示曲目時間、曲目剩餘時間。)

DVD碟顯示:

“標題時間”、“標題剩餘時間”、“章節時間”、“章節剩餘時間”

MPEG4碟顯示:

“曲目時間”、“曲目剩餘時間”

四、聲道/語音鍵

在播放VCD、DVCD碟片時, 按“聲道/語音”鍵可選擇左聲道, 右聲道, 混合聲, 立體聲等多種輸出方式, 每按一次“聲道/語音”鍵, 將切換一種聲道。

在DVD碟播放狀態下, 按“聲道/語音”鍵, 可選擇多種播放語音。

(此功能僅適用於有多種語音錄製的DVD碟)

五、上一曲與下一曲鍵

在播放曲目時, 按“上一曲” (◀◀) 鍵曲目將跳到上一曲播放, 按“下一曲” (▶▶) 鍵, 曲目將跳到下一曲播放。

基本操作說明

六、重覆鍵

在播放狀態下，連續按“重覆”鍵，可分別選定不同的重覆播放內容。

- 1.對於DVD碟片，當按第一次“重覆”鍵，將重覆播放章節；按第二次“重覆”鍵，將重覆標題；按第三次將重覆全部碟片內容；按第四次將取消重覆播放。
- 2.對於VCD碟片，按第一次“重覆”鍵，將重覆播放曲目內容；按第二次將重覆播放全部內容；按第三次將取消重覆播放。

注：重覆功能要在PBC關時有效。

七、區段A-B鍵

在播放狀態下，當您需要某段內容重覆時，可在片段的開始處按一次“區段A-B”鍵，要重覆播放片段的結尾處再按一次“區段A-B”鍵，DVD將自動返回A段，開始重覆播放所選擇的片段A至B，如想退出重覆片段，可再按一次“區段A-B”鍵。

八、制式鍵

在播放狀態下，按“制式”鍵，電視螢幕系統將以“PAL、自動、NTSC”轉換。

九、標題鍵

如果您所播放的DVD碟片含有目錄欄時，在目錄欄狀態下，按“標題”鍵將調出碟片所包含的項目，用方向鍵移動光標，選擇你所要播放的標題；或直接用“數字”鍵選擇標題。（有效與否，因碟片而不同）

十、圖像抓取鍵

在影像播放狀態，先按“暫停”鍵，再按此鍵可下載自己喜愛的畫面。

十一、選單鍵

按“選單”鍵可打開或關閉PBC狀態。

注：1、播放DVD碟時按此鍵可回到主目錄狀態。

2、1.1版本的碟片或某些製作不規範的碟片無此項功能。

十二、角度鍵

在播放狀態時，連續按“角度”鍵，您可欣賞不同角度拍攝的同一動作。
（此功能僅適於有此功能的碟片）

十三、停止鍵

在播放VCD、DVD狀態下，按“停止”鍵，電視螢幕將回到開機時的畫面，如按“播放”鍵，碟片將從停止的時刻開始播放。第二次按“停止”鍵螢幕將處於停止狀態。

DVD選單設定

五、初期設定頁

（設定此項必須在“出匣“或”無碟“狀態下）



1、電視制式

本機支持各種電視系統制式輸出，包括PAL、自動、NTSC。

2、碟片聲音

本機支持英語，法語，德語，西班牙語，葡萄牙語，義大利語，荷蘭語，中國語，日本語，泰國語等 為內設碟片語言聲音。你可按自己的要求自行設定。

3、碟片字幕

本機提供英文，法文，德文，西班牙文，葡萄牙文，義大利文，荷蘭文，中國文，日本文，泰國文等為內設字幕文字。

4、碟片選單

本機提供英文，法文，德文，西班牙文，葡萄牙文，義大利文，荷蘭文，中國文，日本文，泰國文等作為碟片目錄文字。

5、分級限制

本機具有8種不同級別的年齡階段可供選擇。如用戶想進入其中一項將光標用上、下移到該項按“確認”鍵，DVD機提示要輸入密碼，否則無效。

6. 密碼更正

您如果想改變先前設定的密碼，而此時又忘記，可用出廠的內設通用密碼“138900”輸入即可。

7、軟體版本


該項顯示廠家名稱、機型及軟體版本。

8、出廠設置

這個選項可以恢復影碟機的原始設定。


DVD選單設定

三、杜比設定頁

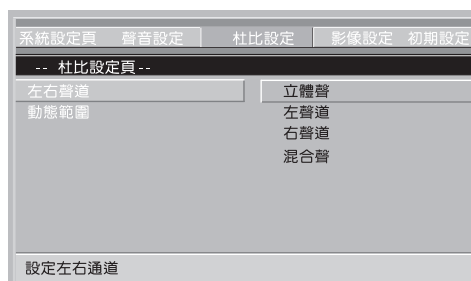

- 1.左右聲道：即設定聲音輸出為立體聲、左聲道、右聲道、混合聲的輸出方式，當設定為混合聲時，播放的DVD碟片為5.1聲道方有效。
- 2.動態範圍：處於自動狀態，以調整線性壓縮化，獲得不同信號的壓縮效果。

四、影像設定頁

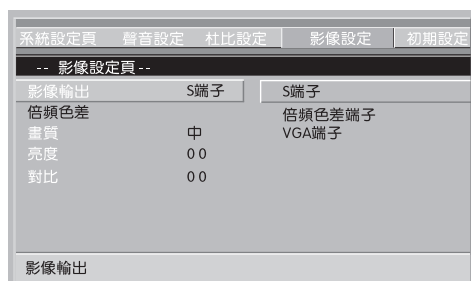

1.影像輸出

影像輸出模式設定，S端子、倍頻色差端子、VGA端子。

(注：選擇S端子影像輸出倍頻色差無效)

2.倍頻色差

用以選擇倍頻掃描Y/Pb/Pr、色差掃描Y/Cb/Cr兩種掃描方式輸出。

3.畫質、亮度、對比

注意：畫質調整範圍為高、中、低三種。

亮度調整範圍為±20；

對比調整範圍為±16；

以上項目畫質本機出廠設定為中；亮度、對比出廠設定均為0。

基本操作說明

十四、音量調節鍵（音量+/-）

本機具有數位音量調節，可通過“音量+/-”鍵進行音量增大、減小調節。

十五、方向鍵（左◀右▶上▲下▼）

通過按方向鍵“◀▶▲▼”可移動選擇光標到選定目錄或圖片上。

十六、確認鍵

按“確認”鍵，可使您所選擇的項目生效。

十七、字幕鍵

當播放的DVD碟片錄製多種字幕時，您可按“字幕”鍵進行多種字幕選擇。


十八、倍頻色差鍵

可按“倍頻色差”鍵轉換倍頻掃描Y/Pb/Pr和色差掃描Y/Cb/Cr兩種輸出方式。

註：如電視圖像輸出異常，先確認是否本機設置與電視掃描方式不對應，如果是，按此鍵即可。

十九、編輯鍵

●在播放VCD碟片狀態下，按“編輯”鍵，
電視螢幕顯示：

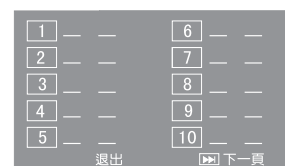

●在播放DVD碟片狀態下，按“編輯”鍵，
電視螢幕顯示：



- 1.若影碟機原來處於“PBC開”狀態下，則該操作將在實行編輯播放的同時關閉PBC。
- 2.根據光標提示輸入數字，再用方向鍵“◀▶▲▼”將光標移到“開始”上；按“播放或確認”鍵即可進行編輯播放。）

二十、放大鍵

在播放狀態下，每按一次“放大”鍵，電視螢幕將按一定的比例放大。放大分別顯示為：2X、3X、4X。

基本操作說明

二十一、數字鍵

- 1.在播放曲目時，按“數字”鍵（0-9）可直接選取你所需要的曲目。
- 2.如果您想要的曲目超過10曲以上，則可通過按“10+”鍵，再按“0-9”的數字鍵就可選擇您所選擇的曲目。

例：需要選擇第16個曲目，您可先按“10+”鍵，再按數字鍵“6”鍵就可選到第16個曲目了。

二十二、暫停鍵

在播放狀態下，按“暫停”鍵，本機將暫停播放，再按此鍵或“播放”鍵可繼續播放。

二十三、影像切換鍵

在播放狀態下，按“影像切換”鍵，可進行“S端子，倍頻色差端子，VGA端子”三種模式的切換。

二十四、MIC開關鍵

將麥克風插入後板的麥克風插座，打開MIC開關，即可正常演唱，請勿將麥克風對準音箱。

二十五、清除鍵

按“清除”鍵可取消您所輸入的數據。如：編輯曲目的設定。

二十六、待機鍵

按遙控器上此鍵可以實現開機和關機，但必須在主電源開關開啓時才能使用。
注：此待機功能祇是一種省電模式，在長時間不使用本機時，請將主電源開關關閉，並將電源插頭拔除。

二十七、出廠設置鍵

在任意播放狀態下，按“出廠設置”鍵，螢幕顯示恢復出廠狀態，您預先所設定的參數將恢復出廠值。

二十八、預約選取鍵

在播放狀態下，按“預約選取”鍵，電視螢幕上顯示：

VCD碟片顯示： 碟片時間：XX:XX

DVD碟片顯示： 標題：XX/XX 章節：XX/XX

- 1、您可按以上螢幕提示用“數字”鍵輸入相應的時間數字，輸入完整後，DVD機將以您設定的時間開始播放（可選的時間範圍視光碟的容量而定）。DVD碟在“標題：--/XX 章節：--/XX”裏輸入相應的章節數字選擇章節。
- 2、例如選擇85分20秒，可用數字鍵輸入“8”、“5”、“2”、“0”。

DVD選單設定

7.當前記憶


記憶上一次播放碟片的內容。

注：本功能斷電後無效。

8.開機畫面

用戶可以選擇出廠畫面作為開機畫面，也可以用自己下載的圖片作為開機畫面。

二.聲音設定頁

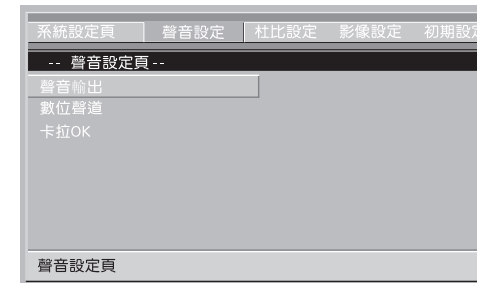

1. 聲道輸出

1) 聲道選擇

- A、左/右單聲道：為左右兩聲道信號輸出。
- B、立體聲道：為立體聲信號輸出。
- C、5.1聲道：為5.1聲道信號輸出。

2) 前置喇叭、中置喇叭、環繞喇叭、重低喇叭

- A、中置喇叭與環繞喇叭祇有在聲道選擇設定為“5.1聲道”才有效。
- B、重低喇叭有“開”和“關”兩種設定，前置喇叭和重低音喇叭在任何狀態下設定均有效。

2. 數位聲道

每個DVD光碟有各種聲道輸出選擇，根據你所使用的音響系統類型設定影碟機的數位聲道輸出，含三個選項：

關：同軸或光纖輸出端口均無信號輸出。

數位式：當影碟機與擴大器通過同軸或光纖接口連接時，請選擇此項；當播放採用杜比數位音效、MPEG錄製系統錄製的碟片時，本機同軸或光纖輸出端口輸出為與之相對應的數位式信號；此時，所連接的擴大器必須具有杜比數位（Dolby Digital）、MPEG的解碼功能。

類比式：當影碟機與兩聲道數位式立體聲放大器相連時，請選擇該項；當播放用杜比數位音效、MPEG錄製系統錄製的碟片時，同軸或光纖輸出端口將以類比式調製成兩聲道的形式輸出。


3.卡拉OK

在該設定目錄中可設定麥克風輸入為開或關。

DVD選單設定

按“設定”鍵，螢幕將出現如下系統設定目錄畫面，此時可按方向鍵“◀ ▶”切換各設定頁面，在各設定頁可按“▼ ▲”鍵來移動光標到指定選項位置上，按“確認”鍵，顯示出子目錄，在子目錄中再按“確認”鍵進入螢幕右邊的下一級子目錄。注意，在各目錄狀態下均可用“▼ ▲”鍵來移動光標；按“確認”鍵使選定生效；按“◀”鍵退出螢幕右邊的子目錄。任何時候按“設定”鍵都可退出系統設定。

一、系統設定頁

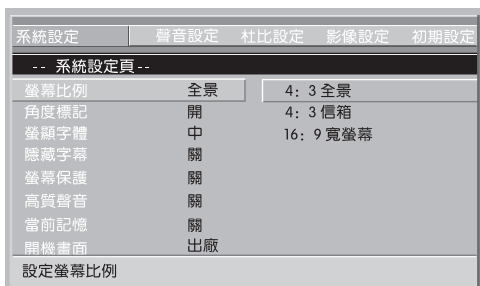

1. 螢幕比例（4：3 全景、4：3 信箱、16：9 寬螢幕）

- 1) 無論選擇哪種螢幕格式，螢幕是4:3顯示的，圖像都能以4:3顯示出來。
- 2) DVD的螢幕格式是可變換的。
- 3) 當螢幕是4:3顯示的，如果DVD是16:9顯示格式，將導致圖像被水平擠壓。

2. 角度標記

設定角度標記可以在碟片有多角度的畫面時，在螢幕上顯示多角度的圖標，包含選項：

開：在出現多角度畫面時，螢幕上顯示多角度的圖標；

關：在出現多角度畫面時，螢幕上不顯示多角度的圖標。

3. 螢幕字體

用戶可選擇整個設定目錄和螢幕顯示所用文字，有英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、義大利文、中文等七種。

4. 隱藏字幕

播放DVD碟片時，選擇此項的“關”，字幕語言不顯示，選擇“開”時，字幕語言顯示，有效與否與您播放的DVD碟片有關。

5. 螢幕保護

螢幕保護設有“開”和“關”兩種情況，當設定為“開”時，DVD影碟機具有螢幕保護功能；當設定為“關”時，不具有螢幕保護功能。

6. 高質聲音

此項有“關”、“1X”、“2X”三種設定，應根據您所放的碟片加以設定，可使聲音更加清晰、細膩。

基本操作說明

二十九、圖像變更鍵

在無碟狀態下，可轉換出廠畫面或自己下載的圖片做為開機畫面。

三十、直播鍵

在DVD碟播放狀態下，按“直播”鍵可跳過標題和目錄或片頭廣告、警告等，直接播放影片。

注：根據碟片格式和錄製狀態的不同，此功能可能對某些碟片無效。

三十一、快退與快進鍵

在播放狀態下，按“快退”（◀◀）鍵或“快進”（▶▶）鍵，電視螢幕將有五種快退或快進速度播放，顯示如下：

快進 × 2 → 快進 × 4 → 快進 × 8 → 快進 × 16 → 快進 × 32 → 播放

快退 × 2 → 快退 × 4 → 快退 × 8 → 快退 × 16 → 快退 × 32 → 播放

三十二、MIC選單鍵

此鍵為麥克風1音量調節、麥克風2音量調節、迴音調節功能。可在電視上顯示功能目錄時，2秒內按“音量+/音量-”作相應調節。

如：要增加麥克風2的音量時，可以先按MIC選單鍵兩次，電視畫面顯示麥克風2音量時，按音量+即可。

三十三、播放鍵

在暫停或停止的狀態下，按“播放”鍵，可以恢復播放碟片。

三十四、DVD聲道鍵


在碟片播放時根據你的音響配置，可按該鍵選擇5.1CH或2CH，以更好地重現優質原音效果。注：僅限DVD5.1聲道碟有效。

三十五、MP3碟播放功能

MP3是採用國際標準MPEG中的第三層聲音壓縮模式，對聲音信號進行壓縮的一種格式，一張光碟可以記錄600多分鐘音樂或150多首歌曲，音質與CD類似。


基本操作：

操作前將“置入/取出”打開，放入MP3碟片，機器開始搜索碟片信息，並在電視螢幕上顯示主目錄選單：

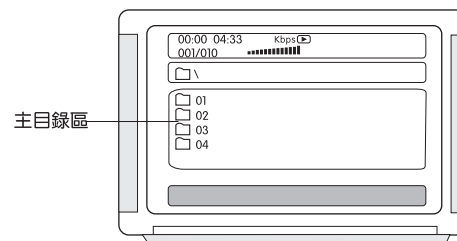

基本操作說明

按方向控制鍵“▲▼”選擇光標至某個目錄時，按“播放或確認”鍵進入該目錄，然後再按“▲▼”方向鍵進入MP3的子目錄或文件區，通過光標上下選擇曲目，按“播放或確認”鍵開始播放。

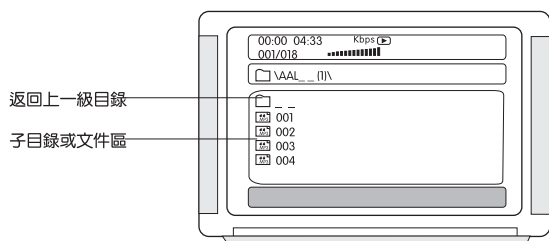


在播放中途按方向鍵“▲▼”選擇當前根目錄下的曲目，移到光標所在的曲目上，按“播放或確認”鍵確定播放。停止或播放的狀態下按方向鍵將光標移到“返回上一級目錄”下按“播放或確認”鍵返回主目錄，選擇其它的目錄播放。你也可按數字鍵選擇您想選擇的曲目，然後按“播放或確認”鍵即可。

注:1.播放MP3時，本機同樣具有靜音、音量控制、暫停等功能。操作方法與播放CD碟操作基本相同。

2.播放MP3碟片時，當用方向鍵“▲▼”移動黃色光標後，此時目錄區中會出現一個白色光標，它是用來標識當前正在播放的曲目，顯示幕上的曲目數是跟隨該光標而變化的。

三十六、DVD標題目錄選擇功能

因為DVD碟片容量大，故可以錄製不止一部故事片、背景資料、歌集等。在這裏統稱為標題，每個標題下面又可分為多個片段，稱為章節。章節之下再細分為曲目，DVD碟片在播放過程中，當按下“標題”鍵，標題字出現在電視螢幕上。(指含有一個以上標題目錄的DVD碟)如：

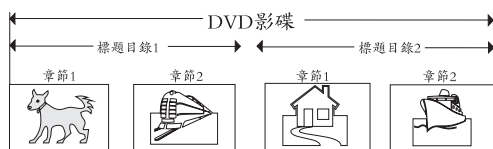


通過上、下、左、右、方向控制鍵“▲▼◀▶”將光標移至所需選擇的標題目錄上。然後按“確認”鍵即可進行播放。如果標題目錄上用數字表示，則通過按下數字直選鍵就可直接選取播放。


基本操作說明

三十七、MPEG4、JPEG圖片碟播放功能

1.放入MPEG4/JPEG碟入匣，機器開始搜索碟片信息，並在電視螢幕上顯示主目錄。

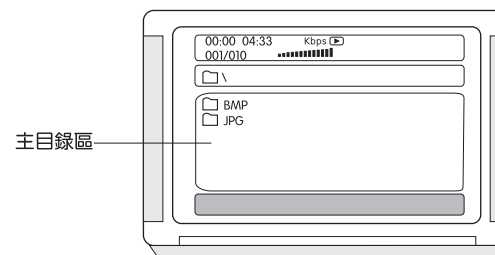

2.按方向鍵“▲▼”將光標移到相應的目錄下，如“JPG”。按“播放或確認”鍵進入下一級，然後按方向鍵“▼”進入子目錄或文件區，通過方向鍵“▲▼”選擇所要播放的圖片，按“播放或確認”鍵播放。

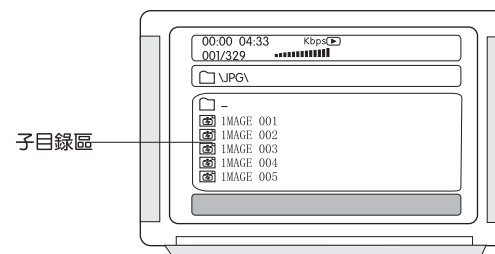

3.瀏覽過程中，按“放大”鍵，再按“快進”、“快退”鍵即可進行圖片縮放，第二次按“放大”鍵，關閉縮放功能，放大功能打開時，不能繼續往下瀏覽畫面，但可按“▶▶◀◀”鍵選擇圖片。

4.瀏覽時，按“編輯”鍵可以選擇不同的瀏覽模式，以不同的切入方式瀏覽圖片。注：螢幕播放的影像品質很大程度取決於您的電視機。

5.瀏覽圖片時，按“選單”鍵可返回到目錄選單，用方向鍵“▲▼”選擇其它的圖片進行播放。

6.MPEG4碟進入子目錄播放後，同樣可進行“快進”、“快退”、“暫停”等功能操作，按目錄鍵可返回。