

# 联想手机

---

用户手册

型号:Lenovo i307

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

服务热线电话：**400-818-8818 0592-5715315**

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

## 目录

---

<b>第 1 章 安全和维护</b> .....	<b>10</b>
<b>第 2 章 使用前</b> .....	<b>14</b>
2.1 手机外观.....	14
2.2 按键说明.....	15
2.3 显示屏.....	16
2.4 图标.....	17
2.5 电池.....	18
2.5.1 电池的拆卸和安装.....	18
2.5.2 电池的充电.....	20
2.6 连接网络.....	21
2.6.1 SIM 卡.....	21
2.6.2 SIM 卡的插入和取出.....	22
2.6.3 开关手机.....	23
2.6.4 手机解锁.....	23
2.6.5 SIM 卡解锁.....	24
2.6.6 连接到网络.....	25
2.7 记忆卡.....	25
2.8 手写笔的安装.....	27
<b>第 3 章 快速使用指南</b> .....	<b>28</b>
3.1 特色功能.....	28
3.2 功能热键.....	29
3.3 拨打电话.....	29
3.3.1 直接拨号.....	29
3.3.2 拨打固定电话分机.....	30

3.3.3 拨打国际电话.....	30
3.3.4 拨打列表中电话.....	30
3.4 紧急呼叫.....	30
3.5 接听/拒接来电.....	31
3.6 结束通话.....	31
3.7 通话中选项.....	31
3.8 拨打第二个电话.....	32
3.9 接听第二个来电.....	32
<b>第 4 章 功能菜单</b> .....	<b>34</b>
4.1 功能菜单的使用.....	34
4.1.1 选择菜单.....	34
4.1.2 退出菜单.....	34
4.2 功能菜单结构.....	34
4.3 通信录.....	41
4.3.1 联系人列表.....	41
4.3.2 新建联系人.....	42
4.3.3 标记多个.....	43
4.3.4 全部复制.....	43
4.3.5 删除号码.....	43
4.3.6 群组管理.....	44
4.3.7 本机号码.....	44
4.3.8 快速拨号设置.....	44
4.3.9 容量查看.....	44
4.3.10 名片管理.....	44
4.4 通话记录.....	45

4.4.1 未接电话.....	45
4.4.2 已接电话.....	45
4.4.3 已拨电话.....	45
4.4.4 已拒电话.....	45
4.4.5 删除通话记录.....	46
4.4.6 通话计时.....	46
4.4.7 短信计数器.....	46
4.4.8 GPRS 计数器.....	46
4.5 移动梦网.....	46
4.5.1 主页.....	47
4.5.2 书签.....	47
4.5.3 网页历史记录.....	47
4.5.4 请输入网址.....	47
4.5.5 设置.....	48
4.6 中国移动服务.....	49
4.6.1 无线音乐.....	50
4.6.2 游戏社区.....	50
4.6.3 新闻天气.....	50
4.6.4 飞信 Fetion.....	50
4.6.5 手机电视.....	50
4.6.6 在线理财.....	50
4.6.7 新业务推荐.....	50
4.6.8 我的梦网.....	51
4.6.9 移动梦网.....	51
4.6.10 SIM 卡应用*.....	51

4.7 信息.....	51
4.7.1 写信息 .....	51
4.7.2 收件箱 .....	55
4.7.3 发件箱 .....	58
4.7.4 已发信息.....	59
4.7.5 草稿.....	61
4.7.6 模板.....	62
4.7.7 聊天.....	63
4.7.8 小区广播.....	63
4.7.9 语音信箱.....	63
4.7.10 删除信息.....	64
4.7.11 信息设置.....	64
4.7.12 容量查看.....	66
4.8 客户服务.....	66
4.8.1 心机服务指南.....	66
4.8.2 掌上营业厅 .....	66
4.8.3 客户服务热线.....	66
4.8.4 客户经理.....	66
4.8.5 我的梦网.....	67
4.8.6 客户服务设置.....	67
4.9 我的收藏.....	67
4.9.1 图片.....	67
4.9.2 音频.....	67
4.9.3 视频.....	67
4.9.4 百宝箱.....	68

4.9.5 手机动漫.....	68
4.9.6 照片.....	68
4.9.7 我的文档.....	68
4.9.8 娱乐多媒体.....	69
4.10 工具.....	73
4.10.1 闹钟.....	73
4.10.2 日历行程.....	73
4.10.3 计算器.....	74
4.10.4 录音器.....	74
4.10.5 备忘录.....	74
4.10.6 秒表.....	75
4.10.7 单位换算.....	75
4.10.8 货币换算.....	75
4.10.9 世界时间.....	75
4.10.10 健康管理.....	75
4.10.11 电子书.....	76
4.11 设置.....	77
4.11.1 情景模式.....	78
4.11.2 显示设置.....	79
4.11.3 系统设置.....	80
4.11.4 通话设置.....	80
4.11.5 关闭通讯功能.....	83
4.11.6 快捷菜单设置.....	83
4.11.7 安全设置.....	84
4.11.8 网络设置.....	85



4.11.9 数据帐户 .....	86
4.11.10 恢复出厂设置 .....	87
<b>第 5 章 输入法</b> .....	<b>88</b>
5.1 概述 .....	88
5.2 输入法界面 .....	88
5.2.1 编辑界面功能结构 .....	88
5.2.2 输入法的键盘 .....	89
5.3 使用虚拟全键盘的输入法说明 .....	91
5.3.1 手写输入法 .....	91
5.3.2 拼音输入法 .....	93
5.3.3 英文输入法 .....	95
5.3.4 数字输入法 .....	97
<b>第 6 章 常见问题</b> .....	<b>99</b>
<b>第 7 章 名词解释</b> .....	<b>101</b>
<b>第 8 章 技术参数</b> .....	<b>103</b>

# 第1章 安全和维护

## 使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。

- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用电池时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。

- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。

- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。

- 请保持金属触点和电池清洁。

- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。

- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下会影响电池性能。

- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。

- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。

- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用充电器时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。

- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为 -10°C ~ +55°C 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。


- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

**使用耳机时(您可能需要额外购买耳机), 请遵循以下注意事项。**


- 使用耳机时请注意控制适当的音量, 以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线, 以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机, 容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时, 请勿使用耳机, 否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方, 以防发生危险。

## 第2章 使用前

### 2.1 手机外观

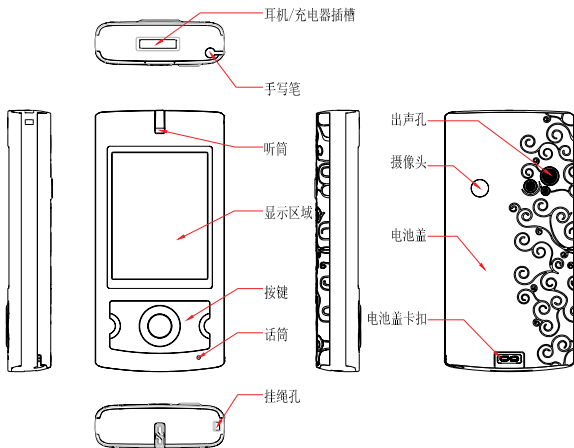

## 2.2 按键说明

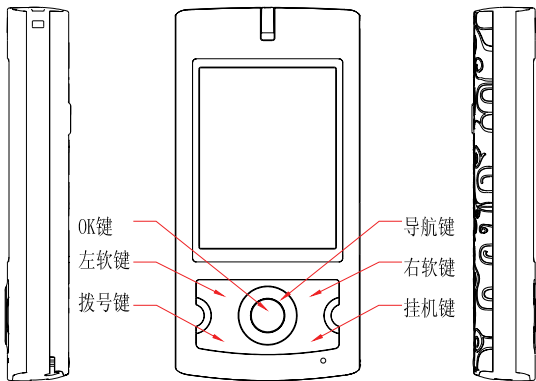

按键	描述
[拨号键]	拨出或接收电话，在待机情况下，按此键进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。 长按此键开机或关机。 在菜单中，短按此键回到待机状态。

[左软键]	通常此键对应显示屏左下角所显示的功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。
[右软键]	通常此键对应显示屏右下角所显示的功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。 长按此键，删除编辑区内所有字符。 待机状态下按此键，进入梦网。
[OK 键]	在待机状态下，按此键进入主菜单。 在菜单中，确定所进行的操作和进入所选菜单。
[导航键]	分[上键]、[下键]、[左键]、[右键]，编辑时可上下左右移动光标。 在待机界面，按方向键将进入相对应的功能项界面。 通话过程中，左右键可调节通话音量。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

## 2.3 显示屏

显示屏由三部分组成。以待机拨号界面为例进行说明：





区域	说明
第一行/系统图标区	显示各种提示图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容 (如要拨的号码)
最后一行/软键指示区	显示当前分配给两个软键的功能

## 2.4 图标

图标	说明	位置
	表示网络信号的强度	图标区
	GPRS 已连接	图标区

	响铃方式为只响铃	图标区
	响铃方式为只振动	图标区
	响铃方式为振动及响铃	图标区
	响铃方式为振动后响铃	图标区
	有未读短信息	图标区
	当前有未读语音留言	图标区
	当前有未读彩信	图标区
	当前有未读 WAP 服务信息	图标区
	闹铃已启动	图标区
	启动无条件转移功能	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接来电记录	图标区
	GSM 连接加密	图标区
	键盘锁定	图标区
	当前有已拒电话记录	图标区

## 2.5 电池

前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。


### 2.5.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①按下图（1）拔出手写笔；
- ②按下图（2）向下轻推电池盖与机身完全分离；

③按下图（3）所指方向从机身顶部的让位槽将电池抠出。

**警告：**拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

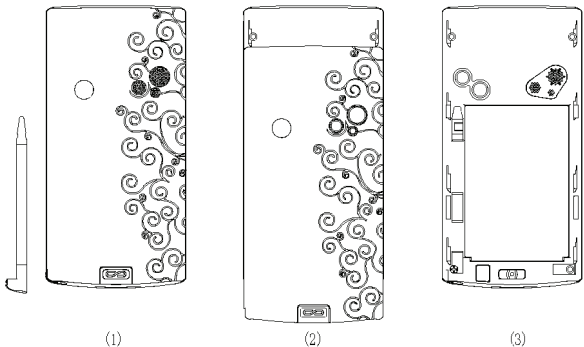


安装时按以下步骤进行：


①按下图（1）将电池金属触点端对应机身的弹片并且电池的防呆凸台插入机身的方形槽，再按箭头方向将电池装到位；

②按下图（2）中箭头所示方向将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内并上推；

③按下图（3）将手写笔插入主机中。

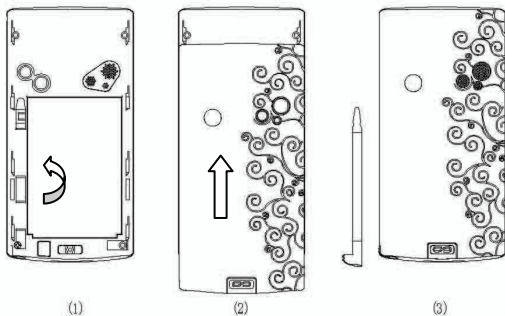

## 2.5.2 电池的充电

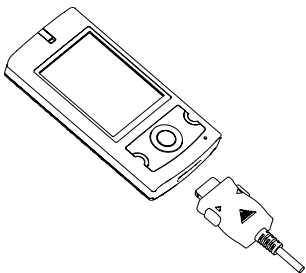

将充电器插上电源。

按图依箭头所示将电源接口插入。

这时，手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

**注意：**如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示图标。

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示电量指示保持全满，充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

**注意：**充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机电量不足自动关机，或手机显示相应的警告信息时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

## 2.6 连接网络

### 2.6.1 SIM 卡

使用手机前您必须先手机中插入有效的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。**SIM** 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 **SIM** 卡通信录中存储的电话记录以及 **SIM** 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 **SIM** 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电磁的地方。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。


**警告：**取出 **SIM** 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 **SIM** 卡，否则可能损坏 **SIM** 卡和手机。

## 2.6.2 SIM 卡的插入和取出

**SIM** 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。关闭手机，移去电池和其它外部电源。

如图所示将 **SIM** 卡插入 **SIM** 卡卡座，注意 **SIM** 卡的金属接触面朝向与 **SIM** 卡卡座的弹片。

当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再取出 **SIM** 卡。

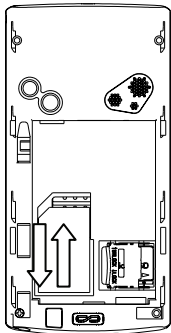

### 2.6.3 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按**[挂机键]**。

如果您先打开了手机，如果没有插入**SIM**卡，则手机将无法正常使用。插入**SIM**卡后，手机会自动检验该**SIM**卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码 ——如果您设置手机锁开启。

请输入**PIN**码 ——如果您设置**PIN**码设置开启。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

### 2.6.4 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启手机锁加以保护。选用此项功能后，每次开机必须先输入开机密码，手机才能进入正常工作状态。



使用**[数字键]**输入开机密码，用**[右软键]**清除错误输入，按**<确定>**结束。例如，若开机密码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如您忘记了开机密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开机密码。

## 2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 **SIM** 卡被非法使用，您的 **SIM** 卡采用 **PIN** 码（个人标识号码）加以保护。如果您已经设置了 **PIN** 码设置开启，在您每次开机时必须先输入 **PIN** 码，手机才能正常使用。



长按[挂机键]开机；

使用[数字键]输入 **PIN** 码，使用[右软键]清除错误输入，按<确定>结束。

例如，若 **PIN** 码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如手机连续三次提示您输入错误，您的 **SIM** 卡将被锁定，手机将询问 **PUK** 码。

注意：您的网络供应商会为您的 **SIM** 卡设置一个标准的 **PIN** 码（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。



## 2.6.6 连接到网络

手机可自动搜索并注册网络，将网络供应商的名字显示在文本和图形区的上部中央。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接听电话外，您还可以：

按[左软键]进入快捷菜单。

按[[OK 键]进入主菜单。

按[右软键]进入梦网。

按[拨号键]进入进入通话记录列表。


## 2.7 记忆卡

您的 I307 手机支持 **T-FLASH(Micro SD)**格式的多功能记忆卡。用户可以将视频、照片、图片、**MP3**、录音等文件存储到卡上。

### 记忆卡的安装和拆卸


请根据以下步骤进行安装：

- ①按下图(1)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推开；
- ②按下图(2)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻开；
- ③按下图(3)保持记忆卡金属面朝向记忆卡卡座的弹片并放入卡座中；
- ④按下图(4)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻回；
- ⑤按下图(5)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推到位。

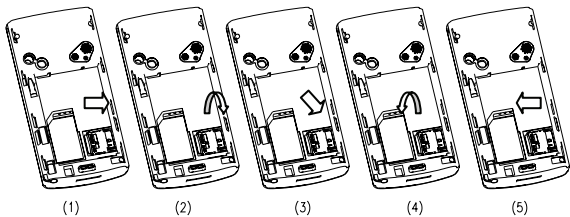


拆卸记忆卡按以下步骤进行：

- ①按下图(1)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推开；
- ②按下图(2)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻开；
- ③按下图(3)中箭头方向将记忆卡取出；
- ④按下图(4)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片翻回；
- ⑤按下图(5)中箭头方向将记忆卡卡座的金属片推到位

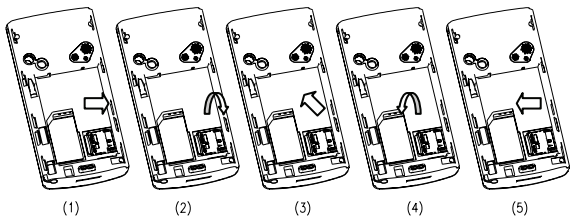

## 2.8 手写笔的安装

- ①按下图箭头方向将手写笔插入机身对应的插槽并推到位；
- ②按下图箭头方向抠住手写笔笔头的凸台将手写笔从机身拔出。

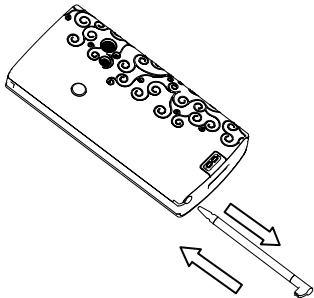

## 第3章 快速使用指南

### 3.1 特色功能

**I307** 除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能。手机的主要功能简要介绍如下：

**通信录：**手机最多可存储 **500** 条通信录记录，支持名片夹式通信录以及个性化的来电铃声、图片。支持通信录的快速查找、从通信录中发送短信息、复制单条到 **SIM** 卡或手机等功能。

**通话记录：**您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中呼叫号码、发送短信，保存通话记录中的电话号码至通信录等功能。

**短信息：**手机支持 **EMS** 增强型短信息；支持从短信息中提取电话号码，向短信息中添加联系人信息、常用短信等功能。

**彩信：**支持多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

**MP3 播放：**您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及 **\*.wav,\*.amr,\*.mid** 等格式音乐文件的播放，支持背景播放，歌词同步等功能。

**录音功能：**您的手机支持通话中录音和非通话中录音功能。在通话过程中，您可以从通话界面的 **<选项>** 中选择录音功能，方便地进行通话内容的录音，录音生成的文件根据您的设定，以 **.amr** 或者 **.wav** 格式保存在 **我的文档** 中，以供您查询。在非通话情况下，您也可以将录制的声音文件设为来电铃声。录制时间的长短取决于手机或记忆卡上的可用存储空间。

**照相机：**您的手机支持放大镜，高清照相机，可根据需要进行个性化设置，如：白平衡、延迟拍摄、连拍设置、特效设置、情景模式等。

**工具：**您的手机支持多种实用的功能。支持闹钟、计算器、录音器、秒表、单位换算、货币换算、世界时间、电子书等。

**设置：**您可根据需要对手机进行个性化设置，包括**情景模式、系统设置、显示设置、通话设置、关闭通讯功能、快捷菜单设置、安全设置、网络设置和数据帐户、恢复出厂设置**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。

**移动梦网：**您的手机支持 **WAP** 服务。使用 **WAP** 浏览器可访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

**输入法：**您的手机支持手写输入，方便您输入大小写英文、数字、汉字、符号等。关于输入法的说明请参看输入法章节。

## 3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按 <b>[挂机键]</b>	关机状态
关机	长按 <b>[挂机键]</b>	开机状态
进入快捷菜单	按 <b>[左软键]</b>	待机状态
进入查看梦网	按 <b>[右软键]</b>	待机状态
进入通话记录列表	按 <b>[拨号键]</b>	待机状态
进入主菜单界面	按 <b>[OK 键]</b>	待机状态
拒接来电	按 <b>[挂机键]</b>	来电提示界面

## 3.3 拨打电话

### 3.3.1 直接拨号

待机模式下，触摸待机界面进入拨号盘，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。（按**<清除>**软键，可删除光标前一位数字；长按**<清除>**软键，可清除所有输入的内容）。

按 **[拨号键]** 呼叫号码。

按 **[挂机键]** 可结束正在拨打的呼叫。

### 3.3.2 拨打固定电话分机

输入区号和总机号码。

连续按 **[\*键]**，输入 **P** 或 **W**。

输入分机号，并按 **[拨号键]** 呼叫号码。

### 3.3.3 拨打国际电话

长按 **[0键]**，会输入+号。

输入国家代码、区号和电话号码，并按 **[拨号键]** 呼叫号码。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

### 3.3.4 拨打列表中电话

您可以拨打存储在**通话记录**或**通信录**中的电话号码。

按**[下键]**进入联系人列表或按 **[拨号键]** 进入通话记录列表。

按 **[上键]** 或 **[下键]** 滚动选择所需号码。

按 **[拨号键]** 呼叫号码。

## 3.4 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 **SIM** 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 **112**，按 **[拨号键]**，拨打紧急呼叫。

注意：在开机过程出现输入 **PIN** 码或手机密码的提示界面，按<紧急>软键就可以直接拨打紧急呼叫。

## 3.5 接听/拒接来电

当有来电时，您可按 **[拨号键]** 或 **<接听>** 软键，接听来电。  
按 **[挂机键]** 或 **<拒接>** 软键可拒接来电。

如果在情景模式--个人设置中的应答模式中设置了任意键接听功能，您可以按除 **[左键]**、**[右键]**、**[右软键]** 和 **[挂机键]** 外的任意键来接听来电。

## 3.6 结束通话

按 **[挂机键]** 可结束当前通话。

## 3.7 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在通话状态下，按 **<选项>** 软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

**1. 在单方通话**的情况下，具有以下选项：

**保持/恢复**（需网络支持）：暂停当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。

**新通话**：进入新的拨号界面。

**通信录**：进入通信录菜单。

**信息**：进入信息菜单。

**通话记录**：进入通话记录菜单。

**录音**：对当前通话进行**打开/关闭**录音。

**静音/恢复**：对静音功能进行**打开/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。

**双音多频**：对发送双音多频功能进行开关设置。

2. 在**多方通话**的情况下，具有以下选项：

**切换**（需网络支持）：在当前通话和被保持的通话之间切换。

**建议电话会议**（网络服务）：将当前通话加入会议电话，实现多方同时通话。

**结束**：结束当前通话。

**结束全部**：结束所有已经建立的通话。

**通信录**：进入通信录菜单。

**信息**：进入信息菜单。

**通话记录**：进入通话记录菜单。

**录音**：对当前通话进行打开/关闭录音。

**静音/恢复**：对静音功能进行**打开/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地话音，即您可以听到对方的话音，而对方听不到您的话音。

**双音多频**：对发送双音多频功能进行开关设置。

在通话过程中，您还可以按**<免提>/<话筒>**软键开启或关闭免提通话功能。

## 3.8 拨打第二个电话

如果网络支持，您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个电话的过程如下：

输入第二个电话号码或进入**通信录**、**通话记录**查找所需号码。

按**[拨号键]**呼叫号码。按下**[拨号键]**后，第一个通话会被自动保持。

## 3.9 接听第二个来电



如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

按【**拨号键**】接听第二个来电。第一个通话被自动保持。

按【**挂机键**】可结束当前通话。

## 第4章 功能菜单

### 4.1 功能菜单的使用

#### 4.1.1 选择菜单

待机状态下，按[OK 键]进入主菜单；在进行通话时，按<选项>进入通话选项菜单。

在主菜单、子菜单或选项菜单界面，按[上键]、[下键]移动光标选择所需功能，按[左软键]进入该功能选项。

#### 4.1.2 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按[右软键]来退出某个菜单项或按[挂机键]返回待机界面。

### 4.2 功能菜单结构

I307 手机的主菜单结构如下：

- 1 通信录
  - 1-1 联系人列表
  - 1-2 新建联系人
  - 1-3 标记多个
  - 1-4 全部复制
  - 1-5 删除号码
  - 1-6 群组管理
    - 1-6-1 朋友
    - 1-6-2 家人
    - 1-6-3 重要人士

- 1-6-4 同事
- 1-6-5 其它
- 1-7 本机号码
- 1-8 快速拨号设置
  - 1-8-1 状态
  - 1-8-2 快速拨号列表
- 1-9 容量查看
- 1-10 名片管理
  
- 2 通话记录
  - 2-1 未接电话
  - 2-2 已接电话
  - 2-3 已拨电话
  - 2-4 已拒电话
  - 2-5 删除通话记录
    - 2-5-1 全部删除
    - 2-5-2 未接电话
    - 2-5-3 已接电话
    - 2-5-4 已拨电话
    - 2-5-5 已拒电话
  - 2-6 通话计时
    - 2-6-1 最后通话
    - 2-6-2 已接电话
    - 2-6-3 已拨电话
    - 2-6-4 全部通话
  - 2-7 短信计数器
    - 2-7-1 已发送

- 2-7-2 已接收
- 2-8 GPRS 计数器
  - 2-8-1 上次传送
  - 2-8-2 上次接收
  - 2-8-3 全部传送
  - 2-8-4 全部接收
  - 2-8-5 计数器归零

### 3 移动梦网

- 3-1 主页
- 3-2 书签
- 3-3 网页历史记录
- 3-4 请输入网址
- 3-5 设置
  - 3-5-1 编辑设置项
  - 3-5-2 浏览选项
  - 3-5-3 清除缓存
  - 3-5-4 清除个人资料
  - 3-5-5 安全设置

### 4 中国移动服务

- 4-1 无线音乐
- 4-2 游戏社区
- 4-3 新闻天气
- 4-4 飞信 **Fetion**
- 4-5 手机电视
- 4-6 在线理财

- 4-7 新业务推荐
- 4-8 我的梦网
- 4-9 移动梦网
- 4-10 SIM 卡应用\*

## 5 信息

- 5-1 写信息
  - 5-1-1 短信
  - 5-1-2 彩信
- 5-2 收件箱
- 5-3 发件箱
- 5-4 已发信息
- 5-5 草稿
- 5-6 模板
  - 5-6-1 短信
  - 5-6-2 彩信
- 5-7 聊天
- 5-8 小区广播
  - 5-8-1 接收模式
  - 5-8-2 读取信息
  - 5-8-3 语言
  - 5-8-4 频道设置
- 5-9 语音信箱
- 5-10 删除信息
  - 5-10-1 收件箱
  - 5-10-2 发件箱
  - 5-10-3 已发信息
  - 5-10-4 草稿

5-10-5 删除全部信息

5-11 信息设置

5-11-1 短信设置

5-11-2 彩信设置

5-11-3 服务信息设置

5-12 容量查看

5-12-1 短信统计

5-12-2 彩信统计

6 客户服务

6-1 心机服务指南

6-2 掌上营业厅

6-3 客户服务热线

6-4 客户经理

6-5 我的梦网

6-6 客户服务设置

7 我的收藏

7-1 图片

7-2 音频

7-3 视频

7-4 百宝箱

7-5 手机动漫

7-6 照片

7-7 我的文档

7-8 娱乐多媒体

7-8-1 音乐播放器

- 7-8-2 视频播放器
- 7-8-3 照相机
- 7-8-4 音乐主持人
- 7-8-5 游戏

## 8 工具

- 8-1 闹钟
- 8-2 日历行程
- 8-3 计算器
- 8-4 录音器
- 8-5 备忘录
- 8-6 秒表
- 8-7 单位换算
- 8-8 货币换算
- 8-9 世界时间
- 8-10 健康管理
- 8-11 电子书

## 9 设置

- 9-1 情景模式
  - 9-1-1 常规模式
  - 9-1-2 会议模式
  - 9-1-3 户外模式
  - 9-1-4 室内模式
  - 9-1-5 耳机模式
- 9-2 显示设置
  - 9-2-1 墙纸
  - 9-2-2 主题设置

- 9-2-3 待机显示设置
  - 9-2-4 开关机动画
  - 9-2-5 LCD 背光
- 9-3 系统设置
  - 9-3-1 时间与日期
  - 9-3-2 设置城市
  - 9-3-3 语言
  - 9-3-4 预设输入法
  - 9-3-5 定时开关机
  - 9-3-6 触屏校准
  - 9-3-7 手写设置
- 9-4 通话设置
  - 9-4-1 呼叫转移
  - 9-4-2 通话提示音
  - 9-4-3 自动重拨
  - 9-4-4 来电过滤
  - 9-4-5 呼叫等待
  - 9-4-6 呼叫限制
  - 9-4-7 隐藏本机号码
  - 9-4-8 IP 拨号设置
- 9-5 关闭通讯功能
- 9-6 快捷菜单设置
  - 9-6-1 指定功能键
  - 9-6-2 快捷功能
- 9-7 安全设置
  - 9-7-1 PIN 锁
  - 9-7-2 手机锁



- 9-7-3 隐私保护
- 9-7-4 键盘锁
- 9-7-5 更改密码
- 9-8 网络设置
  - 9-8-1 网络选择
  - 9-8-2 优先网络
  - 9-8-3 GPRS 连接
- 9-9 数据帐户
  - 9-9-1 GSM 数据
  - 9-9-2 GPRS
- 9-10 恢复出厂设置

注意：用“\*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现；对于中国移动服务菜单下的“SIM 卡应用”菜单项，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

## 4.3 通信录

您可以在您的 **SIM** 卡或手机里保存电话号码和相应的名字，手机支持存储 **500** 条记录，**SIM** 卡存储的记录数目与其容量相关。

在待机界面下按[OK 键]进入主菜单，选择**通信录**。

### 4.3.1 联系人列表

浏览通信录中的全部联系人记录。

您可对通信录中的联系人进行快速查找。例如，对于姓名为“李世民”的记录，输入“**LSM**”或“**LI**”都可与之匹配到，但输入“**LISM**”或“**LSHIM**”则无法匹配到。

在通信录中选择一条记录，按<选项>，可进行以下操作：

**IP 拨号：**可使用预先设置的 IP 号码进行 IP 拨号。

**发送短信息：**向选定的号码发送短信息。

**发送彩信：**向选定的号码发送彩信。

**查看：**可查看当前记录的姓名、手机等信息。如果当前记录信息超过一屏，可按[上键]或[下键]滚动浏览。如果您设置了来电图片，在选中后按<查看>，可查看当前的来电图片。

**编辑：**编辑选定的记录。

**删除：**删除选定的记录。

**拷贝：**拷贝选定的记录。

**移动：**移动选定的记录。

**发送名片：**您可以将当前记录通过短信、彩信或选择**保存到文件**存储到记忆卡上。

**发送号码到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

---

提示：在电话号码列表界面，您可以按[拨号键]直接拨打电话号码。若该记录中包含多个电话号码，按[拨号键]后，会出现一个电话号码列表供您选择。您选择所需号码后，再按[拨号键]进行呼叫。

---

### 4.3.2 新建联系人

在通信录中加入一条新的记录至 **SIM** 卡或手机。

若设置存储位置至 **SIM** 卡，记录中只包含姓名、手机号码。若设置存储位置至手机，记录中可包含以下信息：姓名、手机、住宅电话、公司名称、电子邮件、工作电话、传真号码、生日、来电图片、个性铃声、分组。

来电图片：设置当前记录的个性化来电图片。除预置图片外，您还可以从**我的文档**中选择适合的图片。

个性铃声：设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

分组：您可以将存储在手机上的记录，依据交往性质加入到不同的组中。

### 4.3.3 标记多个

可进入当前联系人列表，按<选项>可执行以下操作：

**标记全部：**标记所有记录。

**取消全部标记：**取消全部记录的标记。

**标记 SIM 卡全部：**标记所有的 SIM 卡记录。

**取消 SIM 卡全部标记：**取消标记所有的 SIM 卡记录。

**标记手机全部：**标记所有的手机记录。

**取消手机全部标记：**取消标记所有的手机记录。

对手机记录进行标记操作后，按<选项>进行操作

**标记全部：**标记所有记录。

**取消全部标记：**取消全部记录的标记。

**标记 SIM 卡全部：**标记所有的 SIM 卡记录。

**取消 SIM 卡全部标记：**取消标记所有的 SIM 卡记录。

**标记手机全部：**标记所有的手机记录。

**取消手机全部标记：**取消标记所有的手机记录。

**复制所选：**复制标记的记录。

**删除所选：**删除标记的记录。

**移动所选：**移动标记的记录。

### 4.3.4 全部复制

可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

**到手机：**将 SIM 卡的记录全部复制到手机。

**到 SIM 卡：**将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

### 4.3.5 删除号码

您可选择删除 SIM 卡所有号码，或删除手机所有号码。您也可以选择逐条删除删除选定的电话记录。

### 4.3.6 群组管理

群组列表中有 5 个默认的群组，您可对群组的名称、铃声和图片进行编辑和选择。

进入群组成员列表，按<选项>可进行以下操作：

**添加：**添加新成员到当前群组。

**删除：**将选定联系人从通信录中删除。

注意：来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

### 4.3.7 本机号码

可以编辑设置最多两组本机号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号码。

### 4.3.8 快速拨号设置

可以把数字键[2 键] – [9 键]分配给最常用的八个电话号码。在快速拨号状态是打开的情况下，在待机拨号界面，通过长按相应的数字键完成对设置号码的拨号。

注意：[1 键]分配给语音信箱号码。

### 4.3.9 容量查看

可以查询手机和 SIM 卡上的已用电话记录数和最大电话记录数。

### 4.3.10 名片管理

可以对我的名片进行编辑和发送，也可以对电话记录中是否显示住宅电话、公司名称、电子邮件、工作电话、传真号码、生日、来电图片、个性铃声、分组进行设置。

## 4.4 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话号码的记录。在待机状态下按[OK 键]进入主菜单，选择**通话记录**。

### 4.4.1 未接电话

列出最近未接的电话记录。进入未接电话列表，按<选项>可进行以下操作：

**删除：**删除选定的记录。

**保存：**将选定的号码存入通信录中。

**呼叫：**拨打选定的号码。

**IP 拨号：**当开启该功能时，按<确定>可使用先前设置的 IP 号码进行 IP 拨号。

**编辑：**修改来电号码进行存储或拨号。

**发送短信：**向选定的号码发送短信息。

**发送彩信：**向选定的号码发送彩信。

**添入拒接清单/移出拒接清单：**将该号码加入/移出拒接清单。

**发送号码到短信黑名单：**将该号码加入到短信黑名单。黑名单的号码需遵守的规则详见手机中短信黑名单的帮助。

### 4.4.2 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

### 4.4.3 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

### 4.4.4 已拒电话

已拒电话记录为由于拒接清单、接听清单的启用而自动拒接的来电记录和您手动拒接的来电记录。有已拒记录时，待机界面的系统图标栏会出现已拒图标。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

#### 4.4.5 删除通话记录

在此菜单里，当记录不为空时，您可以删除全部删除、未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话。

#### 4.4.6 通话计时

可以查看手机到目前为止的通话时间信息。该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

**最后通话：**上次通话时间统计。

**已接电话：**所有已接电话时间的总和。

**已拨电话：**所有已拨电话时间的总和。

**全部通话：**所有记录时间清零。

#### 4.4.7 短信计数器

统计通过本机已发送和已接收的短信总数目。

#### 4.4.8 GPRS 计数器

查看 GPRS 网络上传输的数据流量（以 KB 为单位），可以查看**上次传送、上次接收、全部传送、全部接收**的 GPRS 数据流量。还可以通过**计数器归零**来对上述所有的记录进行清零操作。

### 4.5 移动梦网

在主菜单下，按导航键滚动选择进入**移动梦网**子菜单。

如果您设置正确且开通 **GPRS** 功能,可在待机界面通过按[**MO 键**]进入中国移动梦网首页。

您的手机支持基于无线应用协议(**WAP**)的服务。您可以访问多种 **WAP** 服务,如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的,并由 **WAP** 服务供应商维护。

**WAP** 服务需要网络支持,请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。

在移动梦网菜单下,按[**上键**]、[**下键**]滚动光标选择菜单选项,该菜单主要包括以下选项:**主页**、**书签**、**网页历史记录**、**请输入网址**、**设置**。

#### **4.5.1 主页**

选择“主页”,您可登陆预设的主页。

#### **4.5.2 书签**

选择“书签”,显示书签列表已有的各个书签。我们在手机中预设了部分书签供您使用。使用[**上键**]、[**下键**]选择需要使用的书签,按[**左软键**],您可对该书签进行如下操作:

**访问:** 访问该书签指定的网址。

**编辑:** 编辑书签名和网址。

**发送:** 通过短信或者彩信将该书签发送给希望发送的人。

**删除:** 删除该书签。

**全部删除:** 删除全部书签。

**添加新书签:** 加入新的书签。

#### **4.5.3 网页历史记录**

在该子菜单下,列出了您最近访问的网页记录,以方便您在选定网页历史记录情况下,进入<**选项**>选择**访问**连接该网页。

#### **4.5.4 请输入网址**

在该子菜单下，输入需要访问的 **WAP** 服务的 **URL** 地址，然后进入<选项>选择**完成**连接到您想要连接的 **WAP** 站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

#### 4.5.5 设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您**对 WAP 服务**相关内容进行设置。

**编辑设置项：**根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网，包括更改设置名、主页、数据帐户（选择 **GSM** 帐号、**GPRS** 帐号或 **GPRS/GSM** 帐号）、连接类型、用户名、密码等设置。

**浏览选项：**包含了图片显示等待的时间和显示与否的设置。

**清除缓存：**您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区(**Cache**)中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

**清除个人资料：**清除 **cookies**。

**安全设置：**显示支持安全连接的使用凭证。

注意：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除缓存以及清除历史记录操作。

另外，对 **WAP** 网络浏览中常用的按键操作，我们提供给您以下说明，作为操作参考：

**WAP** 上网在线指导

在线功能说明

您在浏览 **WAP** 网页时，按左软键<选项>可进行如下操作：

**访问：**访问当前所选链接。



**主页：**访问当前已设置的主页。

**刷新：**重新打开当前网页

**书签：**可以添加当前所访问的网页为书签或对当前已有的书签进行查看、访问等操作。

**网页历史记录：**选择最近访问的网页记录进行访问。

**请输入网址：**可以输入网址，跳转到新网址。

**查看网址：**查看当前访问网址。

**添加新书签：**将当前访问网址添加到书签中。

**保存图片：**将当前选中的图片下载保存到手机中。

**设置：**对 **WAP** 服务进行相关设置。

**退出：**退出 **WAP** 浏览器并断开连接。

---

注意：在浏览 **WAP** 网页时，按[挂机键]会退出 **WAP** 浏览器并断开连接，返回到待机状态。

---

浏览网页时的手机按键说明

- 按[上键]、[下键]可上下逐行滚动浏览网页。
- 按[左软键]进入在线功能选项操作。
- 按[OK 键]访问当前选中的链接。
- 按[右软键]根据软键提示信息进行<取消>或<返回>等操作。

---

注意：手机的按键功能可能因不同的 **WAP** 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的 **WAP** 服务供应商咨询。

---

## 4.6 中国移动服务

中国移动服务是中国移动提供的特色服务。

#### **4.6.1 无线音乐**

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.6.2 游戏社区**

可以快速登录移动梦网的游戏社区，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.6.3 新闻天气**

可以快速登录移动梦网的新闻天气，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.6.4 飞信 Fetion**

可以快速登录移动梦网的移动速配交友，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.6.5 手机电视**

可以快速登录移动梦网的手机电视，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.6.6 在线理财**

可以快速登录移动梦网的在线理财，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### **4.6.7 新业务推荐**

可以快速登录移动梦网的新业务推荐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.6.8 我的梦网

可以快速登录移动梦网的我的梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.6.9 移动梦网

可以快速登录到移动梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

### 4.6.10 SIM 卡应用\*

**SIM 卡应用**是网络运营商为您提供的增值服务。

如果您使用的 SIM 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

## 4.7 信息

使用**信息**功能，可以发送和接收短信、彩信；还可使用聊天室、语音信箱和小区广播。

在待机界面按下[OK 键]，并选择**信息**。

### 4.7.1 写信息

在**信息**中，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理短信和彩信。  
写信息

使用本功能，可以编写和发送短信、彩信。

写短信

通过增强型短信息服务（**EMS**），可以发送或接收含有文本、图片、动画、铃声和旋律的短信息，还支持长短信功能。

在编辑短信界面按<**选项**>，您可以进行以下操作：

**完成**：结束编辑，进入发送选项界面。

**使用模板**：选择并加入预先设定的短信。

**插入对象**：进入选择对象菜单。

**图片**：插入系统自带的图片。

**我的图片**：选择插入位于**我的文档**“**我的图片**”文件夹中的图片。

**预设动画**：插入系统自带的动画图标。

**我的动画**：选择插入位于**我的文档**“**我的图片**”文件夹中的动画。

**铃声**：插入系统自带的铃声。

**我的铃声**：选择插入位于**我的文档**“**我的音频**”文件夹中的铃声。

**预设声音**：插入系统自带的音乐旋律。

**文字格式**：对信息中的文字进行格式设置。

**文字大小**：您可以设置半角字符（英文、数字等）的大小为小、中、大。

**字体**：您可以对字体设置添加或者去除粗体、斜体、底线、删除线等属性。

**对齐**：您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对齐。

**新段落**：选择该功能，您可以结束当前段落，并新增一个段落。

**插入号码**：加入选定的联系人的号码。

**插入通信录姓名**：加入选定的联系人姓名。

**插入书签**：加入选定的书签内容。

**输入法**：您可以选择输入法来进行文字输入。

完成编辑后，按<**完成**>进入发送选项界面，在该界面可进行以下操作：

**发送**：发送短信息。

**保存并发送**：保存并发送短信息。

**保存到草稿：**把短信保存到草稿。

**多方发送：**把编辑好的短信发给多个联系人。

**群组发送：**可选择群组发送短信息。

## 写彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和视频等多媒体格式的内容。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收或发送该彩信。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音、视频等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

进入**写彩信**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

选择**收信人**、**副本**和**密件副本**，分别编辑收信人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。

选择**主题**进行编辑，可使您的彩信含义更明确。

选择**编辑内容**，编辑您的彩信内容。在该界面，按**<选项>**可进行以下操作：

**完成：**完成彩信内容编辑。

**输入法：**您可以选择输入法来进行文字输入。

**添加图片：**在本页从**我的文档**添加图片。

**编辑图片：**在本页中对加入的图片进行更换。（当前页有图片时有此选项）

**移除图片:** 在本页中删除已有的图片。(当前页有图片时有此选项)

**添加声音:** 在本页从**我的文档**添加音乐。

**编辑声音:** 在本页中对加入的声音进行更换。(当前页有声音时有此选项)

**移除声音:** 在本页中删除已有的声音。(当前页有声音时有此选项)

**添加视频:** 在本页从**我的文档**添加视频。

**编辑视频:** 在本页中对加入的视频进行更换。(当前页有视频时有此选项)

**移除视频:** 在本页中删除已有的视频。(当前页有视频时有此选项)

**添加附件:** 在本页中从**我的文档**添加附件。

**编辑附件:** 在本页中对加入的附件进行更换。(当前页有附件时有此选项)

**移除附件:** 在本页中删除已有的附件。(当前页有附件时有此选项)

**添加新页面于前:** 在本页之前新增加一空白页。

**添加新页面于后:** 在本页之后新增加一空白页。

**删除这一页:** 删除本页彩信。(当页数大于 1 时, 有此选项)

**前一页:** 显示上一页彩信内容。(当前面有页时有此选项)

**下一页:** 显示下一页彩信内容。(当后面有页时有此选项)

**添加书签文字:** 在本页中加入书签内容。

**预览:** 查看彩信的效果。

**间隔时间:** 设置本页彩信内容的播放时间。

编辑完收信人(抄送、密送)和彩信内容后, 按右软键**<完成>**, 可进行以下操作:

**发送:** 发送彩信。

**保存并发送：**发送后将彩信保存到已发信息中。

**保存到草稿：**保存彩信到草稿中。

**发送选项：**编辑彩信的发送选项。

**退出：**离开彩信编辑窗口。

## 4.7.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push**。

收到短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push** 时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息储存空间已满，会有短信已满、彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

### 短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按 **<选项>** 可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信内容。

**回复：**可选择短信或彩信方式进行回复。

**删除：**删除此条短信。

**转发：**转发该短信。

**拨号：**呼叫发信人。

**删除同号短信：**删除收件箱中所有相同号码的短信。

**使用号码：**提取出短信息内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存至通信录和发送短信息操作。

**高级选项：**执行相应的高级选项。

**复制到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。

**移动到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。

**复制全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

**移动全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

**删除全部短信：**删除收件箱中全部短信。

**储存项目：**储存相关资源（图片、铃声）到存储卡。（当查看包含图片或铃声的短信时，才有此选项）

**使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。

**聊天：**可进入聊天菜单。（查看短信时才有此选项）

**发送号码到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

**播放：**播放该彩信内容。

**短信回复：**以短信方式进行回复。

**彩信回复：**以彩信方式进行回复。

**回复给所有人：**回复彩信给该彩信相关的所有号码。

**转发：**进入彩信转发页面。

**拨号：**呼叫发信人。

**编辑：**对该彩信进行编辑。

**删除：**删除该条彩信。

**删除同号彩信：**删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信 PUSH。

**删除全部彩信：**删除收件箱中的全部彩信和彩信 PUSH。

**信息详情：**查看该彩信的详情。



**保存对象：**储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到存储卡。

（当查看彩信时，才有此选项）

**使用项目：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行写彩信、写短信、拨号和存入通信录操作。

## 彩信 Push

从信息列表中选择您要读取的彩信 **Push**，按<**选项**>可以进行以下操作：

**查看：**查看该彩信 **Push**。

**下载：**下载该彩信 **Push** 所对应的彩信。

**拨号：**呼叫发信人。

**删除：**删除该彩信 **Push**。

**删除同号彩信：**删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信 **PUSH**。

**删除全部彩信：**删除收件箱中的全部彩信和彩信 **PUSH**。

**使用项目：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行写彩信、写短信、拨号和保存操作。

## Wap Push

从信息列表中选择您要读取的 **Wap Push**，按<**选项**>可以进行以下操作：

**查看：**查看该条 **Wap Push**。

**接受：**连接到该条 **Wap Push** 所指定的网址。（当查看 **Wap Push** 时，才有此选项）

**添加新书签：**将 **Wap Push** 所指定的网址添加到书签中。

**删除：**删除该条 **Wap Push**。

**删除全部服务信息：**删除收件箱中的所有服务信息。

### 4.7.3 发件箱

手机将把发送失败的信息保存至发件箱。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

#### 短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信。

**发送：**发送该短信。

**删除：**删除此条短信。

**转发：**转发该短信。

**拨号：**呼叫收信人。

**删除同号短信：**删除发件箱中所有相同号码的短信。

**使用号码：**提取出短信息内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存至通信录和发送短信息操作。

**高级选项：**执行相应的高级选项。

**复制到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。

**移动到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。

**复制全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

**移动全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上发件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

**删除全部短信：**删除发件箱中全部短信。

**使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。

**发送号码到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

**查看：**查看该条彩信内容。

**发送：**发送彩信。

**拨号：**呼叫收信人。

**编辑：**对该彩信进行编辑。

**删除：**删除该条彩信。

**删除同号彩信：**删除发件箱中所有相同号码的彩信。

**删除全部彩信：**删除发件箱中的全部彩信。

**信息详情：**查看该彩信的详情。

**保存对象：**储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到存储卡。

（当查看彩信时，才有此选项）

**使用项目：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行写彩信、写短信、拨号和存入通信录操作。

### 4.7.4 已发信息

选择“保存并发送”的短信和彩信，在发送成功后都会被保存至已发信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

#### 短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信。

**发送：**重新发送该短信。

**删除：**删除此条短信。

**转发：**转发该短信。

**拨号：**呼叫收信人。

**删除同号短信：**删除已发信息中所有相同号码的短信。

**使用号码：**提取出短信息内容中的数字（3—40 位）及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存至通信录和发送短信息操作。

**高级选项：**执行相应的高级选项。

**复制到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。

**移动到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。

**复制全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上已发信息中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上已发信息中的所有短信复制到 SIM 卡里。

**移动全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上已发信息中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上已发信息中的所有短信移动到 SIM 卡里。

**删除全部短信：**删除已发信息中所有短信。

**使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。

**发送号码到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作

**查看：**查看该条彩信内容。

**转发：**进入彩信转发页面。

**拨号：**呼叫收信人。

**编辑：**对该彩信进行编辑。

**删除：**删除该条彩信。

**删除同号彩信：**删除已发信息中所有相同号码的彩信。

**删除全部彩信：**删除已发信息中的全部彩信。

**信息详情：**查看该彩信的详情。

**保存对象：**储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到存储卡。  
（当查看彩信时，才有此选项）

**使用项目：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，进行写彩信、写短信、拨号和存入通信录操作。

## 4.7.5 草稿

当您对待发送的信息选择**保存为草稿**时，手机将把此信息保存至草稿。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

### 短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<**选项**>可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信。

**删除：**删除此条短信。

**编辑：**对当前的短信进行编辑。

**使用号码：**提取出短信息内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存至通信录和发送短信息操作。

**高级选项：**执行相应的高级选项。

**复制到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。

**移动到手机/SIM 卡：**如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。

**复制全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上草稿箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上草稿箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

**移动全部短信：**选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上草稿箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上草稿箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

**删除全部短信：**删除草稿中全部短信。

**使用网址：**使用相关网址进行连接或保存。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

**查看：**查看该条彩信内容。

**发送：**若该条彩信已编辑收件人，则直接发送彩信，否则进入彩信编辑界面。

**拨号：**呼叫收信人。（当彩信中有收信人时有此选项）

**编辑：**对该彩信进行编辑。

**删除：**删除该条彩信。

**删除同号彩信：**删除草稿箱中所有相同号码的彩信。（当彩信中有收信人时有此选项）

**删除全部彩信：**删除草稿箱中的全部彩信。

**信息详情：**查看该彩信的详情。

**保存对象：**储存相关项目资源（图片、音乐、视频、附件）到存储卡。

（当查看彩信时，才有此选项）

**使用项目：**提取出文本内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行写彩信、写短信、拨号和存入通信录操作。

### 4.7.6 模板

信息模板提供了多条预设常用短信和预设彩信模板，方便您的日常使用。

**短信：**设置预设短信的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其内容进行编辑、删除还可将内容添加到新短信中。

**彩信：**设置预设彩信的内容，方便您在新建彩信时，以此为模板进行编辑。您可查看其内容和详细信息，还可从模板中产生新彩信。

#### 4.7.7 聊天

进入聊天菜单，可以选择**聊天室一**或**聊天室二**进行聊天，选定某个聊天室，就可以进行**聊天室设置**和**开始聊天**。

#### 4.7.8 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

**接收模式：**开启或关闭小区广播的接收。

**读取信息：**查看和管理收到的小区广播信息。

**语言：**设置是否接收所有语言的小区广播。

**频道设置：**

**选择：**对备选小区广播频道进行开关操作，以过滤不需要接收的小区广播。

**添加：**新增小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。

**编辑：**对所选频道进行编辑。

**删除：**删除所选的小区广播频道。

---

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

---

#### 4.7.9 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，呼叫者在电话未接通的情况下，可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**连接至语音**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。在待机状态下长按**[1 键]**，可直接拨打预设的语音信箱号码。

**注意：**语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

## 4.7.10 删除信息

删除信息用于清空收件箱、发件箱、已发信息、草稿或删除全部信息。

### 4.7.11 信息设置

**短信设置：**您可以进行各种与短信有关的设置。

**模式设置：**

**模式名称：**设置该模式的名称。

**短信中心号码：**设置短信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

**短信有效期：**设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周和最大值。

**发送格式：**设置您短信息的格式，可选项是文字、传真、传呼和电子邮件。

**注意：**并非所有网络都支持所有的格式。

**状态设置：**设置是否需要网络反馈，使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。

**储存位置：**设置短信的优先存储位置，**SIM** 卡或手机。

**首选连接：**进行信息发送优先级设定。

**短信黑名单：**根据您的设置，可过滤掉某些特定号码发送来的短信。



**彩信设置：**您可以进行各种与彩信有关的设置。

**编辑设置：**设置彩信编辑时的图片缩小比例、是否开启自动签名和签名内容。

**发送设置：**设置彩信发送时的相关选项。

**使用期内：**设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后，尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。

**发送回报：**设置开启和关闭发送回报，开启该功能后，当发送彩信成功到达收件人时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

**读取回报：**设置开启和关闭读取回报，开启该功能后，当对方开始阅读彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

**优先级：**设置彩信的优先级。

**间隔时间：**设置彩信每页的默认播放时间。

**发送时间：**设置彩信发送的时间方式（实时、一小时内、十二小时内、二十四小时内）。

**接收设置：**设置彩信接收时的相关选项。

**主网络：**设置当手机处于非漫游网络时，彩信的网络接收方式（立即、拒绝、延迟）。

**漫游网络：**设置当手机处于漫游网络时，彩信的网络接收方式（与主网相同、延迟、拒绝）。

**发送阅读报告：**设置阅读完所下载的彩信后，发送阅读报告的方式（询问、发送、不发送）。

**允许发送报告：**设置当接收到彩信时，是否允许发送报告。

**过滤器：**对匿名寄信人、接收上限（300KB）或广告信息进行过滤设置。

**服务器设置：**

对彩信所使用的网络服务设置进行编辑。设置项包括：

**更改设置名：**修改设置项的名称。

**主页：** 设置彩信中心服务器的地址，缺省默认为：  
<http://mmsc.monternet.com>。

**数据帐户：** 设置网络帐号(**GSM 数据**或**GPRS**)。

**连接类型：** 设置网络连接类型 (**WAP** 或 **HTTP**)。

**用户名：** 设置用户名称。

**密码：** 设置用户密码。

**服务信息设置：** 您可以设置是否允许接收服务信息。

#### 4.7.12 容量查看

**短信统计：** 查看短信容量情况。

**彩信统计：** 查看彩信容量情况。

### 4.8 客户服务

客户服务是中国移动提供的贴心服务，包括心机服务指南、掌上营业厅、客户服务热线、客户经理、我的梦网和客户服务设置。

#### 4.8.1 心机服务指南

提供本手机的售后维修电话和相关服务网站的信息。

#### 4.8.2 掌上营业厅

可以快速登录移动梦网的掌上营业厅，需要 WAP 支持。

#### 4.8.3 客户服务热线

快速拨打中国移动客户热线，进行业务咨询和获得帮助。

#### 4.8.4 客户经理

快速拨打客户经理电话以便获得帮助。客户经理号码需要自行设置。

#### 4.8.5 我的梦网

可以快速登录移动梦网，并提供梦网短信和梦网彩信的订购情况查询及退订服务操作的相关帮助信息。

#### 4.8.6 客户服务设置

可以设置或者重新设置客户服务热线、客户经理号码。

### 4.9 我的收藏

在主菜单界面，按[上键]、[下键]滚动选择**我的收藏**，按[左软键]进入，包括如下功能选项：**图片、音频、视频、百宝箱、手机动漫、照片、我的文档和娱乐多媒体**。

#### 4.9.1 图片

进入通过 **Wap** 下载、彩信提取等途径获取的图片列表。

选择所需图片，按<选项>进入，可对图片进行查看、转发、详细信息、重命名、删除、删除全部文件、排序方式等操作。

#### 4.9.2 音频

进入通过 **Wap** 下载、彩信提取、录音器或音乐主持人等途径获取的铃声列表。

选择所需铃声，按<选项>进入，可对铃声进行播放、转发、详细信息、重命名、删除、删除全部文件、排序方式等操作。

#### 4.9.3 视频

可进入短片列表。从列表中选择所需短片，按<选项>进入，可对短片进行**播放、转发、详细信息、重命名、删除、删除全部文件、排序方式**等操作。

#### 4.9.4 百宝箱

进入**百宝箱**，包含一个内容：连接百宝箱。

**连接百宝箱**：可以快速登录移动梦网的百宝箱。

#### 4.9.5 手机动漫

可进入手机**动漫乐园**，进行查看。

#### 4.9.6 照片

可以对照相机拍摄的照片进行操作。

选择所需照片，按<选项>进入，可对图片进行查看、幻灯浏览、浏览模式、详细信息、转发、重命名、删除、删除全部文件、排序方式、幻灯浏览设置等操作。

#### 4.9.7 我的文档

该功能可使用户查看到记忆卡当前的使用情况以及存储在其中的图片、视频、音乐、声音等文件。

选择**我的文档**按<选项>进入，可进行以下操作：

**打开**：列出根目录下的目录和文件。

**新建文件夹**：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

**格式化**：对当前存储器进行格式化操作，此操作将删除当前存储器中的所有数据。

当选择**记忆卡**中的某文件夹后按<选项>，可进行以下操作：

**打开**：打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。

**新建文件夹**：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

**重命名**：更改当前文件夹的名称。

**删除**：删除当前文件夹。

**排序方式**：选择排序操作，您可以通过选择**依名称、依类型、依时间、依大小**等排序方法列出文件；也可选择**无**，从而不进行排序。

当选择**记忆卡**中的某一文件后按**<选项>**，可进行以下操作：

**播放：**若文件是手机可以支持的多媒体音乐，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

**查看：**若文件是手机可以支持的图片文件或文本类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

**转发：**对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

---

注意：在发送图片至彩信时，如果图片大小超出彩信限制，手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩，如压缩后图片未超出彩信限制，图片将用于彩信发送。

---

**详情信息：**可以查看图片的详细信息，如文件大小、修改日期等。

**重命名：**重新对该文件进行命名。

**复制：**可将所选文件复制到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

**移动：**可将所选文件移动到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

**删除：**删除所选文件。

**删除全部文件：**删除当前文件夹中的所有文件。

**排序方式：**可以选择**依名称、依类型、依时间、依大小**等排序方法列出文件。也可选择**无**，从而不进行排序。

---

注意：根据文件类型以及手机是否支持该文件，上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

---

## 4.9.8 娱乐多媒体

该目录下提供了多种娱乐功能，包括音乐播放器、视频播放器、照相机、音乐主持人、游戏。

## 音乐播放器

使用本功能，可以欣赏音乐。进入音乐播放器界面，可以通过**[OK键]**来对音乐的播放和暂停进行控制；通过**[左键]**、**[右键]**选择上一首或下一首音乐；也可长按**[左键]**、**[右键]**进行快退或快进；通过**[上键]**、**[下键]**进行音量调节。

在音乐播放器界面按**<选项>**进入，可进行以下操作：

**播放/暂停：**开始播放音乐，或者暂停当前播放的音乐。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

**隐藏：**返回待机界面，开始背景播放。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

**当前播放列表：**显示当前的播放清单。

**播放列表库：**可将.lml的音乐列表文件添加至该播放列表库中，方便您随意选择别具风格的音乐列表导入到播放器中进行播放。

**新建播放列表：**可让用户随意选择音乐，组合生成不同风格的音乐列表文件并保存至**我的文档**中（生成的文件后缀名为.lml）。

**设为来电铃声：**可将当前歌曲设为来电铃声。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

**从当前列表中删除：**将当前歌曲从当前播放列表中移除。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

**设置：**用户可对音乐播放器进行以下设置：

**模式：**可设置播放模式为**顺序播放**、**循环单曲**、**循环全部**和**随机播放**。

**背景播放：**将该项设置为开，可以令手机在进行其他操作时（声音相关操作、照相机等相关操作除外），也可以背景播放音乐。

**音效设置：**可设置手机的音响模式为**标准**、**重低音**、**舞曲**、**古典乐**、**高音**、**宴会**、**流行音乐**、**摇滚乐**等。

**歌词显示：**可开启或关闭歌词显示功能。如果在音乐文件的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为.lrc），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。

**详情信息：**查看当前歌曲的相关属性，如**文件路径、声道、音质、文件大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐类别**等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）；当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

## 视频播放器

使用本功能，可以欣赏 AVI 格式的视频。进入视频播放器界面，可以通过**[OK 键]**来对视频的播放和暂停进行控制；通过**[上键]**、**[下键]**进行音量调节；通过长按**[左键]**、**[右键]**控制视频的快退和快进；通过**[左键]**、**[右键]**选择上一个或下一个视频。

在视频播放器界面按**<选项>**进入，可进行以下操作：

**当前播放列表：**显示当前的播放清单。

**播放列表库：**可将.lvl 的音乐列表文件添加至该播放列表库中，方便您随意选择别具风格的视频列表导入到播放器中进行播放。

**新建播放列表：**可让用户随意选择视频，组合生成不同风格的视频列表文件并保存至我的文档中（生成的文件后缀名为.lvl）。

**播放/暂停：**开始播放视频，或者暂停当前播放的视频。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

**查看详情：**查看当前视频的相关属性，如**文件名、日期、大小、时长、分辨率、格式、比特率**等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

**视频设置：**用户可对视频播放器进行播放方式（**顺序播放、循环播放、随机播放**）的设置。

## 照相机

拍照

1. 进入预览界面。

2. 把镜头对准拍摄对象，并调节好图像。
3. 按[OK键]拍照，拍照完毕后保存当前照片。

在预览界面按<选项>进入菜单：

**照片：**进入照片，显示当前照片列表。

**相机设置：**可对曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置进行设置。

**照片设置：**可对照片大小、照片品质进行设置。

**白平衡：**可设置自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、白热光等。

**情景模式：**可设置自动和夜拍模式。

**特效设置：**设置拍照时使用的画面特效，包括正常、灰阶、复古、负片、浮雕、素描等。

**还原默认值：**恢复照相机的默认设置。

## 音乐主持人

此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声，并可从**音频**中将其设为自定义铃声。

在铃声编辑界面按<选项>可进行以下操作：

**播放：**播放已编辑的铃声。

**播放速度：**调整已编辑的铃声的播放速度：**快速、一般、慢速**。

**选取乐器：**有 10 种乐器可以选择：钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、铜鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴。

**保存：**编辑好文件名称后，保存该铃声文件。

**铃声清单：**已保存的自编铃声列表

## 游戏

**麻将连连看：**打开**游戏**菜单后，按[左软键]进入。关于游戏的具体玩法可参照**游戏帮助**。

**游戏设置：**可对游戏的背景音效、音效、游戏振动进行设置。



## 4.10 工具

在主菜单状态，按导航键滚动选择工具箱，您可以使用本手机提供的多种实用功能，包括：**闹钟、日历行程、计算器、录音器、备忘录、秒表、单位换算、货币换算、世界时间、健康管理和电子书。**

### 4.10.1 闹钟

最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可对闹钟进行开关、提醒时间、提醒方式和延时时长的设置。其中提醒方式可以设置为：每天、工作日、周末、自定义（即指定一周中的某些天进行闹钟）、一次。

### 4.10.2 日历行程

进入日历，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用特殊颜色选定框标出。进入手机设置更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按**<选项>**可以进行以下操作：

#### 日程表

列出当前日期的备忘录记录。当记录为空时，您可以通过**<添加>**来新增记录；当记录不为空时，按**<选项>**可进行以下操作：

**查看：**查看当前备忘录详细信息。

**添加：**创建新的备忘录。您可编辑提醒日期、提醒时间段、提醒方式、备注和闹钟开关。

**编辑：**编辑选定的备忘录。

**删除：**删除选定的备忘录。

**全部删除：**删除当前日期的所有备忘录。

**发送备忘录：**可通过短信、通过彩信将备忘录发送给其他用户，也可以选择**保存到文件**将备忘录存储到记忆卡上。

## 新增事项

可选择其它、会议、课程、约会、电话、纪念日等方式新增日程提醒。

## 跳至指定日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

## 4.10.3 计算器

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**，显示计算器操作界面，用手写笔点按屏幕上对应的数字或者符号进行输入。

按**[右软键]**可按位清除最近的输入或结果，按**[右软键] <返回>**退出计算器，按**[左软键] <确定>**计算结果。

用手写笔选择相应的存储功能键，“**MR**”重新调用存储的数据；“**MC**”清除内存，“**M+**”把所显示的数字与内存中的数字相加；“**M-**”把所显示的数字与内存中的数字相减。计算器的上方会显示存储器里存储的数据内容。

## 4.10.4 录音器

可进入录音界面。在录音界面按下**[OK 键]**或进入**[选项]**按下**[开始录音]**即可开始录音，在录音中按**[左软键]**或**[OK 键]**暂停/继续录音，按**[右软键]**停止录音，停止后可选择是否保存录音；选择保存的录音文件将被存放在**列表**中，也可到**我的文档**的“我的音频”文件夹中找到。在录音界面，按**<选项>**可进行以下操作：**开始录音**、**列表**和**设置**。

## 4.10.5 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行**查看**、**添加**、**编辑**、**删除**、**全部删除**、**发送备忘录**等操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

#### 4.10.6 秒表

可选择**一般秒表**或**多面向秒表**。在**一般秒表**中，可选择**分别计时**或以**圈计时**两种记时方式，也可以选择**查看记录**。

使用**多面向秒表**功能，可以分别记录多个方向上的时间。

提示：多面向秒表在暂停状态下长按左软键可将各方向上的时间清零。

#### 4.10.7 单位换算

选择**单位换算**，可以分别进行**重量**、**长度**的不同单位之间的换算。换算不支持输入负数；

您可按以下步骤进行单位换算：

选择一种换算单位，按<确定>进入。

在单位换算界面，用[上键]、[下键]选择相应的单位栏，用[左键]、[右键]键选择换算单位，并在选定的换算单位栏中输入数字。

按<确定>即可在另一单位栏中显示出换算结果。

#### 4.10.8 货币换算

您可按以下步骤进行汇率换算：

进入汇率换算界面，输入汇率值。

在换算界面的比率切换栏，按[左键]、[右键]选择本国货币与外国货币的比率。并在本国货币栏中输入数字。

按<确定>即可在外国货币栏中显示出换算结果。

#### 4.10.9 世界时间

进入**世界时间**，可查看所选城市的时区、日期和时间。按[左键]、[右键]可将坐标移动到所需查看的城市上。

#### 4.10.10 健康管理

在健康管理中，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**功能。

### **身体质量指数**

在该功能中，选定您的性别，输入您的身高(范围：55~300cm)、体重(范围：1~300kg)，按<确定>后，将给出您的身体质量指数，以提示您身体瘦、正常或胖。

### **女性生理周期**

在该功能中，输入女性的上次生理周期日和平均周期，手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的排卵期和生理期。在日历界面选择日期后再按<确定>，可以查看当天的受孕比率，以方便您的生活安排。

## **4.10.11 电子书**

该功能可以让用户阅读 **TXT** 和 **PDB** 格式的电子书。

进入电子书柜列表按<选项>，可选择以下选项操作：打开电子书、更新、系统预设、信息、删除、删除全部、排序方式、执行系统预设。

**开启电子书：**可选择打开电子书柜中的 **TXT** 或 **PDB** 格式的电子书。

**更新：**您可更新电子书柜列表。

**系统预设：**用户可对电子书的参数进行以下操作。

**字型：**您可以对电子书的显示字体可选择为斜体、粗体、一般文字三种字型属性。

**字体大小：**您可以设置电子书的文字大小为小、中、大。

**卷页：**可设置逐行或逐页浏览功能。

**自动卷页：**可根据卷页设置开启自动逐行或逐页浏览功能。

**卷页速度：**设置自动浏览的速度。

**全屏幕：**可选择开启或关闭全屏幕查看。

**编码方式：**可选择文本文件的编码方式：英文（Windows）、UCS2、UTF8、GB2312（简体中文）。

**对齐方式：**可选择对齐方式：左、右。

**信息：**您可查看当前电子书的标题信息、大小以及文件格式。

**删除：**删除当前的文本文件。

**全部删除：**删除电子书柜列表中的所有文本文件。

**排序方式：**选择排序操作，您可以通过选择**依名称、依类型、依时间、依大小**等对当前电子书柜列表中的电子书进行排序；也可选择**无**，使用系统默认的规则进行排序。

**执行系统预设：**您根据系统预设的参数值对当前的文本文件进行调整显示。

进入电子书阅读界面后按<选项>进入，可选择以下选项操作：寻找、跳页至、进入书签、添加书签、删除书签、信息、设置、执行系统预设、关闭：

**寻找：**您可选择是否区分大小写方式来进行输入字符串进行查找。

**跳页至：**您可选择跳页至开始、中间、结尾，之后按照输入的百分比进行跳转。

**进入书签：**进入书签列表，可显示 **10** 个书签。

**添加书签：**添加书签至书签列表。

**删除书签：**进入书签列表删除书签。

**信息：**您可查看当前电子书的标题信息、大小以及文件格式。

**设置：**您可对字型、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式等参数进行设置。

**执行系统预设：**您可根据系统预设的参数值对当前的文本文件进行调整显示。

**关闭：**关闭当前阅读的文本文件，返回到电子书柜。

## 4.11 设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

### 4.11.1 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并启动对应的情景模式。

**常规模式：**适用于一般的环境。

**会议模式：**适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”。

**户外模式：**适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态。

**室内模式：**适用于室内环境，默认设置铃音音量到较低的状态。

**耳机模式：**有耳机插入时自动启动。

#### 启动情景模式

按[上键]或[下键]选择情景模式。

按下<选项>，并选择开启。

#### 设置情景模式

在对应情景模式的选项中选择**个人设置**，可以设置下列选项：

**铃声设置：**选择各种应用下您所需要的提示铃声。

**来电：**您可以在内置铃声和自定义铃声中选择来电提示铃声。

**闹铃：**您可以在内置铃声和自定义铃声中选择闹铃提示铃声。

**开机：**您可以在内置铃声中选择开机铃声，或通过选择**静音**关闭开机铃声。

**关机：**您可以在内置铃声中选择关机铃声，或通过选择**静音**关闭关机铃声。

**消息：**您可以在内置铃声和自定义铃声中选择手机在收到新信息时的提示音，或通过选择**静音**关闭信息提示音。

**按键声：**您可以设置按键音为**无声**、**点选**或**音调**。

**音量：**设置**响铃声**和**按键音**的大小。在音量调节界面中，可以通过上下导航键，对音量进行设置。

**响铃方式：**设置来电、来消息、闹铃的提示方式。可以在**响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃**中进行选择。

**响铃类型：**可以选择**一声、连续、渐强**中的一种方式作为当前铃声类型。

**提示音：**可对**警告、错误提示、网络连接、通话连接**等提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。

**应答模式：**可设置是否开启任意键应答。

除以上几种模式外，还有**静音模式**，适用于需要静音的环境。在拨号盘界面下，长按[#键]即可令手机进入静音模式，同时开启振动器；再次长按[#键]则从静音模式退出，恢复到原先设置的模式。用户不能对静音模式的提示方式进行设置。

#### 4.11.2 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

##### 墙纸

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的**11**幅墙纸(包括模拟时钟和数字时钟、主题图片)中选择，或通过**用户自定义**从**我的文档**中选择。图像格式可以是**JPG、BMP**或**GIF**。

##### 主题设置

可以对手机主题模式进行**开启、更新频率、设置顺序**。

##### 待机显示设置

可以设置待机画面的显示内容，包括显示日期时间、显示运营商名称和显示本机号码。

##### 开关机动画

可以修改开机和关机时的屏幕显示

**开机动画：**修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的**8**幅影像选择。

**关机动画：**修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的**8**幅影像选择。

## LCD 背光

您可对 LCD 背光灯的亮度和背光灯全亮的时间进行修改。

### 4.11.3 系统设置

#### 时间与日期

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

**时间/日期设置:** 使用数字键输入当前时间和日期。

**格式设置:** 可对时间的显示格式是采用 12 小时制或是 24 小时制进行设置。也可对日期的显示格式进行设置。

#### 设置城市

设置用户所处的时区。

#### 语言

可选择所用的语言，本机支持的语言为**简体中文**和**English**。

#### 预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

#### 定时开关机

最多可设置四个定时开机和定时关机时间，对每个定时时间可进行以下设置：

**状态:** 开启或关闭该定时事件。

**类型:** 选择定时类型是开机或是关机。

#### 触屏校准

该选项您可以对触屏进行校准。

#### 手写设置

该选项可以对手写速度和手写笔色彩进行设置。

### 4.11.4 通话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。



## 呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

**所有来电转移：**所有来电都无条件转移。

**占线转移：**当您处于通话中时转移来电。

**无人接听转移：**当您没有应答时转移来电。

**无网或者关机转移：**当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

**开启：**开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。

**关闭：**关闭该项呼叫转移功能。

**查看状态：**查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

## 通话提示音

设置是否对一定长度的通话时间进行提示，以提醒您通话时间。

您可按以下步骤设置通话时间：

按 [上导航键] 或 [下导航键] 选择一声或周期，按<确定>软键。

输入提示范围内的数字，按<确定>软键。

您也可以选择**关闭**取消该功能。

## 自动重拨

本功能开启后，在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动进行重新呼叫。

**开启：**开启此功能。

**关闭：**关闭此功能。

注意：每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

## 来电过滤

选择手机是否开启来电过滤功能。开启时则在待机系统图标区显示来电过滤功能开启图标。

**过滤设置：**选择来电过滤的模式

- **全部关闭：**关闭此功能。
- **启用拒接清单：**手机将限制拒接清单列表中的电话呼入。
- **启用接听清单：**手机将限制接听清单列表以外的电话呼入。

**拒接清单：**存储的是您想限制呼入的号码。

**接听清单：**存储的是您允许呼入的号码。

## 呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

**开启：**开启此功能。

**关闭：**关闭此功能。

**查看状态：**查询此功能的状态。

## 呼叫限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。您可以进行以下操作：

**禁止拨出电话：**可以进入该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**禁打国际长途：**可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**除本国外禁打国际长途：**可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**禁止所有来电：**可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**国际漫游时禁止来电：**可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

**取消所有呼叫限制：**取消所有呼叫限制设置。

**修改密码：**您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

### **隐藏本机号码（需网络支持）**

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

**开启：**您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。

**关闭：**如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。

**系统预设：**使用网络的缺省设置。

### **IP 拨号设置**

共可设置 **3** 个 **IP** 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 **IP** 拨号时的号码。

**开启/关闭：**开启/关闭您所编辑的 **IP** 号码。

**编辑：**修改您所选中的 **IP** 号码；如果当前位置没有设置 **IP** 号码，则按 **<编辑>** 软键直接进入编辑。

**删除：**清除您所选中的 **IP** 号码。

---

注意：运营商的 **IP** 号码，请咨询您的网络运营商。

---

### **4.11.5 关闭通讯功能**

开启或是关闭手机的通讯功能。

**开启通讯功能：**手机正常工作。

**关闭通讯功能：**手机中与网络相关的功能受到限制。例如：不能拨打、接听电话、收发信息等，但可以使用 MP3、拍照等多媒体娱乐功能。

**开机时询问：**在开机时出现询问界面，选择是否关闭通讯功能。

### **4.11.6 快捷菜单设置**

## 指定功能键

修改待机界面[上键]、[下键]、[左键]、[右键]指定的相应功能。

## 快捷功能

修改待机界面[左软键]触发的快捷菜单中的功能项。

### 4.11.7 安全设置

#### PIN 锁

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 **SIM** 卡。开启 **PIN 码设置** 后，您每次开机均须校验 **PIN** 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 **PIN** 码设置：

选择 **PIN** 码设置，按<开启>/<关闭>软键。

输入 **PIN** 码。

**注意：****PIN** 码如果连续三次输错，**SIM** 卡将被锁死。这时，您需要 **PUK** 码来解锁 **SIM** 卡。**PIN** 码和 **PUK** 码可能和 **SIM** 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

#### 手机锁

开启了这项功能，开机时将需要进行手机密码的校验，校验成功后才能正常使用该手机。

您可通过以下步骤开启/关闭手机锁：

选择手机锁，按<开启>/<关闭>软键。

输入手机锁密码。

**注意：**缺省的手机锁密码是 **1234**。

## 隐私保护

您可分别对**通话记录、通信录、信息、备忘录和我的文档**开启隐私保护。隐私保护开启后，进入受保护的功能项必须先输入手机锁密码，否则不能进入。

您可以通过以下步骤开启/关闭隐私保护：

按**[上键]**或**[下键]**选择您想保护的功能项，按**<选择>**软键。

输入手机锁密码，按**<确定>**软键。

## 键盘锁

开启此功能后，当手机处于待机界面，且在设定的时间内无任何操作时，键盘将自动锁定。

您可以通过以下步骤设置自动键盘锁：

按**[上键]**或**[下键]**选择自动键盘锁，按**<确定>**软键。

按**[上键]**或**[下键]**选择所需时间，按**<确定>**软键。如需取消此功能，请选择**关闭**。

## 更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和话机锁密码。

按**[上键]**或**[下键]**选择您要更改的密码，按**<确定>**软键。

输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意：您必须开启 PIN 码设置后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。

### 4.11.8 网络设置

此功能使您能在漫游时（在您的归属网络以外）选择相应使用的网络。

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

## 网络选择

**重新搜索：**通过选择该项，在条件允许的情况下，您可以注册到另外一个 GSM 网络。

**选择网络：**通过该功能您可以搜索到该区域内可利用的网络资源，并且在其中选择一个网络进行注册。

**选择模式：**您可通过自动或者手动选择归属网络。

## 优先网络

进入网络设置菜单按 [上键] 或 [下键] 选择所需优先网络，按<确定>软键。

按<选项>软键，您可进行以下操作：

- **从列表添加：**从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。
- **新建：**您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。
- **变更优先级：**更改当前选定的网络供应商优先级别。
- **删除：**删除当前选定的网络供应商。

## GPRS 连接

1. 选择 GPRS 连接。

按<转换>软键。

您可变更 **GPRS 连接**为以下两种状态：

**需要时：**手机将在所使用的功能需要 **GPRS** 连接时进行连接，并在结束该功能后断开连接。

**永久：**手机将在开机后，就与 **GPRS** 网络一直保持连接。

## 4.11.9 数据帐户

## 数据帐户

**GSM 数据：**

在该子菜单下，列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

**名称：**帐号的名称。

**号码：**帐号拨号连接所使用的号码。

**用户名：**接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的用户名，默认值为 **wap**。

**密码：**接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的密码，默认值为 **wap**。

**线路类型：**选择数据电路的类型，可选择**模拟**或 **ISDN**。

**速度：** **WAP** 数据连接所使用的速率，可设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。

**网域：** **WAP** 的 **DNS** 域名服务器地址。

**GPRS：**

在该子菜单下，在该子菜单下，列出了 **GPRS** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

**名称：**帐号的名称。

**GPRS 连接点：**接入的 APN。

**用户名：**接入 **APN** 服务器的用户名，默认为空。

**密码：**接入 **APN** 服务器的密码，默认为空。

**认证模式：** **WAP** 身份认证中所采用的认证方式，可在**一般**或**加密**之间选择。

### 4.11.10 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意：恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。执行该功能后，手机会自动重启。

# 第5章 输入法

## 5.1 概述

此款手机支持中文输入法，为您提供的输入法有：手写输入、拼音输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

编辑短信息

编辑通信录姓名

编辑彩信中的文本

……

## 5.2 输入法界面

### 5.2.1 编辑界面功能结构

本图只是用于帮助用户理解，具体的编辑界面可能稍有不同：







各部分说明：

输入法标示图标：说明当前那一种输入法处于激活状态；

手写区：在手写输入法可用时，使用手写笔在此区域内进行手写输入；

点击隐藏软键盘：在软键盘未显示的情形下，点按  图标可以显示虚拟全键盘。在软键盘已显示的情形，点按  图标可以隐藏虚拟全键盘；

点击切换输入法：点击此区域的图标，当前使用的输入法就会相应切换，激活的软键盘也会相应变化。

## 5.2.2 输入法的键盘

i307 手机支持虚拟全键盘。

## 虚拟全键盘

用户进行输入所使用的键盘称为虚拟全键盘。通常，虚拟全键盘的一个按键代表一个符号（拼音、数字或者标点符号）。根据使用环境，虚拟全键盘有多种组成形式。以下为其中的几种示例：



英文大写输入法键盘



数字输入法的键盘



英文小写输入法键盘



拼音输入法键盘

使用虚拟全键盘，在编辑环境允许时，用户可以使用以下几种输入法：手写输入法、拼音输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。

## 5.3 使用虚拟全键盘的输入法说明

本部分介绍的输入法使用虚拟全键盘。在此界面下，使用手写笔点按输入法标示图标，可以顺序切换当前输入法为拼音输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。

### 5.3.1 手写输入法



手写输入示例



确认选择汉字

在使用虚拟全键盘的情况下，无论用户当前使用哪一种输入法，只要编辑界面允许，用户都可以在手写区进行手写输入，此时虚拟全键盘可能会相应隐藏。

手写输入状态下，部分按键的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
上键	向上翻页	
下键	向下翻页	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	选择输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	

挂机键	返回待机界面	
OK 键	选择输入选定的候选字	

手写输入的一般操作顺序：

**书写汉字：**用户可以使用手写笔在手写区进行汉字或字符等的输入。用户使用手写笔输入完成一个字符后，手机会在显示界面显示用户输入的字符，如果用户认为手机识别正确，可以继续进行下一个字符输入，否则可以在字符备选区选择相似字符或者使用右软键清除字符进行重新输入。

**选定并输入字：**您可以使用触笔进行汉字选择。

**选定联想字：**联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以用上下键上下翻页，左右键查找待选汉字，左软键或 OK 键选定汉字。

**编辑已输入字：**左右键左右移动光标，上下键上下移动光标，右软键删除汉字。长按右软键清除当前所有输入。

**切换输入法：**点按输入法标示图标区可循环切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

**手写输入法识别范围：**在中文状态下，可识别中文、英文、数字、符号；在英文状态下，可以识别英文、数字、符号。

### 5.3.2 拼音输入法



拼音输入法键盘示例

拼音输入法状态下，部分按键的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
>>	点按该键进行符号输入	
上键	向上翻页	
下键	向下翻页	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	
左软键	选择输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	
OK 键	选择输入选定的候选字	

拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：点按相应的字母按键输入拼音，如您想输入“老”拼音为“lao”，直接点按“l”“a”“o”三个按键，即可完成拼音 lao 的输入，并显示出“lao”备选的汉字，然后使用触笔选择汉字。

注意：对于拼音输入法，要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则，即或者为可单独发音的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的

第一个声母，而对于某些韵母(u, i, u)则无法输入。如果要输入拼音字母 u，请使用按键 v 来替代。

选定并输入字：您可以使用触笔进行汉字选择。

选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以用上下键上下翻页，左右键查找待选汉字，左软键或 OK 键选定汉字。此时按

» 键可调出中文符号输入，再次按下 » 键则隐藏符号输入键盘。

编辑已输入字：左右键左右移动光标，上下键上下移动光标，右软键删除汉字。长按右软键清除当前所有输入。

切换输入法：点按输入法标示图标区可循环切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

### 5.3.3 英文输入法



英文小写输入法键盘



英文大写输入法键盘

为： 英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的部分按键具体定义

键名	对应字符或功能	说明
»	调出或隐藏符号输入键盘	
上键	光标上移	
下键	光标下移	
左键	光标左移	
右键	光标右移	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	



英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入一个字符。点按相应的按键进行输入。

当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）按 **»»** 键调出特殊符号输入键盘。再次点按 **»»** 键隐藏符号输入键盘。

点按输入法标示图标区切换输入法。

用右软键清除输入错误，长按右软键清除当前所有输入。

### 5.3.4 数字输入法



数字输入法的键盘示例

数字输入法的部分按键具体定义为：

键名	对应字符或功能
上键	光标上移
下键	光标下移
左键	光标左移
右键	光标右移
左软键	进入选项菜单
右软键	返回或清除
挂机键	返回待机界面

数字输入法的一般操作方法：

点按相应的数字键 **0-9** 以输入对应的数字。

点按输入法标示图标区切换输入法。

用右软键清除输入错误，长按右软键清除所有输入内容。

## 第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■ 屏幕出现输入 PIN

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■ 屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■ 屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■ 显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■ 声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### ■ 待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

### ■ 手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

### ■不能发送短信息

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

### ■不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

### ■通信录不能添加数据

通信录存储已满。可删除部分原有的无用条目。

### ■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

## 第7章 名词解释

### ■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

### ■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

### ■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

### ■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

### ■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

### ■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

### ■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

### ■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

### ■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：通信录和短信息等。

### ■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

### ■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准,使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

## 第8章 技术参数

### 常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: Lenovo i307

系统: GSM900/DCS1800

### 环境温度

最高: +55°C

最低: -10°C

### 基本参数

尺寸: 约 97mmX48mmX16mm

重量: 约 90 克 (含电池)

通话时间: 120-240 分钟\*

纯待机时间: 250-350 小时小时\*

电池容量: 680mAh

---

\*视当地网络信号环境状况而定

---

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMII ID: 2008CP1875

进网许可证号: 02-5707-801081

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)	
主机	主板	0	0	0	0	0	0	
	机壳	0	0	0	0	0	0	
	贴片器件	x	0	0	0	0	0	
	装配器件	x	0	0	0	0	0	
	充电器	x	0	0	0	0	0	
	电池	x	0	0	0	0	0	
	耳机	x	0	0	0	0	0	
	数据线	x	0	0	0	0	0	
	包装附件	0	0	0	0	0	0	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能<math>\geq 0.1\%</math>, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能<math>\geq 0.1\%</math>, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>							整机环保使用期限以及回收利用信息(不含电池)
<p>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>								

147-001684