


**SAMPO**

STB-168  
數位電視接收盒  
使用說明書

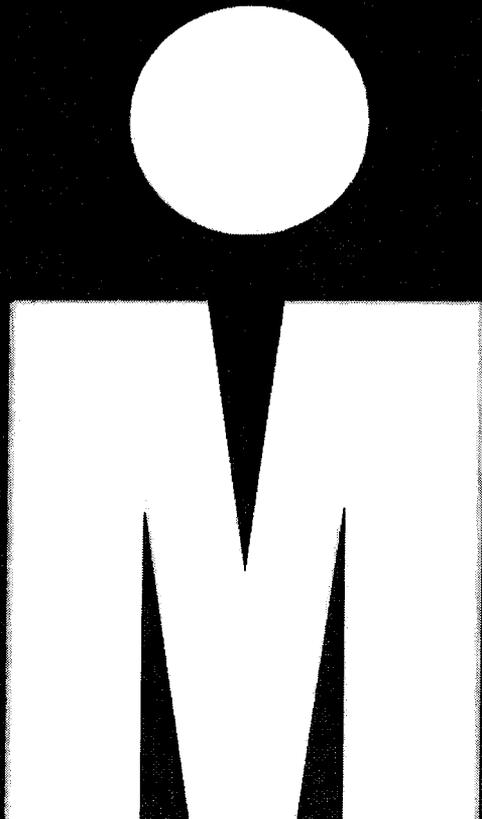

## 警告標示符號

符號	意義
	此設備必須使用在標示的電壓範圍內

## 警告標示符號

為避免電擊或人體傷害請注意下列事項：

- 如果接收機已損壞，請勿使用。
- 請勿在曝露汽油、水氣及灰塵環境當中使用接收機。
- 請勿供給接收機電壓超過標示電壓範圍。

## 警告處理方法

當本機有緊急動作異常現象發生時，請速關閉電源，並通知本公司服務單位處理；請勿自行拆修，以免發生危險。


# 目錄

遙控器	3
產品外觀	4
前面板	4
後面板	5
安裝示意圖	6
A V端子	6
S端子	7
色差端子	8
操作說明	9
自動掃描	9
手動新增頻道	10
刪除頻道	11
頻道訊息	12
頻道表	13
訊號強度顯示	14
頻道喜好設定	15
移動頻道順序	16
互換頻道順序	17
出廠預設值	18
密碼設定	19
電視設定	20
時間設定	21
版本	22
參考訊息	23
EPG設定	24
多聲音頻道選擇	25
注意事項	25
NOTE	26

## 數位解碼轉換機上盒特點介紹


- 適用於 DVB-T 數位電視廣播訊號涵蓋地區。
- 使用 UHF 頻段數位式解調，天線架設比傳統類比式更容易。
- 內建全數位調諧接收器，畫面不會出現雪花、重影、失真及變色問題。
- 數位影音誤碼自動修正運算處理，提昇低訊雜比(S/N)區域收訊能力。
- 提供畫面比例 4:3 及 16:9 不同顯示方式方便使用者自由切換。
- 可接收 SDTV 標準畫質之數位電視節目，畫面更清晰自然，色彩更飽滿豐富。
- 適合一般電視使用，影音端子可連接傳統映像管顯示器(CRT)，液晶顯示器(LCD)或電漿顯示器(PDP)。
- 電子節目表單(EPG)功能，可供節目表預覽。
- 高音質，立體聲輸出，數位化 24 位元取樣處理，音質媲美鐳射唱盤。
- 高傳真、不失真，畫質媲美數位影音光碟(DVD)。
- 具中文化操作介面。

# 遙控器

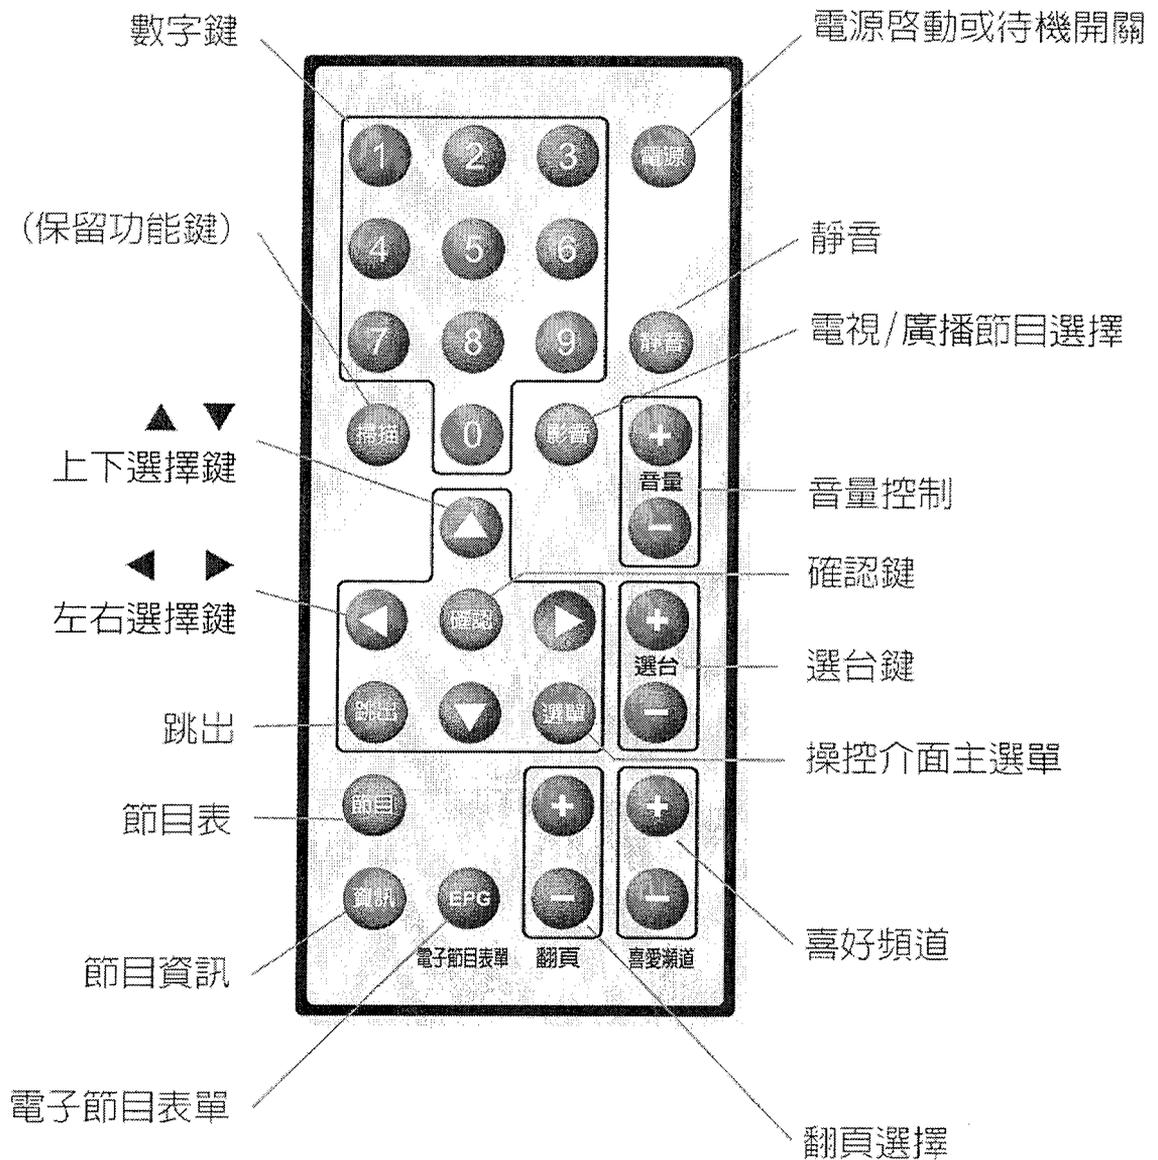

# 產品外觀

## 前面板

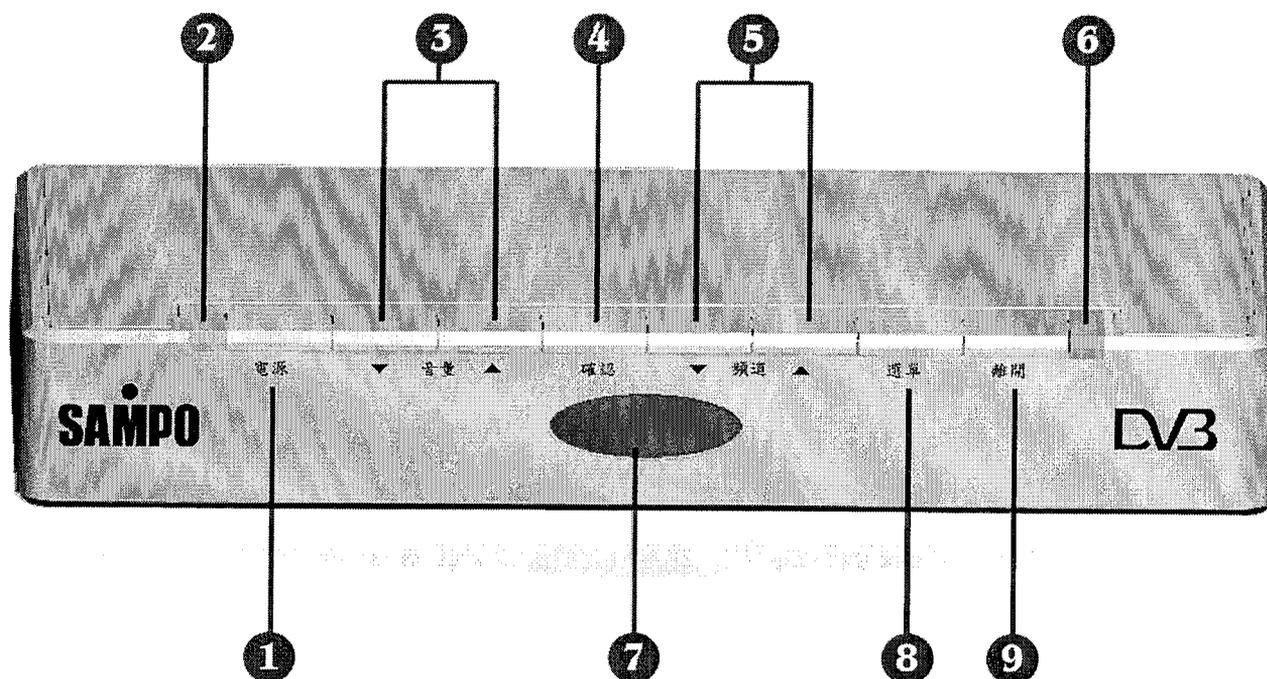

1. 電源/待機

6. 訊號指示燈

2. 電源指示燈

7. 紅外線接收

3. 音量


8. 操控目錄

4. 確認鍵

9. 離開

5. 選台

# 後面板

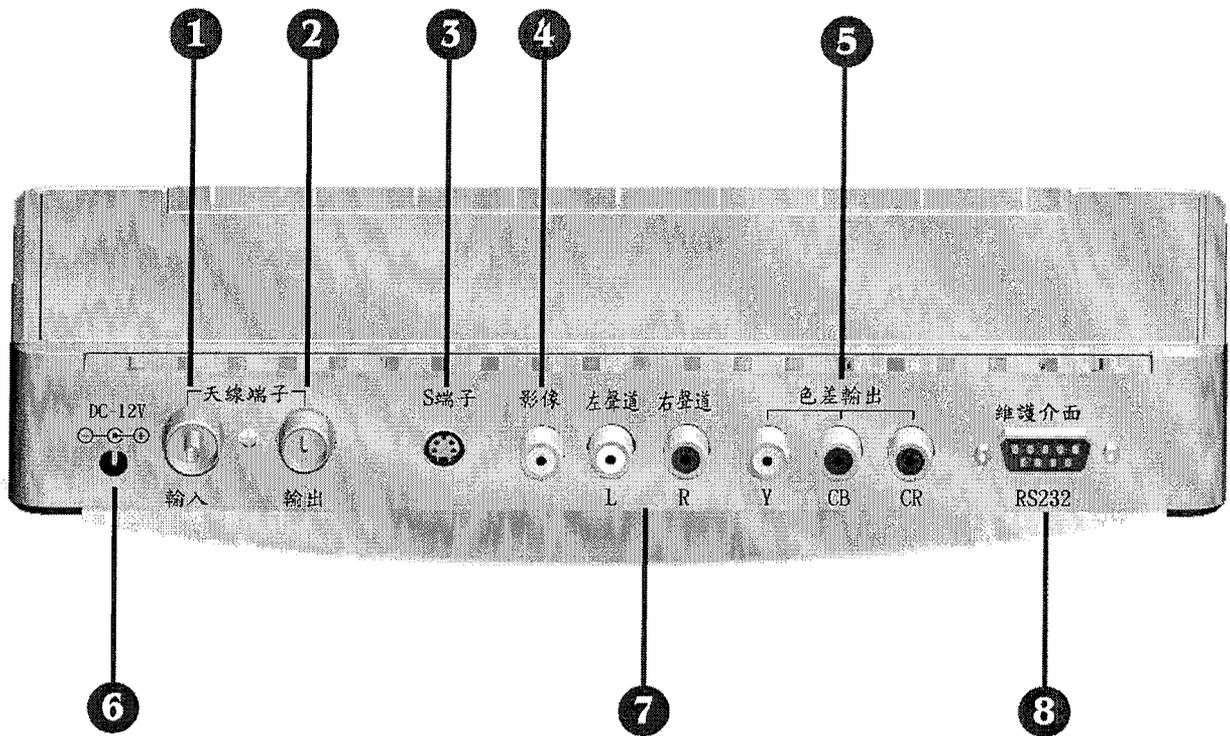

## 1. 天線輸入端

連接電視天線

## 6. 電源輸入

+12V直流電源輸入端

## 2. 天線輸出端

可連接到第二台接收機天線輸入端

## 7. 立體聲音輸出端(紅/白)

左/右聲道, 可提供單音及立體聲輸出

## 3. S-端子

可連接YC分離影像訊號至電視

## 8. 維護介面(RS-232)

提供客服人員維護測試及更新程式使用

## 4. 影像端子(黃色)


提供合成影像訊號至電視

## 5. 色差端子(綠/藍/紅)

提供YCbCr色差影像訊號至電視


# 安裝示意圖 - AV 端子

- 連接+12V電源變壓器並插上電源插座
- 將天線連接天線輸入端子
- 接收機透過黃色RCA影像訊號線連接到電視
- 左右聲道透過立體音源線連接電視或音響

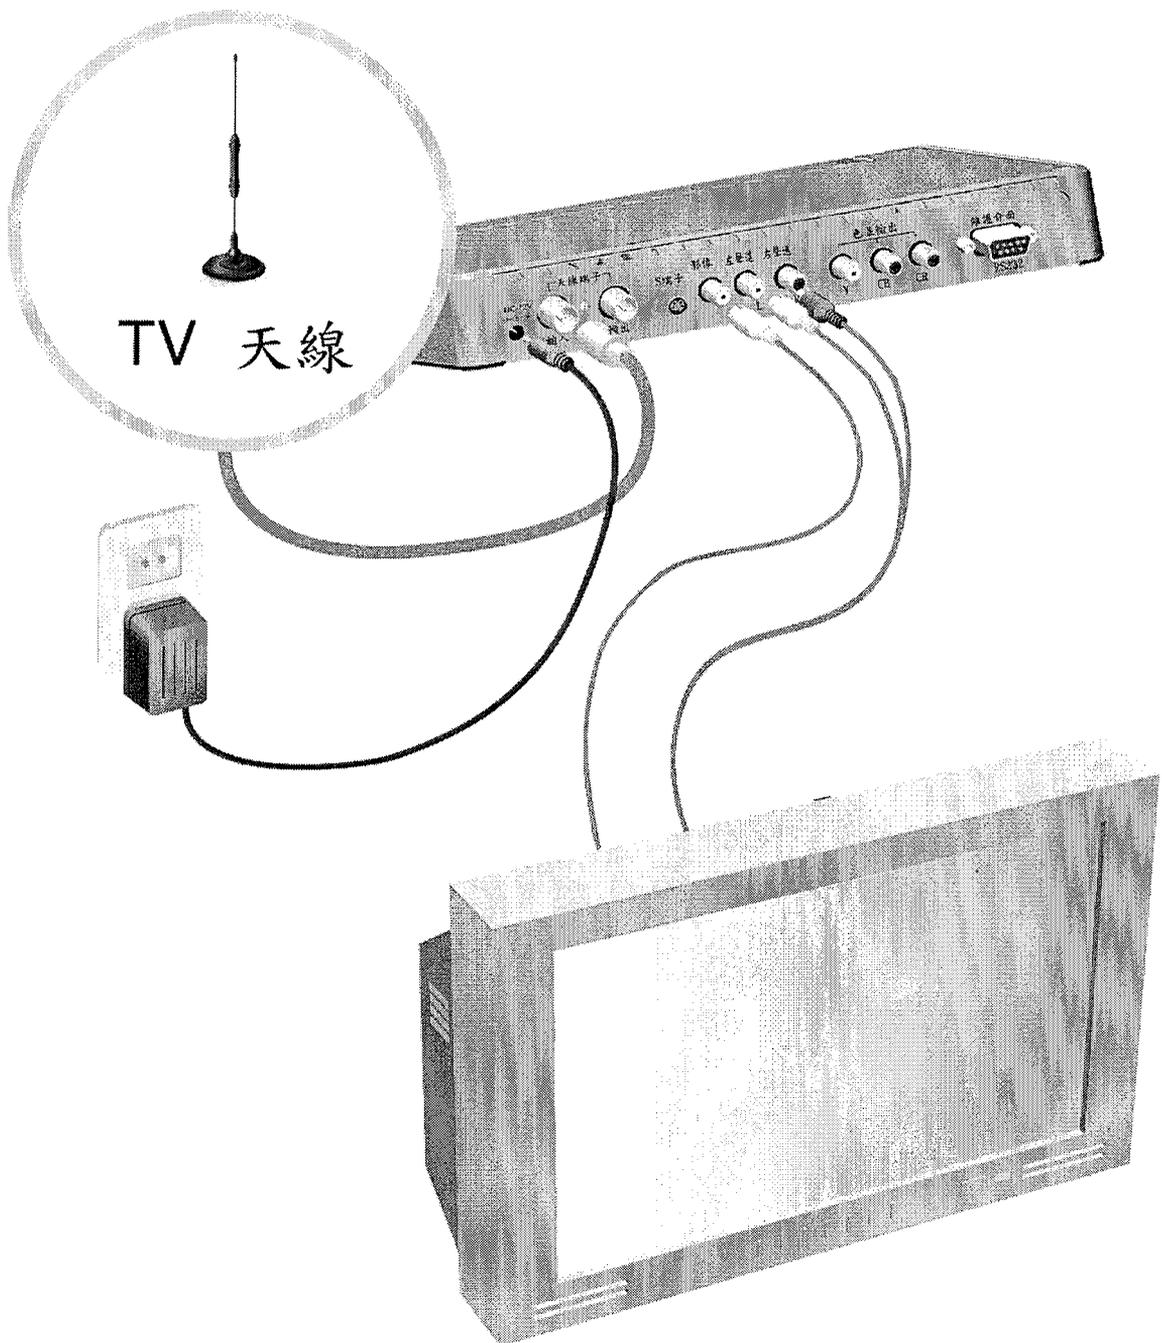


# 安裝示意圖 - S 端子

- 連接+12V電源變壓器並插上電源插座
- 將天線連接天線輸入端子
- 接收機透過S端子訊號線連接到電視
- 左右聲道透過立體音源線連接電視或音響
- S端子畫質優於AV端子輸出

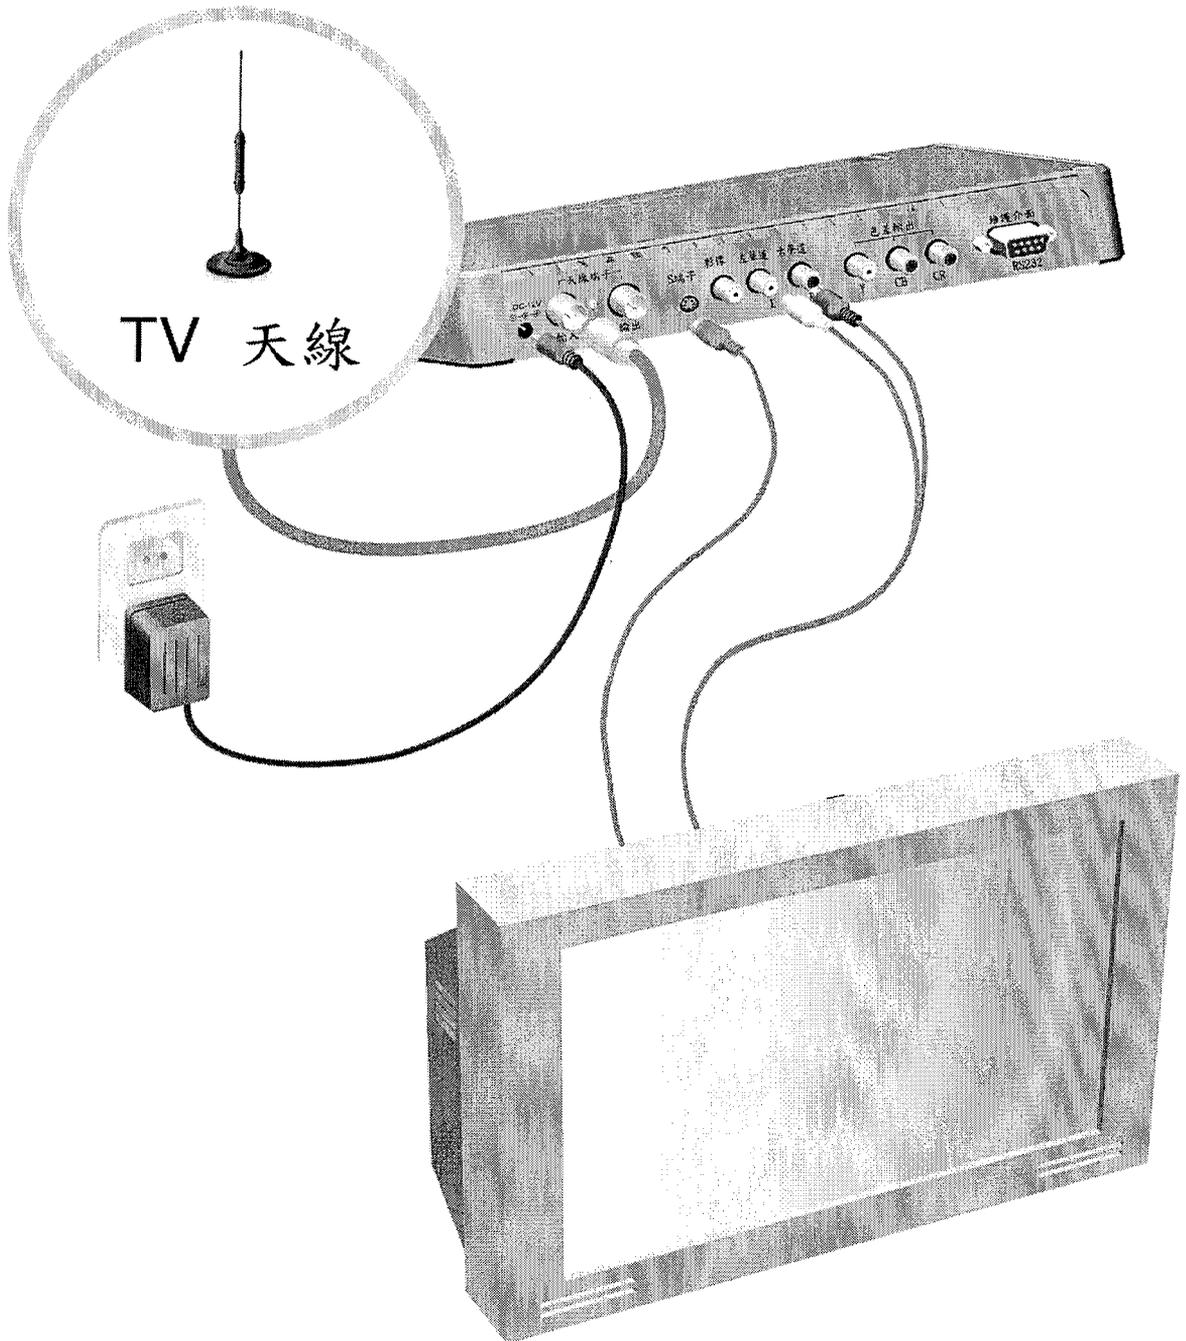

# 安裝示意圖 - 色差端子

- 連接+12V電源變壓器並插上電源插座
- 將天線連接天線輸入端子
- 接收機透過色差影像訊號線連接到電視(綠/藍/紅)
- 左右聲道透過立體音源線連接電視或音響
- 色差輸出畫質優於S端子輸出

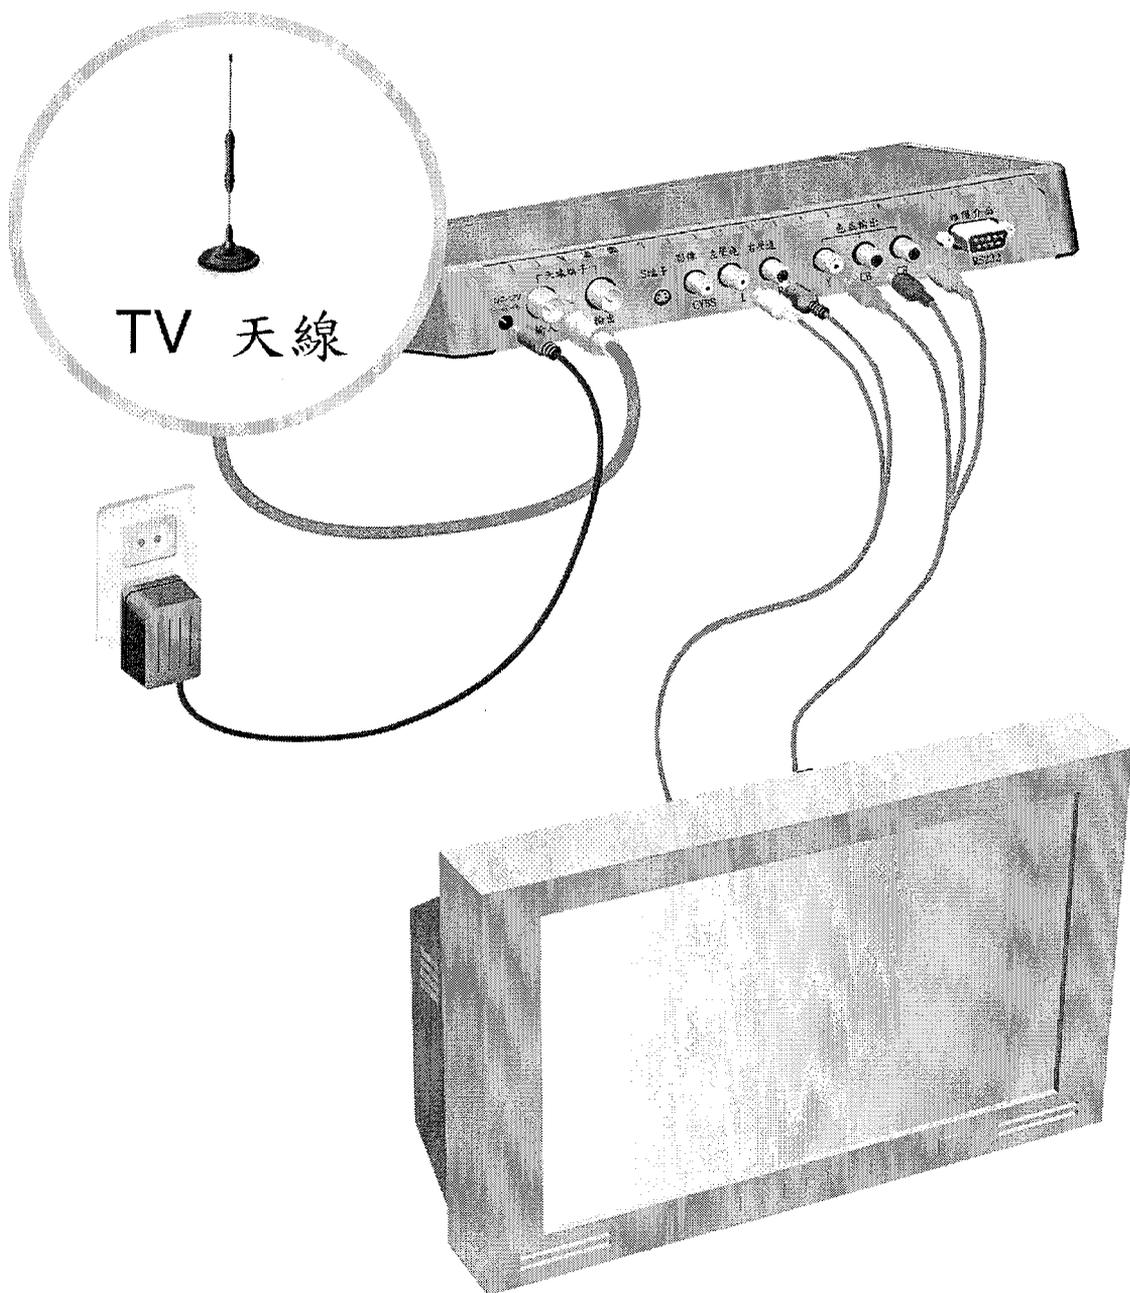


# 自動掃描

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。

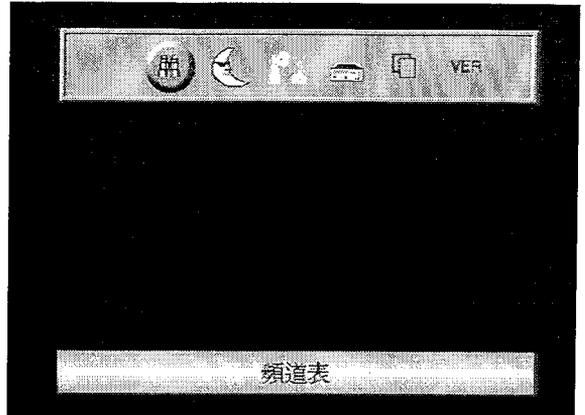


2

移動游標到“安裝頻道”圖示，按OK確認。

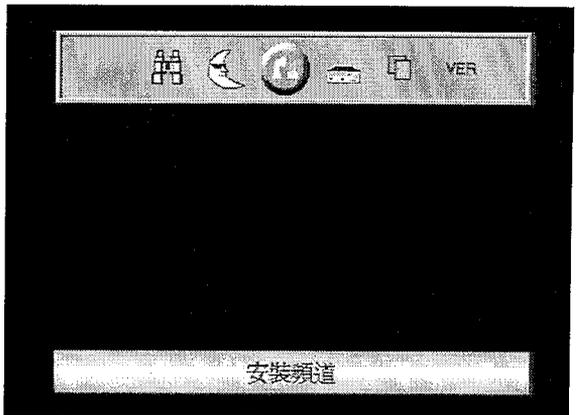

3

將游標移至“自動掃描”位置，按OK確認。

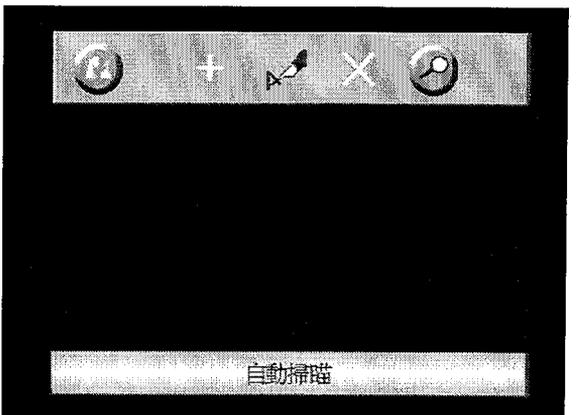


4

在“國別”欄位按◀▶鍵選擇使用地區名稱。(選配功能)

按▲▼鍵移動游標至“掃描模式”欄位。按◀▶鍵選擇“完整”或“快速”自動掃描模式。

“完整”：全頻道地毯式掃描。

“快速”：只掃描已知電視頻道。

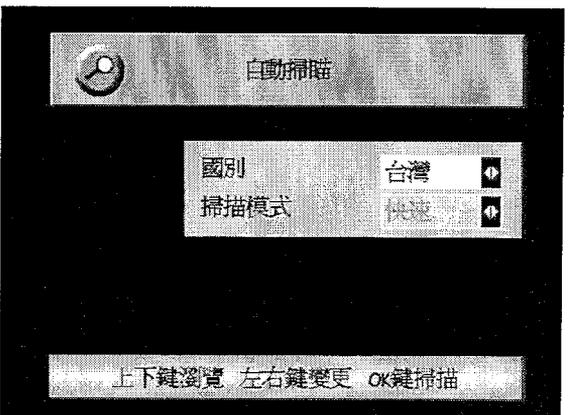

# 手動新增頻道


MENU




1 按遙控器的MENU鍵進入主選單。



2 移動游標到"安裝頻道"圖示，按OK確認。

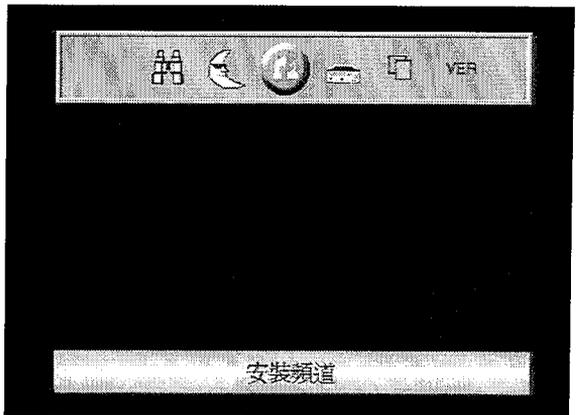

3 將游標移至"新增頻道"位置，按OK確認。

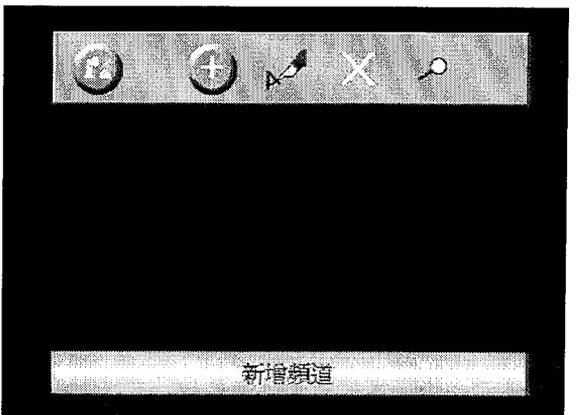


4 在"國別"欄位按◀▶鍵選擇使用地區名稱。(選配功能)

按▲▼鍵移動游標選擇欄位。



在"頻道號碼"欄位輸入頻道編號。本機依頻道編號可自動運算頻道頻率，或在"頻率"(KHz)欄位直接填入有效的電視頻道頻率。

註：正確頻道頻率表請詢問當地電視台業者

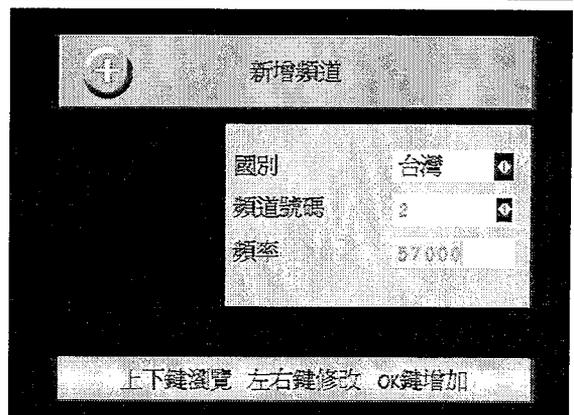


# 刪除頻道

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。

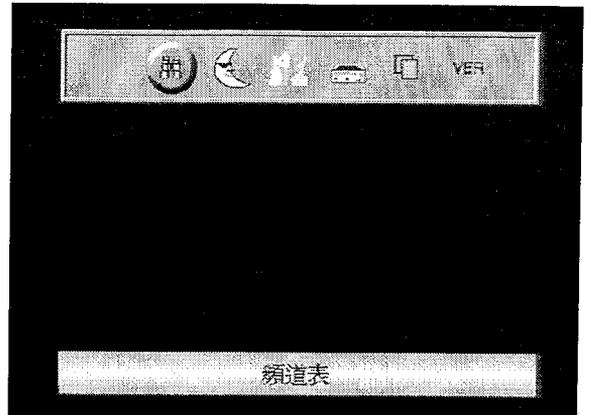


2

移動游標到"安裝頻道"圖示，按OK確認。

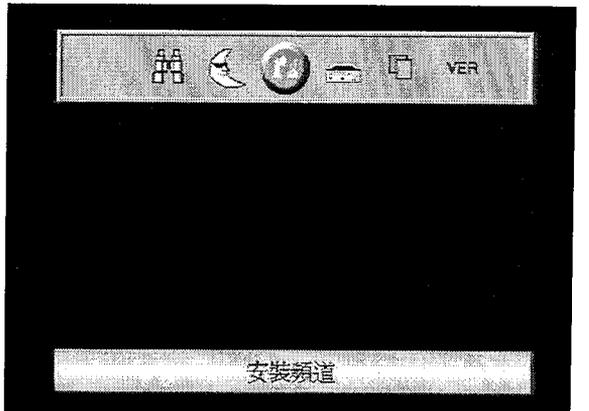

3

將游標移至"移除頻道"，按OK確認。

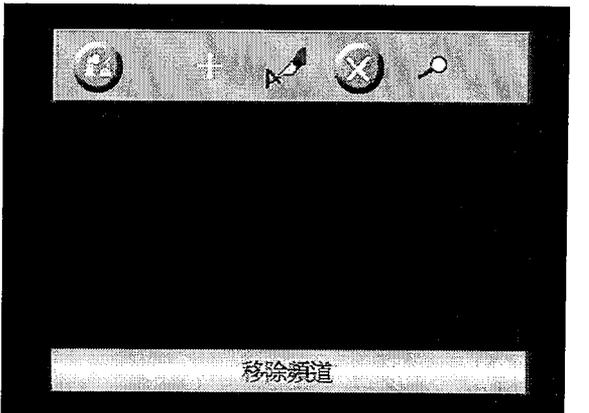


4

在按▲▼鍵移動游標選擇要刪除的頻道，按ok後會出現再確認訊息。

再確認訊息：


"是"：確定刪除選定的頻道。

"否"：不執行刪除動作。

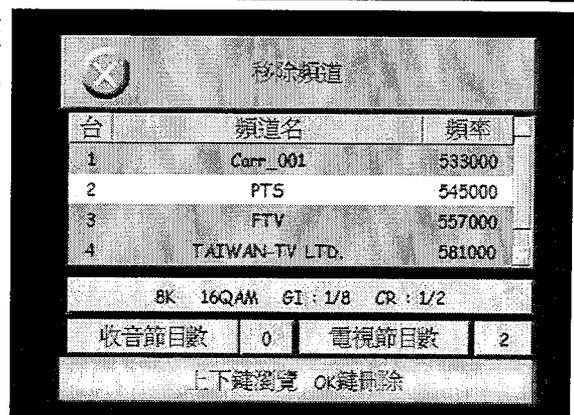


# 頻道訊息

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。

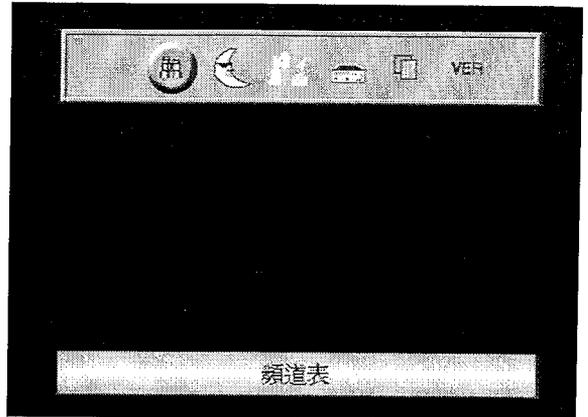


2

移動游標到"安裝頻道"圖示，按OK確認。

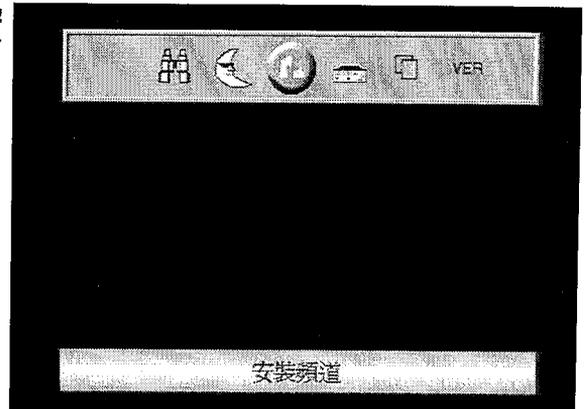

3


將游標移至"頻道資訊"，按OK確認。

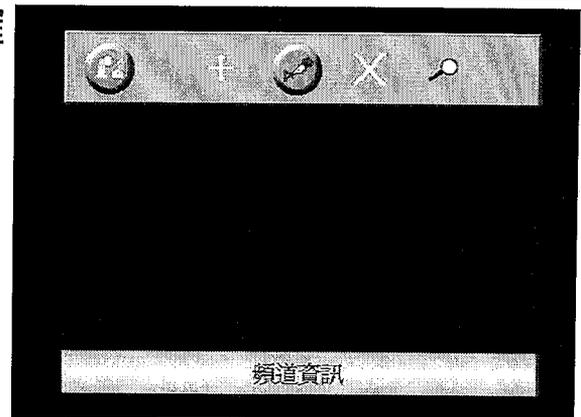

4

按▲▼鍵移動游標選擇已存入的頻道。

按EXIT鍵離此功能操作畫面。

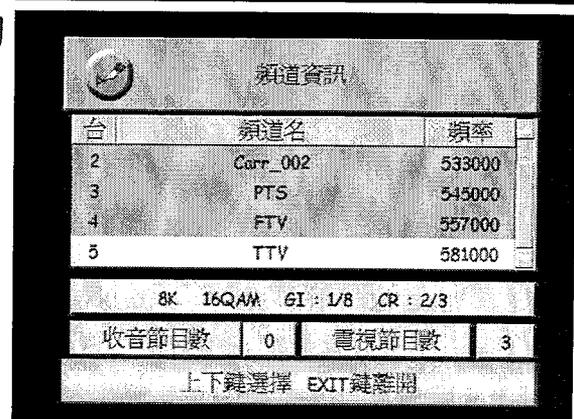


# 頻道表


MENU



**1** 按遙控器的MENU鍵進入主選單。  
按OK進入"頻道表"。

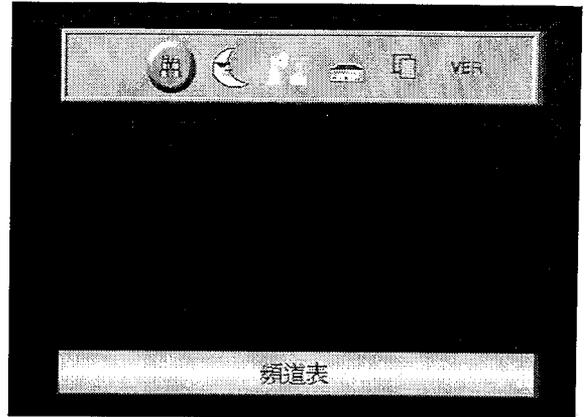


**2** 按▲▼鍵可瀏覽頻道表，可按OK  
進入觀賞選定之節目。

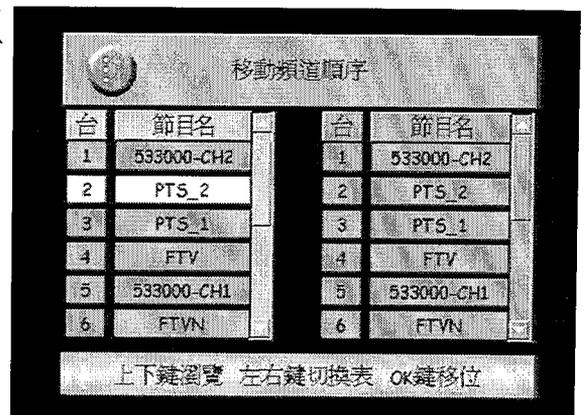


# 訊號強度顯示

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。

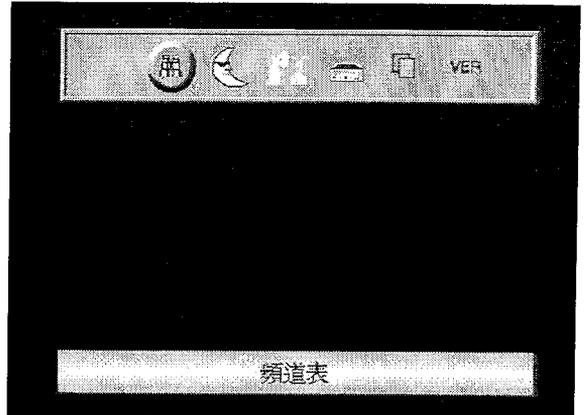

2

按◀▶鍵移動游標選擇“訊號強度”，按OK確認。

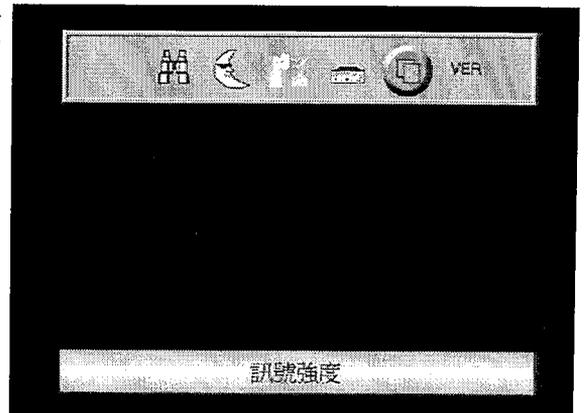

3

訊號強度以有顏色長條圖表示。

紅色：訊號不良

黃色：訊號尚可

綠色：訊號良好

按EXIT鍵跳離此功能操作畫面。

註：此功能可提供作為天線定位調整參考。




# 頻道喜好設定


MENU




1 按遙控器的MENU鍵進入主選單。

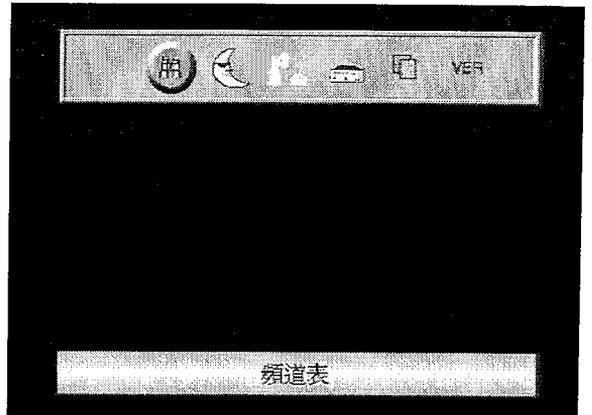

2 移動游標到"喜好設定"，按OK確認。

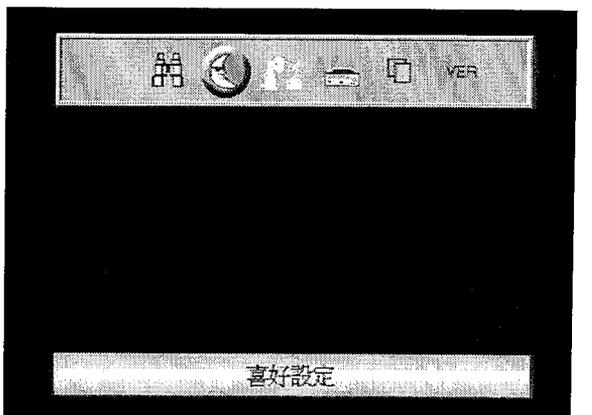

3 將游標移至"頻道喜好設定"，按OK確認。


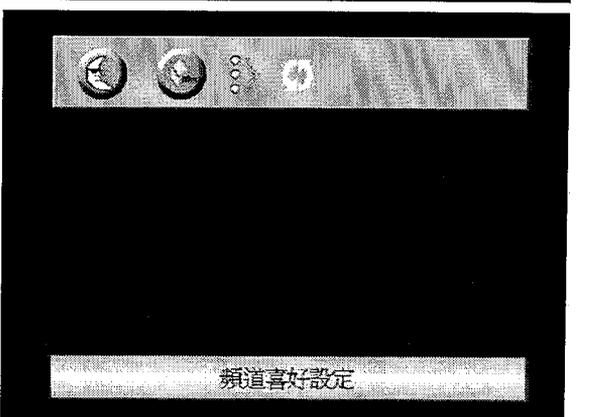


4 按▲▼選擇節目名稱。  
按◀▶選擇狀態模式。




# 移動頻道順序


MENU




1 按遙控器的MENU鍵進入主選單。

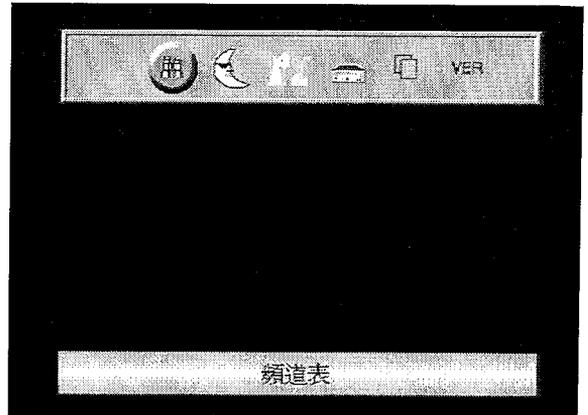

2 移動游標到"喜好設定"，按OK確認。

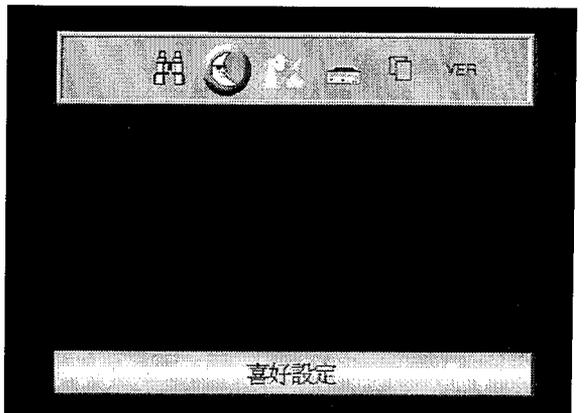


3 將游標移至"移動頻道順序"，按OK確認。

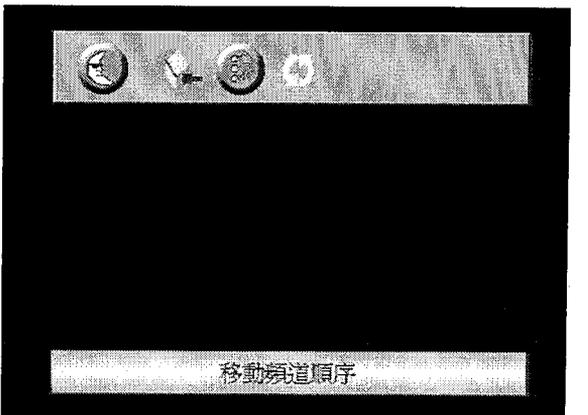

4 按▲▼鍵選擇左邊表單中欲插入之節目名位置。

按◀▶鍵切換至右邊表單中欲移入之節目名。

按OK確認移位。

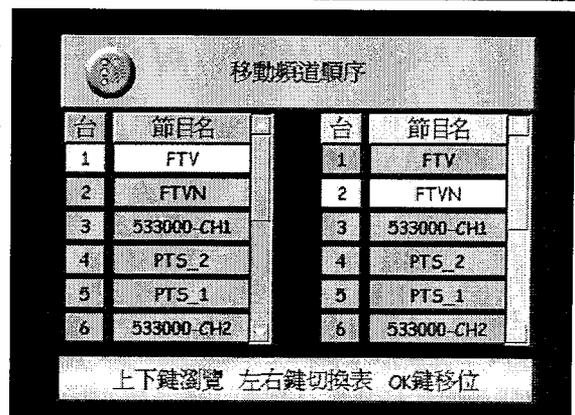


# 互換頻道順序



MENU




按遙控器的MENU鍵進入主選單。

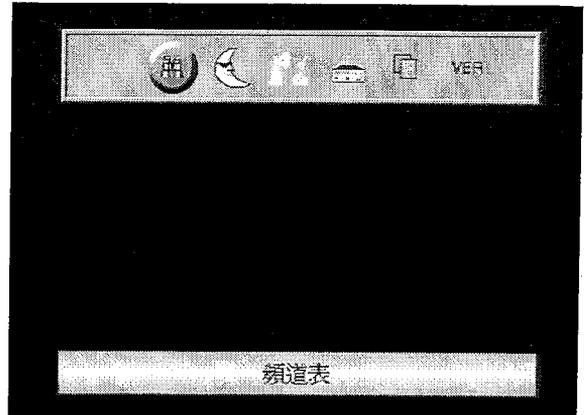

移動游標到"喜好設定"，按OK確認。

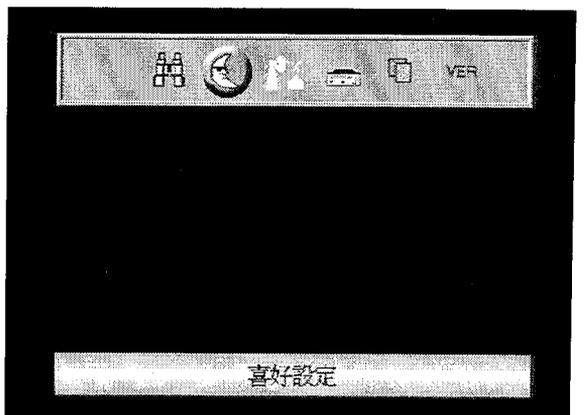


將游標移至"互換頻道順序"，按OK確認。

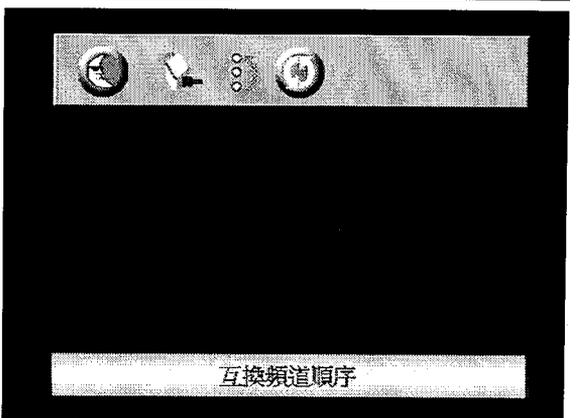

按▲▼鍵選擇左邊表單中欲互換之節目名位置。


按◀▶鍵切換至右邊表單中欲互換之節目名。

按OK確認移位。

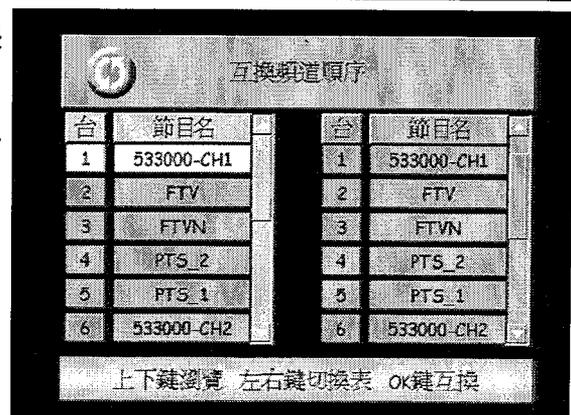


# 出廠預設值



MENU




按遙控器的MENU鍵進入主選單。

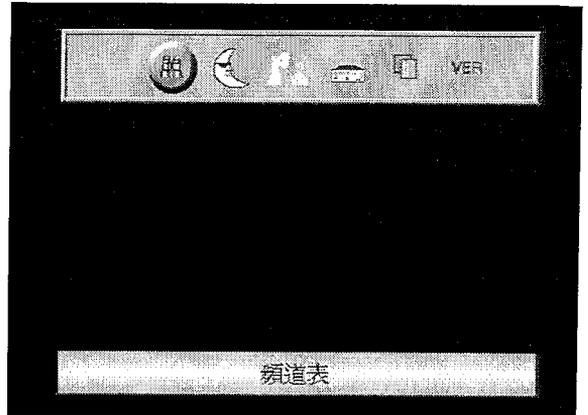


移動游標到"系統設定"，按OK確認。

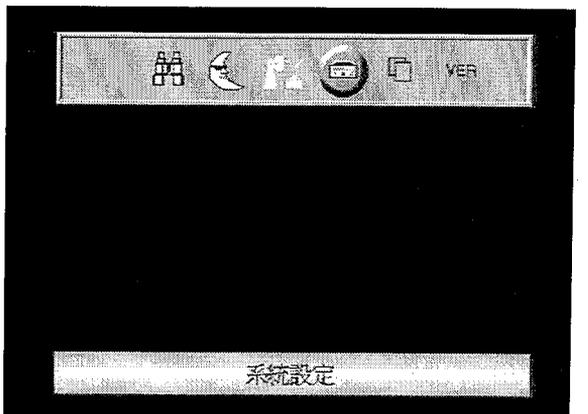

按◀▶鍵選擇"出廠預設"，按OK進入設定。

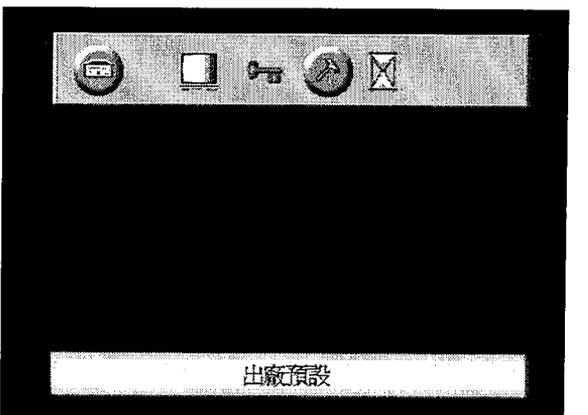


"按OK鍵重設為原廠預設值"或按EXIT離開，取消原廠預設變更。

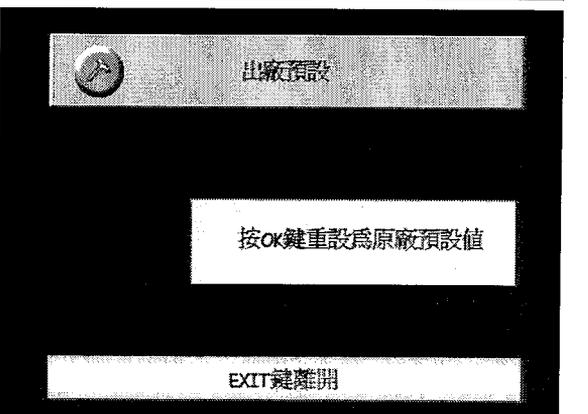


# 密碼設定


MENU




**1** 按遙控器的MENU鍵進入主選單。

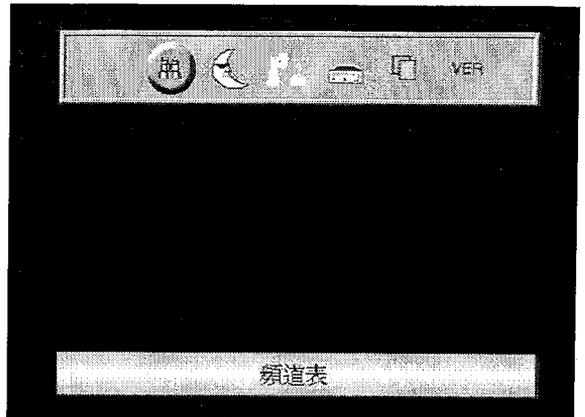

**2** 移動游標到"系統設定"，按OK確認。

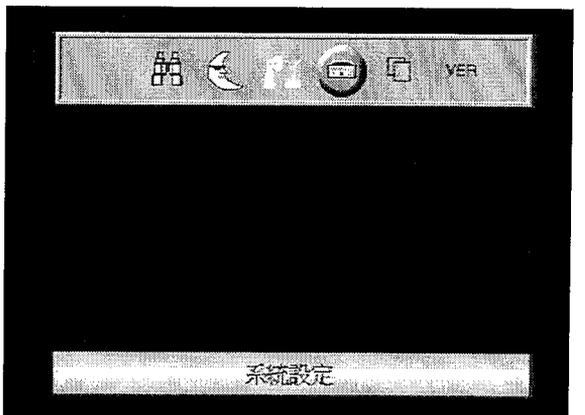

**3** 按◀▶鍵選擇"密碼設定"，按OK進入設定。

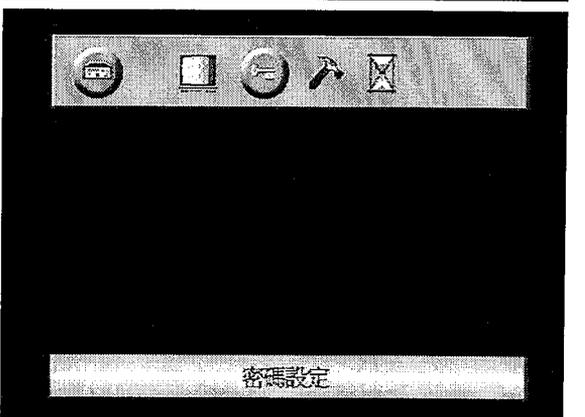

**4** 按舊密碼4位數字進入更改密碼功能。


輸入4個數字作為新密碼，並記住新密碼。

再輸入新密碼確認。

註1：如遺忘密碼資料，請按"選單"與"頻道



▼"清除密碼。

註2：出廠預設之密碼為0000。

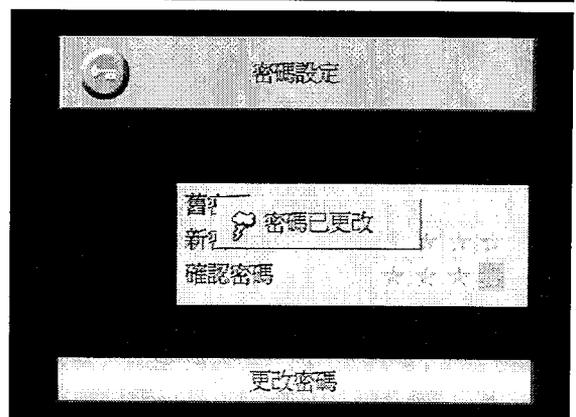

# 電視設定


MENU




1 按遙控器的MENU鍵進入主選單。




2 移動游標到"系統設定"，按OK確認。

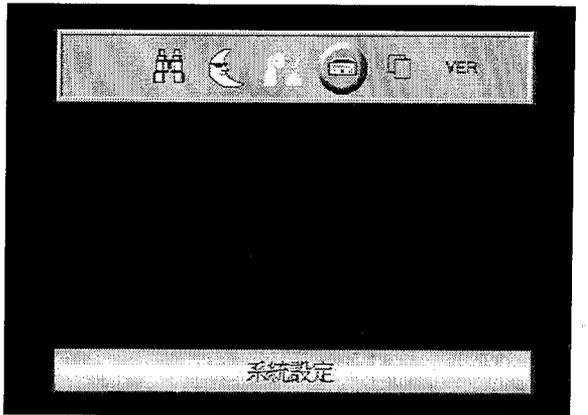

3 按◀▶鍵選擇"電視設定"，按OK進入設定。


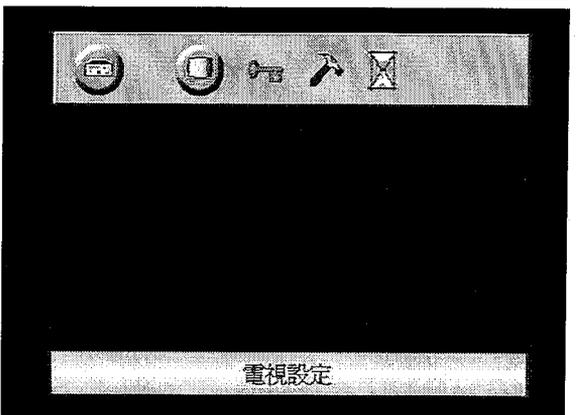


4 按▲▼鍵選擇項目。  
按◀▶鍵選擇變更之內容。

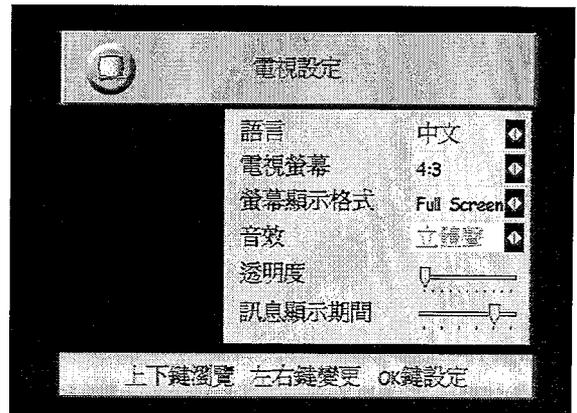


# 時間設定

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。

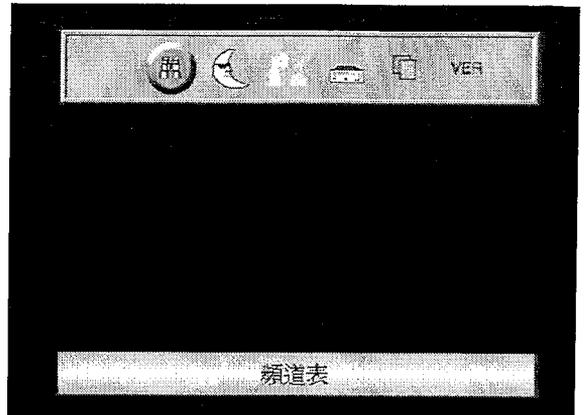


2

移動游標到"系統設定"，按OK確認。

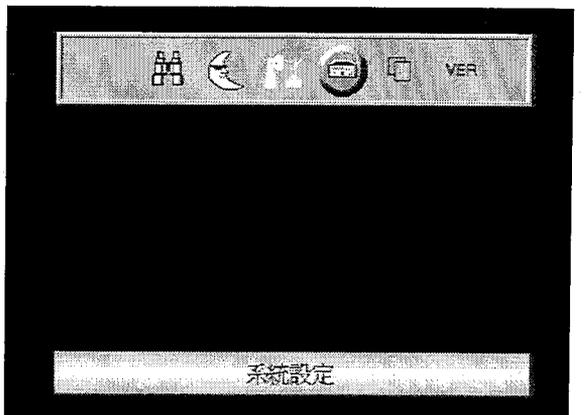


3

按◀▶鍵選擇"時間設定"，按OK進入設定。

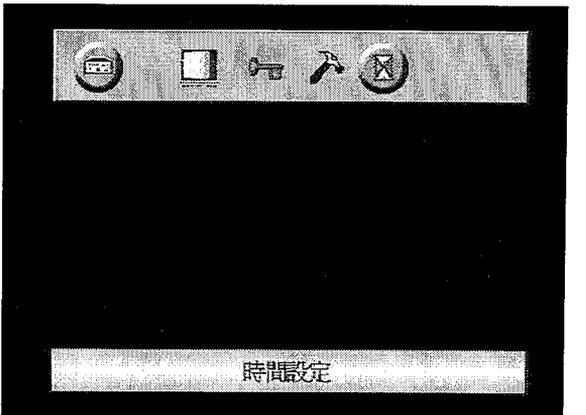

4

輸入與格林威治時差，例如：台灣地區為8小時。

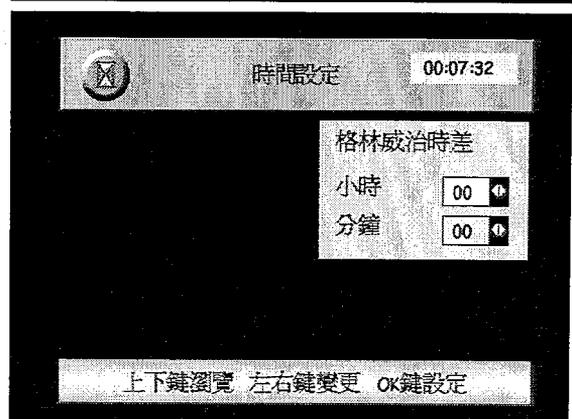

# 版 本


MENU

VER


1 按遙控器的MENU鍵進入主選單。



2 按◀▶鍵選擇"版本"，按OK確認。

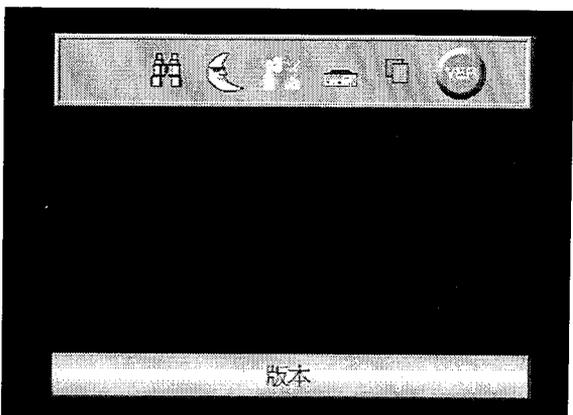

3 版本選項內容為本產品內部控管參考資料。

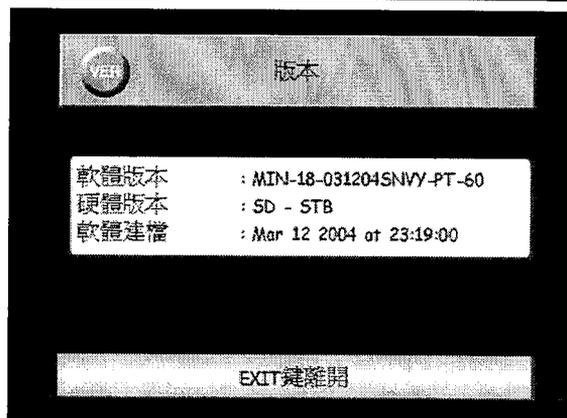


# 參考訊息


INFO



按INFO鍵可顯示現在接收節目的參考訊息。

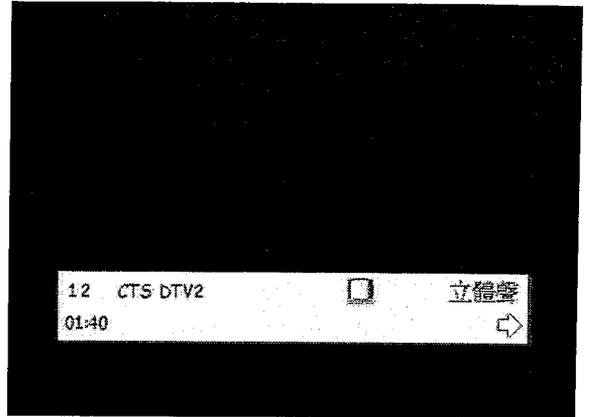

按▶鍵可進入下一頁。  
按◀鍵可回到上一頁。

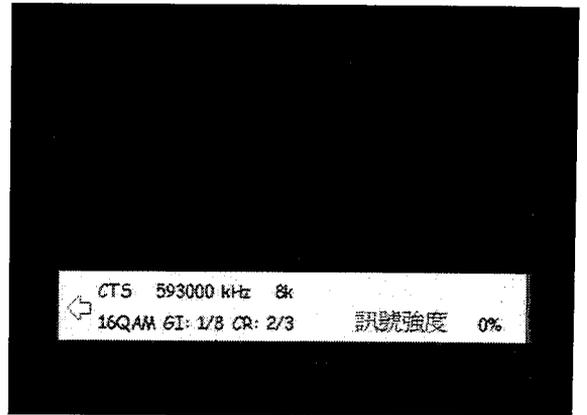

# EPG 設定

EPG


- 1 按EPG鍵進入EPG表單。  
按▲▼鍵可選擇不同節目，並顯示節目相關資訊



- 2 按"2"進入下一段之節目表預覽。



- 3 按"3"進入整週節目表預覽

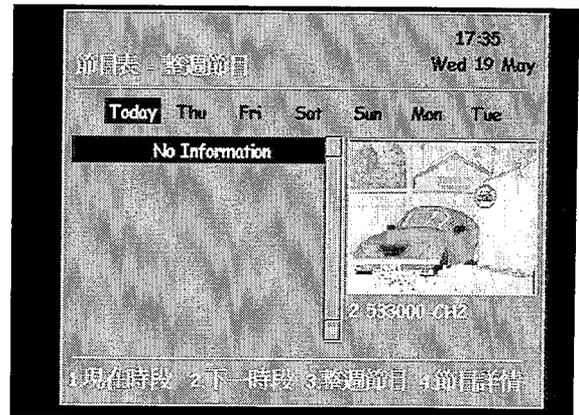


- 4 按"4"進入節目詳情瀏覽



# 多聲音頻道選擇

0



在未顯示操作選單狀態下，按遙控器的數字鍵“0”進入多聲音頻道選單。



按◀▶選擇聲音頻道，按▼鍵將游標移至“音效”位置，按◀▶可選擇左聲道、右聲道、左+右及立體聲等選項，選定後，按OK確認。

## 注意事項

- ※天線請採用標準75歐姆數位電視專用天線，本機提供+5V直流電源透過天線供電，可搭配天線饋送式主動天線。
- ※搭接天線時，如天線阻抗低於標準75歐姆或短路，顯示幕會出現“天線電流過載”之警告訊息，請先排除天線短路或更換標準數位電視天線。
- ※頻道鎖碼功能預設密碼為0000，如更改後遺忘頻道密碼，可按9999直接解除鎖碼。
- ※如節目收視不到，請先檢查天線是否正確採用DVB-T專用天線、是否確實連接，可搭配訊號強度顯示及觀察訊號狀況，並對天線安裝位置做適度調整，如有必要可按直接頻道掃描鍵做重新搜尋，如仍無法收訊可能接收機位於涵蓋區外，可移動接收位置重新檢測，關於訊號涵蓋區資訊可上電視學會或數位電視委員會網站查尋。

