


1. 選擇放置地點

- 選擇給水及排水皆方便的場所使用。
- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請避免潮濕、高淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

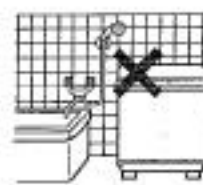

- 請放置於水平且堅硬的地面上，以防止搖動。



2. 接地線

- 為防止漏電，請將接地線接在接地線。



- 注意：接地線不可接於瓦斯管或天然瓦斯管上，這是非常危險的。

3. 排水管左右更換方法

如果前次放置洗衣機的地方，排水口的位置與洗衣機的排水管左右相反，那麼您可以變更排水管之左右位置：

1. 洗衣機向前傾斜。
2. 排水管從中間拉出，移入另一端的排水管支架並由排水口拉出。
3. 排水管更換須注意，排水管不得與馬桶接觸。



使用前請準備

● 洗衣時排水管須放置地面



- 排水管如被壓扁、排水位置過高或延長水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水性能不良。



- 第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內做性能檢驗的殘留水份。

● 電源插入插座

(定時功能須off)



110V-60Hz

● 將注水管插入注水口



- 欲拔掉注水管時，請壓著卡榫，連著給水接頭一起拔出。
- 插入時，請輕輕放入，聽到“卡”聲，即可。

毛織之洗法

• 可以洗的毛織：①有「可洗」標示的毛織。
②重量在1.7公斤以下。

1次之洗量	水量	洗劑
1.5公斤以下	3	強
1.5公斤以下	2	強

• 洗劑的用量，請參見說明書。
• 毛織種類不同，可能有難以辨認現象，此時請仔細洗滌。

紡縮水加工毛製織之洗法

1次之洗量	水量	洗劑
2.0公斤以下	3	毛織專用洗劑

• 洗衣順序：
洗衣 → 漂水 → 注水洗滌 → 排水
(漂水2分鐘) (注水2分鐘)

• 將洗衣物裝入洗衣籃，放入市面上市售的洗衣網中。
• 脫水時間約1分鐘。
• 洗滌後將衣物攤平，置於陰涼處晾乾。
• 新的縮水加工的毛製織，請勿放入洗衣機中洗滌。

洗衣粉使用法

• 漂水注入洗衣槽中，再放入洗衣粉。
• 洗衣粉不要過熱時。
• 洗衣粉不要過熱時。
• 洗衣粉若使用過量，氫溫的水無法將其完全溶解!!

• 洗衣粉較合成洗劑容易殘留在衣物上，請充分洗滌，若是沒完全洗清，衣服變黃。
• 洗衣粉若使用過量，氫溫的水無法將其完全溶解!!

漂白劑注入方法

• 漂白劑請先用水稀釋，再注入洗衣槽。
• 漂白劑請注意使用方法請按漂白劑之說明書。

機體外觀部分，請以柔質乾布擦拭。

• 外觀部份被劃時，請用含有洗劑的布來擦拭。
• 不可用固體的亮光粉，揮發性溶劑來擦拭。避免傷害塑膠部份和塗裝面。



當衣物掉入脫水槽時

• 將安全小蓋打開後，用手將脫水槽蓋拉起，將脫水桶蓋移一力，取出衣物。
• 脫水槽蓋在裝回時，若不能定位，請以手於安全小蓋與脫水槽蓋接合處往上沿，再往內推，於原線向下壓即可。



請趁潮濕時清除過濾網的棉絮

• 如果過濾網塞滿了棉絮、針針等雜物，請先清潔後再裝。
• 請用手取下過濾網，清除棉絮，再裝回。
• 當過濾網內之殘留物尚是濕的時候，請即應清除，因為等乾了之後就不易清除了。
• 過濾網裝好之後，洗衣機才可使用，以免發生故障。



• 過濾網如有破損，可到各經銷店洽購或利用替換代替。

尼龍絲袋利用方法

① 尼龍絲袋之前端十公分部份切下。
② 以圖示方法將尼龍絲袋掛於過濾網框中。



安全及使用注意事項



• 脫水前，脫水蓋務必須壓入蓋緊，防止洗衣物萬一飛出。



• 脫水器未完全停止時，手請勿觸摸。在停止前速度變慢，但如將手伸入，仍然危險，請特別注意小孩。



• 洗衣機上請勿放置熱物(如茶壺)，50°C 以上的熱水也勿倒入槽內，防止塑膠部品變形。

在脫水洗滌時，若自來水含有鐵銹，請勿使用邊注水、邊脫水的中間洗滌方式。



• 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。



• 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、鑰匙等東西，防止洗衣槽破損及排水不良。



• 操作台的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止惡電現象。

規格

定格電壓	110V	
定格周波數	60Hz	
標準水量	72ℓ	
消費電力	洗衣 420W	脫水 160W
外型尺寸	寬920×深520×高950mm	
重量	35Kg	

1. 洗衣

- 將注水選擇開關調到「洗衣槽」位置。
注水時，“水位調整板”請至適當位置。(參考表2)
- 將排水開關轉到「洗衣/洗滌」處。
- 放入適當之洗劑(參考表2)
- 將衣物一件一件的放入洗衣槽內。
並請檢查衣物口袋內有無任何東西。
※若水不滲，須再注水。
- 選擇適當的水流。(參考表2)
- 選擇洗衣時間
依衣物之髒污程度及衣料選擇洗衣時間，轉動洗衣定時開關到所需時間，即開始運轉。



如使用定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分處，再轉回到所需時間處，即可。

- 排水
洗衣完成後，響笛作響。請將排水切換開關轉到「排水」，即開始排水。

表1 - 洗衣量參考表

衣服類別	質料	每件之重量
多層	毛	約 350g
作業服(上、下)	棉	約 1000g
襯衫	亞麻	約 190g
襯衫	棉	約 420g
大人用褲衣(上、下)	化纖	約 500g
內衣	棉	約 130g
浴巾	棉	約 600g
襪子	化纖	約 30g

2. 洗滌

- 中間脫水 (脫水槽洗滌)
(沖水式脫水，目的在消除洗衣後的泡沫)
- 將洗衣物均勻的放入脫水區內。
 - 以脫水濾蓋確實壓緊。
- 
- 將安全小蓋、小蓋蓋好。
 - 脫水定時開關轉到1~2分，進行脫水。
- 
- 脫水1~2分鐘後，回轉停止，將注水選擇開關調到「脫水槽」處，再注水1分鐘。
- 
- 脫水定時開關轉到1~2分，再次脫水。
在脫水洗滌時，若自來水含有鐵質，請勿使用連注水，選脫水的中間清洗方式。

表2 - 洗衣水流、水位洗衣量之參考表

水流種類	衣物種類
強水流	棉、麻
柔水流	絲、麻 合成纖維 毛織品

●注水洗滌 (洗衣槽洗滌)

- 將洗衣物移回洗衣槽內，把排水切換開關轉到「洗衣/洗滌」處，選擇適當的水流洗滌。



- 配合洗衣量調整水位調整板，開始注水。

- 注水到適當水位時，注水洗滌時間約5~7分。如果泡沫過多或水流重不足，洗滌時間應酌予延長。



- 注水洗滌時，如水流出槽外，係水量過大。此時，調整水龍頭開關，減低供水量，以節約用水。

位洗衣量之參考表

洗衣量	水位板高度	洗衣時間	洗劑量
5公斤~額定容量	2~3	約 12~15分	110公克
2公斤~5公斤	2	約 9~15分	85公克
2公斤以下	1~2	約 3~8分	55公克

3. 脫水

- 將洗衣物均勻的放入脫水區中。
- 脫水濾蓋確實壓緊。
- 安全小蓋、小蓋蓋好。
- 選擇適當的脫水時間。
(參考表3)



※注意事項

如使用的水定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分鐘處，再轉回所需時間，即可。

4. 使用後

- 洗衣完後，其殘留水份請完全擦淨，以免生異味。
- 為了安全，使用後請將電源插頭拔起。



- 清除過濾網中的棉絮和異物。

表3 - 脫水時間參考表

衣物種類	高速脫水
毛織	約 1~2 分
合成纖維	約 2 分
木織、麻	約 3~5 分

洗衣指南

毛毯之洗法

- 可以洗毛毯，但有「手洗」標記的毛毯。
- 重量在1.7公斤以下。

1次之洗量	水量	洗劑
1.7公斤以下	3	蓬
1.0公斤以下	2	蓬

- 洗劑請適量，並請事先溶解。
- 注意毛毯質地的不同，可能有難以移動的現象，此時請使用洗衣網。

防縮水加工毛製品之洗法

1次之洗量	給水量	洗劑
2.0公斤以下	9	毛毯專用洗劑

- 洗衣順序：

洗衣	漂洗	注水漂洗	脱水
----	----	------	----

(洗衣2分鐘) (漂洗2分鐘)
- 將洗衣物裝入洗衣網，放入市售上標有「洗衣網」中。
- 脫水請勿超過1分鐘。
- 洗後請將衣物攤平，嚴禁強烈熨燙。
- 對於縮水加工的毛製品，請勿放入洗衣機中洗滌。

洗衣粉使用方法

- 將水注入洗衣槽中，再投入洗衣粉。
- 把洗衣機運轉約2分鐘，讓洗衣粉溶解後，再放入洗衣物。
- 洗衣粉不宜過滿。
- 用30℃的水先在其他容器中溶解。
- 洗衣機充分旋轉時，慢慢注入適量洗衣粉。
- 洗衣粉若結塊或沉澱，須先打散粉狀再投入洗衣槽中。

- 洗衣粉較合成洗劑容易殘留在衣物上，請充分漂洗，若是沒完全洗清衣服易變黃。
- 洗衣粉若使用過量，低溫的水無法將其完全溶解!!

漂白劑注入方法

- 漂白劑請先用水稀釋後，再注入洗衣槽。
- 漂白劑用量及使用方法請參閱漂白劑之說明書。

清潔保養

機體外觀部分，請以柔質乾布擦拭。

- 外觀部分很髒時，請用含有洗劑的布來擦拭。
- 不可用固體的亮光粉、揮發性溶劑來擦拭，避免傷害塑膠部份和塗裝器。




當衣物掉入脫水槽時

- 將安全小蓋打開後，用手將脫水槽蓋拉起，將脫水槽稍移一方，取出衣物。
- 脫水槽蓋在裝回時，若不能定位，請以手於安全小蓋與脫水槽蓋接合處往上抬，再往內推後，於兩端向下壓即可。



請趁潮濕時清除過濾網的棉絮

- 如果過濾網塞滿了線線、別針等雜物，清洗效率將降低。
- 請用手取下過濾網，清除棉絮，再裝回。
- 當過濾網內之殘留物尚濕潤的時候即應清除，因為等乾了之後就不易清除了。
- 過濾網裝好之後，洗衣機才可使用，以免發生故障。

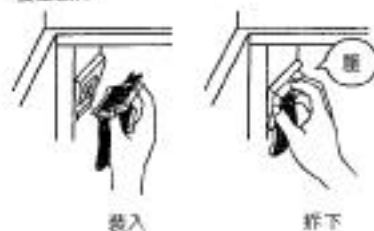

- 過濾網如有破損，可到各服務站洽購或利用網襪代替。

- 尼龍絲襪利用方法：
① 尼龍絲襪之前端十公分部份切下。
② 以圖示方法將尼龍絲襪掛於過濾網框中。



安全及使用注意事項



- 脫水前，脫水蓋鎖必須壓入蓋緊，防止洗衣物風一飛出。



- 脫水機未完全停止時，手切勿觸摸。在停止前盡量遠離，並切勿將手伸入，仍然危險，請特別注意小孩。



- 洗衣機上請勿放置熱物(如茶壺)，50℃以上的熱水也勿倒入槽內，防止塑膠部品變形。



- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。



- 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、硬幣等東西，防止洗衣槽破損及排水不良。



- 操作台的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感應現象。

在脫水洗滌時，若自來水含有鐵銹，請勿使用邊注水、邊脫水的中間洗滌方式。

規格

定格電壓	110V	
定格周波數	60Hz	
標準水量	72ℓ	
消費電力	洗衣 420W	脫水 180W
外型尺寸	寬320×深520×高1010mm	
重量	35Kg	

故障檢修及排除

遇有下列故障現象時，請依下述逐項檢查，如仍有問題，請通知本公司服務站修理。

現象	可能發生的原因
不能運轉	●保險絲是否斷了。 ●電源插頭與插座是否接觸不良。
不能給水	●水龍頭是否打開。
不能排水	●排水管是否放下。 ●排水管是否被壓扁，延長部份是否位置過高。
不能脫水	●小蓋是否打開。 ●洗衣物是否鋪面一邊。

●自己分解修理易生危險，如有故障請通知本公司修理。

■附上洗衣機遇有下列情形時請立即通知本公司服務站修理。

- 剎車機構有故障時，打開小蓋後，脫水籠之旋轉，應迅速停止，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

使用注意事項及緊急處理方法

<p>緊急處理方法 發生異常時（有燒焦味等）應立即停止運轉並拔除電源插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●若洗衣機狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及漏電等發生。 ●請速向經銷商或本公司聯絡處理。  <p>放棄搬運</p>	<p>●發熱線不可放在高燥的場所附近，以免發生危險。</p>  <p>危險</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●脫水籠未完全停止前，手請勿觸摸，在停止的運轉過程，勿加雜物加入，仍舊危險。 ●旋轉盤在運轉時，手不可觸摸。 	<p>●請勿讓小孩爬入洗衣機內，以免發生危險。</p> 
<p>●安裝地點，請以容易更換或修理洗衣機時，能比較容易，以策安全。</p> 	<p>●操作面板的維修時請以正確的方式，以阻止漏電發生。</p> 

SAMPO

聲寶牌


雙槽洗衣機
使用說明書
ES-856W

SAMPO

聲寶股份有限公司


生產 廠 別：中華國產

宏樹事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 顧客諮詢專線：080-088007

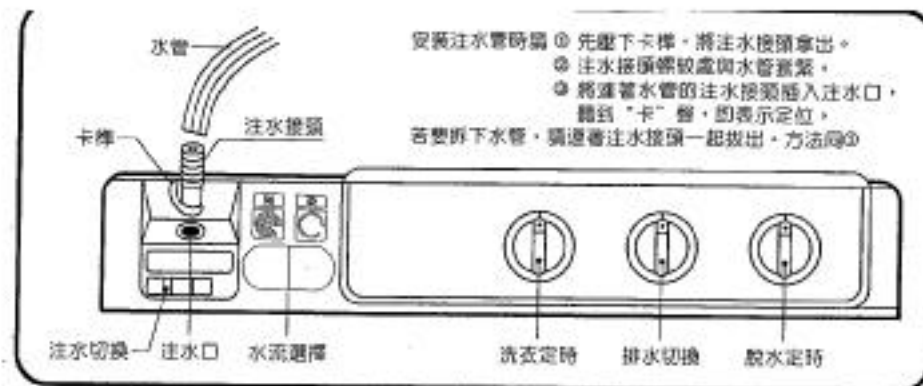

1. 選擇放置地點

- 選擇絕水及排水皆方便的場所使用。
- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

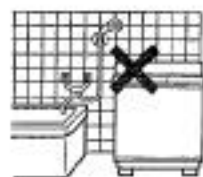

- 請放置於水平且堅固的地面上，以防止震動。



2. 接地線

- 為防止觸電，請將接地線接在接地棒。



- ★ 注意：接地線不可接於瓦斯管或天然瓦斯管上，這是非常危險的。

3. 排水管左右更換方法

如果府上放置洗衣機的地方，排水口的位置與洗衣機的排水管左右相反，那麼您可以變更排水管之左右位置：

1. 洗衣機向前傾倒。
2. 排水管從中間拉出，插入另一端的排水管支架並由排水口拉出。
3. 排水管更換須注意，排水管不得與磚塊接觸。



使用前請準備

● 洗衣時排水管須放置地面




- 排水管如被壓扁、排水位置過高或延長水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水性能不良。



- 第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內機性能檢驗的殘留水份。

● 電源插入插座

(定時開關請off)

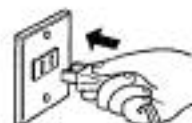

110V, 60Hz

● 將注水管插入注水口



- 欲拔掉注水管時，請壓著卡榫，連著給水皮頭一起拔出。
- 插入時，請輕輕放入，聽到“卡”聲，即可。

1. 洗衣

- 將注水選擇開關調到「洗衣槽」位置。
注水時，「水位調整板」調至適當位置。(參考表2)
- 將排水開關轉到「洗衣/洗滌」處。
- 放入適當之洗劑(參考表2)
- 將衣物一件一件的放入洗衣槽內，並請檢查衣物口袋內有無任何東西。
※若水不滿，須再注水。
- 選擇適當的水流。(參考表2)
- 選擇洗衣時間
依衣物之汙染程度及衣料選擇洗衣時間，轉動洗衣定時開關到所需時間，即開始運轉。



如使用定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分處，再轉回到所需時間處，即可。

- 排水
洗衣完成後，請將排水切換開關轉到「排水」，即開始排水。

2. 洗滌

- 中間脫水 (脫水槽洗滌)
(沖水式脫水，目的在消除洗衣後的泡沫)

- 將洗衣物均勻的放入脫水籠內。
- 以脫水速度選擇開關。



- 將安全小蓋、小蓋蓋好。
- 脫水定時開關轉到1~2分，進行脫水。



- 脫水1~2分鐘後，回轉停止，將注水選擇開關調到「脫水槽」處，再注水1分鐘。



- 脫水定時開關轉到1~2分，再次脫水。
在脫水洗滌時，若自來水含有鐵質，請勿使用邊注水、邊脫水的中間清洗方式。

表1 - 洗衣量參考表


衣服類別	質料	每件之重量
冬服	毛	約 350g
作業服(上、下)	棉	約 1000g
襯衫	混紡	約 190g
襪子	棉	約 420g
大人用睡衣(上、下)	化纖	約 500g
內衣	棉	約 130g
浴巾	棉	約 400g
襪子	化纖	約 30g

表2 - 洗衣水流、水位

水流種類	衣物種類
強水流	棉、麻
柔水流	棉、混合成纖維
	毛織品

● 注水洗滌 (洗衣槽洗滌)

- 將洗衣物移回洗衣槽內，把排水切換開關轉到「洗衣/洗滌」處，選擇適當的水流洗滌。

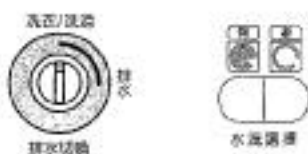

- 配合洗衣量調整水位調整板，開始注水。

- 注水到滿常水位時，注水洗滌時間約5~7分。如果泡沫過多或水量不足，洗滌時間應酌予延長。



- 注水洗滌時，如水濺出槽外，排水量過大，此時，調整水龍頭開關，減低供水量，以節約用水。

3. 脫水


- 將洗衣物均勻的放入脫水籠中。
- 脫水速度選擇開關。
- 安全小蓋、小蓋蓋好。
- 選擇適當的脫水時間。(參考表3)



※注意※
如使用脫水定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分鐘處，再轉回到所需時間，即可。

4. 使用後

- 洗衣完成後，其餘留水份請完全排淨，以免生異味。
- 為了安全，使用後請將電源插頭拔起。

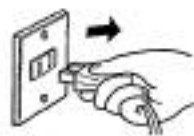

- 清除濾網中的棉絮和異物。

表3 - 脫水時間參考表

衣服種類	高速脫水
毛織	約 1~2 分
合成纖維	約 2 分
木綿、麻	約 3~5 分

位洗衣量之參考表

洗衣量	水位板刻度	洗衣時間	洗劑量
5公斤~8.5公斤	2~3	約 12~15分	110公克
2公斤~5公斤	2	約 9~15分	85公克
2公斤以下	1~2	約 3~8分	65公克

毛毯之洗法

- 可以洗的毛毯：印有「手洗」標記的毛毯。
- 重量在 0.7 公斤以下。

1次之洗量	水位	洗法
1.7公斤以下	3	強
1.0公斤以下	2	強

- 洗前請勿曬乾，並請事先洗淨。
- 在毛毯曬乾的干燥，可能導致以轉動的情況，此時請使用洗衣網。

防縮水加工毛製品之洗法

1次之洗量	水位	洗劑
2.0公斤以下	3	毛毯專用洗劑

- 洗衣順序：

洗衣	漂水	注水洗滌	漂水
----	----	------	----

 (漂水洗2分鐘) (漂水洗2分鐘)
- 將洗衣物裝入洗衣網後，放入市面上購買的洗衣袋中。
- 脫水請勿超過1分鐘。
- 洗滌後請將衣物整平，置放陰涼處晾乾。
- 防縮水加工毛製品，請勿放入洗衣機中洗滌。

洗衣粉使用方式

- 將水注入洗衣槽中，再投入洗衣粉。
- 使洗衣機旋轉約2分鐘，讓洗衣粉溶解後，再放入洗衣物。
- 洗衣粉不能溶解時：
 - 1. 將30℃的熱水在其他容器中溶解。
 - 2. 洗衣機先低速轉動，慢慢注入清潔洗衣粉。
 - 3. 洗衣粉溶解後，再放入洗衣槽中。

- 洗衣粉較合成洗劑容易殘留在衣物上，請充分漂洗。若是沒完全洗清衣服易變黃。
- 洗衣粉若使用過量，低溫的水無法將其完全溶解！！

漂白劑注入方法

- 漂白劑請先用水稀釋後，再注入洗衣機。
- 漂白劑用量及使用方式請在漂白劑之說明書。

機體外觀部分，請以柔質乾布擦拭。

- 外觀部份很髒時，請用含有洗劑的布來擦拭。
- 不可用固體的漂白粉，揮發性剝離劑來擦拭。避免傷害塑膠部份和塗裝面。




當衣物掉入脫水槽時

- 將安全小蓋打開後，用手將脫水槽蓋拉出，將脫水槽偏移一方，取出衣物。
- 脫水槽蓋在裝回時，若不固定，請以手於安全小蓋與脫水槽蓋接合處往上抬，再往內推後，於箭頭向下壓即可。



請趁潮濕時清除過濾網的棉絮

- 如果過濾網塞滿了纖維、別針等雜物，清洗效率將降低。
- 請用手取下過濾網，清除棉絮，再裝回。
- 當過濾網內之殘留物尚是濕的時候即應清除，因為等乾了之後就不易清除了。
- 過濾網裝好之後，洗衣機才可使用，以免發生故障。

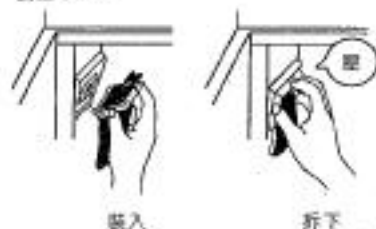

- 過濾網如有破損，可到各服務站洽購或利用熱線代替。

- 尼龍特製利用方法：
 - ① 尼龍特製之前端十公分部份切下。
 - ② 以圖示方法將尼龍特製掛於過濾網框中。



安全及使用注意事項

• 脫水前，脫水蓋蓋必須壓入蓋緊。防止洗衣物高一飛出。

• 脫水機未完全停止時，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險，請特別注意小孩。

• 洗衣機上請勿放置熱物(如茶壺)，50℃以上的熱水也勿倒入槽內，防止塑膠部份變形。

• 洗衣物沾有揮發性油劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。

• 脫水機未完全停止時，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險，請特別注意小孩。

• 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、鑰匙等東西，及把衣服拉鍊拉上，防止洗衣槽破損及排水不良。

• 操作台的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感應現象。

在脫水洗滌時，若自來水會有鐵銹，請勿使用邊注水、邊脫水的中間洗滌方式。

規格

定格電壓	110V	
定格周波數	60Hz	
標準水量	72ℓ	
消費電力	洗衣 410W	脫水 180W
外型尺寸	寬 920 × 深 520 × 高 1010mm	
重量	39Kg	

SAMPO


聲寶牌

單槽全自動洗衣機

使用說明書

ES-GIDA85


SAMPO 聲寶股份有限公司

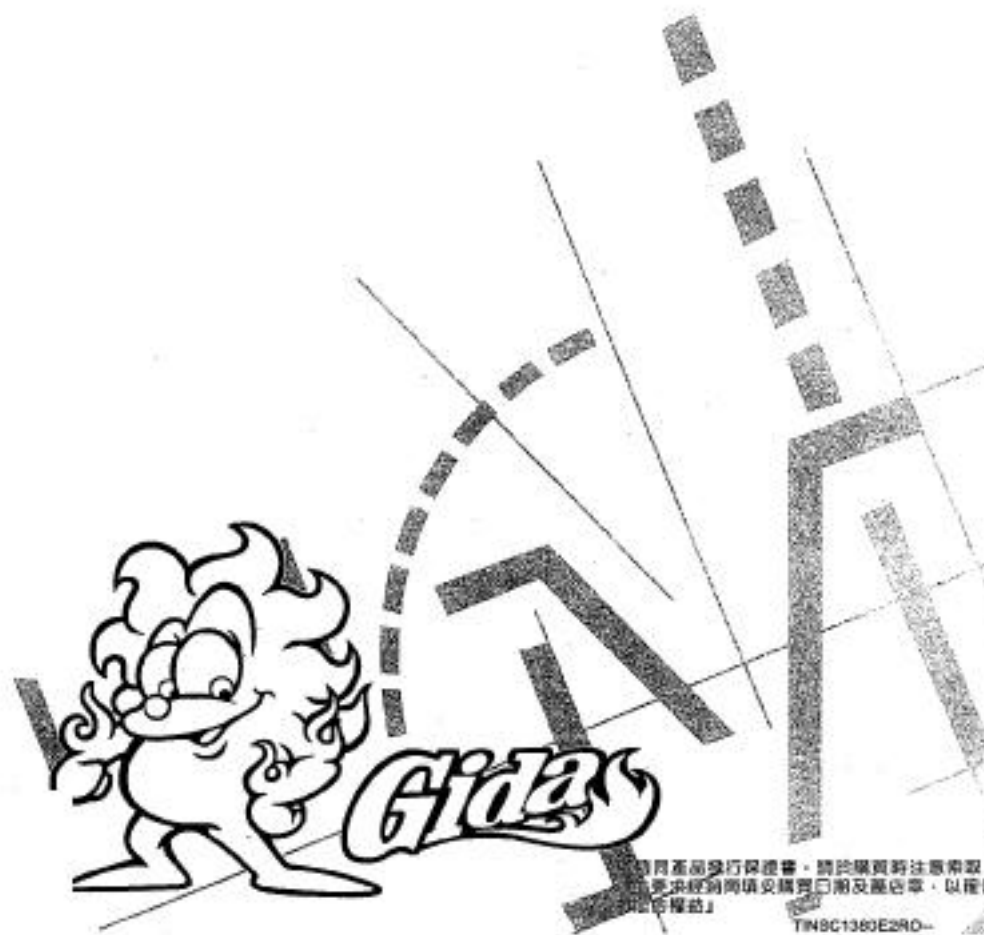

請認準商標及註冊商標，請於購買時注意商標，
並請認準商標及註冊商標，請於購買時注意商標，
並請認準商標及註冊商標，請於購買時注意商標。


TN9C1380E2RD

各部名稱及功能

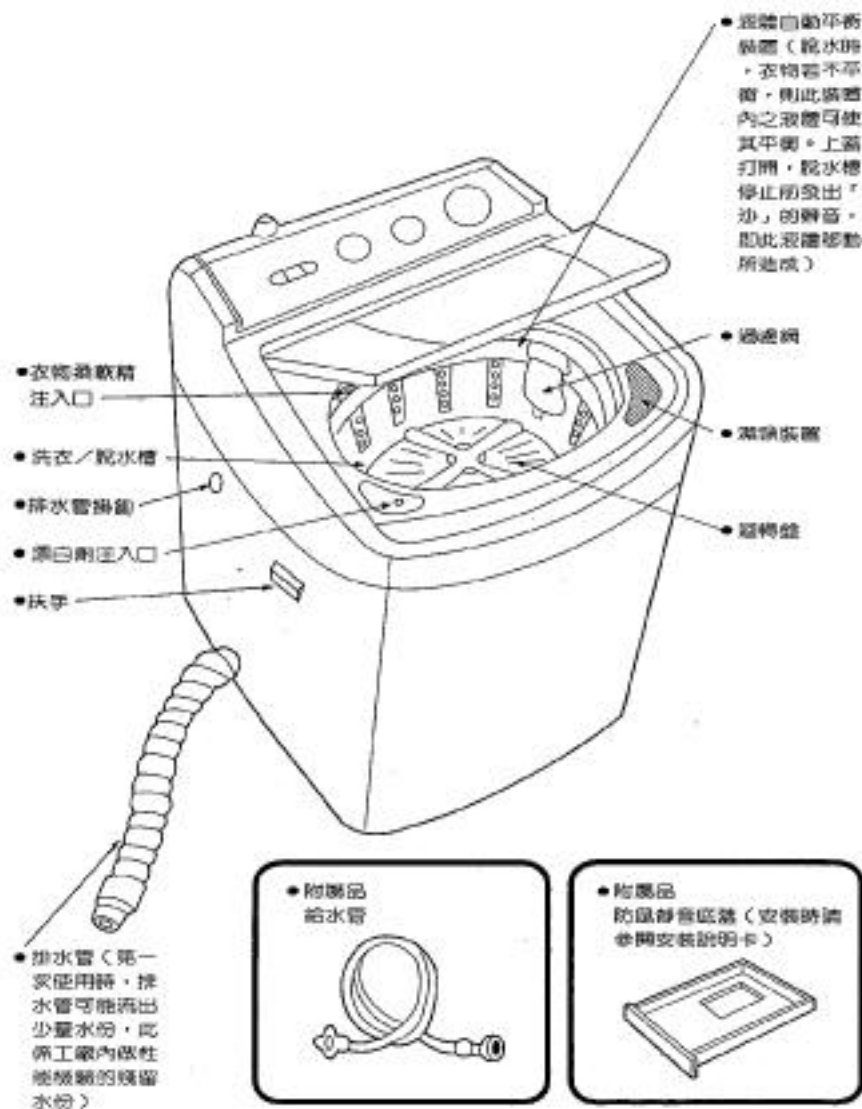

1

各部名稱及功能

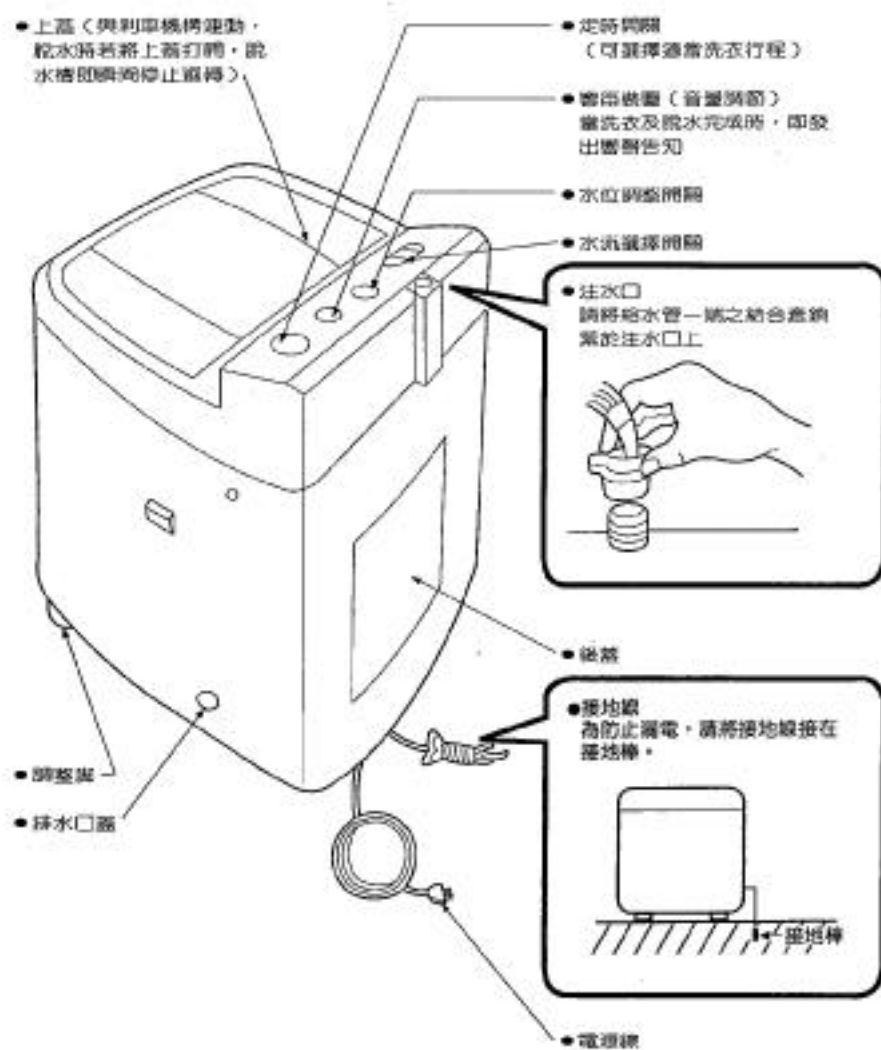

2

- 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移好適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。




- 請選擇給水及排水極方便的位置放置。



- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請勿安置在潮氣多的地方。(如：浴室...等潮濕地方) 因潮氣多的地方容易結成菌或故障。




- 請避免潮濕、淋淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

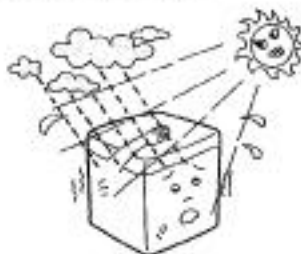

- 請置於平坦且堅固的地面，若地面不平，請利用調整腳調整平衡度。(正前方、左右各有一組調整腳)




- 調整腳調整方法：
 - ① 先將調整腳向左旋轉放鬆。
 - ② 再旋轉調整腳調整高低。
 - ③ 最後將調整腳鎖緊即可。

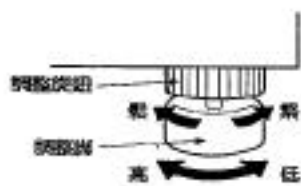


■ 給水管連接於水龍頭上之方法

- 1 將固定具上端4只固定螺絲放鬆。固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。

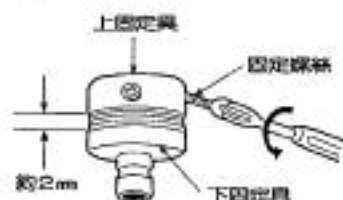

- 2 固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。

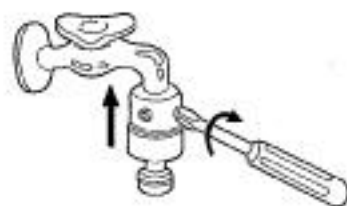

- 3 將下固定具依順時方向旋轉，使它與上固定具連接且固定。




- 4 給水管插入固定具時，必需「ㄨ」一聲才算固定。



- 5 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水現象，若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。



- 6 放鬆時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄨ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

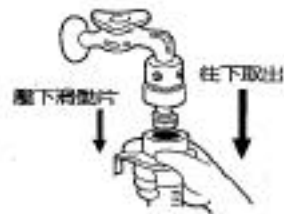

安裝方法

■排水管左右更換方法


- 1** 卸下排水口上的兩支螺絲，並將內排水管頂端之固定夾環鬆脫。



- 2** 先在地上墊上毯子，再將洗衣機往前傾倒，避免刮傷，取出內排水管。



- 3** 再將另一側的排水口鬆動下，內排水管由另一側孔穿入安裝，鎖緊排水管的兩支螺絲。

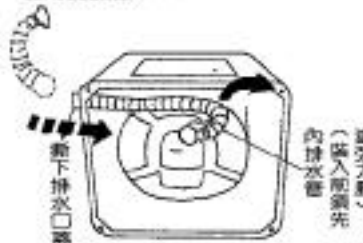


- 4** 最後將外排水管裝上排水口，即完成。



■使用排水管時請注意

- 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，請中途停止運轉。

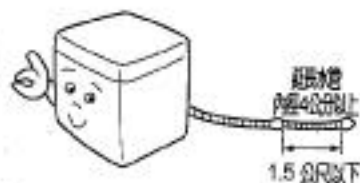

- 洗衣機使用前請先放下排水管。



使用方法

- 1** 插上電源插頭。



- 2** 放下排水管，打開水龍頭。



- 3** 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。



- 4** 倒入適量的洗衣粉，如果放太多容易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨。



- 5** 依洗衣量多少調整適當的水位。



- 6** 請按衣物的質料，調整水溫與運轉，選擇適當的水流。



- 7** 按衣物之難易程度，選擇適當之洗衣行程。



- 8** 當行程選擇好以後，再將反扭在上扣，即開始動作。



毛毯水流使用方法

■適合於洗化纖合成毛毯等大件物品

- 可洗物品—標有可水洗標識的毛毯。
- ①材料—阿克力等合成纖維 100%。
- ②尺寸—單人床用毛毯或雙人床用毛毯（均為 8.5kg 以下）



- 2** 將與高水位相應量的洗衣粉倒入盛有 90℃、5 公升左右溫水的盆中，充分溶解。



- 4** 倒入洗衣粉溶液，並依洗衣量多寡調整適當的水位。



- 1** 疊成四折後，捲成筒狀，放入洗衣機用網袋內。



- 3** 兩角屬卡住，應放入洗衣機內。
●拉鍊朝上，便於取出毛毯。



- 5** 將上蓋放下，選擇毛毯水流行程。當行程選擇好以後，再將旋鈕上拉，即開始動作。



功能說明

水位調整

- 當洗衣進行中，要增高水位時，將水位旋鈕調整再注水，待水流出來，再調回所需之水位，若未調回只將手放開，開關會自動回復高水位處。



水流選擇

- <毛毯>—適用於超大件（如毛毯、被單）厚度的洗衣物，一般衣物請勿使用。
- <強>—適用於多量的一般洗衣物。
- <柔>—適用於經過防縮加工的毛織品、絲織品，或少量的洗衣物。




行程選擇


- 標準行程約 60 分鐘。
- 標準行程約 40 分鐘。
- 節約行程約 20 分鐘。
- 洗衣行程約 5 分鐘。
- 洗衣時間可按衣物之髒污程度調整，如果只要洗衣，請調整洗衣行程即可。
- 操作時間不包括注水時間，注水時間視水壓高低而定。（設定高水位，水量為 1.5Kg/cm² 時，注水時間約需 5 分鐘）

脫水異常

- 脫水時因振動過大以致停止運轉，此係槽內衣物纏繞一團。先打開上蓋，等脫水槽完全停止後將衣物放均勻，再蓋好上蓋即可繼續運轉。

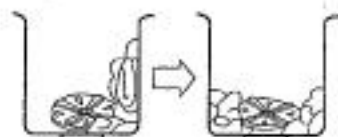

■行程圖

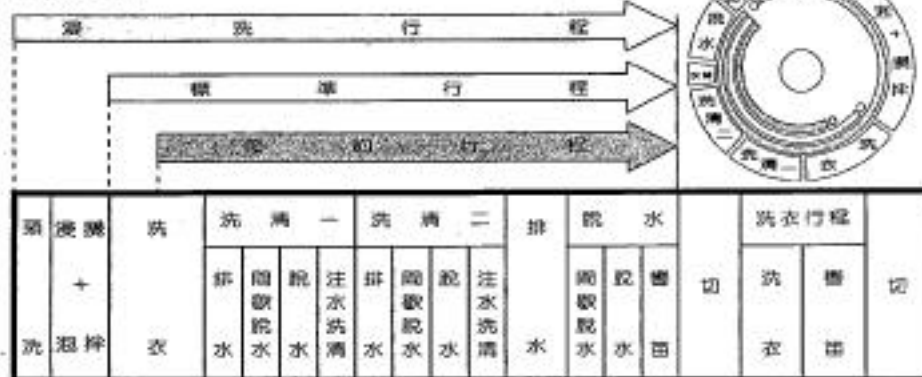

洗衣指南

■ 洗絲織品、毛料、化學纖維織品、柔軟織品（如絲襪）

- 應先置於尼龍網中，此種洗衣用尼龍網可於超級市場中買到。

■ 衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始時，即將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將洗衣/脫水槽，依順時針方向旋轉至容易注入位置。

- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗滌時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。

- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以 2 倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

■ 滾筒裝置使用方法

- 將襯衫之衣領、衣袖或較硬之髒污部份，置於滾筒位輕輕搓洗，以增加洗衣效果。

■ 漂白劑注入方法

- 洗衣開始時，先稀釋漂白劑再倒入漂白劑注入口。



清潔保養

- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀



- 勿使用堅硬的刷子，去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。



- 排水管堵塞的清除：長期使用洗衣機後，注水口易被污物堵塞，減低水流，因此須徹底清理，以免造成排水不良或故障。



■ 過濾網內棉絮的清除法

- 請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：



- 請在過濾網內之雜物仍是溼的時候即予以清除，因為乾了之後就不容易清除。

- 過濾網如有破損，可到各服務中心洽購。

- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐、點燃之香燭及蠟燭也請勿靠近。



- 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），60℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防變形。



- 洗衣物沾有揮發性油劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防火災與發煙。



- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。



- 洗衣時，請先將袋口袋內的火柴、硬幣等東西，防止洗衣槽損壞及排水不良。



- 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。



- 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。



- 脫水機未完全停止前，手請勿觸摸。在停止前速度漸慢，但如將手伸入，仍然危險。



- 迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。



- 請勿讓小孩爬入洗衣機內，以免發生危險。



- 安裝接地線、排水管通過或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。



- 操作面板的轉盤部份請勿以水直接沖洗，以防感應現象。



不 能 運 轉

- 保險絲是否斷了？
- 電源插頭與插座是否接觸不良？



不 能 給 水

- 注水口或過濾網是否被污垢堵塞？

注水口



不 能 排 水

- 排水管是否放下？
- 排水管是否被壓扁？虹吸部份是否位置過高？



不 能 脫 水

- 上蓋是否打開？
- 衣物是否擱置一邊？



■ 當您檢查上述各項，卻仍發現洗衣機不正常時，竭誠歡迎您打電話到附近服務中心，服務中心電話號碼，請參閱所附之服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

■ 遇有下列情形時請立即通知本公司服務中心修理

● 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止旋轉，否則即為剎車機構故障。

● 有漏電情形時。

● 有漏水情形時。

■ 自己分解修理洗衣機易生危險，如有故障請通知本公司服務中心修理。

電 源	110 V · 60 H z
消 耗 電 力	370W
水 壓	0.2 - 8Kg/cm ²
洗 衣 方 式	渦捲式
重 量	37Kg
標 準 使 用 水 量	192 L (含注水洗滌)
外 觀 尺 寸	620 × 620 × 1010(寬×深×高)mm

SAMPO

聲寶牌

雙槽全自動洗衣機

使用說明書


ES - 821TA

SAMPO 聲寶股份有限公司
S
3

【請向產品進行保固者，請於購買時注意】
為要求權利者請認明購買日期及蓋印章，以保
您的權益。

TINSC1055E2R0-1

各部名稱及功能

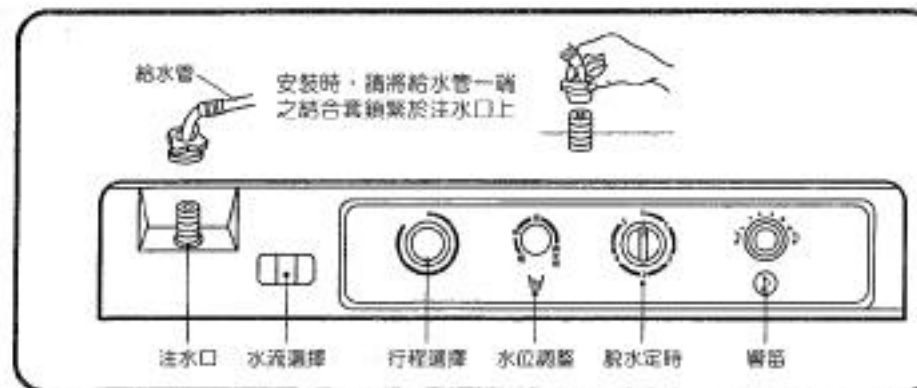

附屬品



脫水濾網



給水管

1. 選擇放置地點

- 選擇給水及排水皆方便的場所使用。
- 請置於室內通風及乾燥的地方，以避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。




- 請放置於水平且堅固的地面上，以防止震動。



- 請放置沒有直接日曬的地方（以免塑膠零件變形及印刷面板變色）。
- 請放在雨水淋不到的地方。（以防止故障發生）

2. 接地線

- 為防止漏電，請將接地線接在金屬棒或金屬水龍頭上。（水管為金屬者）

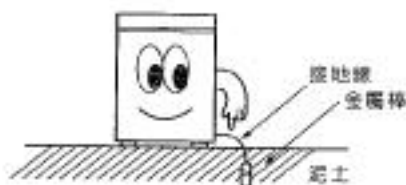

- 注意：接地線不可接於瓦斯管(管)上，這是非常危險的。

3. 排水管左右更換方法

如果府上放置洗衣機的地方，排水口的位置與洗衣機的排水管左右相反時，那麼您可以變換排水管之左右位置：


1. 洗衣機向前傾倒。
2. 排水管從中間拉出，插入另一端的排水管支架並由排水口拉出。
3. 排水管更換須注意排水管不得與馬達接觸。



1. 洗衣時排水管須放置地面



- 排水管如被壓扁、排水位置過高或延長水管口徑過小、長度過長，均會影響排水效果，導致排水性能不良。

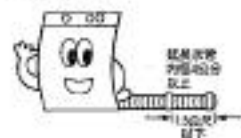


- 第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內微性樹脂輪的殘留水份。

2. 電源插頭插入插座

(定時開關off)



3. 將給水管連接於給水門上

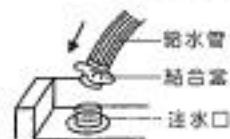

- 將給水管一端之結合套鎖緊於洗衣機之給水門上。
- 注意：結合套裡面須有橡皮墊圈以防滲水。

4. 給水管連接於水龍頭上

- ① 將上固定具上端 4 只固定螺絲放鬆，下固定具內夾旋轉使上下固定具之間產生約 2mm 的間隙。



- ② 上固定具對準水龍頭的中心，將 4 只螺絲鎖緊於水龍頭上。
- ③ 將下固定具依箭頭方向旋轉使它與上固定具密接且固定。



- ④ 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有滲水的現象。若固定螺絲未鎖緊或鎖緊，就會滲水。

- ⑤ 給水管插入固定具時，必需「女-Y」一聲才算固定。



- ⑥ 欲取下水管時，將給水管上之滑動片向下壓，再「女-Y」一聲，即可取下給水管，而將固定件留在水龍頭上。



1. 洗衣洗滌

① 打開水龍頭

- 請將排水管放下



② 倒入適量的洗衣粉

- 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。
- 絨襪等細薄衣物請裝入洗衣袋洗滌。



- 倒入適量的洗衣粉或洗衣膏，如果放太多的洗衣粉或洗衣膏，則過多的泡沫將不易沖洗乾淨。



③ 選擇適用的水位：

- 請依衣物的多寡選擇適當的水位。
- 下表標示為設計標準容量，但最佳的洗衣量為標準容量的80%。

水位	洗衣量
高水位	5.5~8.2kg
中水位	2.0~5.5kg
低水位	2.0公斤以下

- 當洗衣進行中要增高水位時，請將水位選擇旋鈕轉至再注水，再調回所需之水位。若未調回只要將手放開，水位選擇開關會自動回復到高水位處。



水位選擇

④ 選擇適當的“水流”：

- 請依衣物種類及髒污之程度選擇合適的水流。



水流種類	衣物種類
強水流	特髒衣物 厚重衣物
中水流	棉、麻合成織物
柔水流	毛織品化纖

⑤ 選擇適當的“行程”

- 請依衣物的髒污程度選擇適當的洗衣行程。(請參閱“行程選擇”說明)



行程選擇

- 請依順時針方向旋轉旋鈕，將指標轉至所選擇的行程處，再將旋鈕往上拉，即開始動作。

“行程選擇”

標準行程：適用於每天洗目較硬，較厚重的衣物。

洗衣	洗滌				注水洗滌	排水	切水
	抹水	洗滌	排水	洗滌			

- 全行程不包含注水時間約27分鐘。

節約行程：適用於化纖、輕薄或較不髒的衣物。

洗衣	洗滌				注水洗滌	排水	切水
	抹水	洗滌	排水	洗滌			

- 全行程不包含注水時間約18分鐘。

預洗行程：適用於特別髒的衣物，洗衣前之浸泡用。

- 全行程不包含注水時間約7分鐘。

注水時間：視高、中、低水位及水壓高低而不同。

2. 脫水

1. 將洗衣物均勻的放入脫水籠內。
2. 脫水蓋要確實壓緊，如圖示。



3. 請選擇適當的時間。



脫水時間

衣物種類	高速脫水
毛織、棉	約1/2~2分
合成纖維	約2~3分
絲、麻	約3~5分

4. 不脫水時，脫水蓋可以擡在洗衣機側邊如圖。



3. 使用後

1. 洗衣完後，其殘留水份請完全掛出，以免產生異味。
- 要排掉槽內的殘留水份，請將“行程選擇”開關轉至“排水”處，再往上拉即可。

2. 為了確保安全，使用後請將電源插頭拔掉。



3. 清除過濾網中的棉絮和異物。



<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香燭及蠟燭也請勿靠近。 	<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣機上請勿放置高熱物體(如茶壺)，50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防止塑膠部品變形。 	<ul style="list-style-type: none"> • 衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。
<ul style="list-style-type: none"> • 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿置入槽內洗濯，以免發生故障。 	<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣時，請先將除口袋內的火柴、硬幣等東西，防止洗衣槽破損及排水不良。 	<ul style="list-style-type: none"> • 每次放入槽內的洗衣量，請勿超過負荷量以上。
<ul style="list-style-type: none"> • 接地線不可接在瓦斯管上，這是非常危險的。 	<ul style="list-style-type: none"> • 脫水未完全停止時，手請勿觸摸。在停止加速聲響後，但如將手伸入，仍然危險。 	<ul style="list-style-type: none"> • 旋轉盤在旋轉時，手不可觸摸。
<ul style="list-style-type: none"> • 小孩子爬入洗衣槽內的話，非常危險，請特別小心。 	<ul style="list-style-type: none"> • 裝接地線、排水管接頭或破損洗衣機時，請先拔起插頭，以策安全。 	<ul style="list-style-type: none"> • 操作台的開關部份請勿以水道直接沖洗，以防止感電現象。

機體外觀部分，請以柔質乾布擦拭。

- 外觀部份很髒時，請用含有洗劑的布來擦拭。
- 不可用固體的亮光粉或揮發性溶劑來擦拭，以免傷害塑膠部份和塗裝面。



當衣物掉入脫水槽時

- 將安全小蓋打開後，用手將脫水槽蓋拉起，將脫水槽蓋移一方，取出衣物。
- 脫水槽蓋在裝回時，若不能定位，請以手於安全小蓋與脫水槽蓋接合處往上抬，再往內推後，蓋前緣向下壓即可。



請趁潮濕時清除過濾網的棉絮

- 如果過濾網塞滿了殘渣、棉絮等雜物時，清洗效率將減低。
- 請用手取下過濾網，清除棉絮之後再予裝回。
- 當過濾網內的棉絮尚是濕的時候即應清除，因為等乾了之後就不易清除了。
- 過濾網裝好之後，洗衣機才可使用，以免發生故障。



取出

取下

- 過濾網如有破損，可到各服務站洽購或利用棉襪代替。
- 尼龍襪利用方法：
 - ①把襪將襪之前端十公分部份切下。
 - ②以圖示方法將尼龍襪掛於過濾網框中。



遇有下列故障現象時，請依下述要領逐項檢查，如果仍有問題時才通知本公司服務站修理。

現象	可能發生的原因
不能運轉	●保險絲是否斷了。 ●電源插頭與插座是否接觸不良。
不能給水	●水龍頭是否打開。 ●給水管連接口或過濾網是否被污垢堵塞。
不能排水	●排水管是否放下。 ●排水管是否被壓扁，延長部份是否位置過高。
不能脫水	●小蓋是否打開。 ●洗衣物是否易擠一週。

- 自己分解修理易生危險，如有故障請通知本公司修理。

■府上洗衣機遇有下列情形時請立即通知本公司服務站修理。

- 剎車機構故障時：打開小蓋後，脫水籠之迴轉，應在15秒內停止，否則即為剎車機構故障。
- 有高電情形時。
- 有漏水情形時。

規格

定格電壓	110V	
定格周波數	60Hz	
標準水量	72ℓ	
消費電力	洗衣 420W	脫水 180W
外型尺寸	寬320×深520×高1010mm	
重量	35Kg	

遇有下列故障現象時，請依下述逐項檢查，如仍有問題，請通知本公司服務站修理。

現象	可能發生的原因
不能旋轉	●保險絲是否斷了。 ●電源插頭與插座是否接觸不良。
不能給水	●水龍頭是否打開。
不能排水	●排水管是否放下。 ●排水管是否被壓扁，延長部份是否扭彎過高。
不能脫水	●小蓋是否打開。 ●洗衣物是否偏置一邊。

•自己分解修理易生危險，如有故障請通知本公司修理。

■附上洗衣機遇有下列情形時請立即通知本公司服務站修理。

- 剎車機構有故障時：打開小蓋後，脫水籠之迴轉，應迅速停止，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

SAMPO

聲寶牌

雙槽洗衣機

使用說明書

ES-821T

SAMPO 聲寶股份有限公司

安裝注水管時請 ① 先壓下卡榫，將注水膠頭拿出。
 ② 注水接頭膠紋處與水管對齊。
 ③ 將通著水管的注水接頭插入注水口，聽到「卡」聲，即表示定位。
 若要拆下水管，請連著注水接頭一起拔出，方法同③。



附屬品

脫水濾蓋

1. 選擇放置地點

- 選擇給水及排水皆方便的地方使用。
- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

- 請放置於水平且堅固的地面上，以防止震動。

2. 接地線

- 預防止雷電，請將接地線裝在接地棒。

*注意：接地線不可接於瓦斯管或天然瓦斯鋼管上，這是非常危險的。

3. 排水管左右更換方法

如果府上放置洗衣機的地方，排水口的位置與洗衣機的排水管左右相反，那麼您可以變更排水管的左右位置：

1. 洗衣機向前傾倒。
2. 排水管從中間拉出，插入另一端的排水管夾環並由排水口拉出。
3. 排水管更換須注意，排水管不得與電線接觸。

使用前請準備

- 洗衣時排水管須放置地面
- 電源插入插座 (定時與開機off)
- 將注水管插入注水口

• 排水管如被壓扁，排水口過小或延長水管口徑過小，長度過長，均會影響排水時間，導致排水性能不良。

• 第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內儲存性能藥劑的殘留水份。

• 欲拔掉注水管時，請壓著卡榫，連著給水接頭一起拔出。

• 插入時，請輕輕放入，聽到「卡」聲，即可。

1. 洗衣

- 將注水選擇開關轉到「洗衣槽」位置。
注水時，“水位調整板”請至適當位置。(參考表2)
- 將排水開關轉到「洗衣/洗滌」處。
- 放入適當之洗劑(參考表2)
- 將衣物一件一件的放入洗衣槽內。
並請檢查衣物口袋內有無任何東西。
※若水不剩，須再注水。
- 選擇適當的水流。
(參考表2)
- 選擇洗衣時間
依衣物之髒污程度及衣料選擇洗衣時間，轉動洗衣定時開關到所需時間，即開始運轉。

如使用定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分鐘處，再轉回到所需時間處，即可。

- 排水
洗衣完成後，當您在處。請將排水切換開關轉到「排水」，即開始排水。



2. 洗滌

- 中間脫水 (脫水槽洗滌)
(沖水式脫水，目的在消除洗衣後的泡沫)

- 將洗衣物均勻的放入脫水區內。
- 以脫水蓋蓋確實蓋緊。



- 將安全小蓋、小蓋蓋好。
- 脫水定時開關轉到1~2分，並行脫水。



- 脫水1~2分鐘後，回轉停止，將注水選擇開關轉到“脫水槽”處，再注水1分鐘。



- 脫水定時開關轉到1~2分，再次脫水。
在脫水洗滌時，若自來水含有雜質，請勿使用過注水，應脫水的中間清洗方式。

表1 - 洗衣量參考表

衣服類別	質料	每件之重量
冬 襪	毛	約 350g
作 風 襪 (上、下)	棉	約 1000g
襪 子	混 紡	約 190g
襪 子	棉	約 420g
大人用襪衣 (上、下)	化 纖	約 500g
內 衣	棉	約 130g
浴 巾	棉	約 400g
襪 子	化 纖	約 30g

表2 - 洗衣水流、水位

水流種類	衣物種類
強水流	棉、麻
柔水流	混、雜 合成纖維
	毛織品

- 注水洗滌 (洗衣槽洗滌)

- 將洗衣物放入洗衣槽內，把排水切換開關轉到「洗衣/洗滌」處，選擇適當的水流洗滌。



- 配合洗衣量調整水位調整板，開始注水。

- 注水到適當水位時，注水洗滌時間約5~7分。如果泡沫過多或水流不足，洗滌時間應酌予延長。



- 注水洗滌時，如水滲出槽外，係水量過大，此時，調整水龍頭開關，減低供水量，以節約用水。

3. 脫水

- 將洗衣物均勻的放入脫水區中。

- 脫水蓋確實蓋緊。

- 安全小蓋、小蓋蓋好。

- 選擇適當的脫水時間。

(參考表3)




※ 注意 ※

如使用脫水定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分鐘處，再轉回到所需時間，即可。

4. 使用後

- 洗衣完成後，其殘留水份應完全抹淨，以免生異味。

- 為了安全，使用後請將電源插頭拔起。

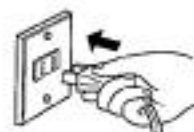

- 清除與運轉中的棉絮和異物。

位洗衣量之參考表

洗衣量	水位板刻度	洗衣時間	洗劑量
5公斤~額定容量	2~3	約 12~15分	110公克
2公斤~5公斤	2	約 8~15分	85公克
2公斤以下	1~2	約 3~8分	65公克

表3 - 脫水時間參考表

衣物種類	高速脫水
毛 絨	約 1~2 分
合成纖維	約 2 分
木綿、麻	約 3~5 分