

DCTG 672
DCTG 675

使用说明书



请将手机充电 24 小时后使用。

PHILIPS

目录

1	环境和安全	3
2	安装电话机	4
	安装DCTG 672/675	4
	话机充电	4
	话机登记	5
3	电话各部分说明	6
	话机	6
	DCTG 672/675座机	6
	话机显示屏上图标的含义	7
	关于菜单	7
4	拨打电话	8
	拨打电话	8
	预拨号	8
	重拨	9
	开机重拨	9
	拨打电话簿上存储的号码	9
	结束通话	9
	接听电话	10
	免提	10
	音量调节	10
	静音	10
	链接拨号	11
	插拨	11
	拨打另外一个电话	11
	接听另外一个电话	11
5	使用电话簿	12
	查看电话簿记录	12
	存储名字及电话号码	12
	编辑电话簿记录	13
	删除电话簿记录	13
	删除电话簿所有记录	13
6	通话记录	14
	查看来电显示	14
	检查来电显示	14
	从来电显示中进行回拨	14
	将来电显示保存到电话簿中	15
	删除来电显示	15
	删除整个来电显示列表	15
	查看已拨号码	15
	查看拨打号码记录	15
	将已拨号码保存到电话簿中	16
	删除已拨号码	16
	删除整个已拨号码	16
7	个性化您的电话	17
	个性化电话屏幕	17
	为电话取名	17
	设置话机语言	17
	打开/关闭背光	17
	个性化铃声	18
	选择话机的铃声	18
	选择话机铃声音量	18
	开启/关闭按键音	18
8	高级特性	19
	插拨时间	19
9	系统	20
	话机登记	20
	解除话机登记	20
	更改密码	21
	重设	21
10	其它特性	22

按键锁定.....	22
键盘锁定.....	22
键盘解锁.....	22
开启/关闭话机铃声的快捷方式.....	22
语音留言提示(MWI).....	22
寻找话机.....	22
11 多个话机的使用.....	23
内部呼叫.....	23
电话交谈中呼叫其它话机.....	23
将电话交谈移至另一个话机上.....	24
三方电话会议.....	24
12 DCTG 675电话应答机.....	25
显示屏.....	25
开启/关闭电话应答机.....	26
自动应答留言(主人留言).....	26
录制主人留言.....	27
试听当前主人留言.....	27
删除主人留言.....	27
来电信息(ICM).....	27
播放ICM.....	28
删除ICM.....	28
删除所有ICM.....	28
呼叫选听.....	28
音量调节.....	28
预设响铃次数.....	29
安全密码.....	29
远程访问.....	30
远程访问功能.....	30
13 附录.....	31
默认设置.....	31
故障排除.....	32

1 环境和安全

安全信息：这种电话机不能用于停电的紧急状态时呼叫，用户应另外配备电话用于紧急呼叫。

电源要求：该设备使用了电源适配器，将220V 50Hz交流电压转换为安全的直流电源供给，适配器已经通过国家CCC认证，仅在室内使用。

电池要求：话机需要安装两节AAA 1.2V650mAh (HR10/44) NiMH可充电电池。

警告！该产品与安全有关的部件均通过国际标准检测。如果要切断电源，唯一的方法就是从电源插座中拔掉电源。请确保电源插座靠近设备，方便接通电源。

安全注意事项：

- 不要使话机沾上液体或潮气。
- 不得拆开话机、座机或充电器，否则可能引起高压电击事故。
- 不要使充电触点或电池与其它导电材料接触。
- 电话机可能被雷暴击坏，我们建议在雷暴来临之前切断电源，将其从电话机插座中拔掉。
- 不得在有可能引起爆炸的地方(如煤气泄漏)使用话机。

环境保护：请遵守当地有关包装材料、废电池、旧电话机处理以及在何处进行回收利用的规定。

由于电话机通过在座机和话机之间发送无线电信号进行工作，如果戴助听器将有可能产生噪音干扰。

我们建议用户不要在靠近专业护理设备附近使用，另外，戴起搏器者也最好不要使用本产品。

如果放得太近，电话机可能会对电器设备如应答机、电视、收音机以及电脑等产生干扰，我们建议话机座机至少与这些家用电器相隔一米以上。



注意

只能采用电话机所配置的电源适配器，如果适配器的极性 or 电压出错都有可能损坏设备。

座机及充电器适配器

输入：220VAC 50Hz

输出：9VDC 500mA (DCTG 675xx)

输出：9VDC 300mA (DCTG 672xx)

注意



如果不按照要求更换电池有可能引起爆炸事故，不得使用一次性电池(不可充电)，所使用的电池必须是本产品所推荐的型号。NiMH电池报废处理时应遵循有关废物处理法规。

飞利浦公司在此声明HWCDCD1888 (C013) TSD和HWDLCD1888 (C014) TSD符合指令的基本要求及相关规定，该产品只能和座机下标签上所列国家的模拟电话网络进行连接。本产品设计依据国家《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》，各项技术指标符合技术要求：符合国家通信行业标准。

DCTG 672的 ROHS 验证数据：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	镉 Cd	汞 Hg	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳组件	○	×	○	○	×	×
PCB 板	○	×	×	×	×	×
LCD 组件	×	×	×	×	○	○
麦克风扬声器组件	○	×	○	○	×	×
电源适配器	○	×	○	○	×	×
电话线	×	×	×	○	○	○
电池	×	×	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○

备注：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。




2 安装电话机

DECT 672/675

1. 将座机适配器的输出插头插入到座机背面的适配器插座中，并将座机适配器与墙壁电源进行连接，如果发出“嘟嘟”声响，则表明电话机已经插好 (仅DECT 675)。
2. 将电话线插入座机背面的电话插座并与墙壁上的电话插座进行连接。
3. 如果购买的产品不止一个话机，其它话机每个都配有一个充电器。将充电器适配器的输出插头插到充电器底部的适配器插座中，并将充电器适配器连接至墙壁电源。
4. 将两节NiMH AAA 充电电池 (内置) 安装到话机的电池槽中，安装时要注意电池的正负极，以免接反。

注：对于电池及相关部件的寿命及磨损无质保承诺。

5. 滑动电池盖，将电池盖好。
6. 将话机置于座机或充电器上，对电池连续充电24小时，然后方可使用。如果发出“嘟嘟”声响，则表示话机被正确放在座机或充电器上，话机充电需要一段时间，开始充电时，话机可能会发热，这属于正常情况。

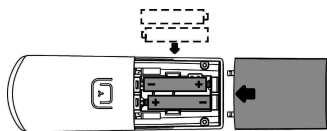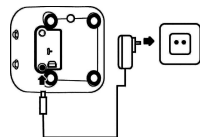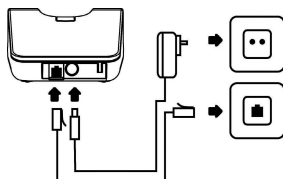

话机充电

如果出现电池为空的图标 ，则表示电池需要充电，请将话机放于座机或充电器上对电池进行充电。当电池电压变得很低时，话机就会进入睡眠模式，屏幕将显示【电量不足】。

在不使用话机时，应养成将话机放于座机或充电器上进行充电的习惯，这样就可以保证通话时话机电池有充足的电量。

话机登记

如果话机屏幕上显示[未登记]，或者需要将话机从座机上解除登记并将其登记到另外一个座机上，请对话机进行登记，对于DCTG 672座机而言，最多可以登记2个话机，DCTG 675座机则可以登记4个话机。

话机的登记：



1. 请按 **菜单** 键。
2. 选择[设定]并按 **确定** 键。
3. 选择[登记]并按 **确定** 键。
4. 在输入密码之前，长按座机上的 **呼叫** 键4秒，直到发出登记音为止(仅DCTG 675)，座机现在处于登记模式。(如果座机已满，不能继续登记话机，则会发出拒绝声(仅DCTG 675)，在此情况下，不能再进行话机登记，见第九节—解除话机的登记—删除已登记的话机。)
5. 输入座机密码并按 **确定** 键。

在登记过程中，话机将显示 **[搜索座机]**。

如果登记成功，将会听到一声确认音，并显示话机名称和话机编号。相反如果未能成功登记，之前解除登记的话机将再次显示 **[未登记]**，同时，以前所登记的话机将再次接回到原来的座机，请按照规定程序进行操作，重新进行登记。

3 电话各部分说明

话机



电话簿 键

用于访问电话簿。
用于将来电显示或已拨号码存储到电话簿中



确定 及 重拨 键

用于选择或确定。
用于呼叫信息切换，
用于进入已拨电话列表。



通话 及 免提 键

用于接听及拨打电话，
用于开/关扬声器。



结束 及 退出 键

用于结束通话。
用于退出菜单。



菜单 及 上翻 键

用于进入菜单；
向上滚动条目；
通话过程中调高听筒音量。



来电显示 及 下翻 键

用于进入来电显示列表。
用于向下滚动条目。
用于通话过程中调低听筒音量。



*号 及 铃声关闭 键

用于开/关铃声。



#号、按键锁定 及 暂停 键

用于暂停操作。
用于锁定键盘。



内部通话 及 会议 键

用于会议通话，
用于内部通话。



插拔 键


用于在线时发送插拔信号，获得
接线员服务。



静音 及 删除 键

用于通话时静音与非静音之间
进行切换。
用于删除数字和记录。

DCTG 672/675座机

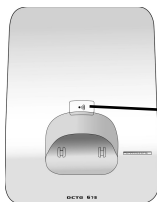

DCTG 672

呼叫键



DCTG 675

关于DCTG 675座机，详情请见第12节
“DCTG 675电话应答机”（第25页）。

话机显示屏上图标的含义

-  显示当前电量的高低，充电时会不停地滚动。
-  电话正在使用中，铃响时不停闪烁。
-  语音信箱中收到语音留言。
-  表示静音状态。
-  有新的来电显示记录或正在查看来电显示记录。
-  正在查看电话簿记录。
-  进入免提状态。
-  关闭铃声。
-  话机与座机相连。
-  右侧有数字。
-  左侧有数字。
-  向上有菜单选项。
-  向下有菜单选项。

关于菜单

电话机的各种功能和特点按照菜单进行如下分类：

[电话簿] 菜单

- [新增]
- [编辑]
- [删除]
- [全部删除]

[铃声] 菜单

- [铃声]
- [音量]

[设定] 菜单

- [按键音]
- [背光]
- [插拨]
- [话机名称]
- [登记]
- [删除话机]
- [密码]
- [重设]

[语言] 菜单

拨打电话



1. 按 **通话** 键，等待拨号音；
2. 拨打对方号码，号码显示在屏幕上。

号码超过12位

如果所输入的号码超过12位， 图标将显示。

呼叫计时

呼叫计时功能在屏幕上显示当前通话时间，如果通话时间在1小时内，以分、秒(MM-SS)作为单位进行计时，如果超出1小时，则以小时和分钟(HH-MM)为单位进行计时。

电量不足发出警告

通话过程中如果话机电池即将用完，机器将会发出报警声，此时应尽快对话机进行充电，否则电池一旦用完话机就会关闭。把话机置于座机或充电器上时，当前通话将被中断。

预拨号

通过预拨号功能，在拨出号码之前用户可以在屏幕上对呼叫号码进行编辑。

1. 输入呼叫号码，呼叫号码显示在屏幕上。

输入号码的位数

用户最多可以输入20位号码，超过12位时， 图标将显示。

删除输入数字

按 **删除** 键删除输错的数字。

暂停

预拨号时，在非首位数字时按住 **暂停** 键 2秒，将输入一个暂停信号，屏幕显示[P]。



2. 按 **通话** 键

重拨

最近拨打的5个电话号码将被存储在电话中，只存储每个号码的前20位数字。

如果要重新拨打最近所存储的5个号码，进行以下操作：



1. 按 **重拨** 键，屏幕显示最后一个已拨过的电话号码；
2. 按 **上翻/下翻** 键选择所需号码。

注：号码超出12位数时， 功能激活，您可以按 **确定** 键查看隐藏的数字。



3. 按 **通话** 键

开机重拨

通过开机重拨，可以重新拨打最后一个已拨过的电话号码。



1. 按 **通话** 键；
2. 按 **重拨** 键。

拨打电话簿上存储的号码



1. 按 **电话簿** 键进入电话簿；
2. 按 **上翻/下翻** 键查找需要拨打的号码，或者按数字键直接调出以该键对应字母开头的记录，通过这种方式您也可以迅速地找到所需号码。

注：按 **确定** 键可以在记录的号码和名字之间进行切换。



3. 按 **通话** 键；

结束通话



- 按 **退出** 键或将话机放于座机或充电器上。

接听电话

有电话进来时，话机会发出铃声  图标也会在显示屏上不停地闪烁。

来电显示

来电显示功能需要到当地电信部门申请方可开通。

如果收到呼叫方来电，呼叫方来电显示在屏幕上。电话响时，您可以按 **退出** 键关闭铃声。如果应答机处于开启状态，呼叫方将在预设的铃声次数后转到应答机上。（仅DCTG675有此功能）



按 **通话键** 开始接听电话。

免提

免提功能能够让您不必手拿话机就可以通话，房间内的其他人也可以共同进行电话交谈。

通话中如果要打开/关闭扬声器：



按 **扬声器** 键。

注：如果屏幕上显示  图标则表明扬声器已经打开。

警告：开启免提功能时，话机扬声器可能会突然发出很大的声音，请注意话机与耳朵不要靠得太近。

音量调节

通话中您可以根据需要调节听筒音量，共有三种音量可供选择。



按 **上翻/下翻** 键调节听筒或扬声器音量。

静音

通话中如果您需要与身边的人商谈而不想让对方听到，这时您可以使用静音功能。

静音/取消静音：



按 **静音** 键。

注：如果显示  图标则表明当前通话正处于静音状态。

链接拨号

即使在占用电话线的情况下也可以从电话簿中拨号，对于链接拨号的次数没有任何限制。



1. 按 **电话簿** 键；
2. 按 **上翻/下翻** 键滚动电话簿上的记录，或者按数字键直接调出以该键对应字母开头的记录。

注：如果决定退出连续拨号，只需按 **电话簿** 键就可退出。



3. 按 **确定** 键。

插拨

您可以通过插拨功能拨打或接听另外一个电话，有关此项服务详细信息请向当地电信服务提供商申请、咨询。

拨打另外一个电话：



1. 按 **插拨** 键保持当前通话，话机发出拨号音；
2. 输入电话号码；
3. 对方接通后，您就可以通过按 **插拨** 键在第二方和第三方之间进行切换了。

接听另外一个电话：

通话过程中如果有另外一个电话进来，您不需要关闭当前通话就可以直接接听。当第二个电话进来时，话机将间隔发出短促的嘟嘟声通知您有电话进来。



1. 按 **插拨** 键保持当前通话，现在您可以和第三方进行交谈了；

第二个呼叫方的来电显示

如果您已经申请了呼叫等待功能，第二个呼叫方的来电信息将显示在屏幕上(需要申请)。



2. 以后每按一次 **插拨** 键，话机就会在第二方和第三方之间进行切换；

您可以通过电话簿对所存储的电话号码进行管理，如果有不止一个话机，则每一个话机都有电话簿。

查看电话簿记录

电话簿最多可以存储30个记录，每条记录最多可以有8个字符的名字以及20位数字的号码。



1. 按 **电话簿** 键；
2. 按 **上翻/下翻** 键滚动电话簿上的记录，
或者按数字键直接调出以该键对应字母开头的记录。

存储名字及电话号码



1. 请按 **菜单** 键；
2. 选择 **[电话簿]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[新增]** 并按 **确定** 键；
4. 按 **数字** 键输入名字；

输入字符

首先确定需要输入的字母或数字所对应的按键，反复按此键直至所需字符出现为止。

输入空格

按一次 **1** 键输入一个空格。

删除

按 **删除** 键  删除输错的字符。

修改名字

如果输入的名字有误，您可以对名字重新编辑并确认。



5. 按 **确定** 键确定输入的名字；



6. 输入电话号码；
7. 按 **确定** 键保存号码。

添加一条记录

重复第三步至第七步操作，添加一条新记录。

编辑电话簿记录



1. 请按 **菜单** 键；
2. 选择 **[电话簿]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[编辑]** 并按 **确定** 键；
4. 按 **上翻/下翻** 键查找需要编辑的记录或按数字键直接调出以该键对应字母开头的记录；
5. 按 **确定** 键选择记录，对名字进行编辑；
6. 按 **确定** 键确定对名字所作的改动并对号码进行编辑；
7. 按 **确定** 键确定对号码所作的更改。

编辑另外一条记录

重复第三步至第七步操作，编辑另一条记录。

删除电话簿记录



1. 请按 **菜单** 键；
2. 选择 **[电话簿]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[删除]** 并按 **确定** 键；
4. 查找需要删除的记录；
5. 按 **确定** 键选择记录；
6. 反复按 **确定** 键查看该记录内容直到提示确定删除为止；
7. 按 **确定** 键删除。

删除另一条记录

重复第三步至第七步操作，删除另一条记录。

删除电话簿所有记录

您可以通过该选项直接删除整个电话簿记录，不必逐条删除记录。



1. 请按 **菜单** 键；
2. 选择 **[电话簿]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[全部删除]** 并按 **确定** 键；
4. 再次按 **确定** 键确定删除。

警告：记录一旦删除就不能再恢复。

查看来电显示

如果申请了来电显示服务，电话里将自动存储最近20条来电记录，每条记录最多可以有8个字符的名字以及20位数字的号码。

如果有不止一个话机，则每一个话机都有一个来电列表。

显示顺序

如果有呼叫方名字(需要申请)，将显示前8个字符，否则，将显示呼叫方电话号码的前12位数字。

电话簿记录匹配

如果呼叫方号码与电话簿中存储的号码匹配，将显示电话簿中的名字，而不会显示相应的呼叫方名字。

检查来电显示



1. 按 **来电显示** 键，屏幕显示最后一个来电显示的呼叫方名字；
2. 按 **确定** 键查看电话号码；
3. 再次按 **确定** 键查看接听电话的日期/时间。

注:无论是查看名字、电话号码还是接听电话的日期/时间，按 **上翻** 键屏幕将显示上一条记录，按 **下翻** 键则显示下一条记录。

从来电显示中进行回拨



查看来电显示时，如果该记录对应的号码有效，此时按 **通话** 键可以进行回拨。

将来电显示保存到电话簿中

如果您电话簿中没有家人、朋友和同事的联系信息，您可以将他们的来电记录保存到电话簿中。

在查看需要保存的来电显示时，



1. 按 **电话簿** 键；
2. 如果需要，可以对呼叫方名字进行编辑，如果没有呼叫方名字，可以直接输入名字；
3. 按 **确定** 键保存名字；
4. 如果需要，可以对电话号码进行编辑；
5. 按 **确定** 键。

注：当来电信息存储在电话簿后，再查看来电列表时，此条来电记录屏幕将显示新输入的名字。

删除来电显示

在查看需要删除的来电显示时，



1. 按 **删除** 键；
2. 按 **确定** 键确认。

删除整个来电显示列表

您可以通过该选项直接删除整个来电显示列表，不必逐条删除记录。在查看来电显示时，



1. 长按 **删除** 键直到屏幕提示确认此项操作；
2. 按 **确定** 键。

查看拨打号码记录

电话中存储最近5个已拨打的号码，每个号码最多20位数字。

如果话机不止一部，则每个话机都有拨号列表。

检查已拨号码



1. 按 **确定** 键显示最后一个已拨的号码；
2. 按 **上翻/下翻** 键查看最近拨打的5个号码；
3. 反复按确定键查看已拨记录详细情况。

电话簿记录匹配

如果所拨号码与电话簿中存储的号码匹配，将显示电话簿中的名字。

将已拨号码保存到电话簿中

在查看需要保存的拨号记录时，



- 1. 按 电话簿 键；
- 2. 输入已拨号码名字；
- 3. 按 确定 键保存名字；
- 4. 如果需要，可以对号码进行编辑；
- 5. 按 确定 键。

注：当已拨号码存储到电话簿后，再查看已拨号码列表时，对于此条记录，屏幕将显示新输入的名字。

删除已拨号码

在查看需要删除的已拨号码时，



- 1. 按 删除 键。
- 2. 按 确定 键确认。

删除整个已拨号码

您可以通过该选项直接删除整已拨号码列表， 不必逐条删除记录。
在查看已拨号码时，



- 1. 长按 删除 键直到屏幕提示确认此项操作；
- 2. 按 确定 键。

7 个性化您的电话

您可以按照自己喜欢的方式对电话进行个性化设定。

电话的个性化设定需要在多个菜单项目中进行，无论处于何种状态，按 **退出** 键将退出当前菜单或取消确认。如果按住 **退出** 键2秒，话机将中止所有程序并返回到待机状态。

个性化电话屏幕

为话机取名

您可以为话机取个不同的名字，如果话机不止一个，可以为每个话机都取名。

话机名字最多可以由8个字符组成，可以是A-Z字母、0-9阿拉伯数字及空格。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 **[设定]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[话机名称]** 并按 **确定** 键，显示当前话机名称；
4. 编辑话机名称，如果要删除当前名称，按 **删除** 键，然后按数字键输入新名字；
5. 按 **确定** 键确认。

设置话机语言

话机包括数种语言，更改话机语言时，菜单和提示将以所选语言进行显示。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 **[语言]** 并按 **确定** 键，显示当前所使用的语言；
3. 选择所需语言；
4. 按 **确定** 键确认。

打开/关闭背光

当来铃或操作时，屏幕背光打开。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 **[设定]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[背光]** 并按 **确定** 键，显示当前设置；
4. 选择 **[开启]** 或 **[关闭]**；
5. 按 **确定** 键确认。

个性化铃声

您可以为每个话机设定不同的铃声及铃声音量。

选择话机的铃声



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 [铃声] 并按 **确定** 键；
3. 选择 [铃声] 并按 **确定** 键，显示当前铃声并播放；
4. 选择喜欢的铃声；
5. 按 **确定** 键确认。

选择话机铃声音量



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 [铃声] 并按 **确定** 键；
3. 选择 [音量] 并按 **确定** 键，显示当前音量并播放；
4. 选择音量大小；
5. 按 **确定** 键确认。

警告： 建议用户在铃声播放时应使话机远离耳朵。

关闭话机铃声

如果显示  图标，则表明铃声已经关闭，在此情况下，来电时话机不会有响铃。

开启/关闭按键音

按键音是指每次按话机上的按键时所发出的声音。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 [设定] 并按 **确定** 键；
3. 选择 [按键音] 并按 **确定** 键，显示当前设置；
4. 选择 [开启] 或 [关闭]；
5. 按 **确定** 键确认。

注：为了能够利用本节中提到的高级特性，话机必须和座机连接。

插拨时间

有两种工厂设置的插拨时间，如果不能确定采用何种插拨时间，请和当地服务提供商联系解决。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 [设定] 并按 **确定** 键；
3. 选择 [插拨] 并按 **确定** 键，显示当前设定；
4. 选择 [插拨1] 或 [插拨2]；
5. 按 **确定** 键确认。

注：使用接线员服务时这种设置很有用，采用通过 R 键+1，R 键+2还是 R 键+3(呼叫等待，呼叫前转...)所获得的服务取决于插拨设定。

话机登记

对于 DCTG 672座机而言，最多可以登记2个话机，DCTG 675座机则可以登记4个话机。每个话机每次只能登记到一个座机。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 **[设定]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[登记]** 并按 **确定** 键；
4. 输入密码前，按住座机上 **呼叫** 键4秒钟，将发出登记音(仅DCTG 675)。

座机已满

如果座机已满，不能再接纳话机，此时您将听到拒绝音(仅DCTG 675)，不能再对话机进行登记。请看下一节解除话机登记去删除当前登记的话机。



5. 输入密码；
6. 按 **确定** 键。

登记成功

如果登记成功您会听到一声确认音，屏幕将显示话机号码及话机名称。

登记失败

如果登记失败，话机登记到原来的座机；或者，如果和原来的座机无法链接，屏幕将显示 **[搜索座机]**；如果是初次登记，将显示**[未登记]**。
按照程序重试。

解除话机登记

一个话机可以解除同一座机上登记的其它话机，但是话机不能自身解除登记。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 **[设定]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[删除话机]** 并按 **确定** 键；
4. 选择需要解除登记的话机并按 **确定** 键；
5. 输入密码；
6. 按 **确定** 键确认。

更改密码

如果要执行话机登记或解除话机登记功能，需要输入密码。

工厂初始设置的密码为“0000”，用户可以设置自己的密码，密码最多可以由8位数字组成。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 **[设定]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[密码]** 并按 **确定** 键；
4. 输入当前密码并按 **确定** 键；
5. 输入新密码并按 **确定** 键；
6. 再次输入新密码；
7. 按 **确定** 键确认。

密码更改失败

新密码重输时如果未能正确输入，将听到一声拒绝音，根据以上第三步至第七步重试。

如果忘记密码，唯一的解决办法就是重新设置电话(后面将会具体介绍)，重新设置后新密码将变成默认密码“0000”。

重设

您可以重新对话机的显示、声音以及其它内容进行设置，参见默认设置部分(第31页)的内容。



1. 按 **菜单** 键；
2. 选择 **[设定]** 并按 **确定** 键；
3. 选择 **[重设]** 并按 **确定** 键；
4. 再次按 **确定** 键确认。

按键锁定



为了防止意外碰上按键拨打电话，可以对按键进行锁定。按键锁定时，如果有电话进来，可以按 **通话** 键接听。通话过程中，按键激活，通话结束时，按键重新锁定。

键盘锁定



长按 **锁定** 键2秒，屏幕上显示 **[键盘已锁]**。

键盘解锁



长按 **确定** 键2秒。

开启/关闭话机铃声的快捷方式

可以通过快捷方式来开启/关闭话机铃声。



长按 ***** 键2秒。

注：如果屏幕上显示  图标，则表示铃声已经被关闭，在此情况下即使有电话进来话机也不会响铃。

语音留言提示(MWI)

如果您已经向当地服务网点申请了语言邮件服务项目，信箱中收到语音留言时屏幕将显示  图标。短信听完后， 图标将自动消失。



待机时您也可以按 **退出** 键2秒钟将其关闭。

寻找话机

此功能方便您寻找话机。



按座机 **呼叫** 键。

注：座机登记的所有话机将会发出30秒钟呼叫音，屏幕上 **####** 图标不停地闪烁。

停止呼叫

您可以通过按每个话机上任意键或再按座机上的 **呼叫** 键停止呼叫。

注：为了充分利用本节中介绍的功能，您至少需要配备登记在同一座机上的2个话机。

内部呼叫

您可以通过内部对讲功能呼叫其它话机，这种内部通话不收取费。

如果您需要发出内部呼叫，请按下列步骤进行操作：



1. 按 **会议** 键，等待会议拨号音；
2. 输入被呼叫方的号码。

注：如果被呼叫的话机正忙，将会发出忙音。

如果您已经申请了来电显示服务，在进行内部通话时有外部电话进来，屏幕将显示呼叫方的有关信息。

如果您要接听外部来电，请按下列步骤进行操作：



1. 按 **退出** 键结束内部通话；
2. 按 **通话** 键接听外部来电。

如果您要退出内部通话，请按下列步骤进行操作：



按 **退出** 键或将话机放在座机上。

电话交谈中呼叫其它话机

在和外部来电电话过程中，您可以使外部来电处于等待状态，以便向其它话机发出呼叫(主叫)，如果您要呼叫其它话机，请按下列步骤进行操作：



1. 按 **会议** 键；
2. 输入被呼叫方的话机号码；
3. 等待对方接听。

注：在对方接听后，您可以通过反复按 **会议** 键在外部来电和其它话机之间进行切换了。

注：如果对方没有接听，再次按 **会议** 键取消内部呼叫并回到与外部来电进行通话的状态。

将电话交谈移至另一个话机上

在与外部通话过程中，



1. 按 **会议** 键；
2. 输入被呼叫方的话机号码；
3. 等待对方接听；
4. 对方接通后，按 **退出** 键或将话机放于座机上，这样，就可以将呼叫转移到其它话机上了。

三方电话会议

您可以邀请第三方加入您与外部通话方之间的交谈。

在与外部通话方通话过程中，



1. 按 **会议** 键；
2. 输入被呼叫方的话机号码；
3. 等待对方接听；
4. 对方接通后，按住 **会议** 键2秒，这样，就可以开始你们的电话会议了。


在电话会议过程中，



1. 按 **会议** 键使您与外部通话方之间的通话处于等待状态，这样您就可以与另外一个话机之间进行私下交谈了；
2. 按住 **会议** 键2秒继续进行刚才的电话会议。

注：在另外一个话机的通话方接通之前如果结束呼叫将挂断与外部通话方之间的通话。

注：在电话会议过程中，任何一个话机如果挂断，另一部仍和外部通话方继续通话。

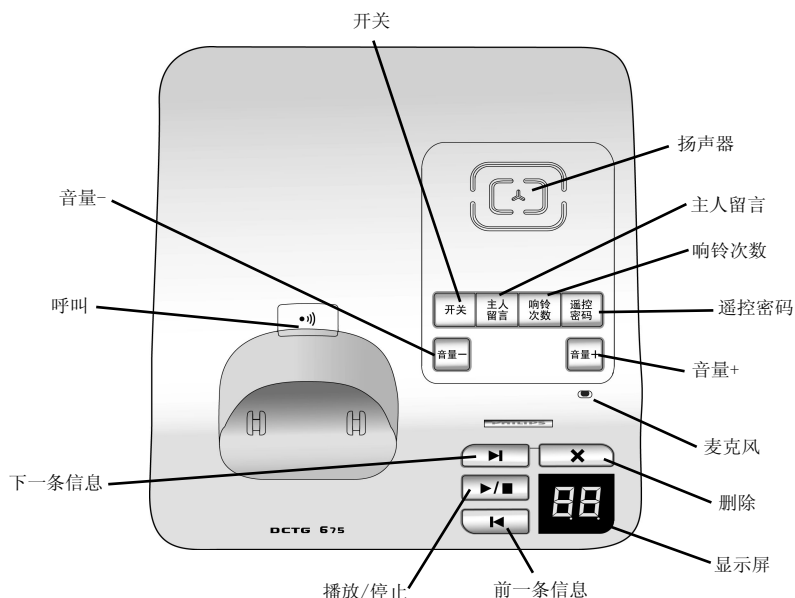

显示屏

电话应答机上有显示屏，详情见下表：

显示内容	含义	显示内容	含义
FU	内存已满，无法继续存储。	-R	外部电话进入电话应答机。
--	电话应答机正忙，电话应答机已经接收到您的来电，已经处于开启状态。	00	主人留言
r2	2次振铃	L1	音量1，呼叫选听
r3	3次振铃	L2	音量及呼叫选听音量2
r4	4次振铃	L3	音量及呼叫选听音量3
r5	5次振铃	L4	音量及呼叫选听音量4
r6	6次振铃	L5	音量及呼叫选听音量5
r7	7次振铃	dL	删除
t5	省话费模式		

开启/关闭电话应答机

注：开启/关闭电话应答机不会对电话正常工作产生影响，例如对外呼叫或接听电话。

如果要开启/关闭电话应答机，请按下列步骤进行操作：



在待机模式下按 **开关** 键。

电话应答机开启时，显示开启。

电话应答机开启时，根据铃声设定（见第29页响铃延迟），响到一定次数时电话应答机将自动接听来电。接通后，电话应答机将播放自动应答留言（主人留言），如果有来电信息则会记录来电信息（ICM）。

注：如果内存有足够的空间，电话应答机将记录来电信息，最多能存储60条信息，如果所记录的信息已经占用了所有的内存空间，则不能继续存储信息。在此情况下，座机上将显示闪烁的[FU]。

内存空间占满后，不能再记录来电信息，电话应答机将播放以下自动应答留言（主人留言）。

“这里是语音留言，请稍后再拨”

自动应答留言（主人留言）

电话应答机接听来电时自动播放主人留言，有默认主人留言，当然，您也可以录制自己喜欢的主人留言。

默认主人留言是：

“这里是语音留言，听到提示音后请您留言”

如果是自行录制的主人留言，来电接通后电话应答机将播放该主人留言。如果删除了您所录制的主人留言，则默认主人留言将自动恢复。

录制主人留言

最长可以录制40秒钟的主人留言，在录制新的主人留言时，没有必要删除之前所录制的主人留言，因为在录制了新的主人留言时，以前的主人留言将被自动覆盖。

如果要录制主人留言，请按下列步骤进行操作：



1. 按 **主人留言** 键2秒钟，等待提示音，在录制过程中[00]不停地闪烁；
2. 发出嘟音后对着座机的麦克风进行录音；
3. 按 **停止** 键停止录音，或者，录音将在40秒后自动停止。

所录制的信息将自动播放供您最后确定。

注：如果对自己录制的主人留言不满意，可以按照步骤1至步骤3进行操作，重新录制主人留言将其覆盖掉。如果最后还是想采用默认的主人留言，请参见下面的“删除主人留言”中的说明。

试听当前主人留言



1. 按 **主人留言** 键；
2. 按 **停止** 键停止，或者，在主人留言播放结束后自动停止。

删除主人留言



试听主人留言时按 **删除** 键。

这将再次激活默认的主人留言。

注：默认主人留言不能删除。

来电信息 (ICM)

电话应答机最多可以存储60条信息，一条信息最长可以录6分钟。

在ICM录音过程中，如果来电通过已登记的电话机或电话分机接听，将停止录音。新信息的数量将显示在屏幕上，并不停地闪烁，在用户查看了所有信息之后将停止闪烁。主人留言播放时及播放完后都可以直接去开机接听。


播放ICM

ICM将按照录音顺序依次播放，在播放每一条信息之后都会有一声提示音。



按 **播放** 键，如无新信息，则从第一条信息开始播放，如有新信息，则从第一条新信息开始播放。

在播放来电信息时，您可以：



1. 按 **下一条** 键跳过当前信息，播放下一条信息；
2. 按 **前一条** 键重新播放当前信息；
3. 连续两次按 **前一条** 键播放前一条信息；
4. 按 **停止** 键停止信息播放。

删除ICM



试听信息时按 **删除** 键。

注：信息一旦删除就无法恢复，按下 **删除** 键时，信息将被永久删除。

删除所有ICM



1. 按 **删除** 键2秒钟，屏幕将显示[dL]，并不停地闪动；
2. 再次按下 **删除** 键，删除所有新旧信息，或者，按 **停止** 键取消删除操作。

注：信息一旦删除就无法恢复。

呼叫选听

来电接通后，电话应答机的扬声器打开，这样，在接听电话之前您就可以听到呼叫方的声音。

在来电信息录音过程中，如果您不想听到呼叫方的声音，可以将音量调到最小(详情见下一节)。

音量调节

呼叫选听和信息回放过程中可以对音量进行调节。

注：音量调到最小时，呼叫选听将关闭。



按 **音量+** 键提高音量。
按 **音量-** 键降低音量。

预设响铃次数

用户可以设定来电接通前的电话应答机铃声次数，只用在电话应答机启动的情况下才可以进行这样的设定。

用户可以通过调节预设响铃次数来改变电话应答机在接通来电之前的响铃次数，响铃次数可以设置成2-7声也可以设置成省话费模式。


使用远程访问功能时见(第30页)设置成省话费模式很有用。选择省话费模式时，如果没有新的信息，电话应答机响4声；如果有新信息时则响2声。如果您要在不产生费用的情况下检查是否有新的信息，我们建议在响第三声后就挂断。

查看当前预设响铃次数，



待机状态按 **响铃次数** 键，显示当前设置。

为了更改预设响铃次数，您需要进行以下操作：



1. 按 **响铃次数** 2秒钟，显示当前设置，并不停闪烁；
2. 通过 **音量+** 键以及 **音量-** 键来调节铃声次数；
3. 再次按下 **响铃次数** 确认，新的设置将显示2秒钟。

安全密码

进行远程访问时需要输入3位数字的密码(见第30页)，工厂默认设置为“000”。您可以重新设置密码，密码最多可以由3位数字组成。


注：这与座机密码不同，座机密码是用于话机的登记/解除登记。

要查看安全密码，



请在待机模式下按 **遥控密码** 键，屏幕在显示下一个数字之前会闪烁一下。

要更改安全密码，您需要进行以下操作：



1. 在待机模式下按 **遥控密码** 键2秒钟；
2. 通过 **音量+** 键以及 **音量-** 键来更改第一位数字；
3. 按 **遥控密码** 键确认第一个数字；
4. 通过 **音量+** 键以及 **音量-** 键来更改第二位数字；
5. 按 **遥控密码** 键确认第二个数字；
6. 通过 **音量+** 键以及 **音量-** 键来更改第三位数字；
7. 按 **遥控密码** 键确认第三个数字。

发出2声嘟嘟音确认更改完成后按顺序依次显示完整的新密码。

远程访问

当您在外面时，可以通过设置成音频拨号模式的电话来访问电话应答机。

注：访问电话应答机时必须输入安全密码。

要对电话应答机进行远程访问，您需要进行以下操作：

1. 从外部向电话应答机进行呼叫；
2. 电话应答机接通来电并开始播放主人留言时，按 * 键。

注：如果电话应答机本来处于关闭状态，铃声响10次后电话应答机将发出一声“嘟”音，然后进入到第二步。

3. 输入安全密码。

密码正确

如果密码正确，远程访问将被激活。

密码错误

您有三次机会输入密码，如果仍然不能正确输入，将断开连接。

4. 随时按一个按键(见下表)来实现需要的功能。

注：如果在前一次按键之后8秒钟内未按任何键，将断开连接。

远程访问功能

这是远程访问功能。

功能

播放信息

播放主人留言

录制主人留言

停止

关闭或开启电话应答机

删除所有新旧信息

远程访问键



两次

播放信息时，

播放前一条信息

重新播放当前信息

播放下一条信息

停止信息回放

删除当前信息



两次

默认设置

话机名称*	PHILIPS	电话应答机	开启
铃声	铃声 1	(仅DCTG 675) ICM	空
音量	音量 3	响铃延迟	省话费模式
按键音	开启	安全密码	000
背光	开启	选听音量	音量 3
插拨时间	110 ms		
菜单语言	简体中文		
听筒音量	音量2		
按键锁定	关闭		
信息等待(处理)指示器	关闭		
系统密码	0000		

* 重新设置后此特性/功能不会变回到默认设置状态。

故障排除

故障现象

电话机不工作。

电话机没有铃声。

没有拨号音。

来电显示异常。

第二个电话(呼叫等待)不能接听。

电池充电后不久显示电池电量耗尽图标。

话机不能登记(仅DCTG672)

来电时电话应答机不录音
(仅DCTG675)。

不能进行远程操作(仅DCTG675)。

对策

- 检查适配器和电话线是否正确连接。
- 检查电池是否充满电，是否正确安装。
- 检查电源是否出现问题。
- 检查适配器和电话线是否正确连接。
- 检查话机铃声设定是否打开。
- 使话机靠近座机。
- 检查电话线是否正确连接。
- 检查话机是否充满电。
- 使话机靠近座机。
- 联系提供来电显示服务的当地电话公司。
- 使话机在接通前至少响一次。
- 联系当地电话公司选择正确的插拨时间方式。
- 更换新电池。
- 在按 **确定** 键  之前必须按 **呼叫** 键  4秒钟。
- 每个座机最多只能登记两个话机，见第九节“解除话机登记”，解除当前登记的话机。
- 检查电话应答机是否与电源适配器相连接，电源适配器是否插在通电的电源中。
- 检查电话应答机是否已满，如果是这样的话，删除部分或所有信息。
- 从电源插座试着关闭电源，15分钟后再次接通电源。
- 检查所输入的安全密码是否正确。
- 使用设置成音频拨号模式的电话。

如果上述方法都不行，切断话机和座机上的电源，15分钟后再试。

© 2007

飞利浦电子贸易服务（上海）有限公司

www.philips.com

（封面话机图片仅供参考，以实物为准。

飞利浦保留更改产品技术规格和参数的权利，恕不另行通知）



CN

3111 285 38401