

SAMPO

HX-LA12N

User Manual

聲寶壁掛式電暖器 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶壁掛式電暖器 HX-LA12N

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名

出生日期

男 女

電話

電子信箱

住址

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯誼妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

①送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或塗改或現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●故障之起因發生在機體以外者（如：線影(管)帶，天線 等）

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438


【我是聲寶】

http://www.sampo.com.tw

fax:(03)3286299

e-mail:cs@sampo.com.tw

額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	1200W
重量	2 kg	外型尺寸	115(W) x 348(H) x 255(D) (mm)
電源線長度	1.80m		

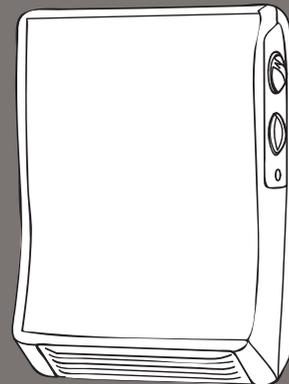


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安裝方法
- 4 使用方法
- 5 安全注意事項
- 7 生活小常識
- 8 保養方式/緊急處理方法


各部名稱

- 1 前殼
- 2 檔位開關
- 3 定時開關
- 4 電源指示燈
- 5 後殼
- 6 出風口
- 7 固定片

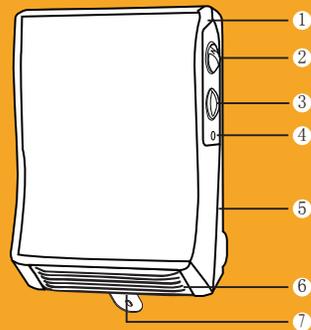

附屬品


- 1 可撕式鑽孔位置標示圖貼紙X1張
- 2 不銹鋼螺絲X5個（其中兩個備用）
- 3 塑膠壁釘X5個（其中兩個備用）

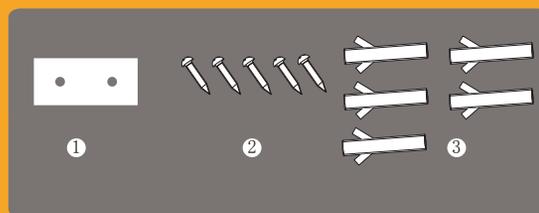

安裝方法


安裝注意事項

- 請確保安裝位置牆壁無電線，電纜，水管等，確保產品可以牢固的安裝在牆壁上。
- 本機安裝位置，距離天花板至少要20公分。距離兩側牆壁至少25公分，出風口距離地板至少150公分。
- 本機安裝於衛浴間時，需安裝於乾濕分離的乾燥處所，例如馬桶前後方之牆面，或門口附近牆面。

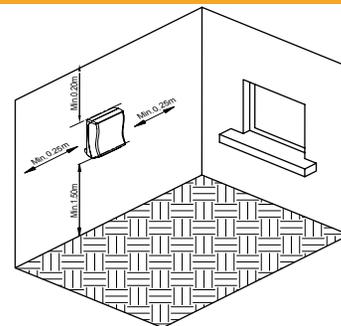

安裝步驟說明





- 選擇好水平位置後，請將隨機附帶之「可撕式鑽孔位置標示圖貼紙」水平貼在事先選定的位置上，依貼紙上的兩小孔位鑽孔。（如圖一）
- 鑽好孔後，將「塑膠壁釘」塞入孔中。（如圖二）

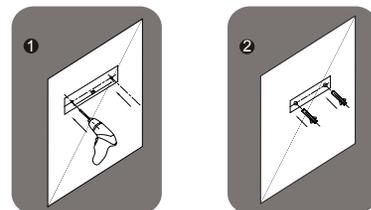

安裝方法

安裝步驟說明



- 將兩個「不銹鋼螺絲」分別鎖入「塑膠壁釘」中，露出牆壁約2-3mm距離即可。(如圖三)
- 請將本機後方之固定片旋轉擺直，使固定片螺絲孔位朝下。(如圖四)
- 將本機掛在兩不銹鋼螺絲上，確定機子水平穩固後，用筆在牆壁上畫出固定片之螺絲孔記號，再將本機取下。(如圖五)
- 在固定片之螺絲孔記號上鑽孔，塞入「塑膠壁釘」，再將本機掛在牆壁上。
- 將「不銹鋼螺絲」通過固定片之螺絲孔鎖在牆壁上，至此整機安裝完畢。(如圖六)

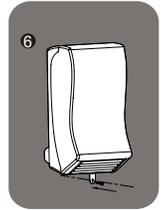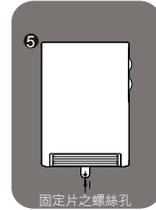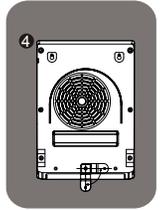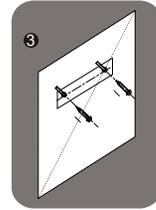


使用方法

使用方法


- 首先請確保產品是固定安裝在一個安全的使用環境。
- 開機前請檢查電源是否完好，本機使用電源為110V/60Hz，使用前請確認插座電壓。
- 開始使用時，請先確定定時開關已經轉向“連續”或定時工作位置。
- 檔位開關順時針方向旋轉，功能依次是：
 - (關) 關機
 - (冷風) 送風 30W
 - (溫風) 低功率輸出 600W
 - (熱風) 高功率輸出 1200W
- 定時開關使用方法：
 - 本電暖器配有60分鐘定時使用裝置。請將旋鈕旋至對應時間點，本機將會在到點後自動關機。當定時器對應“連續”的工作位置時，本裝置是處於連續工作狀態。
 - 當定時器處於“關”的工作位置時，檔位開關無論處於哪個工作位置(冷風，溫風，熱風)本機都處於停機狀態。

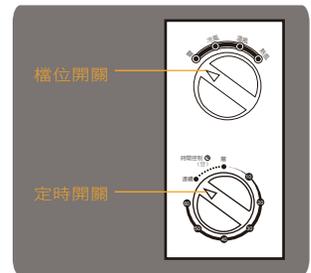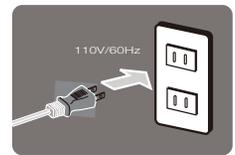

- 使用本機前請詳細閱讀本指南，並且保管好以備以後使用。
- 過熱保護裝置：
本電暖器配有安全保護裝置，在過熱的情況下，本機會自動停止工作，如果本機自動停止工作，請關閉電源，拔掉插頭，檢查空氣入口和出口是否阻塞。等待至少30分鐘，以確保保護裝置重置，然後嘗試重新啟動本機，如果本機還不能正常工作或者安全裝置再次關閉，則請儘快送至離您最近的檢查維修服務中心。
- 檢查插座方法如下：將電源插頭插入插座，開機使用約半小時後，關機並拔出插頭，檢查插頭的插腳是否燙手，若插腳燙手則請換用接觸良好的插座，以免接觸不良引起插座過熱燒到插頭以致引起火災。
- 使用時，電源插頭請確實插好，請勿使用延長線。
- 請單獨使用110V 60Hz 11A以上之插座。
- 請遠離火氣及易燃物品。
- 為了使用安全，絕對不要私自拆解、修理或改造。

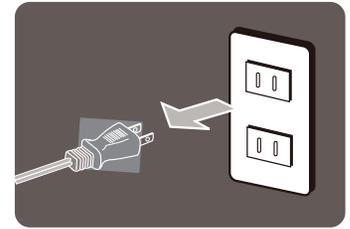

- 不可作為烘衣用途。
- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 加熱器(電暖器)不得直接放置於一電氣插座下。
- 請勿以程式、計時器或任何可自動開啓此加熱器的其他裝置使用此加熱器，若因為加熱器不正確覆蓋或放置，將存在有火災危險。
- 加熱器應適當安裝，使得開關和其他控制裝置無法由浴池或淋浴內的個人觸及。
- 本產品不適合兒童或行動不便的人單獨使用，必須有監護人在場。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔出插頭，以避免發生危險。拔插頭時，請緊握插頭，切勿拉拔電源線。
- 本機為壁掛式電暖器，請勿在任何非壁掛式之情形下使用。
- 拆裝機前，請先將插頭拔離電源。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

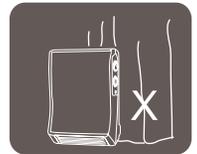



M 生活小常識

- 本機有單獨冷風工作的功能，夏天也可以用來輸出清涼風以降溫。
- 當安裝在衛生間使用時，請務必安裝於乾燥之位置，例如馬桶上方附近，冬天可以適當提前數分鐘開啓本機，並建議先利用本機上之定時開關預設好關機時間（請勿轉至“連續”），以避免因忘記關機而浪費電源，待使用衛浴設備時，整個暖房效應會讓您無寒意的感覺。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄 >>

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

並加入會員

保養方式/緊急處理方法

保養方式

- 避免碰撞或刮傷電暖器，以免表面掉漆損壞而生鏽。
- 擦拭和保養前請務必先關機，再拔出電源插頭，待機身完全冷卻後再進行，清潔時使用乾淨軟布輕擦，允許使用軟布沾少量水擦拭外表面。通風口處可用軟毛刷乾淨。注意：勿將水滴入機體內。
- 切勿直接用水沖洗電暖器，以免機內積水而發生故障。

緊急處理方法



本產品如有異常或持續冒煙產生異味時，請將電源線插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。