

# DVD Micro Theater

MCD137

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

User manual

使用说明



# PHILIPS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

## **CAUTION**

***Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.***

English ..... 7

中文 ..... 25

## 一般事项

随机配件 .....	26
安全须知 .....	26
维护保养 .....	26
环保信息 .....	26

## 连接

步骤一：放置扬声器和重低音扬声器 .....	27
步骤二：连接扬声器和重低音扬声器 .....	27
步骤三：连接电视机 .....	28
使用复合视频视频插口 .....	28
使用外接的 RF 射频调制器 .....	28
步骤四：连接电源线 .....	29

## 功能概述

主机上的控制键 .....	30
遥控器 .....	31

## 开始

步骤一：使用遥控器 .....	32
使用遥控器操作本机 .....	32
步骤二：设定电视机 .....	32
选择与电视机对应的制式 .....	33
步骤三：设定所需语言 .....	33
设定显示语言 .....	33

## 光盘操作

可播放的光碟 .....	34
地区编码 .....	34
播放光碟 .....	34
使用光碟目录 .....	34
使用 PBC 功能 (仅限于版本 2.0 的VCD) .....	35
恢复播放 .....	35
选择与搜索 .....	35
选择不同的曲目/章节 .....	35
快速向前/向后 .....	35
慢速向前/向后 .....	35
音量控制 .....	35
屏幕亮度 .....	35
不同的播放模式：REPEAT 和 REPEAT A-B .....	36
重复 (REPEAT) .....	36
重复 A-B .....	36
查看光碟播放信息 .....	36
从另一角度观看 .....	36
缩放 (ZOOM) .....	37
音频 (AUDIO) .....	37
字幕 (只用于 DVD) .....	37
播放 MP3/图片光碟 (JPEG, Kodak) .....	37
播放 MP3 碟 .....	37
播放 JPEG 图片 (放映幻灯片) .....	38
播放 Kodak 图片光碟 .....	38

## DVD 菜单选项

使用系统设置菜单选项 .....	39
电视机电形式 .....	39
改变密码 .....	39
通过设定家长控制级别限制播放 .....	40
缺省值 .....	40
使用音频设置菜单选项 .....	41
动态范围 .....	41
使用扬声器设置菜单选项 .....	41

## 技术规格

.....	42
-------	----

## 故障排除

.....	43
-------	----

## 辞汇

.....	45
-------	----

# 一般事项

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在下面的页面注册您的产品 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)。

## 随机配件

- 遥控器及两节电池
- 复合视频线 (黄色)
- 音频线 (白色/红色)
- 本使用说明书和快速启用指南

## 安全须知

- 将本机放置在平坦、坚固、稳定的平面上。
- 电源插头或电器开关用作断开设备，断开设备应保持方便操作。
- 若放置柜中，请确保机身的后部、顶部及左右两边与柜壁至少留有 10 厘米 (4 英寸) 的空隙，以保持良好通风。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 勿让本系统、电池或光碟暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。
- 切勿将本机放置在过高、过低温度或潮湿环境中。
- 勿让本机遭受水滴或水溅。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 将本机安装在交流电源插座附近，以便于插拔电源插头。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 如果直接将本机从较冷的环境搬到较暖的环境或放置在一个十分潮湿的房间，机内的激光头可能蒙上水汽，这时将不能正常播放光碟。如果出现这种情况，可取出光碟并将本机接通电源约一小时，直至能正常播放为止。
- 本机的机械部件使用自润滑式轴承，不可任意使用润滑油或油脂。
- **当本机处于待机状态时仍会消耗能量。若要完全切断本机的电源，必须将交流电源插头从墙上插座中拔出。**

## 维护保养

- 当光碟比较脏时，应该用一块不起毛的清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外，而不要沿圆周方向抹擦。
- 勿让本系统、电池或光盘暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。时刻保持光碟托盘关闭以防止镜头堆积灰尘。
- 切勿在光盘上使用苯、稀释剂和市面上售卖的清洁剂等溶剂，也不可使用模拟唱片用的抗静电喷剂。
- 若突然将本播放机由寒冷至温暖的环境时，镜头或会出现水气凝结的情况，令本播放机无法播放光碟。请将本机放置在温暖环境直到水气完全蒸发。



## 环保信息


我们已把多余的包装材料省掉。并尽量使包装物容易分为如下三种材料：纸板 (纸箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (减震) 和聚乙烯 (包装袋和保护性泡沫胶纸)。

若由专业公司进行拆卸，您这台产品中含有的某些材料可再循环使用。在处理这些废弃的包装材料、耗尽电池及旧设备时，请遵守当地的有关法规。

## 重要事项!

- 铭牌位于本机底部。
- 在把交流电源线连接至墙上的交流电源插座之前，必须确保所有其它连接事项已经完成。
- 开启电源后，切勿进行或更改任何连接。
- 重低音扬声器的正面附有单独电源开关。请与所有连接工作完成后开启此开关，即可享受2.1声道 的音效输出。

## 步骤一：放置扬声器和重低音扬声器

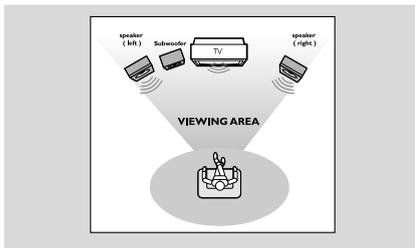


为了获得尽可能最佳的环绕声效果，应按以下方式摆放扬声器和重低音扬声器。

- 把左右扬声器摆放在与电视机距离相等并与聆听者成大约 45 度角的位置。
- 把重低音扬声器靠近电视机摆放在地板上。


### 注意：

- 为避免磁力干扰起见，不要把前置扬声器太靠近电视机摆放。
- 必须确保 DVD 系统四周通风良好。

## 步骤二：连接扬声器和重低音扬声器

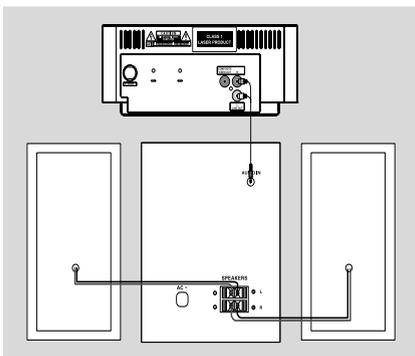

- 1 将随机附送的音频线连接至 DVD 播放器的 **LINE OUT (L/R)** 接口和重低音扬声器的 **AUDIO IN** 插口。
- 2 将随附的扬声器导线连接至重低音扬声器的 **SPEAKER** 接线端子，右扬声器连接至“R”，左扬声器连接至“L”，红色导线接至“+”，黑色导线接至“-”。

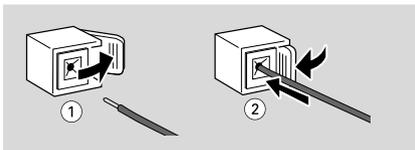

- 必须把扬声器导线的裸露部分充分插入扬声器插口内并夹紧。

### 注意：


- 确保扬声器连接导线正确连接。错误的连接可能会引起短路从而造成设备损坏。
- 为确保能聆听到最佳的音效，应使用随附的扬声器。
- 切勿把一对以上的扬声器连接至扬声器的+/- 端口。
- 所连接的扬声器不能低于随附扬声器的额定阻抗。请参阅使用说明书内的“技术规格”一节。

### 步骤三：连接电视机

#### 重要事项!

- 本系统与电视机相连的方式有多种。您只需根据电视机的类型选择一个最佳的连接方式。
- 将本 DVD 系统直接连至电视机。

#### 使用复合视频插口

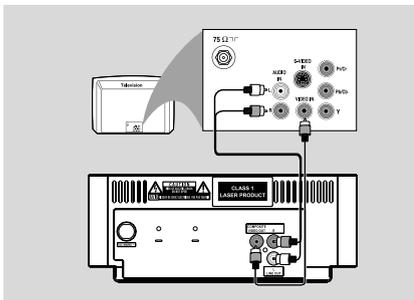


- 使用随机所附的 2 合 1 音频和复合视频线 (黄色) 将 DVD 系统的 COMPOSITE VIDEO OUT 插口连接到电视机上的视频输入插口 (或标示为 A/V In, CVBS, Composite 或 Baseband 的插口)。
- 要通过电视机聆听本 DVD 系统播放光碟的声音, 使用音频线 (白色/红色) 将 **LINE OUT (L/R)** 接口连接到电视机上对应的 **AUDIO IN** 插口即可。

#### 使用外接的 RF 射频调制器

#### 重要事项!

- 如果您的电视机只有一个 **Antenna In** 天线输入插口 (标示为 **75 ohm** 或 **RF In**)，您将需要一个 **RF 射频调制器** 才能在电视机上观看 **DVD** 的播放。有关如何获得和如何操作 **RF 射频调制器** 的详情，请联络您的销售商或飞利浦公司。

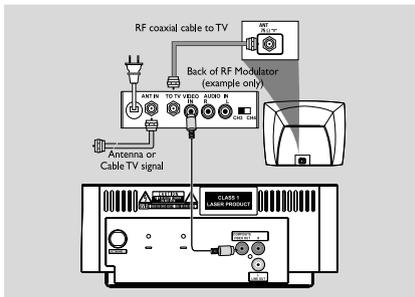


- 使用复合视频电缆 (黄色) 把 DVD 系统的 COMPOSITE VIDEO OUT 插口连接到 RF 射频调制器上的视频输入插口。
- 使用 RF 同轴电缆 (不随本机供给) 把 RF 射频调制器连接到您电视机上的 RF 插口。


## 步骤四：连接电源线

### 重要事项！

- 开启电源后，切勿再更改任何连接。

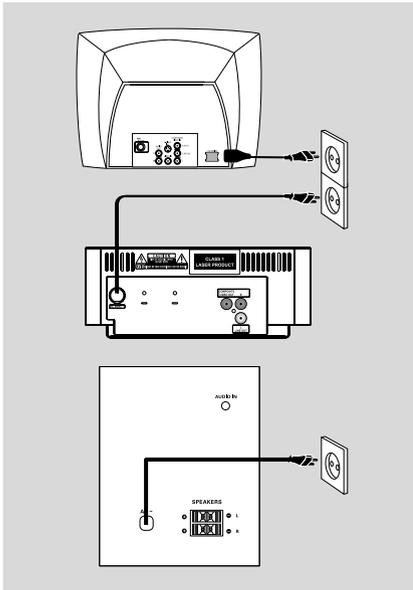

- 正确完成所有连接之后，将本机、重低音扬声器，电视机的交流电源线插入墙上的交流电源插座。
- 记得开启重低音扬声器正面的电源开关，以便享受2.1声道的音效输出。

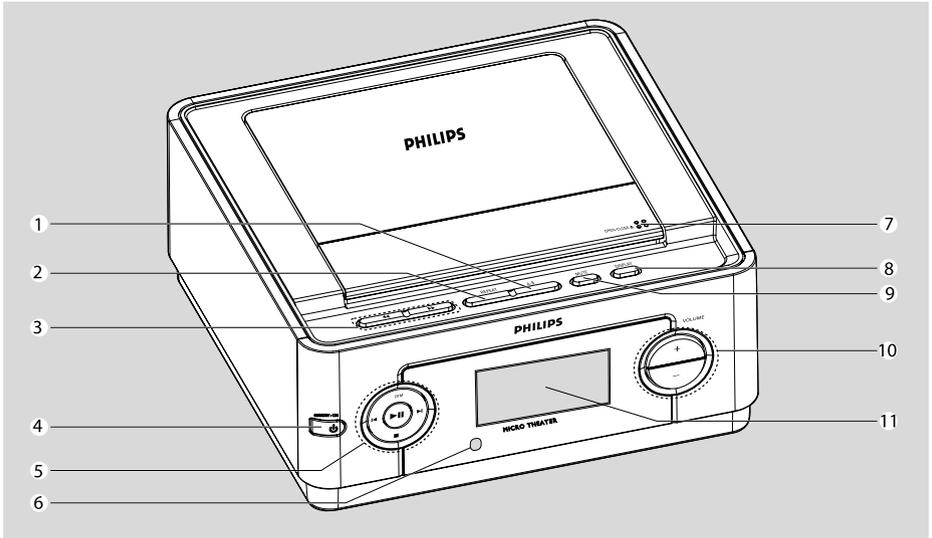

## 主机上的控制键

### ① A-B

- 在一个章节或一个曲目内重复播放特定段落。

### ② REPEAT

- 选择各种重复播放模式。

### ③ ◀▶

- 以不同速度在光碟中向后/向前快速搜索。

### ④ STANDBY-ON ⏻

- 开启系统或切换至待机状态。

### ⑤ ▶||

- 开始或暂停光碟播放。

### DIM

- 为显示屏选择不同的亮度

### ◀▶

- 进入前一个或后一个章节/标题/曲目

### ■

- 停止光碟播放。

### ⑥ IR 红外线信号接收器

- 遥控器须对准此接收器操作。

### ⑦ OPEN/CLOSE ▲

- 打开或关闭光碟托盘门。

### ⑧ DISPLAY

- 显示当前状态和/或光碟信息。

### ⑨ MUTE


- 关闭或开启声音输出。

### ⑩ VOLUME +/-

- 调高或调低音量。

### ⑪ 显示屏

- 显示 DVD 播放机当前的状态。

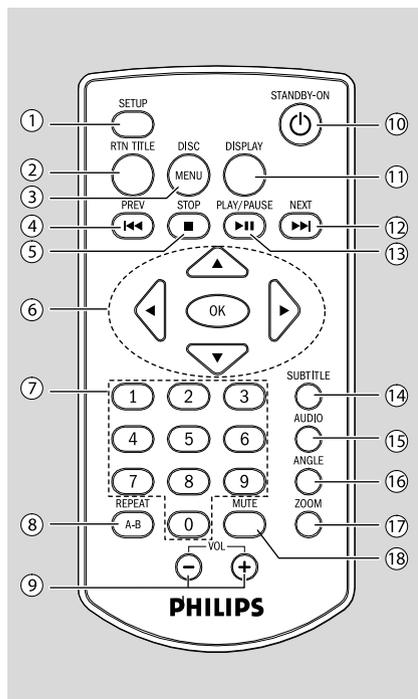

## 遥控器

### ① SETUP

- 进入或退出系统菜单。

### ② RTN TITLE

- 返回前一菜单/显示标题菜单。

### ③ DISC MENU (只适用于光碟模式)

- DVD: 进入或退出光碟内容菜单。
- VCD/SVCD: 开启或关闭播放控制模式。

### ④ PREV ◀◀

- 进入前一个章节/标题/曲目。
- 以不同的速度在一张光碟中向后搜索。

### ⑤ STOP ■

- 停止光碟播放。

### ⑥ OK

- 确认一项选择。

### ▼ / ▲ / ◀ / ▶

- 在菜单中选择一个项目。
- 将已放大的图像左右上下移动。

### ▲

- 选择慢速。

### ⑦ 数字键 (0-9)

- 输入光碟的曲目、章节或标题编号。

### ⑧ REPEAT A-B

- 选择不同的重复模式，或
- 重复播放某一章节或曲目中的特定段落。

### ⑨ VOL +/-

- 调高或调低音量。

### ⑩ STANDBY-ON ⏻

- 开启或将此系统切换至待机状态。

### ⑪ DISPLAY

- 显示当前状态和/或光碟信息。

### ⑫ NEXT ▶▶

- 进入下一个章节/标题/曲目。
- 以不同的速度在一张光碟中向前搜索。

### ⑬ PLAY/PAUSE ▶▶

- 开始或暂停播放

### ⑭ SUBTITLE

- 播放DVD时，选择字幕语言。

### ⑮ AUDIO

- 选择音频语言 (DVD/VCD) 或声道

### ⑯ ANGLE

- 选择 DVD 的摄像机角度。


### ⑰ ZOOM

- 放大或缩小图片。

### ⑱ MUTE

- 关闭或开启声音输出。

## 步骤一：使用遥控器

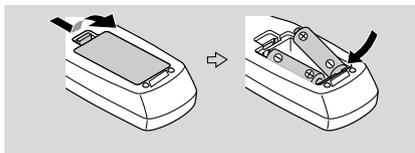


- ① 打开电池盒。
- ② 根据电池盒里的 +/- 标示装入两节 AAA 型号电池。
- ③ 关上电池盒盖。

## 小心!

- 如果电池电量耗尽或长时间内将不使用遥控器时，请将电池取出。
- 切勿将新电池与旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。

## 使用遥控器操作本机

- ① 将遥控器直接对准前面板上的 IR 红外线遥控信号接收器。
- ② 操作本 DVD 播放机时，请不要在遥控器和本机之间放置任何障碍物。

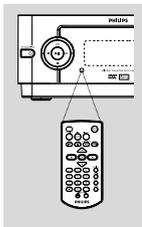

## 步骤二：设定电视机

## 重要事项!


— 确信您已完成所有必要的连接 (见“连接电视机”)。

- ① 按 DVD 播放机上的 **STANDBY-ON** 键开启 DVD 机。
- ② 打开电视机并设置正确的视频输入频道。您在电视机屏幕上应该可以看到蓝色的飞利浦 DVD 背景画面。
  - 这些频道通常介于最低和最高频道之间，可称之为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。
  - 或者，您可以调至电视机上的 1 号频道，然后重复按 Channel up 键直至出现视频输入频道。
  - 或者，若您使用 RF 调制器，请将电视机设定至频道 3 或 4。

## 选择与电视机对应的制式

本 DVD 播放机兼容 NTSC 和 PAL 电视制式。如需使用本 DVD 播放机播放 DVD 影碟，必须使 DVD 影碟、电视机和 DVD 播放机三者的制式互相匹配。

- 1 按 **SETUP** 键。
- 2 按 **▼** 键选择 **TV SYSTEM (电视机制式)**，然后按 **▶** 键。

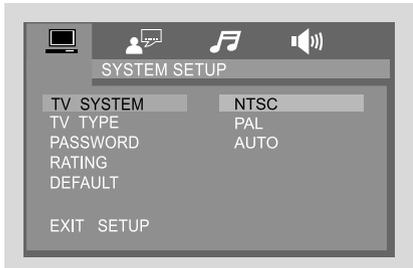

- 3 按 **▼** / **▲** 键选择下面选项中的一个：

### NTSC

— 如果所连接的是一台 NTSC 制式电视机，请选择此模式。此模式会把一张 PAL 光碟的视频信号改变为以 NTSC 格式输出。

### PAL

— 如果所连接的是一台 PAL 制式电视机，请选择此模式。此模式会把一张 NTSC 光碟的视频信号改变为以 PAL 格式输出。

### AUTO (自动)

— 如果所连接的是一台兼容 NTSC 和 PAL 的多制式电视机，请选择此模式。在此模式中，输出格式将与光碟的视频信号相一致。

- 4 选择一个选项并按 **OK** 键。

### 去除菜单

按 **SETUP** 键。

## 步骤三：设定所需语言

您可选择所需的语言设定。当您装入光碟时，本 DVD 系统会自动切换到您所选择的语言。若光碟中无所选语言，系统将会使用此光碟的预设语言。系统菜单中的显示语言一旦选定将会一直生效。

## 设定显示语言

- 1 按 **SETUP** 键。
- 2 按 **◀** / **▶** 键选择 **LANGUAGE SETUP (语言设定页)**，然后按 **▼** 键。



- 3 按 **▼** / **▲** 键选择一个选项，然后按 **▶** 键。

### OSD LANGUAGE (画面显示语言)

— 选择切换 DVD 播放机屏幕的显示语言。系统菜单语言（屏幕显示）将保持您设置的语言。

### AUDIO LANG (音频语言)

— 选择切换声轨的显示语言。

### SUBTITLE LANG (字幕语言)

— 选择切换字幕的显示语言。

### MENU LANG (菜单语言)

— 选择切换光碟菜单的语言。

- 4 按 **▼** / **▲** 键选择一种语言，然后按 **OK** 键。

- 5 重复第3-4步设置其他语言。

### 去除菜单

按 **SETUP** 键。

## 重要事项!

- 取决于 DVD 或 VCD 的类型, 某些操作可能不同或受到限制。
- 当您按下某个按钮时, 如果电视机屏幕上出现禁止图示 (?), 表示此功能并不适用于此光碟或暂时不可用。
- 切勿推压光碟托盘。只可在托盘上装入光碟, 切勿放入其它物品。否则, 本光碟播放机可能会产生故障。

## 可播放的光碟

您的 DVD 播放机可播放:

- 数字视频光碟 (DVD)
- 视频 CD (VCD)  
超级视频 CD (SVCD)  
数码视频光碟 + 可刻录光碟 (DVD+R)
- 数字视频光碟 + 可重刻录光碟 (DVD+RW)
- 激光唱盘 (CD)
- 在 CDR(W) 可刻录 (可重刻录) 光碟上的图片 (柯达, JPEG) 文件
- ISO 9660 / UDF 格式;
- JPEG 图片分辨率可达3073x2048
- 所支持的取样频率为: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- 所支持的比特率为: 32-256 (kbps), 可变比特率 (平均128 kbps)



## 地区编码

DVD光碟及播放机带有地区限制。在播放光碟前, 确认光碟与播放机的地区编码相同。本机的地区标示在机器底部面板上。



注意:

- 无法播放某光碟时, 请取出该光碟并用其它类型的光碟重试。错误格式的光碟将无法在本DVD播放机上播放。

## 播放光碟

- 1 按 **STANDBY-ON** 键开启 DVD 播放机。
- 2 按本机顶部的 **OPEN/CLOSE** 键打开光碟托盘
- 3 装入一张光碟(印刷商标面朝上), 然后, 关闭光碟托盘门。
- 4 光碟将会自动播放 (取决于光碟类型)。→ 如果电视屏幕上出现光碟目录, 请参阅“使用光碟目录”。→ 如果光碟被年龄控制功能锁上, 您必须输入一个四位数的密码 (参阅“密码设定页”)。

## 暂停播放

- 按 **PLAY/PAUSE** 键。
- 要恢复播放, 再按 **PLAY/PAUSE** 键。

## 停止播放

- 按 **STOP** 键。

注意:

- 作为一项省电功能, 如果您在停止模式 15 分钟内不按任何键, 本机将自动切换至待机模式。

## 使用光碟目录

- 1 播放时, 按遥控器上的 **DISC MENU** 键返回光碟目录, 按 **RTN/TITLE** 键返回标题目录。→ 如果当前光碟/标题有菜单, 菜单将出现在屏幕上。否则, 将显示光碟目录。
- 2 按 **▼ / ▲ / ◀ / ▶** 键选择所需的标题或章节, 然后, 按 **PLAY/PAUSE** 或 **OK** 键。→ 播放将从所选的标题或章节开始。

**使用 PBC 功能 (仅限于版本 2.0 的 VCD)**

PBC 播放使您能跟随屏幕显示的菜单以互动方式播放 VCD。

- 在播放过程中按 **DISC MENU** 键开启或关闭 PBC。

**播放带 PBC 功能的光碟**

- 如果 PBC 已关闭, 系统将自动开始播放。
- 如果 PBC 已开启, PBC 菜单 (如果可用) 将出现在电视屏幕上以供选择。使用**数字键 (0-9)** 输入您的选择。  
→ 若要返回上一菜单, 按遥控器上的**RTN/TITLE** 键。

**恢复播放**

- 播放时, 按一下 **STOP ■** 键将播放停止在恢复模式, 然后, 按 **PLAY/PAUSE ■||** 键从暂停的位置开始播放。

**取消恢复模式**

- 在停止模式下, 再按 **STOP ■** 键完全停止播放。或者打开光碟托盘门或将系统切换至待机模式。

**选择与搜索****选择不同的曲目/章节****用于 DVD/VCD/CD/MP3:**

- 在播放过程中, 按前面板上的 **|◀/▶|** 键或按遥控器上的 **PREV |◀/ NEXT ▶|** 键选择前一或下一曲目/章节。

或,

使用遥控器上的**数字键 (0-9)** 直接输入所需的曲目/章节号。

→ 选定后, 本机将自动从所选章节/曲目的开头开始播放。

**有用的提示:**

- 某些 VCD 只有单一曲目, 对此等光碟而言, 曲目选择或无效的输入数值将被忽略。
- 如果播放机已设定至重复播放章节 (曲目), 按此键将会从同一章节 (曲目) 的开头重复播放。

**快速向前/向后****用于 DVD/VCD/CD/MP3:**

- 1 在播放过程中, 重复按前面板上的 **◀◀/▶▶** 键或按住遥控器上的 **PREV |◀◀/NEXT ▶▶|** 键选择在快速向前 (FF) 或向后 (FR) 播放中的搜索速度。
- 2 要恢复正常播放, 按 **▶||** 键。或者, 重复按前面板上的 **◀◀/▶▶** 键或按住遥控器上的 **PREV |◀◀/NEXT ▶▶|** 键直至 “PLAY” 字样显示在电视屏幕上。

**有用的提示:**

- 快速向前/向后搜索只能在同一曲目中进行。

**慢速向前/向后****用于 DVD/VCD:**

- 1 在播放过程中, 重复按 **▲** 键选择慢动作速度。
- 2 要恢复正常播放, 按 **PLAY/PAUSE ■||** 键。

**音量控制**

按 **VOLUME +/-** 或遥控器上的 **VOL +/-** 键调高或调低音量。

→ 音量值从 “00” 到 “32”。

**暂时关闭声音**

- 按 **MUTE** 键或将音量设为 0。  
→ 播放将继续但无声音, 且屏幕上显示 “MUTE” 字样。
- 如需启动声音重放, 可进行如下操作:
  - 再按 **MUTE** 键;
  - 按 **VOLUME+** 键或 **VOL +** 键调节音量。

**屏幕亮度**

重复按前面板上的 **DIM** 键选择不同的屏幕亮度。

## 不同的播放模式：REPEAT 和 REPEAT A-B

### 重复 (REPEAT)

#### 用于 DVD/VCD/CD/CDG/MP3

- 在播放过程中，按遥控器上的 **REPEAT A-B** 键或重复按主机上的 **REPEAT** 键选择所需的重复播放模式。  
→ 对于有 PBC 功能的 VCD，PBC 功能须关闭。

#### 用于 DVD

**CHAPTER REPEAT**：重复当前章节

**REPEAT TITLE**：重复当前标题

**REPEAT OFF**：关闭重复播放模式

#### 用于CD/CDG/关闭PBC功能的VCD/SVCD

**REPEAT ONE**：重复当前曲目

**REPEAT ALL**：重复播放全部曲目

**REPEAT OFF**：关闭重复播放模式

#### 用于MP3/JPEG

**REPEAT ONE**：重复当前曲目

**REPEAT DIR**：重复播放目录中的全部曲目

**REPEAT ALL**：重复播放全部曲目

**REPEAT OFF**：关闭重复播放模式

- 要回到正常播放，按遥控器上的 **REPEAT A-B** 键或重复按主机上的 **REPEAT** 键直至“REPEAT OFF”字样显示。

### 重复 A-B

您可以重复播放一个章节/曲目中的特定段落。

- 1 重复按遥控器上的 **REPEAT A-B** 键或按主机上的 **A-B** 键选择开始点。
- 2 重复按遥控器上的 **REPEAT A-B** 键或按主机上的 **A-B** 键选择结束点。  
→ 所选的段落这时将会连续重复播放。
- 3 要退出 A-B 重复播放，再重复按遥控器上的 **REPEAT A-B** 键或按主机上的 **A-B** 键。

#### 注意：

- 您只能在同一章/曲目内设定 A-B 重播功能。

## 查看光碟播放信息

无须中断光碟播放，您就可以查看光碟信息（例如，当前标题/章节/曲目，光碟的总播放时间或剩余时间）。

- 1 播放时，按遥控器或前面板上的 **DISPLAY** 键。  
→ 可用光碟信息出现。

#### 用于 DVD：

TT xx/xx CH xx/xx ⌚ xx:xx:xx

#### 用于 CD / CDG / MP3 / 关闭PBC功能的 VCD

TRK xx/xx 🔊 (播放模式) ⌚ xx:xx:xx

#### 用于开启PBC功能的 VCD

TRK xx/xx 🔊 PBC (播放模式) ⌚ xx:xx:xx

- 2 按 ◀/▶ 键选择一个项目。
- 3 使用数字键 (0-9) 输入序号/时间，并按 **OK** 键确认。  
→ 播放跳至选择的时间或选择的标题/章节/曲目。

#### 注意：

- 对于 CDG 光碟，只能选择曲目号。

## 从另一角度观看

如果正在播放的DVD 光碟是使用多摄像机角度录制的。您可以从不同的角度观看画面。角度选择由光碟格式决定。

- 播放时，按 **ANGEL** 键选择不同角度。

#### 注意：

- 如果正在播放的DVD 光碟为单角度类型的，此按钮将无效。
- 制造商规定的最大角度数目为 9/9。

## 缩放 (ZOOM)

缩放可让您在播放过程中放大或缩小视频影像/JPEG影像。

- 播放时，重复按 **ZOOM** 键改变所播放的视频影像。  
ZOOM 2 → ZOOM 3 → ZOOM 4 → ZOOM 1/2 → ZOOM 1/3 → ZOOM 1/4 → ZOOM: OFF
- 要平移放大的图像，按 **▼/▲/◀/▶** 键。
- 要退出 ZOOM 模式 (ZOOM OFF)，重复按 **ZOOM** 键。

## 音频 (AUDIO)

本操作只用于带有多音轨语言的 DVD 或多声道 VCD。

### 用于 DVD

- 重复按遥控器上的 **AUDIO** 键选择所需的声轨语言。  
→ 此项功能取决于光碟。

### 用于 VCD

- 重复按 **AUDIO** 键为显示在电视屏幕上的声音输出选择声道。  
**立体声** → **左声** → **右声** → **混合**

## 字幕 (只用于 DVD)

- 重复按遥控器上的 **SUBTITLE** 键选择不同的字幕语言。  
→ 此项功能取决于光碟。

## 播放 MP3/图片光碟 (JPEG, Kodak)

### 重要事项!

- 您必须打开电视机电源并设置正确的视频输入频道。

### 播放 MP3 碟

- 1 载入一张 MP3 碟。  
→ 由于目录/文件结构复杂，读碟时间可能会超过 30 秒。  
→ 播放自动开始且内容菜单出现在屏幕上。



- 2 使用 **▼/▲/◀/▶** 键选择一个曲目集然后按 **OK** 键。
- 3 按 **▼/▲/◀/▶** 键在曲目集中选择一首曲目，然后按 **OK** 键从所选的文件播放至曲目集的末尾。
- 播放时，用**数字键 (0-9)**从光碟菜单选择所需的文件然后按 **OK** 键。
- 4 按前面板上的 **◀/▶** 键或遥控器上的 **PREV ◀◀/NEXT ▶▶** 键选择上一/下一曲目。
- 5 若要停止播放，按两次 **STOP ■** 键。

## 播放 JPEG 图片（放映幻灯片）

您可以自动连续地播放所选文件夹中的 JPEG 图片。

- 1 载入一张 JPEG 图片碟（CD, DVD+RW, DVD+R）。  
→ 电视机屏幕上出现内容菜单。



- 2 使用 ▼/▲/◀/▶ 键选择文件夹和文件，然后按 **OK** 键开始幻灯片播放。

播放时，你可以：

- 按前面板上的 ◀/▶ 键或遥控器上的 **PREV** ◀◀/ **NEXT** ▶▶ 键选择上一/下一文件。
- 按 ◀/▶ 键将图片按逆时针或顺时针方向旋转 90 度。
- 按 ▼/▲ 键垂直或水平翻转图片。

### 注意：

— 由于大量的图片压缩到一张光碟，DVD 播放机将光碟内容显示到电视上可能需要更长的时间。

## 播放 Kodak 图片光碟


- 1 装入一张 Kodak 图片碟。  
→ 播放将自动开始。
- 2 若要停止播放，按 **STOP** ■ 键。  
→ 电视屏幕上将出现 6 格缩图。




- 3 按 ▼/▲/◀/▶ 键在菜单内四处移动，并按 **OK** 键开始播放。

## 使用系统设置菜单选项

您可通过电视进行 DVD 设置，使您能自行定制该 DVD 系统以适合您的特定要求。

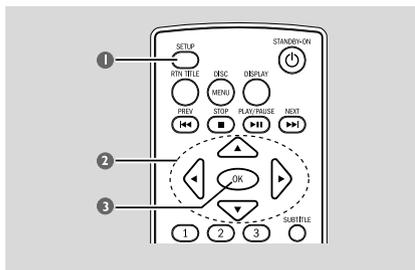

- 1 按 **SETUP** 键。  
→ 菜单条将出现在电视屏幕顶部。

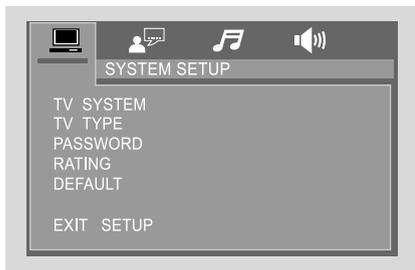

- 2 按遥控器上的 **▼/▲/◀/▶** 键在菜单内四处移动。
- 3 按 **OK** 按键确认所作的设定。

### 去除菜单

- 按 **SETUP** 键退出菜单。

### 注意：

— DVD 菜单选项中的某些功能已在“开始”中介绍。

## 屏幕画面比例

根据所连接电视机的类型设置 DVD 播放机的长宽比。

→ **4:3PS(正常/全景)**：当您连接一台普通电视机并要把画面两边修整或格式化以配合您的电视屏幕时，选择此项。



→ **4:3LB(正常/信箱)**：当您连接一台普通电视机选择此项。此时，电视画面的上部和下部会出现黑带。



→ **16:9(宽银幕)**：当您连接一台宽屏幕电视机时选择此项。




## 改变密码

您可改变用作密码的四位数字编码。

- 1 按 **SETUP** 键。
- 2 按遥控器上的 **▼/▲/◀/▶** 键选择 **PASSWORD (密码)** 并按 **▶** 键。
- 3 使用**数字键 (0-9)** 输入您的四位数字密码，然后按 **OK** 键。  
→ 所提供的预设密码为 **0000**。

- 4 按 **▶** 键, 然后输入新的四位数字密码。
- 5 按 **OK** 键确认。

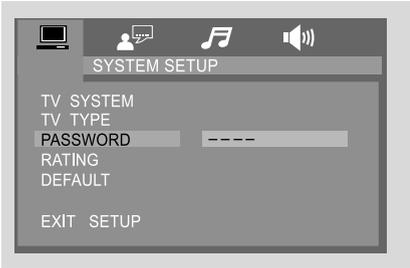

### 通过设定家长控制级别限制播放

一些 DVD 影碟可能带有“家长控制”信息, 这种信息可适用于整张影碟, 也可适用于影碟中的某些镜头。分级分为 1 到 8 级, 不同国家的分级会有所不同。您可以禁止您的孩子播放某类不宜观看的影碟, 或者使某些影碟以替换的镜头播放出来。

- 1 按 **SETUP** 键。
- 2 按遥控器上的 **▼/▲/◀/▶** 键选择 **RATING (级别)** 并按 **▶** 键。  
→ 您必须先输入密码。
- 3 按 **▼/▲** 键选择分类级别并按 **OK** 键。  
→ 除非您输入对应的四位密码或选择一个更高的分类级别, 否则高于您所选级别的 DVD 影碟将不能播放。
- 4 使用**数字键 (0-9)** 输入您的四位数字密码。

### 限制级别解释

- 1 儿童级** - 儿童级内容, 适合儿童以及所有年龄的人观看。
- 2 G** - 一般观众, 对于所有年龄的人均可接受。
- 3 PG** - 建议有家长陪同。
- 4 PG 13** - 题材不适合年龄低于 13 岁的儿童。
- 5-6 PGR, R** - 家长陪同-禁止: 建议父母禁止 17 岁以下的儿童观看或须有家长或监护人陪同时方可观看。
- 7 NC-17** - 17 岁以下儿童不准观看, 或不建议 17 岁以下儿童观看。
- 8 成人级** - 成人题材, 影片中含有色情、暴力和粗语, 只限成人观看。

### 缺省值

如果您选择 DEFAULT(缺省值), 除了家长控制设定及密码之外, 所有在设置菜单中的项目都将被重置为缺省值。


## 使用音频设置菜单选项

- 1 按 **SETUP** 键。
- 2 按 **◀/▶** 键选择 **AUDIO SETUP (音频设定)** 然后按 **▼** 键。  
→ 系统设置菜单出现。
- 3 按遥控器上的 **▼/▲/◀/▶** 键浏览菜单。
- 4 按 **OK** 键确认设置。

## 动态范围

选择动态范围以适合听众的个人聆听环境。

- 1 按 **▼** 键在 **AUDIO SETUP (音频设定)** 页选择 **DYNAMIC RANGE (动态范围)**，然后按 **▶** 键进入。
- 2 按 **▼/▲** 键选择一项设置并按 **OK** 键确认。  
→ 可选范围为：FULL、6/8~2/8 或 OFF。

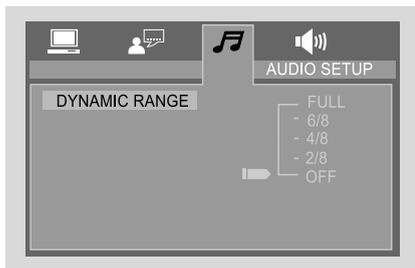

**FULL**: 带完全压缩动态范围的音频。

**6/8~2/8**: 带部分压缩动态范围的音频。

**OFF**: 带未压缩动态范围的音频。

## 使用扬声器设置菜单选项

- 1 在光碟模式下，按 **SETUP** 键。
- 2 按 **◀/▶** 键选择 **SPEAKER SETUP (扬声器设定)**，然后按 **▼** 键。  
→ 系统设置菜单出现。



- 3 按 **▼** 键选择混合模式，然后按 **▶** 键。
- 4 按 **▼/▲** 键选择一项设定并按 **OK** 键确认。  
**LT/RT**: 如果您的 DVD 播放机连接至 Dolby Pro Logic 解码器，选择此项。  
**STEREO (立体声)**: 选择此项后，信号只从两个前置扬声器输出。

# 技术规格

## 系统

电源供给 .....	220-240 伏 / 50 赫
额定工作功率消耗 (1/8 额定输出功率) ...	≤ 40 瓦
输出功率 .....	2 × 5 瓦 + 10 瓦 RMS (左/右扬声器+ 重低音扬声器)

## DVD

频率响应 .....	20 赫-20 千赫 (± 3分贝)
视频输出 .....	1 伏P-P
水平清晰度 .....	≥ 500 (电视)
尺寸 .....	215 (宽) × 90 (高) × 217 (深) 毫米
重量 .....	1.14 公斤

## 左/右扬声器

系统 .....	单路系统
阻抗 .....	8 欧姆
外形尺寸(宽 × 高 × 深) .....	115 毫米 × 120 毫米 × 198 毫米
重量 .....	0.78 公斤(每个)

## 重低音扬声器

系统 .....	低音反射系统
阻抗 .....	4 欧姆
外形尺寸(宽 × 高 × 深) .....	289 毫米 × 167 毫米 × 198 毫米
重量 .....	3.1 公斤

## 遥控器

距离 .....	6 米
角度 .....	± 30 度

规格和外观如有改变，恕不另行通知。

**警告**

无论任何情况你都不应自己动手修理本机，因为这将会令你无法获得保修服务。切勿打开机件，慎防触电。

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍未能解决问题，请向你的经销商或飞利浦求助。

问题	解决方法
没有电源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 请检查交流电源线是否正确连接。</li> <li>✓ 按微型 DVD 系统上的 STANDBY ON  键。</li> </ul>
没有画面。	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 请检查电视是否开启。</li> <li>✓ 检查视频连接。</li> <li>✓ 将您的电视机设在正确的视频输入频道。通常，这个频道靠近频道 00。在电视机遥控器上可能有一个选择辅助或 A/V IN 频道的按钮。具体细节，请参照电视机的用户手册。您也可以更换电视机频道直到屏幕上出现 DVD 的画面。</li> </ul>
画面扭曲或画质欠佳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 有时画面会出现小部分扭曲的情况，并非设备故障。</li> <li>✓ 清洁光碟。</li> </ul>
画面完全扭曲或只出现黑/白画面。	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 电视机设有一个颜色系统。如果光碟或是 DVD 的颜色系统与之不同，画面可能扭曲或无颜色显示。</li> </ul>

即使您设置了电视机的形状，屏幕的长宽比还是无法设置。

没有声音或声音失真。

此微型DVD播放机无法开始播放。

按下按键时本微型DVD系统无反应。

某些功能无法使用，例如角度、字幕或多语言音频选择。

遥控器不起作用。

显示屏太暗。

轻微的嗡嗡声。

低音效果不好。

- ✓ DVD 光碟上的长宽比是固定的。
- ✓ 取决于电视机的类型，有时可能无法更改长宽比。
- ✓ 调整音量。
- ✓ 确保扬声器已正确连接。
- ✓ 确保重低音扬声器前面板上的电源开关已打开。
- ✓ 更换扬声器接线。
- ✓ 系统处于暂停、慢动作、快进或快退模式。按 ▶ || 键恢复正常播放。
- ✓ 插入一张可读光碟，需播放的一面朝下。
- ✓ 检查光碟类型、颜色系统以及地区编码。另外，请检查光碟上是否有划痕或污渍。
- ✓ 按 SETUP 键关闭菜单设定画面。
- ✓ 取消年龄控制功能或更改限制级别。
- ✓ 系统内有蒸汽凝结。取出光碟并保持开机大约一小时。
- ✓ 断开系统电源然后重新插上。
- ✓ 所播放 DVD 内未录制多语言声音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音频语言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持这些功能。
- ✓ 将遥控器对准设备的遥感器。
- ✓ 缩短遥控器与播放机之间的距离。
- ✓ 清除掉所有障碍物。
- ✓ 更换新的电池。
- ✓ 检查电池是否正确装入。
- ✓ 再按 DIM 键。
- ✓ 尽量使本微型 DVD 系统远离可能引起干扰的任何电子设备。
- ✓ 检查所有的扬声器是否极性连接正确。

**模拟 (Analog)**: 没有被转变成数码的声音。模拟声音会变化, 而数码声音具有特定的数值。模拟插口通过左边和右边两个声道传送音频。

**宽高比 (Aspect ratio)**: 显示图像的水平与垂直尺寸之比。传统电视机的水平与垂直尺寸比是 4:3, 而宽屏电视机的是 16:9。

**音频输出 (AUDIO OUT) 插口**: 位于 DVD 系统背面, 用来把音频信号传送到另一个系统(电视机, 音响等)的插口。

**比特率 (Bit Rate)**: 用来保持一段给定长度音乐的数据量或者您录音的速度; 以每秒千比特或 kbps 为量度单位。通常, 比特率越高, 音质越佳。然而, 较高的比特率需要使用较大的光碟空间。

**章 (Chapter)**: DVD 影碟上的一幅图片或一段音乐区段, 章比标题小。标题由若干个章组成。每一章都指定有一个章号, 使您能找出您想要的章。

**光碟菜单 (Disc menu)**: 一个屏幕显示, 准备用来选择记录在一张 DVD 影碟上的影像、声音、字幕和多摄影角度等项目。

**杜比数码 (Dolby Digital)**: 一个由杜比数码实验室 (Dolby Laboratories) 开发的环绕声系统, 包含多达六个数码音频声道 (左前置和右前置、左环绕和右环绕以及中央和重低音声道)。

**JPEG**: 由联合图像专家组 (Joint Photographic Expert Group) 所倡导的一个静态图像数据压缩系统, 其特点是压缩比高, 但图像质素只是轻微降低。

**MP3**: 一个具有声音数据压缩的文件格式。

“MPE1” 是活动图像专家组 1 (Motion Picture Experts Group 1) 的缩写。通过 MP3 格式, 一张 CD-R 或 CD-RW 光碟能够容纳大约十倍于普通 CD 光碟所能容纳的数据量。

**多声道 (Multichannel)**: 按照规定, DVD 光碟必须具有构成一个音场的全部声轨。多声道是指一个具有三声道或以上的声轨结构。

**分级限制 (Rating)**: DVD 影碟的一项播放限制功能, 根据每个国家制定的限制等级, 按使用者年龄来限制影碟的播放。限制等级随碟片的不同而异。当此项功能启用时, 凡是等级高于使用者所设定等级的影碟, 一律被禁止播放。

**PCM (脉冲编码调制)**: 一个不经数据压缩而把模拟声音信号转换为数码声音信号以供下一步处理的系统。

**播放控制 (Playback control, PBC)**: 指录制在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的信号。通过使用录制在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜单, 您能够享受互动式软件的乐趣, 而且还具有搜索功能。

**区码 (Region code)**: 一个只容许碟片在预定地区播放的系统。本机只播放兼容区码的碟片。区码可在机上的产品标签中找到。一些碟片能与超过一个区码兼容 (或称之为全区码碟片)。

**标题 (Title)**: 录制在 DVD 视频软件中的图像或音乐功能中最长的区段, 或在音频软件中的整个曲目集。每个标题都指定有一个编号, 使您能找出想要的标题。

**视频输出 (VIDEO OUT) 插口**: 位于 DVD 系统背面, 用来把视频信号传送到电视机的插口。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
DVD/CD loader DVD/CD 光盒	×	○	○	○	○	○
LCD Panel 液晶面板	×	×	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	×	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控器, 电源线, 连接线)	×	○	○	○	○	○
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	×	○	○	○	○	○

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
- : Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.
- ×
- ×
- ×
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 – 2006 标准规定的限量要求。
- X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



**环保使用期限 Environmental Protection Use Period**

*This logo refers to the period ( 10 years )*


电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

English

中文

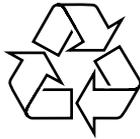

MCD137

