


電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	55W	4 kgs

外型尺寸
W 620 X D 178 X H 426 (mm)

各部名稱

- | | |
|------|-----------|
| 1 前網 | 6 定時鈕 |
| 2 扇葉 | 7 擺頭鈕 |
| 3 網扣 | 8 馬達後殼 |
| 4 腳管 | 9 後網 |
| 5 底座 | 10 開強中弱按鍵 |

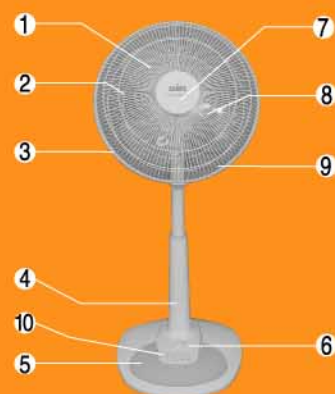

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-諮詢-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

○ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 它配件等之消耗材料不在保證範圍內。

※ 服務保證範圍

留存聯機交機保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。
登錄或與公司聯絡 (以家電產品受檢回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上報 <http://www.sampo.com.tw>

※ 注意事項

- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保證
- 保證書內登載買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內恕不享受免費維修
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

姓名	出生日期	電話	地址	購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
性別	男 女	年	月	日	電話	地址	購買日期	年	月	日
電子信箱	電話	地址	購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話	

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

SK-CH14T

電風扇

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

電風扇

使用說明書

SK-CH14T

User Manual

使用說明

運轉操作

1. 風速鍵
 - 弱、中、強、三種風量，依需要的風速按下。
 - 按下『關』鍵，風扇將停止運轉。
 - 旋轉定時鍵至連續或所需設定之時間，風速按鍵始啟動。
2. 定時鍵
 - 可預約關機→可設定範圍 1、2、3 小時。
 - 所有設定時間一到，則自動關機。
 - 旋轉至「連續」，則風扇持續運轉。
 - 旋轉至「關」，則風扇停止運轉。
3. 擺頭控制鈕
 - 按下此鍵，風速即左右擺動。
 - 拉起此鈕，風扇即固定風向，停止擺動。



安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。



分解式電扇組裝程序

1. 底座組合
 - 將本體、底座一圖示按序裝入，注意電源線須穿入底座後方孔位，再將電源線拉出至本體與底座對正並確實壓入固定。
2. 安裝網葉
 - 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
 - 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：「向左轉」確實鎖緊。
3. 安裝前網
 - 前網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記，全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。
4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。
5. 組合安裝時請勿插電
6. 底座管組合體尚未安裝底座及扇網、扇葉之前，請勿按升降控制鈕，以免瞬間彈開發生危險。

