

新寶集團 · 新寶股份有限公司 · 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

手提式收錄音機

使用說明書

AK-W608L

User Manual

電源	AC 110V/60Hz DC 6V	消耗功率	8W	額定電壓	110V
淨重	約1kg	外型尺寸	W280 X D90 X H140 (mm)	生產國別	中國



規格

電源供應 AC 110V/60Hz DC 6V (UM2 1.5×4)
消耗功率 8W
輸出功率 0.5W×1 (RMS)
P.M.P.O.輸出功率 10W
收音機接收頻率 AM 540-1600 KHZ FM 88-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。
若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭的閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目錄

2	本機特點	7	卡帶操作
3	各部名稱	7	播放卡帶
4	安全注意事項	7	錄音
5	安裝方法	7	耳機的使用
6	功能操作	8	保養方法
6	功能選擇	9	故障排除
6	音量調整	10.	緊急處理方法
6	調諧電台	11.	關於售後服務


本機特點

- 可播放錄音帶/收音機功能
- AM (MONO) / FM收音
- 具有耳機插孔
- 可錄廣播頻道節目或現場錄音
- 具隱藏式麥克風 (可錄音帶錄音)



各部名稱

1. PHONES (耳機孔)
2. ◀ PLAY (播放鍵)
3. ▶▶ REW (後退鍵)
4. ◀◀ F. FWD (前進鍵)
5. || PAUSE (暫停鍵)
6. ■▲ STOP/EJECT (停止/開啓卡帶門)
7. ● RECORD (暫停鍵)
8. FUNCTION (功能選擇鍵)
9. BAND (波段開關鍵)
10. MIC (隱藏式麥克風)
11. VOLUME (音量調整鈕)
12. TUNING (選擇頻道)
13. 波段/頻道指示
14. 卡帶門
15. 天線
16. 電源線插孔
17. 電池蓋

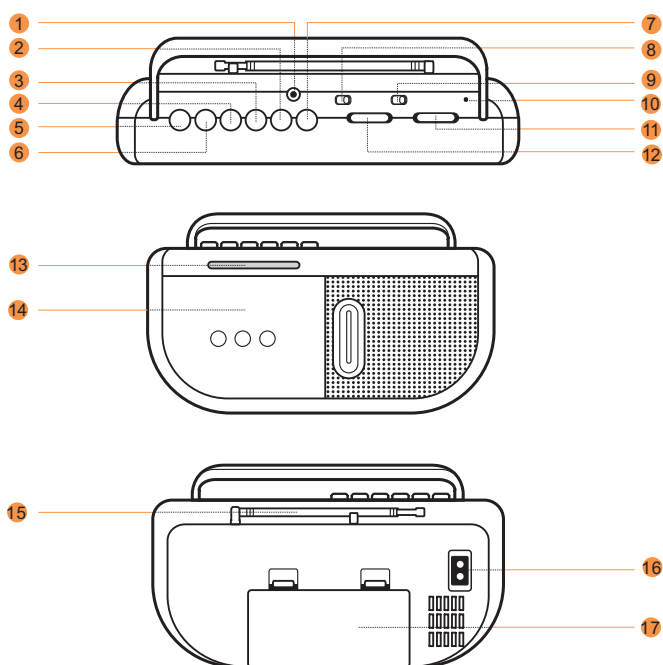

包裝清單: • 手提式錄音機1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置，請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
- 使用本機的工作溫度為5^o~35^oC。
- 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出及將電池取出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

申明宣告

- 本手冊經仔細檢查及核對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

安裝方法

安裝步驟

- 交流供電：當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。
- 電池供電：打開機背電池蓋，照指示依正負方向放入4顆2號電池。在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。
- 若長時間不使用電池，請將電池取出。

功能操作

功能選擇

- 收音機：將 [FUNCTION] 推至 RADIO (收音機) 功能，推動 [BAND] 選擇 AM (調幅電台)、FM (調頻電台)，再旋轉 [TUNING] (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- 卡帶/關機：將 [FUNCTION] 推至 TAPE/OFF (卡帶/關機)，即接通卡帶功能或為關機狀態。

音量調整

- 旋轉 [VOLUME]，可依個人需要調整音量的大、小聲。

調諧電台


- 利用 [BAND] 來選擇調頻 FM 或調幅 AM 接收電台廣播。
- 旋轉 [TUNING] (選擇頻道鈕) 來選擇所需要聽的電台頻率位置。

注意事項

- 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。


卡帶操作

- 錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。防止卡帶意外被重覆錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。(如圖一)

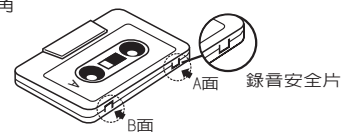

播放卡帶

- 將 [FUNCTION] 切換至 TAPE/OFF 功能。按 [STOP/EJECT ■▲] 開啓卡帶門，放入想要播放的卡式音樂帶。關上卡帶門，按下 [PLAY ◀]，開始播放。要暫停播放時，按下 [PAUSE ||] 即可，要恢復播放時再按一次 [PAUSE ||] 即可恢復播放功能。按下 [STOP/EJECT ■▲] 即可停止播放。按 [REW ▶▶] 可快速倒帶，按 [F.FWD ◀◀] 卡帶會快速前進。

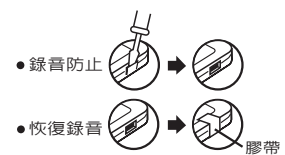

(圖一)

錄音


- 將 [FUNCTION] 切換至 RADIO 功能，選擇收音機做錄音源。將 [BAND] 切換至調頻 FM 或調幅 AM，用 [TUNING] 選擇所要錄音的電台，放入空白錄音帶，按下 [RECORD ●] 即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下 [STOP/EJ ■▲] 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。
- 將 [FUNCTION] 切換至 TAPE 功能，放入空白錄音帶，按下 [RECORD ●] 即可啓動隱藏式麥克風錄音。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔 "PHONES" 即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 為確保錄音和放音的品質，錄放音卡座平均使用15小時，便需維護清潔1次。
按下 [STOP/EJECT ■▲] 打開卡匣，並按下 [PLAY ◀] 然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭壓帶輪 (A)、磁頭 (B)、消音頭 (C)、轉動軸 (D)。亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。

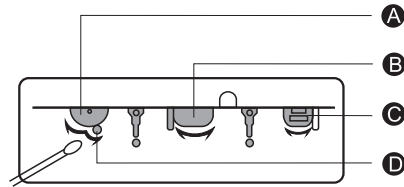

故障排除

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在RADIO。
 - 無正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。
- TAPE不能播放—
 - 功能選擇不正常。
 - 卡帶未正確插入卡槽。
 - 卡帶門未關上。
 - 卡帶鬆懈或破裂。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭,並速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.9,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 0800-000150,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：0800-000150

台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536

台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091

