

无线电发射型号核准证 (CMIID): 2004CP1807

入网许可证号: 02-5431-050005

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。

取决于安装的软件或服务提供商。



数字蜂窝移动电话 SCH-F209

使用说明书



ELECTRONICS

网址:
<http://www.samsungmobile.com>

深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路2号
三星科健园
邮编: 518057

中国印刷
编码: GH68-06121A
中文 02/2005 版本 1.0



目录表

重要的安全防范措施	7
打开包装	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	13
背景灯	15
服务指示灯	15
照相机	16
闪光灯	16
外部扬声器	16
开始使用	17
使用 UIM 卡	17
使用电池	18
开机和关机	21
使用 PIN 码	22
使用软键	22
手机模式	23
呼叫功能	25
拨打电话	25
结束通话	26
紧急拨号	26
使用近期的电话目录	27
利用电话簿拨打电话	27
快速拨号	28
语音呼叫	29
暂停拨号	29
通话中调节音量	31
呼叫应答	32
振铃转静音	32
拒接来电	32
查看未接电话	33
通话中功能	33
呼叫转移	34
呼叫等待	34

三方通话	35
文本输入	36
改变文本输入法	37
拼音输入法	38
笔画输入法	42
数字输入法	45
符号输入法	46
英文字输入法	46
英文词输入法	48
使用菜单	51
使用滚动方式访问菜单功能	51
使用快捷方式访问菜单功能	52
使用收藏功能	52
菜单功能清单	54
呼叫	59
未接 (菜单 1-1)	59
打入 (菜单 1-2)	60
打出 (菜单 1-3)	60
通话时间 (菜单 1-4)	61
呼叫转移 (菜单 1-5)	61
呼叫等待 (菜单 1-6)	62
电话簿	63
查找 (菜单 2-1)	63
增加 (菜单 2-2)	65
组群设置 (菜单 2-3)	67
快速拨号 (菜单 2-4)	68
电子名片 (菜单 2-5)	70
本机号码 (菜单 2-6)	74
内存信息 (菜单 2-7)	74
复制 & 删除 (菜单 2-8)	74
照相机	76
照相 (菜单 3-1)	76
有声录像 (菜单 3-2)	79
相册 (菜单 3-3)	81
相片工作室 (菜单 3-4)	84
照相机设置 (菜单 3-5)	86

显示	87
图片箱 (菜单 4-1)	87
标文 (菜单 4-2)	88
背景灯 (菜单 4-3)	88
菜单形式 (菜单 4-4)	89
设置时间 (菜单 4-5)	89
服务指示灯 (菜单 4-6)	90
语言 /Language (菜单 4-7)	90
拨号字体 (菜单 4-8)	90
信息	91
新信息 (菜单 5-1)	91
收件箱 (菜单 5-2)	93
发件箱 (菜单 5-3)	95
信息设置 (菜单 5-4)	96
信息背景图像 (菜单 5-5)	98
内存信息 (菜单 5-6)	98
声音	99
响铃 (菜单 6-1)	99
铃声震动类型 (菜单 6-2)	100
按键音 (菜单 6-3)	101
提示音 (菜单 6-4)	101
语音音量 (菜单 6-5)	103
娱乐	104
3D 游戏 (菜单 7-1)	104
MP3 (菜单 7-2)	105
乐曲编辑器 (菜单 7-3)	110
卡拉 OK (菜单 7-4)	113
三星乐园 (菜单 7-5)	114
三星信使 (菜单 7-6)	114
工具	119
日历 (菜单 8-1)	119
闹钟设置 (菜单 8-2)	122
用户存储器 (菜单 8-3)	123
词典 (菜单 8-4)	125
计算器 (菜单 8-5)	126
当天 (菜单 8-6)	126

计划清单 (菜单8-7)	127
语音工具 (菜单8-8)	128
世界时间 (菜单8-9)	131
倒计时 (菜单8-0)	132
记事本 (菜单8-)	133
设置	134
自动重拨 (菜单9-1)	134
应答模式 (菜单9-2)	134
漫游选项 (菜单9-3)	134
保密 (菜单9-4)	135
输入方式 (菜单9-5)	140
数据选项 (菜单9-6)	140
域名预置 (菜单9-7)	141
内容状态 (菜单9-8)	141
联通无限	142
互动视界 (-1)	142
彩 e (-2)	144
神奇宝典 (-3)	153
定位之星 (-4)	155
联通在信 (-5)	155
健康和信息安全	156
术语表	163
快速指南	165

重要的安全防范措施

使用手机前请阅读以下指南，错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（维修站）或靠近燃料、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在医院中请关闭手机

遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭手机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

特殊规定


注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院）。

重要的安全防范措施

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳朵）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

确保手机开机且处于服务区，输入您所在地的紧急呼叫号码，按下  键。若当前正使用其它功能，请中断当前操作，优先拨打紧急呼叫电话。向有关部门提供尽可能详尽的情况，未得到许可，请不要挂断电话。

让儿童远离手机

把手机及其包括附件在内的所有零件置于儿童接触不到的地方。

配件和电池

请使用三星专用配件和电池。使用其它配件会损坏您的手机，甚至引起危险。

授权服务

必须由专业服务人员修理手机。

如果需要了解更详细的安全信息，请阅读 156 页“健康和信息安全”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。
请按照说明，处理废弃的电池。

打开包装

您的包装盒应包含以下物品。随手机提供的配件可能依据国家地区的不同而不同。



手机



旅行充电器



电池



数据线



使用说明书





外部扬声器





您的手机

手机部位图

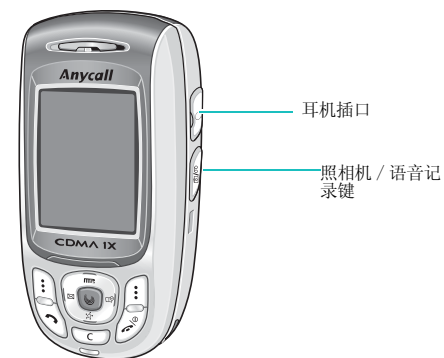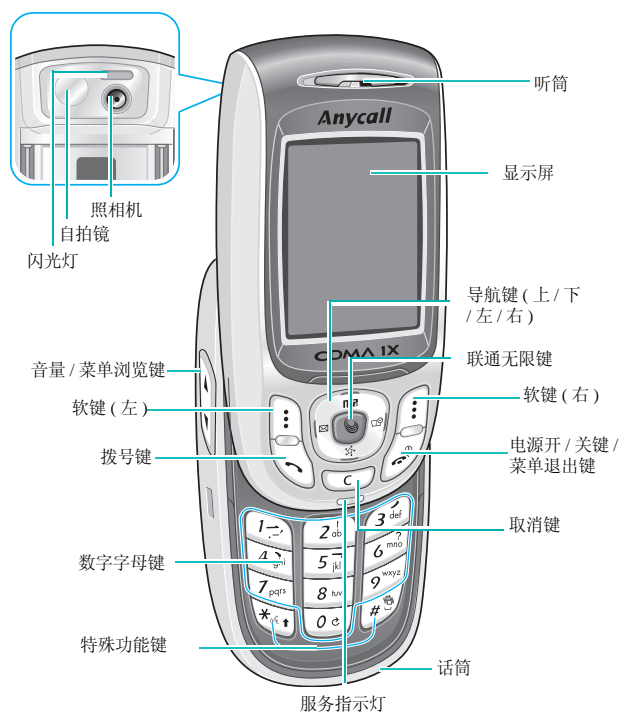以下介绍手机的各个主要部分：

滑盖打开的状态下




按键	功能
 (软键)	完成它上面的文本（显示屏最下面一行）指示的功能。
	在菜单模式下，滚动显示菜单选项。 在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单： • 上键：MP3 播放列表 • 下键：神奇宝典 • 左键：彩 e。按住此键时，进入信息菜单。 • 右键：日历
	进入 联通无限 菜单。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，重新拨打最近拨打的、接到的或未接的电话号码。按住此键时，重拨最后一个使用的号码。

按键	功能
	结束通话。 按住此键，使手机开机或关机。 在菜单模式下，取消您的输入并返回待机机模式。
	从显示屏删除字符。 在菜单模式下，返回上一级菜单。
 	输入字符、数字和其它特殊符号。
	在待机模式下，按住此键，可进入语音拨号。 在文本输入法中，可进行英文大小写转换。
	在待机模式下，按住此键，可快速进入或退出静音模式。
	(在手机左侧) 在通话过程中，调节听筒音量。 在待机模式下，调节菜单提示音和按键音音量。 在菜单模式下，向上和向下滚动菜单。
	(在手机右侧) 在待机模式下，进入 照相机 菜单。另外，按住此键时，快速进入拍照模式。 在通话过程中，按住此键时，录制通话。

显示屏

显示部位图

显示屏由三个区域组成：

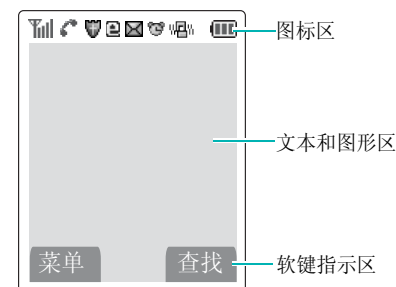

图标

图标	功能
	信号强度： 显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。
	漫游： 当您在您的手机归属区域外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。
	服务： 正在接通或通话时出现。
	不在服务区： 指示手机已在服务区外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。

图标	功能
	闹钟模式： 设置闹钟在指定时间响闹时显示。
	服务器上的新彩 e 邮件： 提示有新彩 e 信息等待接收。
	收件箱中的新彩 e 邮件： 手机已接收新彩 e，等待查看。
	网站指示信息： 指示有新的网站指示信息，等待查看。
	三星信使邀请信息： 指示有新的三星信使邀请信息，等待查看。
	新短信息： 指示接收到新信息，等待查看。
	新语音信息： 表示有新语音信息等待查看。
	紧急短信息： 指示接收到紧急短信息，等待查看。
	震动模式： 当手机处于静音模式时出现本图标。
	限制： 当启用限制功能选项时显示。
	锁定模式： 手机锁定时显示。
	响铃开启： 当把语音呼叫铃声震动类型设置为 仅铃声 时显示。
	响铃关闭： 当语音呼叫铃声震动类型设置为 静 时显示。

图标	功能
	一音： 当把语音呼叫铃声震动类型设置为 一音 时显示。
	震动： 当语音呼叫铃声震动类型设置为 震动 时显示。
	震动加铃声： 当语音呼叫铃声震动类型设置为 震动加铃声 时显示。
	震动后铃声： 当语音呼叫铃声震动类型设置为 震动后铃声 时显示。
	铃声后震动： 当语音呼叫铃声震动类型设置为 铃声后震动 时显示。
	电池状态： 显示电池电量。显示条数越多，电量越足。

背景灯

背景灯可照亮显示屏和键盘。按任意键或打开手机滑盖时，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭。背景灯开启时间，可在**显示**菜单的**背景灯**菜单（菜单 4-3）中进行设置。

欲指定手机背景灯开启时间长度，请在**背景灯**菜单中进行设置。详细内容，见 88 页。

服务指示灯

当有来电、信息或闹钟响时，手机正面的服务指示灯会闪烁，并且当打开或关闭手机时会闪烁几秒。用旅行充电器给电池充电时，指示灯照亮。

照相机

手机背面的照相机可以随时随地拍照或录像。

如欲了解照相机功能的详细内容，见 76 页。

闪光灯

可以使用手机背面的照相机上面的内置闪光灯，在光线暗时拍照。

外部扬声器

外部扬声器能放大听筒的声音。

使用时，请将耳机插孔外盖打开，然后将外部扬声器连接至手机的右侧插孔。



使用完外部扬声器后，请合上耳机插孔盖。

开始使用


使用 UIM 卡

UIM（用户认证模块）卡是含有操作手机所需的所有信息的芯片，需要注意下列各项：

- 将所有 UIM 卡放置在儿童接触不到的地方。
- 卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。


安装 UIM 卡

1. 如有必要，取出电池。参照 19 页。
2. 如图所示，将卡插入卡槽，以便把卡锁定到位。确保卡的金属触点面朝向手机。

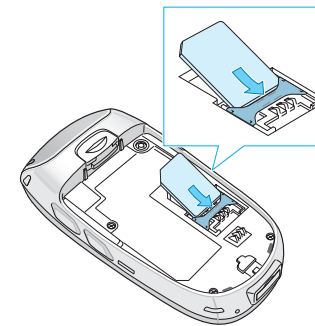

取出 UIM 卡

将卡推出卡槽。

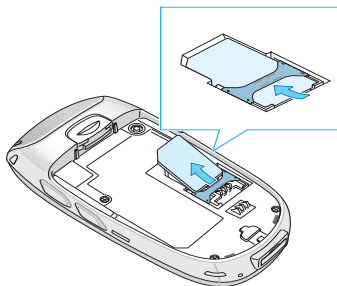


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经认可的电池和充电器。如欲了解更多信息，请咨询当地三星电子经销商。


注意：首次使用手机前必须将电池充足电。一块未充过电的标准电池完全充电的时间约为 200 分钟。

安装电池


1. 将电池底部的卡齿插入到话机相对应的卡槽内。

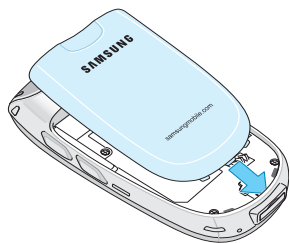


2. 按下电池，直到卡入为止。
在开机之前确认电池安装妥当。

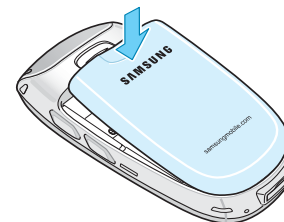

取出电池

- 如有必要，请先关机，按住  键，屏幕会显示关机动画。
- 如欲取出电池，可如下操作：
 - 朝手机顶部拉电池卡锁，并把卡锁按在该位置。
 - 如图所示，取出电池。

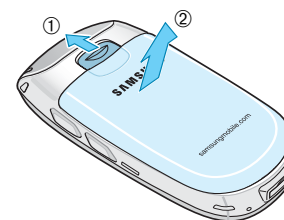


电池充电

本手机随机附带旅行充电器，供电池充电。

使用旅行充电器

使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但这样会延长充电时间。

1. 电池在手机上安装到位时，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。
充电器插头上的箭头应指向手机正面。
2. 把充电器插入标准交流电源插座。电池充电时，显示屏上显示电池电量图标反复填充。

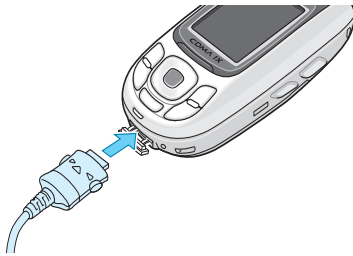


3. 充电完成时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的按钮按下，拨出充电插头，从手机上取下充电器。




注意：充电过程中，必须拔下充电器后，再从手机上取下电池；否则，会造成手机损坏。


电池低电量指示

当电池电量不足并且仅可以再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池电量图标 () 的形式来通知您，同时手机发出报警音，并且显示屏上重复显示“电池电量低”警报信息。如果电池电量过低，手机将自动关机。

开机和关机

1. 打开滑盖，并按住  键一秒钟以上，打开手机。
2. 如果手机需要个人识别码 (PIN 码)，请输入随卡提供的 PIN 码。如欲了解 PIN 码详细内容，见 22 页。

服务指示灯闪烁，并且当系统进入服务状态时，显示屏显示待机画面。

如果手机不在服务区，显示屏上显示不在服务区图标 ()。在这种情况下，您无法拨打或接听电话。您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接听电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过 **语言 / Language** 菜单 (**菜单 4-7**) 进行修改。见 90 页。

3. 准备关机时，按住  键一秒钟以上，直到显示关机动画为止。

警告！

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点，请勿开机。



注意：开机后请勿无故触摸手机天线。经常触摸天线会影响通话质量，而且可能造成手机耗电量高于正常使用情况。

使用 PIN 码

随 UIM 卡提供的 PIN 代码可防止卡被盗用。当手机要求输入代码时，输入相应的代码（为安全起见，以 * 号显示）。如您连续三次输入错误的 PIN 码，卡将被锁住。联系服务提供商才能给卡解锁。


可以使用**卡设定**（**菜单 9-4-9**）菜单启用或关闭 PIN 代码。详细内容，见 139 页。

使用软键

本手机的许多功能可以根据需要来设置。这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下两个相关软键  和 ，可以进入相应菜单。在各菜单和子菜单中，可以查看和修改特定功能的设置。

软键的功能随当前操作情况而异，各键正上方显示屏最下一行就显示软键当前功能。



例如：

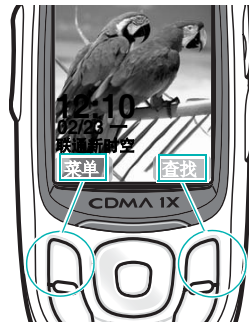



按左软键，进入主菜单模式。
按右软键，进入**电话簿**的**查找**菜单。

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时短暂地按下  键，手机即进入待机模式。手机处于待机模式时，通常显示当前日期和时间。如果输入电话号码，可按下  键打出该号码，或按下**存储**软键，将其存入电话簿中。

随时按下  键，即可返回待机模式。小心，在通话过程中按下  键，手机返回待机模式，但同时通话被切断。

通话模式

只有在手机开启的状态，才能拨打和接听电话。在通话过程中，手机即处于通话模式。在通话模式中按下**选项**软键，将显示一系列选项。有关选项的详细内容，见 33 页。

省电模式

当手机在搜索信号 15 分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电模式。当手机处于省电模式时，可节省手机电池电量。如欲返回待机模式，可按下任意键。

锁定模式

使用**锁定模式**菜单（**菜单 9-4-1**）锁定手机时，可以收到信息和来电，但无法打出电话，直到手机解锁为止。

按下任意一个软键或导航键后输入锁定码，可为手机解锁。

关于手机锁定和解锁的详细内容，见 135 页。

静音模式

静音模式取消手机上除照相机快门声音之外的所有声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如开会时、在图书馆和剧院时。

如欲进入静音模式，请在待机模式下持续按住 **#** 键，直到显示“进入静音模式”的提示及静音图标 (🔇)。

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置，可在待机模式下持续按住 **#** 键，直到显示“退出静音模式”的提示为止。静音图标不再显示。

键盘锁定模式

可打开手机滑盖，使用数字键盘；并可合上手机滑盖，使手机结构紧凑。

当合上手机滑盖时，显示屏关闭，并且手机自动锁定外露的功能键，以防无意按下这些键。

合上滑盖时，当您按住除 **☎** 键之外的任意键，显示确认信息时，按下 **是** 软键。键盘解锁之后，您可以使用手机的各项功能了。

呼叫功能

拨打电话

如欲拨打电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

输入电话号码时，按下 **暂停** 软键，可插入暂停符。如欲了解有关暂停拨号的详细内容，见 29 页。


2. 按下 **☎** 键。手机按照输入的电话号码打出电话。

注意：如果在 **自动重拨** 菜单（**菜单 9-1**）中设置了自动重拨，在未接通网络时，手机将自动重拨电话（本功能视网络服务而定）。详细内容，见 134 页。

更正输入数字

要清除	则
显示屏上最后一位数字	按 c 键。
显示屏上所有内容	按住 c 键一秒以上。

结束通话

当准备结束通话时，按下  键或者合上手机滑盖。

显示屏显示通话时间（通话长度）以及通话对方的电话号码。如果电话簿中存有该号码，则显示姓名。如果没有匹配的号码，可以按下**存储**软键，在电话簿中保存该号码。如欲了解有关在电话簿中存储号码的详细内容，见 65 页。

紧急拨号







可以向紧急号码清单中的 119、110、120 等标准紧急号码或三个设定的紧急号码拨打电话。即使手机处于锁定状态或在拨出受限的情况下，仍可拨出。有关紧急号码的详细内容，见 136 页。

在没有卡的情况下，打开手机时，可以向预设的紧急号码拨打紧急电话。

使用近期的电话目录

本手机最多可按时间顺序保存 297 个已拨、已接或未接电话。最后使用的电话号码保存在第一个位置中。

如欲重拨其中任意一个号码：

1. 如果显示屏上显示非待机画面，按  键，返回待机模式。
2. 按  键，显示近期电话清单。
 - ：打出电话
 - ：打入电话
 - ：未接电话
3. 按下导航键，滚动查看号码清单，直到找到所需号码为止。
4. 按下  键，拨出显示的电话号码。

利用电话簿拨打电话

可将经常使用的电话号码存储在卡和电话存储器中，它们被称为“电话簿”。您可以利用电话簿方便地拨打电话。如欲了解有关电话簿的详细内容，请参照 63 页。

快速拨号

一旦您在电话簿中存储了电话号码，按几次键即可快速拨打这些号码。如欲快速拨号，需要在**快速拨号**菜单（**菜单 2-4**）中选择快速拨号设置。详细内容，见 68 页。

输入所需号码的快速拨号存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

一键打出：01 至 09 的号码存储位置为特殊的一键打出位置。您仅按下下一个键就可拨打快速拨号中 01 至 09 位置存储的电话号码。

持续按住存储位置的第二位数字，即可迅速拨打此位置的电话。

例如：存储位置为 09

持续按住 9 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

两键打出：针对存储位置为两位数字的电话号码。

短暂按下第一位存储位置的数字，持续按住第二位数字。

例如：存储位置为 23

短暂按下 2 键，持续按住 3 键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

语音呼叫

使用语音呼叫功能时，对着话筒讲出相关姓名，就可拨打电话簿中所存号码。有关存储号码的详细内容，见 65 页。

注意：手机只可识别中文姓名。

为了使手机更好地识别您的声音，需在**语音呼叫**菜单（**菜单 8-8-1**）设定语音呼叫设置。见 128 页。

开始语音呼叫：

1. 打开滑盖或在待机模式下按住 **✕** 键，取决于**模式设置**菜单（**菜单 8-8-1-1-1**）中的设置。
2. 按照语音提示，对着话筒说出姓名。
手机接受指令，并显示查找结果。
3. 如果在**显示结果**菜单（**菜单 8-8-1-1-3**）中把手机设置为显示与语音命令最相符的一个匹配结果，直接跳到步骤 4。
如果把手机设置为显示 3 个匹配结果，说“不对”，直到听到所需姓名为止，遵循语音提示。
4. 当提示确认所说姓名时，说“对”。
5. 手机拨打相应号码。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求输入密码或账号。为了代替每次人工输入这些号码，可以用暂停符将这些号码隔开，存储在电话簿中。

在电话簿条目中存储暂停符

如欲在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示在拨号序列中在该处将暂停。
“P”暂停拨号，并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”后的号码为账号、PIN 码等等。
3. 在暂停符后输入所需数字，如账号。
4. 如有必要，重复步骤 2 和步骤 3，添加更多暂停符和号码。
5. 按下**存储**软键，并从第 66 页上的第 1 步起进行，如同通常一样，在电话簿中存储该号码。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码的相应提示。
3. 得到提示后，按下**左箭头**键，发送紧随暂停符之后的DTMF（双音多频）号码。显示屏上会显示“发送DTMF”，同时手机发出已经发送号码的音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中，可以人工输入暂停符。


1. 输入您要连接服务的电话号码，如银行语音服务电话号码。

2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示暂停。
3. 按下数字键，从而在暂停符之后输入待发号码，然后按下**左箭头**键。
4. 接通后，等待语音提示。出现提示后，再次按下**左箭头**键，发送号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果需要调节听筒音量，可使用手机左侧的音量调节键。

按下**上箭头**键增加音量，按下**下箭头**键调低音量。显示屏图形显示所有五个级别；显示条数越多，音量越高。

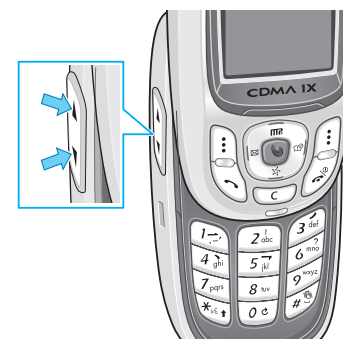



在待机模式下，也可使用这些键调节菜单提示音和按键音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码或姓名（如已存储在电话簿中）。

可按下列方法在**应答模式**菜单（**菜单 9-2**）中进行设置，来选用多种应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按下  键。
滑盖接听	打开滑盖。如果滑盖已打开，按下  键。


合上滑盖或按下  键，可结束通话。

注意：可在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电，当前的操作将被中断。

振铃转静音

当来电时可以关闭铃声。按下**静音**软键或手机左侧的音量键之一。如果滑盖已打开，合上滑盖即可关闭来电铃声。显示屏显示“振铃转静音”信息，且手机铃声关闭。



拒接来电

如欲拒接来电，可按下**拒绝**软键或  键，也可通过按住手机左侧的音量键之一拒接来电。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果有呼叫方信息，手机将建立未接电话条目，并且在屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示屏提示有未接电话时，您可以：

- 按下右软键进入未接电话目录。
- 按下  键拨打显示的号码
- 按下  键清除此信息并返回到待机模式。

如欲查看未接电话列表，请参照 59 页的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。

在通话过程中按下**选项**软键，可以选用下列选项：

闭音 / 撤销：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：使用**呼叫**菜单，见 59 页。

电话簿：使用**电话簿**菜单，见 63 页。

按键静音 / 取消：禁止发出按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。

发送本机号码：向通话对方或自动服务系统发送您的手机号码。

DTMF 长度：控制 DTMF（双音多频）类型，可以选择**长**或**正常**。

消除噪音：在通话过程中按下上键，可以启用或关闭噪声消除功能。本功能用于消除周围环境噪音，使通话对方可以听得更清楚。

呼叫转移

当选用了**呼叫转移**菜单（**菜单 1-5**）后，手机可将来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了手机，也会转移。详细内容，见 61 页。




启用呼叫转移功能，并不会影响该手机打出电话。

呼叫等待

如果选用了**呼叫等待**菜单（**菜单 1-6**），在接听电话的同时可以应答另一个来电。详细内容，见 62 页。

当手机检测到有另一来电等候时，就发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。




如欲应答等待中的呼叫：

1. 按下  键，应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键，在两个通话方之间切换。
3. 如欲结束通话，按下  键，或合上滑盖。所有通话都将被中断。

三方通话

此项功能使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将在打出电话目录中记录两个电话。您将分别为每一个打出的电话付费。请联系服务提供商，开启三方通话功能。

如欲进行三方通话：

1. 在通话过程中，按下  键，输入第三方的电话号码，并按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键，即可开始三方通话。

三方通话中，如果通话方之一（非启动方）挂断电话，您与另一通话方仍然保持连接状态。如果是您启动这次通话，并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本，例如，在手机电话簿中存储名字，编写文本信息或在日历中安排时间表。可以使用手机键盘输入字符。

本手机有下列文本输入法：

- **拼音：**使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画：**使用按键标出的单独笔画输入中文字符。
- **数字：**可以输入数字。
- **符号：**可以输入许多不同的符号和特殊字符。
- **英文字：**按下标有所需字母的键直到显示该字符，即可输入英文字符。
- **英文词：**每个字符只按一次键，即可输入英文单词。

注意：拼音、笔画和英文词模式均使用 T9 输入系统。T9 输入系统自动把键入的内容与手机内部词库相对照，并决定正确的单词。

改变文本输入法

例如：编写文本信息

1. 在文本输入屏中，按下**模式**软键。
2. 按下导航键，滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式，而不改变当前输入法，可按下 c 键。

可以使用**英文词**和**英文字**输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入中文字符。如欲在字符中加入符号或数字，也可选用**符号**和**数字**输入法。

3. 如欲选定反白显示的输入法，可按下**选择**软键。
显示屏上显示选定的文本输入法的指示图标。



拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母来标注汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉字的拼音字母来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。

在这种输入法中，输入拼音时，每个字母只需按一次键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。注意汉字选择表中的选项是可以变化的。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。

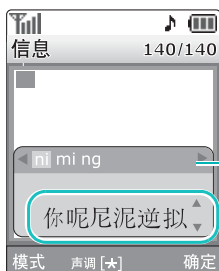


拼音输入区按下 6 和 4 键，输入“ni”。

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下上键或下键，滚动汉字选择表中的选项。

当您要输入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按下 1 键，激活汉字选择表。在相应的汉字上面添加了数字（1 至 6）。汉字选择表被激活后，按下 1 至 6 键，可选择相应的汉字。

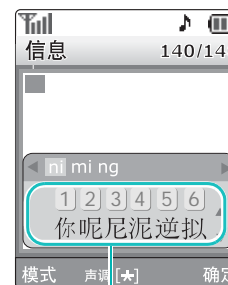

请按 1 键选择“你”

注意：按下 c 键，可取消汉字选择表的激活状态。


使用备选拼音和声调

使用所按按键对应的备选拼音或在选定拼音上加声调，可输入另一个汉字。可以选择输入汉字发音声调，当几个汉字的拼音相似时此项非常有用。

1. 按下与所需字母相对应的键。按下✖键，可选择声调。

例如：要输入“mi”，可按下6和4键。但屏幕显示按下按键时对应的其它拼音“ni”。


切记按同一个按键会有不同拼音出现，要使用备选拼音，按左键或右键。

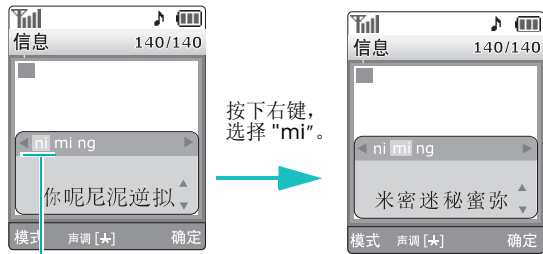

按下6和4键。

2. 按下与所需拼音对应的相关键。
例如：按下右键，选择“mi”。
3. 按下✖键选择声调。

如欲不选择声调，按下c键。

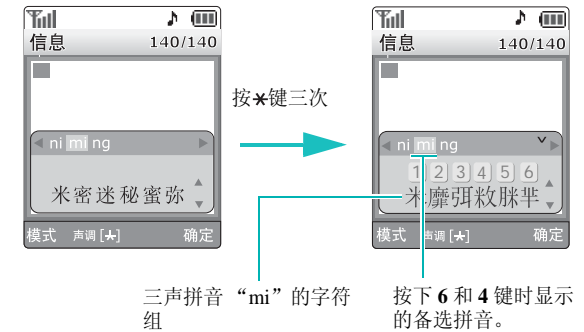

例如：如欲输入拼音“mi”的三声，按下✖键三次。可得到三声拼音“mi”的字符组。

4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按下上键或下键，滚动选择汉字选择表中的选项。
5. 如果您发现准备输入的汉字，按1键激活汉字选择区，然后在1至6键中，按下与汉字对应的按键。

注意：

- 按下c键，可删除以前输入的声调。

快速输入汉字

在任何输入法中，都可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：9、4、6、6、1和1键，就不必输入“国”的拼音。在未键入“国”的拼音时，汉字选择表中就显示了“国”字，供您方便地选择。

滚动方式

在汉字选择表未被激活的状态下，欲在文本信息中移动光标，按下导航键。

插入空格

如欲在汉字间插入空格，在文本区中按下#键。

清除拼音和汉字

按下c键一次或多次，可从右向左逐个删除拼音。一旦清空拼音输入区，按下c键，可从文本区删除汉字。

如欲清除显示屏上显示的所有字符，可按住c键。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点和折分为五种基本类型。这些基本笔画印在键盘上的1至5键上。


如欲输入笔画，按下印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系：

笔画种类	键	代表的笔画
一	1 一	一 ✓
丨	2 丨 abc	丨 冂
丿	3 丿 def	丿 一)
丶	4 丶 ghi	丶 丶 丶
→	5 丿 j	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ 乙

在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 如欲键入汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下手机上的键，每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字

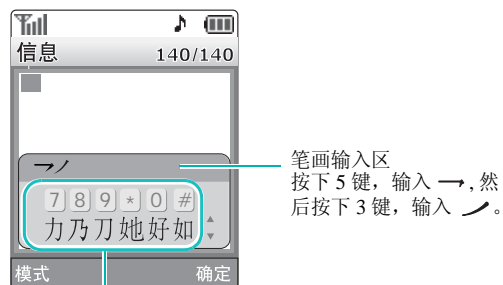

笔画输入区
按下 5 键，输入 一，然
后按下 3 键，输入 勹。

汉字选择表。
按下 7 键，选择“力”字。

2. 手机在笔画输入区显示键入的笔画，同时在汉字选择表上提供可选汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择表上各选项的变化。

如欲滚动选择选项，可按下上键或下键。

注意：如果不能肯定一个或多个笔画的顺序，按下 6 键代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到汉字选择表中显示所需汉字，或者直到输入汉字笔画为止。

3. 当要键入的汉字出现在汉字选择表中时，不必输入该字的所有笔画，就可选择该字。汉字选择表中显示的汉字对应于键盘上的 7 至 # 键。如欲从汉字选择表中选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下 7 至 # 键中相应的键。

快速输入汉字

在任何输入法中，都可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：依次按下下列各键：2、8 和 7 键，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但只需按三个键，就可输入。

滚动方式

在汉字选择表未被激活的状态下，欲在文本信息中移动光标，按下导航键。

清除笔画和汉字

按下 **c** 键一次或多次，可从右向左逐个删除笔画。一旦清空笔画输入区，按下 **c** 键，可从文本区删除汉字。

如欲清除显示屏上显示的所有笔画和汉字，可按住 **c** 键。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按下所需数字的对应键，然后手动切换回选择的文本输入法；如欲了解有关改变文本输入法的内容，见 37 页。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。

按下左键或右键，显示多组符号。

按下与所需标记对应的键，手机将手动切换回需要使用的文本输入法。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入时，应按下标有所需字母的键：











- 按一次是第一个字母
- 两次是第二个字母
- 依此类推。

此方法被称为多次击键输入法。

例如：快速按三次 2 键，显示字母 “C”，快速按两次 5 键，显示字母 “K”。

如欲了解分配给各键的字符的列表，请参照下表。

现有字符表：

按键	依次显示的字符
	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

(大写模式)

当按下不同的键时，光标向右移动。当输入同一字母两次或输入同一键上的不同字母时，只需等待约几秒，然后输入下一个字母。

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下 **✖** 键。共有三种大小写状态：

- **Abc**: 首字母大写
- **ABC**: 大写
- **abc**: 小写

插入空格

按下#键，在单词间插入空格。

插入数字

可在字母间迅速插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

欲在文本信息中移动光标，按下导航键。

清除字母和单词

按下c键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住C键，删除显示屏上显示的所有字母。

英文词输入法

如欲输入英文词，按下与所需字母对应的按键。当您输入时切记下列要求。

1. 对每个所需字母，只按下手机上的按键一次。例如：如欲输入“Hello”，按下4、3、5、5和6键。
2. 显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。当显示屏上显示的单词不是所需单词时，按下0键一次或多次，显示按下按键时的备选单词。

例如，“of”和“me”的顺序都是6和3键。手机首先显示最常用的单词。

4. 在单词间键入空格请按#键。

若在英文词输入法中找不到所需单词，需把文本输入法换成英文字输入法。

标点符号

按下1键，可输入句号、连字号和省略号。英文词输入法根据语法规则输入正确的标点符号。

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下*键。共有三种大小写状态：

- T9Word: 首字母大写
- T9WORD: 大写
- T9word: 小写

插入空格

按下#键，在单词间插入空格。

插入数字

无需退出英文词输入法，即可在字母间插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

欲在文本信息中移动光标，按下导航键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住 **C** 键，删除显示屏上显示的所有字母。

使用菜单


本手机提供了一系列功能，使该手机最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

可以通过滚动方式或快捷方式访问菜单和子菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，可访问主菜单。
2. 使用导航键滚动选择所需主菜单，例如，**显示**。按下**选择**软键，进入菜单。
3. 使用上键和下键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**语言 /Language**。按下**选择**软键，进入菜单选项。
4. 用导航键滚动选择所选设置。
5. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

注意：

- 如欲返回上一级菜单，可按下 **c** 键。
- 按下  键，可退出菜单，但不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（如菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，使用快捷号码可快速访问菜单项。

注意：在 54 页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，进入菜单模式。
2. 输入快捷号的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。
例如：转换显示语言，按下 4 和 7 键。
4 进入**显示**，7 选择**语言 /Language**。
3. 用导航键滚动选择所选设置。
4. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

使用收藏功能

可以使用收藏菜单项目自行设置菜单，然后通过具体数字键可进入菜单。设置收藏菜单后，可以方便快速地进入这些菜单。

设置访问收藏项目

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 使用导航键选择位置，并按下**选项**软键。

3. 选择**设置**，并按下**选择**软键。
4. 按下导航键滚动到所需菜单。
5. 选择所需菜单，并按下**设置**软键。若按下**选择**软键可进入子菜单。
6. 按下导航键选择项目图标，并按下**存储**软键。

访问收藏项目

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 滚动选择要访问的项目，并按下**选择**软键。
也可按下与要访问的项目对应的数字键。

在收藏项目列表上，按下**选项**软键，可选用下列选项：

设置：可以将收藏菜单项目分配给空白位置，或将分配的菜单换为另一个。

删除：取消对选定按键的分配。

全部删除：取消所有分配。

改换图标：可以更改项目图标。

改换次序：按下导航键，可把项目移到所需位置。

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1. 呼叫（见 59 页）

- 1.1 未接
- 1.2 打入
- 1.3 打出
- 1.4 通话时间
 - 1.4.1 最后一个电话
 - 1.4.2 全部
 - 1.4.3 全部删除
 - 1.4.4 使用时间
- 1.5 呼叫转移
 - 1.5.1 占线
 - 1.5.2 无应答
 - 1.5.3 占线/无应答
 - 1.5.4 无条件
- 1.6 呼叫等待

2. 电话簿（见 63 页）

- 2.1 查找
- 2.2 增加
- 2.3 组群设置
- 2.4 快速拨号
- 2.5 电子名片
- 2.6 本机号码
- 2.7 内存信息
- 2.8 复制 & 删除

3. 照相机（见 76 页）

- 3.1 照相
- 3.2 有声录像
- 3.3 相册
- 3.4 相片工作室
 - 3.4.1 添加相框
 - 3.4.2 照片效果
- 3.5 照相机设置
 - 3.5.1 相册锁定
 - 3.5.2 快捷照相模式
 - 3.5.3 分辨率

- 3.5.4 画质
- 3.5.5 快门声音
- 3.5.6 预览模式

4. 显示（见 87 页）

- 4.1 图片箱
- 4.2 标文
- 4.3 背景灯
- 4.4 菜单形式
- 4.5 设置时间
- 4.6 服务指示灯
- 4.7 语言/Language
- 4.8 拨号字体

5. 信息（见 91 页）

- 5.1 新信息
- 5.2 收件箱
 - 5.2.1 电话
 - 5.2.2 卡
 - 5.2.3 语音邮件
 - 5.2.4 网站提示
- 5.3 发件箱
 - 5.3.1 电话
 - 5.3.2 卡
- 5.4 信息设置
 - 5.4.1 滚动时间
 - 5.4.2 信息提醒
 - 5.4.3 通话中提示
 - 5.4.4 现成信息
 - 5.4.5 新信息
 - 5.4.5.1 优先权
 - 5.4.5.2 发送回应
- 5.5 信息背景图像
- 5.6 内存信息

6. 声音（见 99 页）

- 6.1 响铃
- 6.2 铃声震动类型
 - 6.2.1 语音呼叫
 - 6.2.2 信息
 - 6.2.3 闹钟
 - 6.2.4 日程表
- 6.3 按键音
- 6.4 提示音

- 6.4.1 功能提示音
- 6.4.2 整点报时
- 6.5 语音音量

7. 娱乐 (见 104 页)

- 7.1 3D 游戏
 - 7.1.1 3D 高尔夫
 - 7.1.2 反恐行动
- 7.2 MP3
 - 7.2.1 MP3 播放器
 - 7.2.2 我的文档
 - 7.2.3 MP3 设置
- 7.3 乐曲编辑器
 - 7.3.1 编辑乐曲
 - 7.3.2 我的乐曲
- 7.4 卡拉 OK
- 7.5 三星乐园
- 7.6 三星信使
 - 7.6.1 三星信使
 - 7.6.2 发件记录
 - 7.6.3 设置

8. 工具 (见 119 页)

- 8.1 日历
- 8.2 闹钟设置
 - 8.2.1 闹钟 1
 - 8.2.2 闹钟 2
- 8.3 用户存储器
- 8.4 词典
- 8.5 计算器
- 8.6 当天
- 8.7 计划清单
- 8.8 语音工具
 - 8.8.1 语音呼叫
 - 8.8.2 语音记录
- 8.9 世界时间
- 8.0 倒计时
- 8.* 记事本

9. 设置 (见 134 页)

- 9.1 自动重拨
- 9.2 应答模式
- 9.3 漫游选项
- 9.4 保密

- 9.4.1 锁定模式
- 9.4.2 锁定代码
- 9.4.3 紧急号码
- 9.4.4 语音保密
- 9.4.5 限制
 - 9.4.5.1 打出
 - 9.4.5.2 打入
 - 9.4.5.3 电话簿
- 9.4.6 GPS 设置
 - 9.4.6.1 GPS 锁
 - 9.4.6.2 隐私警告
- 9.4.7 清除内存
 - 9.4.7.1 清除电话簿
 - 9.4.7.2 清除短信息
- 9.4.8 话机复位
 - 9.4.8.1 仅适用于功能
 - 9.4.8.2 全部
- 9.4.9 卡设定
 - 9.4.9.1 检查 PIN
 - 9.4.9.2 更改 PIN
 - 9.4.9.3 卡锁

- 9.5 输入方式
- 9.6 数据选项
- 9.7 域名预置
- 9.8 内容状态

- 9.8.1 总共
- 9.8.2 程序
- 9.8.3 音乐
- 9.8.4 图片

☺ 联通无限 (见 142 页)

- ☺-1 互动视界
- ☺-2 彩 e
- ☺-3 神奇宝典
- ☺-4 定位之星
- ☺-5 联通在信

☎ 通话中的选项

- 1 闭音 / 撤销
- 2 呼叫
 - 2-1 未接
 - 2-2 打入
 - 2-3 打出
 - 2-4 通话时间

- 3 电话簿
 - 3-1 查找
 - 3-2 增加
 - 3-3 组群设置
 - 3-4 快速拨号
 - 3-5 电子名片
 - 3-6 本机号码
 - 3-7 内存信息
 - 3-8 复制 & 删除
- 4 按键静音 / 取消
- 5 发送本机号码
- 6 DTMF 长度
- 7 消除噪音

呼叫

可以使用**呼叫**菜单：

- 查看和拨打最近未接、打出或打入的号码。
- 删除通话记录中的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫等待或设置呼叫转移到预置号码。

未接 (菜单 1-1)

如果有来电显示功能，本手机可存储最近 99 个未接听的来电。如欲了解是否提供本功能，请与服务提供商联系。


1. 按下上键或下键，查找所需号码或姓名（如果电话簿中已存主叫方姓名）。

通话记录里，按下**选项**软键可以使用下列选项。

删除：可以删除所选电话号码。

全部删除：可以删除全部电话号码。

2. 按下**选择**软键，选择反白显示的电话号码。显示未接电话号码或姓名（如果电话簿中已存主叫方姓名）。

如欲	则按
拨打电话	 键。
使用菜单选项	选项 软键。有关选项的详细内容，见下页。
返回待机模式	 键。

进入菜单时，可以选用下列选项：

通话：拨打所选电话。

存储：将电话号码存储在电话簿中。

编辑：可以编辑和保存电话簿中的电话号码。

删除：可以从未接来电列表中删除电话号码。

发送信息：可以向选定的电话号码发送信息。

彩 e：可以向选定的电话号码发送彩 e 邮件。

打入 （菜单 1-2）

如果您申请了来电显示服务，通过本功能，可查看最后打入的 99 个电话。如欲了解有关本服务的详细内容，请与服务提供商联系。进入本菜单时，手机显示来电清单。

如欲了解有关滚动清单和访问通话记录的详细内容，见 59 页的“未接”。

打出 （菜单 1-3）

手机最多可存储最近打出的 99 个电话。进入此菜单时，显示打出电话的清单。

如欲了解有关滚动清单和访问通话记录的详细内容，见 59 页的“未接”。

通话时间 （菜单 1-4）

本手机记录所用通话时间的长度。使用本功能，可以查看手机打入或打出的电话的数量和所有电话的通话时间。可以随时轻松删除通话时间记录。

注意：此功能不是为了计费。

可以选用下列选项：

最后一个电话：显示最后一个电话的通话时间。

全部：显示手机打入或打出的所有电话的总数以及总通话时间，使用**全部删除**功能，可把通话总数和总通话时间设为零。

全部删除：删除全部通话时间，使通话计时器为零。

使用时间：显示手机自出厂以来手机打入或打出的所有电话的总数以及总通话时间。

呼叫转移 （菜单 1-5）

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

注意：只有当网络运营商支持时，才可使用本功能。请与服务提供商联系，看是否提供该功能。

可以选用下列选项：

占线：如果手机正在通话，来电被转移。

无应答：如果您没有应答电话，来电被转移。

占线 / 无应答：如果手机正在通话或未应答，来电被转移。

无条件：所有来电被转移。

呼叫

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型，并按下**选择**软键。
2. 选择**有效**并按下**存储**软键。
3. 输入欲转移到的电话号码，按下**发送**软键，手机把设置发送给网络。

如欲取消呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移选项，按下**选择**软键。
2. 选择**无效**，并按下**存储**软键。

手机将设置发送到网络上。

呼叫等待 (菜单 1-6)

呼叫等待功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

如欲选用本功能，可使用导航键选择**有效**，然后按下**存储**软键。

启用本功能后，在通话中可按下 \curvearrowright 键，接听另一来电。此时，保持第一个电话，接听第二个来电。如欲切换到第一个通话，可再次按下 \curvearrowright 键。

注意：如果按下 \odot 键或者合上滑盖。所有通话都将被中断。

如欲取消，选择**无效**并按下**存储**软键。

电话簿

可在卡或电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个单独的整体，被称为电话簿。

查找 (菜单 2-1)

在本菜单中，您可以通过人的名字、组群名称或存储位置进行查找。


注意：在待机模式下，按下**查找**软键可快速进入此菜单。

如欲改变查找方法，按下左键或右键，直到显示准备使用的选项：**按名字**、**按组群**、**按存储器**。

通过名字查找

选择本方法后，电话簿中的所有条目会按字母顺序显示。

1. 输入准备查找的名字的头几个字符。如果准备查找中文名字，按**模式**软键。可以改变文本输入法。输入名字并按**确定**软键。有关如何输入汉字的详细内容，见 36 页。手机反白显示与输入最相符的名字。
2. 必要时，按上键或下键，滚动条目。
3. 反白选中条目后：
 - 按下 \curvearrowright 键拨打此条目的快速拨号号码。
 - 按下**选项**软键可以访问下列选项：

- **编辑:** 编辑条目的电话号码、名字、位置号和其它信息。
- **删除:** 删除条目。
- **添加新的:** 在电话簿中添加号码。可以创建新条目, 或者在现有条目中加入条目。如欲了解有关如何添加号码的详细内容, 见 65 页。
- **电子名片:** 把条目存为名片, 以便可使用彩 e 服务发送名片。见 144 页。
- 按下 **确定** 软键选择此条目, 此条目的详细信息会显示出来, 按下上键或下键滚动查看各项。按下 **选项** 软键, 可以使用下列选项。
 - **发送信息:** 可以发送文本信息。
 - **通话:** 拨打快速拨号号码。
 - **编辑:** 方便您更改选定的项目。
 - **复制:** 可以把号码复制到另一个存储位置。对于电话存储器中存储的条目, 只有当选择了号码, 如移动电话、家、办公室、寻呼机或传真机时, 才有本选项。
 - **快速拨号:** 可以为当前选定的号码设置快速拨号条目。详细内容, 见 68 页。
 - **删除:** 删除条目。如果选择了号码项, 则只删除此号码。
- 按下 **c** 键返回到上一级菜单。
- 按下  键退出本菜单。

通过组群查找

选择本方法时, 电话簿中的条目会分组显示。

1. 按下键, 移动到组群选择区。

2. 按下左键或右键, 滚动组群。每次选择组群时, 显示相关条目的列表。
3. 滚动选择所需条目。
4. 遵循 63 页的“通过名字查找”中的从第 3 步起的步骤。

通过存储器查找

选择本方法后, 存储在卡存储器中的电话簿条目会自动显示出来。

1. 按下键, 移动到存储器选择区。
2. 按下左键或右键, 选择存储器: **卡**或**电话**。每次选择存储器时, 显示相关条目的列表。
3. 滚动选择所需条目。
4. 见 63 页的“通过名字查找”中的第 3 步。

增加 (菜单 2-2)

使用本菜单, 可通过保存电话号码、电子邮件地址或备忘录, 从而在电话簿内添加新条目。

增加号码

在电话存储器中, 一个姓名下可存储 5 个不同类型的电话号码。可选的类型有: 家、办公室、移动电话、寻呼机和传真机。在卡存储器中, 一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 当姓名输入框反白显示时，按下**编辑**软键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 36 页。
2. 按下**确定**软键。
3. 按下左键或右键选择存储器：**卡**或**电话**。
4. 按下键，移动到下一个区域。
5. 如果选择了**卡**，输入电话号码。

如果选择了**电话**，必要时，修改设置或者输入更多信息。

- **移动电话 / 家 / 办公室 / 寻呼机 / 传真机**：可以增加各类电话号码
 - **图像**：按下**编辑**软键，可以把使用照相机拍摄的一张相片或默认图标设为呼叫者图像，当接到从选定的号码打来的电话时，显示该图像。
 - **电子邮件 1 / 电子邮件 2**：按下**编辑**软键，可以输入电子邮件地址。
 - **URL**：按下**编辑**软键，可以输入 URL 地址。
 - **组群**：按左键或右键从包含条目的预置关系组中选择一项。把条目分组，就可以在组群中查找号码。见 64 页。
 - **铃声**：按下**编辑**软键，并为条目选择独特的音乐铃声。通过为各条目选择不同的铃声，可以通过来电铃声区分存储在电话簿中的呼叫者。
 - **其他**：按下**编辑**软键，可以添加关于人员的备注。
6. 输完条目的有关信息后。按下**存储**软键，保存条目。
保存条目后，手机短暂显示电话簿的内存情况。

待机模式下存储电话号码

1. 在待机模式下，输入欲存储的电话号码。
2. 按下**存储**软键。
3. 按 66 页上从第 1 步开始的步骤进行。

组群设置 (菜单 2-3)

本菜单方便您修改关系组名。还可以添加新组或删除组。

注意：无法修改或删除**无组群**名称。

添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下**添加**软键。或者选中一个组群，按下**选项**软键并选择**新建**。
2. 输入所需组名，并按下**下一步**软键。关于输入字符的详细内容，见 36 页。
3. 按下左键或右键，选择振铃类型。
4. 按下上键或下键，选择音乐铃声，并按下**存储**软键。

如果是基本音乐铃声，按下**播放**软键收听铃声。

如果是下载的、自编的或 MP3 音乐铃声，按下**选项**软键并选择**播放**选项。

修改组名

1. 在列表上，使用上键或下键选择准备修改的组名，并按下**选项**软键。
2. 选择**编辑**，并按下**选择**软键。
3. 按住 **c** 键，清除旧组名，并按上述“**添加新组**”中从第 2 步起的步骤进行。

删除组群

1. 在列表上，按上键或下键，选择一个组，并按下**选项**软键。
2. 选择**删除**选项，并按下**选择**软键。
3. 按上键或下键，选择准备删除的一个组。
如欲删除所有组群，选择**全选**。
4. 按下**选择**软键，在欲删除的组群前标记。
清除复选标记，按下**不选择**软键。删除更多组群，重复步骤 3 和 4。
5. 标记完成后，按下**删除**软键。
6. 当显示确认信息时，按**是**软键。

快速拨号 (菜单 2-4)

在电话簿中存储了电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后在任何需要的时候，只需按下相应数字键，即可轻松拨号。


设置快速拨号条目

1. 使用左键或右键选择**全部**或**内存空**。
 - **内存空**，列出可供设置快速拨号条目的位置。
 - **全部**，列出所有位置。
2. 输入所需位置号，或者使用上键或下键滚动选择所需位置号。
输入号码后，列出包含输入的号码的所有位置码。
3. 当反白显示所需位置号时，按下**添加**软键。
4. 从电话簿列表选择电话号码，并按下**确定**软键。
有关如何查找号码的详细内容，见 63 页。
如果条目有一个以上号码，从条目选择号码。
5. 按下**确定**软键，存储快速拨号号码。

编辑快速拨号条目

1. 使用左键或右键从条目列表最上一行中选择**已存储**。
选择**已存储**后，列出已设置的快速拨号条目。
2. 输入准备查看的位置号，或使用上键或下键滚动选择所需位置号。
3. 当所需位置号反白显示时，按下**选项**软键，可调用下列选项：
 - **位置重置**：可以向位置分配不同的号码。
 - **删除**：清除设置，不对位置分配任何号码。

- **全部删除**：可以清除所有位置的设置，不对任何位置分配号码。

4. 完成时，按下  键。


电子名片 (菜单 2-5)


在本菜单中，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以以名片格式发送电话簿中的条目。




发送名片 (菜单 2-5-1)


可以从存储名片的名片夹（见 73 页）发送已存名片，还可以按名片格式发送电话簿条目。

使用名片夹发送名片

1. 选择**名片夹**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备发送的名片，并按下**选择**软键。
3. 按下**发送**软键。
手机切换到新邮件屏幕，可以编制新彩 e 信息。
4. 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键 ()。
或者，此时按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录**：可以查看已发送彩 e 的地址列表。

- **地址组**：可以调用呼叫者组群列表。可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **另存为新邮件**：可以保存信息，供日后使用。
5. 再次按下**编辑**软键 ()。
 6. 输入收件人电子邮件地址，并按下**确定**软键。
关于输入字符的详细内容，见 36 页。
 7. 如果准备向一人以上发送信息，重复第 5 步和第 6 步。
另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录**：可以查看已发彩 e 的地址列表。
 - **地址组**：可以调用呼叫者组群列表。可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：可以删除邮件地址。只有当选择了邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送地址或密送地址时，显示本选项。
 - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人地址或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择了收件人地址或抄送地址时，显示本选项。
 8. 按下**确认**软键，返回新邮件屏幕。

9. 按下键，进入主题行。并按下**编辑**软键（）。
10. 输入信息主题，并按下**确定**软键。
11. 按下键附上更多文件，并按下**编辑**软键（）。
12. 选择**选择附件**选项，并按**确认**软键（）。添加图片，音频，名片，应用软件，语音记录，照片或录像。

在每个文件夹中，按下**选择**软键选择项目，按**菜单**软键，然后选择**添加**。选择项目后，按下**附件**软键把项目附到信息上。
13. 按下键进入彩 e 正文。
14. 按下**编辑**软键（）。
15. 编写信息，并按下**确定**软键。
16. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的彩 e。

以名片格式发送电话簿条目

1. 从“发送名片”选项选择**电话簿**，并按下**选择**软键。
2. 选择所需电话簿条目名称，并按下**确定**软键。
关于查找电话簿条目的详细内容，见 63 页。
3. 显示关于条目的信息时，按下**确定**软键。
条目显示为名片。
4. 按下**发送**软键。

手机切换到新邮件屏幕，可以创建新彩 e 信息。

5. 遵循 70 页上从第 4 步起的步骤继续操作。

名片夹 （菜单 2-5-2）

在本菜单中，可以创建和编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

创建名片

1. 当 00000000000.vcf 反白显示时，按下**选择**软键。
2. 按下**选项**软键，选择**编辑**选项，并按下**选择**软键。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。
关于存储号码的详细内容，见 65 页。
4. 按下**存储**软键，保存名片。

查看名片

从**名片夹**选择准备查看的名片。

查看名片时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

编辑：可以编辑当前选定的名片。

发送：作为彩 e 的附件发送当前选定的名片。见 144 页。

添加到电话簿：把名片存为电话簿条目。

删除：可以删除当前选定的名片。只有已发送或新编辑的名片才有本选项。

本机号码 (菜单 2-6)

本菜单显示您的手机号码。

如欲修改该手机号码：

1. 显示该号码时，按下**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按下**存储**软键，保存电话号码。

内存信息 (菜单 2-7)

在本菜单中，可以查看电话簿（卡和电话存储器）中存有多少电话号码。

显示屏显示电话或卡中的全部、使用了的和未使用的数量。可以来回切换查看电话和卡的信息。

复制 & 删除 (菜单 2-8)

在本菜单中，可以把电话簿条目从电话存储器复制到 UIM 卡，反之亦然。还可删除电话簿条目。

如欲复制电话簿条目：

1. 使用左键或右键，选择**电话或卡**。
2. 滚动选择准备复制的条目，并按下**选择**软键，在条目前标上复选标记。

如欲清除复选标记，按下**不选择**软键。

3. 按下**选项**软键。
4. 如欲复制选定的条目，选择**复制**，并按下**选择**软键。
5. 显示确认信息时，按下**是**软键。

如欲删除电话簿条目：

1. 使用左键或右键选择**电话或卡**。
2. 滚动选择准备删除的条目，并按下**选择**软键，在条目前标上复选标记。

如欲清除复选标记，可按下**不选择**软键。

3. 按下**选项**软键。
4. 如欲删除选定的条目，选择**删除**并按下**选择**软键。
5. 显示确认信息时，按下**是**软键。

在复制 & 删除屏幕上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

全选：选择所有条目。

全部取消：取消对所有条目的选择。

复制：可以把所选条目从电话存储器复制到 UIM 卡，反之亦然。

删除：可以删除选定的条目。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍照。可以通过彩 e 向另一人发送相片，或将相片设置为墙纸、开机或关机图像。

您也可以使用手机摄像。

注意：在待机模式下，按下手机右侧的照相机 / 语音记录键，可以快速进入此菜单。

警告：

- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

照相 (菜单 3-1)

在此菜单中，可选择单次拍照或连续拍照。也可以使用照相机录像。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式，录像的录像片段为 MP4 格式。

注意：在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能出现阴影。

照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住**照相机 / 语音记录**键。
2. 按下 1 键选择**拍摄方式**，直到显示所需模式图标。可以选用下列模式：
 - 单次 (📷)：拍一张相片。
 - 连续 (📷)：连续拍照。

- 多画面 (📷)：拍几张相片，并存入一个相框中。将存为由所拍的几张相片组成的一幅图像。
- 录像 (📷)：录制录像片段。见 79 页
- 彩 e (📷)：拍摄相片，已备添加到电子邮件中。拍照后，按下**发送**软键以彩 e 邮件附件的形式发送相片。详细内容，见 144 页。

3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。按下**选项**软键，可以使用照相机选项。详细内容，见下面。可使用按键改变照相机设置。详细内容，见 79 页。
4. 按下右软键或照相机 / 语音记录键拍照。当连续拍照时，照相机连续拍照。
5. 按下**储存**软键，手机在**相册 (菜单 3-3)**中保存照片，并返回拍照模式。如欲丢弃照片，按下**取消**软键或**C**键。

在拍照模式下使用选项

在拍照模式下按下**选项**软键时，可以选用下列选项，供当前拍照：

注意：一些照相机选项的出现，取决于所选照相机模式。

拍摄方式：可以把照相机模式改为**单次、连续、多画面、录像**或**彩 e**。

分辨率：可以选择图像分辨率。根据所选照相机模式的不同，可使用照片大小有所不同。

画质：可以选择画质：**高、中**或**低**。

闪光灯：可以开启或关闭闪光灯。

白平衡：可以调节相片的颜色平衡，以适应当前的照明情况。通过设置，可使相片看上去更具暖色或冷色效果。如欲自动调节平衡，选择**自动**。

趣味相框：可为相片添加相框。按下左键和右键挑选准备使用的相框。

拍照次数：连续或多画面拍照模式下，可以选择连拍的次数。

快门模式：可以选择连续拍照或多画面拍照的快门模式。选择**自动**时，照相机自动拍照；选择**手动**时，需要按下**照相机 / 语音记录**键或右软键进行拍照。

相片效果：可以改变色调，或者对相片进行特效处理。

计时：可以设置手机自动拍照的预定时间。显示屏最下一行显示时间图标。当按下照相机 / 语音记录键或右软键时，开始倒计时。

画廊：可以查看**相册**菜单（**菜单 3-3**）中保存的相片和录像。

预览模式：可以选择默认预览模式。可以选用下列选项：

缩减比例：当拍摄分辨率超过屏幕大小时，对所拍摄图像部分裁减后全屏显示。

实际大小：以实际比例显示图像。

在拍照模式下使用按键

在**拍照**模式下，可以使用下列按键设定照相机设置：

则按	如欲
左键 / 右键	放大或缩小。（不适用于 1280*960 分辨率）
上键 / 下键	改变图像亮度。
	水平翻转图像。
1	改变照相机模式。
2	改变图像分辨率。
3	改变画质。
4	开启或关闭闪光灯。
5	改变白平衡。
0	改变预览模式。

有声录像（菜单 3-2）

在本菜单中，可以录制录像片段。

1. 进入**有声录像**菜单。照相机打开，并且显示拍到的图像。
2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。按下**选项**软键，可以使用照相机选项，见下面。也可使用按键改变图像设置。详细内容，见 81 页。
3. 按下右软键或照相机 / 语音记录键，开始录制。
4. 录制完成时，按下右软键或照相机 / 语音记录键。否则，当录制时间到了时，手机自动停止录制。

5. 按下**储存**软键。手机在**相册**菜单（**菜单 3-3**）中保存录像片段，并回到录像模式。如欲丢弃录像，并返回录像模式，按下**C**键或**取消**软键。

在录像模式下使用选项

在录像模式下按下**选项**软键，可以选用下列选项，供当前录制：

拍摄方式：可以把照相机模式改为**单次**、**连续**、**多画面**、**录像**或**彩 e**。

分辨率：可以选择图像分辨率。根据所选照相机模式的不同，可使用分辨率有所不同。

画质：可以选择画质：**低**，**中**或**高**。

闪光灯：可以开启或关闭闪光灯。

录音：可以在录像时录音。

白平衡：可以调节录像文件的颜色平衡，以适应当前的照明情况。通过设置，可使录像片段看上去更具暖色或冷色效果。如欲自动调节平衡，选择**自动**。

计时：可以设置手机录像的预定时间。显示屏最下一行显示时间图标。当按下右软键或照相机 / 语音记录键时，开始倒计时。

录像效果：可以改变录像片段的色调。

画廊：可以查看**相册**菜单（**菜单 3-3**）中保存的录像片段。

在录像模式下使用按键

在录像模式下，可以使用下列按键设定照相机设置。

则按	如欲
左键 / 右键	放大或缩小。
上键 / 下键	改变图像亮度。
1	改变照相机模式。
2	选择图像分辨率。
3	改变画质。
4	开启或关闭闪光灯。
5	改变白平衡。

相册（菜单 3-3）

在本菜单中，可以查看拍摄的相片和录制的录像。

查看相片

- 按下左键或右键，从文件列表最上一行选择**单次拍照**或**连续拍照**。
- 输入所需相片名称或使用上键或下键滚动选择准备查看的相片。

如欲	则按
使用选项	选项 软键。有关选项的详细内容，见下面。

3. 如欲	则按
全屏放大查看相片	放大 软键。
以缩小模式查看相片	多画面 软键。

按下**选项**软键时，可以选用下列选项：

发送照片邮件：可以发送相片邮件。

注意：由于照片大小的限制，有可能不能将某些照片发送给他人。

相片工作室：可以进入**相片工作室**菜单（**菜单 3-4**）。详细内容，见 84 页。

设置墙纸：可以把相片设为待机屏幕墙纸、开机或关机图像。

设置到电话簿：可以针对存储在电话存储器中电话簿条目把相片设为来电图像。

重命名：可以修改文件名。

注意：当您改变文件名称时，不要使用以下特殊符号，比如 '?'、'*'、'<'、'>'、':'、'"'、'/'、'\'。

文件信息：可以查看有关相片的信息，如保存时间和日期、文件名、文件大小、图像大小和画质。

锁：可以锁定相片，没有锁定码，其他人无法查看相片。

删除：可以删除相片。

全部删除：可以删除所有相片。在文件列表下显示该选项。

查看录像

1. 按下左键或右键，从文件列表最上一行选择**有声录像**。
2. 输入所需录像片段名称，或使用上键和下键滚动选择准备查看的录像片段。
3. 按下**选择**软键，播放所选录像片段。还可按下**选项**软键。详细内容，见下面。

4. 如欲	则按
暂停或继续	 键
跳到下一个文件	右键
跳到上一个文件	左键
查看文件列表	下键
调节音量	音量键

在文件列表上按下**选项**软键时，可以选用下列选项：

设置墙纸：可以把录像片段设为待机屏幕墙纸。

重命名：可以修改录像名称。

注意：当您改变文件名称时，不要使用以下特殊符号，比如 '?'、'*'、'<'、'>'、':'、'"'、'/'、'\'。

文件信息：可以查看有关录像片段的信息，如保存时间和日期、文件名、文件大小、图像大小、画质和录制持续时间。

锁：可以锁定录像片段，没有锁定码，其他人无法查看录像。

删除：可以删除录像片段。

全部删除：可以删除所有录像片段。

相片工作室 (菜单 3-4)

可以通过添加相框或采用特殊效果来编辑新相片或保存的相片。

编辑相片后，可以把相片设置为待机屏墙纸图像、开机或关机时显示的图像或者由电话簿条目中保存号码打入电话时显示的图像。

添加相框 (菜单 3-4-1)

在此菜单中，可以给相片添加相框。

如欲给新相片添加相框：

1. 选择**新照片**并按下**选择**软键。
2. 滚动选择所需相框，并按下**选择**软键。
按下**拍摄**软键或照相机 / 语音记录键拍照。

3. 按下**储存**软键，保存相片。

如欲给已存储的相片添加相框：

1. 选择**已存照片**，并按下**选择**软键。
2. 按下导航键选择所需相片，并按下**确定**软键。按下**连续**软键，可以查看连续拍照图像。
3. 滚动到所需相框，并按下**确定**软键。
4. 按下左键或右键，选择图标，并按下**确定**软键。
5. 使用导航键，移动图标。

6. 按下**确定**软键。输入图片名称，并按下**确定**软键。

如欲把相片设置为墙纸，按下**墙纸**软键。选择准备使用的选项之一，并按下**存储**软键。

照片效果 (菜单 3-4-2)

在此菜单中，可以对照片进行特效处理。

如欲对新照片进行特效处理：

1. 选择**新照片**，并按下**选择**软键。
2. 滚动选择所需效果，并按下**选择**软键。
按下**拍摄**软键或照相机 / 语音记录键拍照。

3. 按下**储存**软键，保存相片。

如欲对已存储的照片进行特效处理：

1. 选择**已存照片**，并按下**选择**软键。
2. 按下导航键，选择所需照片，并按下**确定**软键。
按下**连续**软键，可以查看连续拍照图像。
3. 按左键或右键滚动到所需效果。
4. 如欲保存照片，按下**确定**软键。输入照片名称，并按下**确定**软键。如欲把相片设置为墙纸，按下**墙纸**软键。选择准备使用的选项之一，并按下**存储**软键。

照相机设置 (菜单 3-5)

通过本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

相册锁定：可以锁定相册，这样，未经您允许，别人就无法查看相册内容。锁定相册后，每次进入**相册**时，需要输入锁定码。锁定码在工厂预设为“00000000”。

快捷照相模式：可以选择按住照相机 / 语音记录键进入照相机的拍摄模式：**单一、连续、多画面、有声录像或彩 e**。

分辨率：可以为**单次、连续 / 多画面、有声录像或彩 e** 模式选择图像分辨率。

画质：可以选择**单次 / 连续 / 多画面 / 彩 e** 和**有声录像**模式的画质：**低、中或高**。

快门声音：可以选择按下快门时发出的声音。

预览模式：可以选择默认预览模式。可以选用下列选项：

缩减显示：全屏显示图像。当拍摄分辨率超过屏幕大小时，对所拍摄图像部分裁减后全屏显示。

实际比例：以实际比例显示图像。

显示

显示功能方便您：

- 修改背景图像或手机开机或关机时显示的图像。
- 设置标文信息。
- 设置背景灯时间长度。
- 修改主菜单屏的类型。
- 设置当前时间和日期。
- 开启或关闭服务指示灯。
- 修改显示语言。
- 改变拨号字体的颜色

图片箱 (菜单 4-1)

通过本菜单，可改变手机在待机模式下或开机或关机时显示的各种背景图像。还可删除下载的图像。

可以选用下列选项：

开机：可以选择手机开机时显示的图片。

关机：可以选择手机关机时显示的图片。

墙纸：可以选择待机屏显示的图片。

如欲选择图片：

1. 选择所需项目，并按下**选择**软键。
2. 选择所需图片种类，并按下**选择**软键。

可以选择一种默认图像、从网上下载的图片、拍摄的相片或录制的录像（只有墙纸可以使用录像）。

3. 使用导航键，滚动选择图片。

对于相片，按下**放大**软键，查看图像。

4. 找到所需图片时，按下**选择**软键。

标文 (菜单 4-2)

通过本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按下 **c** 键，删除旧的标文。
2. 使用字母数字键输入新标文。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 36 页。

3. 输完信息时，按下**确定**软键，保存信息。

背景灯 (菜单 4-3)

通过本菜单，可以选择背景灯照亮时间长度。

当合上滑盖时，背景灯熄灭，以节约电池电量。当滑盖打开时，在最后一次按下按键后或打开滑盖后在设定的时间长度内背景灯照亮。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

菜单形式 (菜单 4-4)

可以选择菜单显示样式。选择 **3×3** 或**动态**。

设置时间 (菜单 4-5)

通过此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。

可以选用下列选项：

主时钟

可以设置当前时间和日期。选择了此菜单时，显示当前设置（如果已设置）。手机处于服务区内时，当前时间会自动显示，不能修改时间和日期。

1. 输入当前时间和日期。
月、日、小时和分钟都必须输入两位数字，年需要所有四位数字。需输入 24 小时制时间。

2. 输完后，按下**存储**软键保存。

双时钟

当在**墙纸**菜单（**菜单 4-1-3**）中为墙纸图片选择双时钟时，可以选择显示两个时区。还可以为选定的时区设置夏时制。

如欲为双时钟选择时区：

1. 按下左键或右键为上时钟选择时区，并按下键。

显示

2. 按下左键或右键为下时钟选择时区。
3. 按下**存储**软键。

注意：每个时钟都可以采用夏时制时间。当时钟反白显示时，按下**夏时制开**软键。

服务指示灯 （菜单 4-6）

手机上的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。在此菜单中，可以启动或取消服务指示灯功能。

语言 /Language （菜单 4-7）

可以修改菜单显示语言。可选择**中文**或**English**。

拨号字体 （菜单 4-8）

在本菜单中，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字字体的颜色类型：**彩虹**或**黑色**。

信息

本手机可以从网络提供商接收语音邮件、文本信息和网络信息。如果系统提供商提供该项服务，本手机还可发送文本信息。

即使本手机处于锁定模式，也可以接收发来的信息。如欲查看信息，需要对手机解锁。

如果您在通话时收到了发来的信息，手机将根据当前的声音设置发出提示音或振动。

注意：

- 在此菜单中，按下**彩 e**软键，可以迅速切换到**彩 e**菜单。
- 在待机模式下，按下左键，可以快速进入**彩 e**菜单。

新信息 （菜单 5-1）

您可以创建简短的文本信息并发送到其它若干手机中。

1. 输入信息内容。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 36 页。

按下**模式**软键时，可选择现成信息，可使用 20 条**现成信息**之一；或选择**域名**，迅速输入域名扩展名。关于现成信息的详细内容，见 97 页。

2. 按下**确定**软键。
3. 必要时，按下键，可选用下列选项：

- **优先权**: 可以设置信息的优先级: **正常**、**互动**、**紧急**或**应急**。
- **发送回应**: 可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时, 当收件人接收到您发送的信息时, 网络会通知您。选择**开**, 启用该功能; 或者选择**关闭**, 关闭该功能。

- **存储**: 可以选择下列存储选项之一:

仅发送: 可以发送信息。信息发送后不被保存。

存储 & 发送: 可以存储信息副本, 然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。

仅保存: 可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

4. 按下**存储**软键。
5. 输入电话号码。

如果按下**查找**软键, 可以在最近号码或电话簿中查找号码。详细内容, 见 63 页。

6. 欲将信息发送给多个目标, 按下键, 然后输入其它号码。

重复本步骤, 可以添加更多目标, 一次最多可以向 10 个目标发送信息。

7. 输入完毕后, 按下**确定**软键, 发送或保存信息。

收件箱 (菜单 5-2)

在卡和电话存储器中可以存储短信及相应发送人的号码。如果信息存储器已满, 屏幕会显示提示信息, 并且手机拒接另外发来的信息, 直到删除过时的信息, 才可再接收。

文本信息

话机接收到文本信息后, 新信息图标 (☒) 及带有发送信息号码的提示信息会显示。按下**选择**软键, 可以立即查看信息。或按下**返回**软键, 稍后从收件箱查看信息。

进入**电话**菜单 (菜单 5-2-1) 或**卡**菜单 (菜单 5-2-2) 后, 显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态:

- ☒: 表示电话存储器中的未读信息。
- ☒: 表示电话存储器中的已读信息。
- ☒: 表示卡存储器中的未读信息。
- ☒: 表示卡存储器中的已读信息。

注意: 红色图标表示信息为急件。

查看信息列表时, 按上键或下键滚动选择信息, 并且:

- 按下**查看**软键, 查看所选信息。手机显示内容。必要时, 按上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时, 按下**选项**软键, 可以选用下列选项:

删除: 从收件箱删除当前选定的信息。

回复: 可以向发信人发送回复信息。

转发: 可以把信息转发给另一人。

呼叫 / 存储: 显示发信人的号码和文本中的号码。按下**呼叫**软键或**↖**键拨打发信人的电话号码。按下**存储**软键, 保存该号码。

存储信息: 可以在 UIM 卡或电话存储器中保存信息。

- 按下**选项**软键, 可以选用下列选项:

删除: 可以删除当前选定的信息。

多重删除: 可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除: 可以删除所有信息。

语音邮件

当接收到语音邮件时, 相应的提示信息即会显示。按下**↖**键, 手机将接通语言邮件中心。根据系统的语音提示进行操作, 收听语音邮件。

进入**语音邮件**菜单 (**菜单 5-2-3**), 也可查看语音邮件。

如欲了解语音邮件服务以及是否提供该服务的详细情况, 请联系服务提供商。





网站提示信息

当选择**网站提示**菜单 (**菜单 5-2-4**) 时, 手机进入 WAP 浏览器的提示信箱, 从而可以预览网站信息。有关阅读网站信息的详细内容, 见 93 页的“文本信息”。

发件箱 (菜单 5-3)

本手机可以将已发短信息存储在**卡**或**电话**存储器中。

进入**电话**菜单 (**菜单 5-3-1**) 或**卡**菜单 (**菜单 5-3-2**) 后, 显示信息列表。列表上显示的图标表示信息状态:

- : 表示电话存储器中的信息发送成功。
- : 表示电话存储器中的信息发送到一个或多个目的地的信息传送失败或未发送。
- : 表示卡存储器中的信息发送成功。
- : 表示卡存储器中的信息发送到一个或多个目的地的信息传送失败或未发送。

查看信息列表时, 按上键或下键滚动选择信息, 并且:

- 按下**查看**软键。查看所需信息。显示屏显示内容以及收件人的号码。必要时, 按上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时, 按下**选项**软键, 可以选用下列选项:

删除: 从发件箱删除当前选定的信息。

重新发送: 可以向收信人重发该信息。

编辑: 可以编辑信息。

存储信息: 可以在 UIM 卡或电话存储器中保存信息。

- 按下**选项**软键, 可以选用下列选项:

删除: 可以删除当前选定的信息。

多重删除: 可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除: 可以删除所有信息。

信息设置 (菜单 5-4)

使用此菜单，可以为接收或发送的信息设置各项选项。

滚动时间 (菜单 5-4-1)

如果接收的信息过长，不能在一屏显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。

当本选项设为**关闭**时，需要使用上键或下键手动滚动到下一屏。

信息提醒 (菜单 5-4-2)

接收到信息时，手机会发出设定的铃声，提示您查看信息。可以设置提示音发出间隔。

关闭：当接收到发来的信息后，手机只发出一次提示音。

一次：当接收到发来的信息后，手机发出提示音，如未查看，过 2 分钟后再次发出提示音。

每隔 2 分钟：当接收到发来的信息后，如未查看，手机每隔 2 分钟发出一次提示音。

通话中提示 (菜单 5-4-3)

通过本菜单，可以设置当在通话过程中收到新信息时手机是否提示。可以选用下列选项：

开：手机发出提示音。只在听筒中发出提示音，所以通话对方听不到。

关闭：发来信息时，手机不发出提示。挂掉电话后，出现提示。

现成信息 (菜单 5-4-4)

编写新信息时，手机中有 11 条预设信息可供使用。如必要，可以修改这些信息。

最多还可增加 9 条信息。

1. 按上键或下键选择您欲修改的信息。
欲新加一条信息，请选择一个空白位置。
2. 按**选择**软键。
3. 使用 **c** 键可清除现有信息，根据需要输入新信息。
关于如何输入文本的详细内容，见 36 页。
4. 按**确定**软键保存信息。

新信息 (菜单 5-4-5)

通过本菜单，可以设定优先级和新信息的发送回应功能。

优先权 (菜单 5-4-5-1)

可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急**或**应急**，作为编写新信息时的默认设置。

发送回应 (菜单 5-4-5-2)

可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

信息背景图像 (菜单 5-5)

通过本菜单，可以设置短信息文本的背景图像。

可以从**文本信息背景 1**、**文本信息背景 2**或**无文本信息背景**中选择。

内存信息 (菜单 5-6)

可以查看卡和电话存储器中存储了多少信息。

显示屏显示手机可存信息总数、以及手机当前存储的信息数量和将来可存储的信息数量。按下左键或右键，可以来回切换查看卡的信息和电话的信息。

可以使用本菜单自定义各种声音设置，例如：

- 响铃铃声 / 音量 / 类型。
- 语音音量。
- 按键音。
- 提示音。

响铃 (菜单 6-1)

通过本菜单，可以设置独特的来电、信息、闹钟和日程表音乐铃声。

如欲选择音乐铃声：

1. 使用左键或右键选择所需项目，并按下下键。

可以选用下列选项：

- 语音呼叫：可以选择来电的振铃。
- 信息：可以选择接收信息的振铃。
- 闹钟 1,2：可以选择闹钟的振铃。
- 日程表：可以选择日程表的振铃。

2. 使用左键或右键选择铃声类型。

如选择了信息，跳过此步骤。

3. 使用上键或下键，滚动选择音乐铃声。

可以选择默认音乐铃声之一、从无线网络下载的音乐铃声、自编铃声或 MP3 音乐（信息只可选择预置音乐铃声）。

如果是基本音乐铃声，按下**播放**软键收听铃声。

如果是下载的、自编的或 MP3 音乐铃声，按下**选项**软键并选择**播放**选项。

4. 当选择所需音乐铃声时，按下**存储**软键。

注意：您可以按下**选项**软键，选择**删除**，以删除下载的项目。

铃声震动类型 （菜单 6-2）

在此菜单中，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表的铃声震动音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型：

调节铃声震动音量

1. 选择准备调节铃声震动音量的项目，并按**选择**软键。
2. 如果选择了**语音呼叫**，选择**音量**，并按下**选择**软键。如果选择了其他项目，直接跳到第 3 步。
3. 调节音量，按**确定**软键。

选择语音呼叫铃声震动类型

可选择语音呼叫铃声震动类型。可以选用下列选项：

- **仅铃声：**手机响铃。
- **静：**手机不发出铃声。
- **一音：**手机发出一声提示音。
- **震动：**来电时，手机震动。

- **震动加铃声：**手机震动并同时发出铃声。
- **震动后铃声：**手机先震动，后发出铃声。
- **铃声后震动：**手机先发出铃声，后震动。

按键音 （菜单 6-3）

通过本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。如欲收听反白显示的音调，按下**播放**软键。停止播放，按下**停止**软键。

在待机模式下，使用音量键可以调节按键音量。

提示音 （菜单 6-4）

通过本菜单，可以选择功能提示音和整点报时。

可以选用下列选项：

功能提示音 （菜单 6-4-1）

手机依照设定发出声音提示（鸣叫），提示您发生了某些事件。可选用下列选项：

主题：可以从三个提示音中选择一个。

提示开/关：可以打开或关闭各提示项。可以选用下列提示项：

选择/存储：打开该提示项时，当保存所做的选择或更改菜单功能时，手机发出提示音。

取消/警告：打开该提示项时，当取消所做选择或在确认删除提示时，手机发出提示音。

滑盖：打开该提示项时，当打开或合上手机滑盖时，手机发出提示音。

连接：打开该提示项时，当呼叫接到系统上时，手机发出连接提示音。

断开：打开该提示项时，当断开呼叫时，手机发出断开提示音。

电源开/关：当打开该提示项时，当打开或关闭手机时，手机发出提示音。

退出静音模式：打开该提示项时，当退出静音模式时，手机发出提示音。

如欲打开提示音：

1. 使用导航键，选择提示音。
2. 按下**选择**软键，在准备打开的提示音前标上复选标记。如欲清除复选标记，按下**不选择**软键。
3. 如欲选择更多提示音，重复步骤 1 和 2。
4. 完成时，按下**存储**软键。

整点报时 (菜单 6-4-2)

可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 选择**开**，并按下下键。
2. 使用数字键盘输入手机使用整点报时功能的时间段，并按下下键。

3. 使用左键和右键选择提示音类型，并按下**存储**软键。

注意：

- 本功能支持从 8 点至 23 点。
- 需要输入 24 小时制时间。

语音音量 (菜单 6-5)

通过本菜单，可以调节听筒音量。

按下导航键或手机左侧的音量键，可调节音量。图形表示音量：条数越多，音量越大。


注意：在通话中，您可以使用手机左侧音量键调节听筒中的音量。

娱乐

使用**娱乐**功能，可以用手机玩游戏。欣赏卡拉 OK 文件和 MP3 音乐文件，并可自行作曲。还可使用三星信使功能发送和接收即时信息。并从三星乐园下载各种媒体项目。

3D 游戏 (菜单 7-1)

可以使用手机玩游戏。如欲开始游戏：

1. 按下导航键，滚动选择一种游戏，并按下**选择**键。
2. 按下任意键，键除外。
手机显示下列选项：
 - **新游戏 / 开始游戏**：可以启动新游戏。
 - **继续 / 读取游戏**：可以继续上次玩的进度，手机在您每次过关后会自动记录您的进度。只有当玩过游戏时，才能激活本选项。
 - **记录**：显示高分表。这个选项只在 3D 高尔夫才有效。
 - **选项**：可以设定设置。
 - **帮助**：提供有关如何玩游戏的信息。
3. 使用上键或下键选择**新游戏**、**开始游戏**、**继续**或**读取游戏**，并按下右软键。

关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

4. 玩游戏时：

如欲	则按
暂停 / 继续游戏	C 键。
退出游戏	 键。

MP3 (菜单 7-2)

在本手机上，可以欣赏 MP3 音乐文件。使用提供的数据线把手机接到计算机上从计算机下载音乐文件。

关于把手机接到计算机上的详细内容，见 123 页。

注意：当把手机接到计算机上时，无法使用 MP3 播放器功能。

MP3 播放器 (菜单 7-2-1)

可以播放 MP3 音乐文件。

注意：

- 在待机模式下按下上键，可以快速进入 MP3 文件播放列表。

创建播放列表


在播放 MP3 音乐文件之前，需要把 MP3 音乐文件添加到播放列表中。

1. 进入**我的文档**菜单。


显示手机中存储的 MP3 文件的列表。

- 如有必要，按下**选择**软键一次或多次，选择要使用的文件夹。
- 滚动选择准备添加到播放列表中的文件，并按下**添加**软键。
将选定的音乐文件添加到播放列表中。
- 按下 **C** 键，返回音乐文件列表。
- 如欲在播放列表中添加更多文件，可重复步骤 2 和 3。
- 如欲播放音乐文件，在播放列表中按下**播放**软键。

播放 MP3 音乐文档

如欲从 MP3 播放器屏幕播放 MP3 音乐文件，按下  键。播放文件时可以选用下列选项：

按键	则
 键	播放或暂停播放音乐文件。
上键	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> 无图标：播放选择的文件一次。 ：重复播放所有选择文件。 ：重复播放当前文件。 ：重复随机播放选择的文件
下键	打开播放列表。

按键	则
左键	<ul style="list-style-type: none"> 如果在开始播放后 3 秒内按下该键，则跳到前一个文件。 如果在开始播放后 3 秒后按下该键，则跳到文件开头。
右键	<ul style="list-style-type: none"> 按下该键，跳到下一个文件。
	调节音量。
菜单	选用 MP3 播放器选项。见 107 页。
A-B	重复播放所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下 A → B 键。

使用 MP3 播放器选项

在 MP3 播放器屏幕上，按下**菜单**软键时，可以选用 MP3 播放器选项。可以选用下列选项：

转到文档列表：进入 MP3 音乐文件列表。

定时器：可以设定播放 MP3 的时间长度。定时器显示剩余播放时间。

设置到铃声：可以把音乐文件设为来电、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。

视觉效果：可以改变 MP3 播放器屏幕上的均衡器图像。

文档信息：显示关于音乐文件的信息。

我的文档 (菜单 7-2-2)

在本菜单中，可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

按下**添加**软键，可以把 MP3 文件添加到播放列表中。

当按下**选项**软键时，可以选用下列选项：

注意：依据所选的文件或文件夹的不同，可选选项有所不同。

打开文档：打开 MP3 文件夹，以便于添加 MP3 文件到播放列表。

添加到播放列表：可以把选定文件夹中的 MP3 文件或选定的 MP3 文件添加到播放列表。

移动：您可以将 MP3 文件移动到指定的文件夹下。

复制：您可以将 MP3 文件复制到指定的文件夹下。

创建文件夹：可以创建新的文件夹。

重命名：可以改变选定 MP3 文件或文件夹的名称。

注意：当您改变文件或文件夹名称时，不要使用以下特殊符号，比如 '?'、'*'、'<'、'>'、':'、'"'、'/'、'\'。

分类：可以改变排列顺序。

文件信息：显示关于选定的 MP3 文件的信息。

设置到铃声：可以把 MP3 文件选为来电、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。

删除：可以删除选定的 MP3 文件。

全部删除：可以删除所有 MP3 文件。

MP3 设置 (菜单 7-2-3)

在本菜单中，可以设置播放 MP3 文件时手机背景灯和按键的使用情况。可以选用下列选项：

背景灯：可以选择播放 MP3 文件时背景灯照亮的的时间。

默认：在背景灯菜单 (菜单 4-3) 中规定的默认时间后，背景灯关闭。

一直开启：背景灯不关闭。

按键锁：可以锁定键盘。所以如果无意中按下按键，按键无效。

乐曲编辑器 (菜单 7-3)

乐曲编辑器是一个非常好的工具，通过乐曲编辑器，可以使用多种多样的音乐构件自行编制乐曲。可以把乐曲之一设为呼叫响铃铃声。

编辑乐曲 (菜单 7-3-1)

当进入**编辑乐曲**菜单时，显示五线谱屏幕，并在第一个音符位置 (Do) 处有选择点。

编制乐曲

可以编制多达 10 页的乐曲，并且可在一页上插入 12 个音符或休止符。

1. 按上键或下键，向上或向下移动选择点。
2. 当正确放置选择点时，按下**输入**软键。
3. 滚动选择音符或休止符，并按下**选择**软键，或按下相应数字键插入。

音符或休止符被插入到五线谱上，并且选择点在与输入的音符或休止符相同的一行上向右移动。

4. 重复步骤 1 至 3，添加更多音符和休止符。

注意：还可使用乐曲编辑器选项添加背景乐曲、改变节拍或调节音量。见下页。

5. 编制完乐曲时，按下**选项**软键，打开选项列表。
6. 选择**存储**，并按下**选择**软键。
7. 输入乐曲名称，并按下**确定**软键。

保存乐曲，并显示刚才编辑的五线谱。

使用乐曲编辑器选项

编制乐曲时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

新建：打开新乐曲编辑器屏。

打开：打开自编乐曲列表。

播放：播放当前乐曲。

存储：存储乐曲。

另存为：可以把乐曲存为不同的名称。

乐器：可以改变编辑乐曲的乐器。

背景：可以选用背景乐曲。可以从多种音乐流派（如舞曲、爵士、拉丁、流行乐或瑞格舞）选择一项。

添加音符：可以添加不同的和弦音符。

节拍：可以改变乐曲节拍。

音量：可以分别调节主乐曲和背景乐曲的音量。

编辑乐曲

打开已存乐曲后，可以编辑乐曲。

1. 如欲改变输入的音符或休止符，按下左键或右键移动选择点。
所选一项的颜色变为黄色，表明该项处于编辑模式。

2. 可以改变音符的位置或音符或休止符的类型。

按下*键或#键，把音符移到下一个低半音或高半音位置。

按下**输入**软键，改变选定的音符或休止符的类型。

在编辑模式下，按下**选项**软键，可以选用下列选项。

- **范围**：按下左键或右键，可以选择一个以上音符或休止符。选定的音符或休止符以黄色显示。
- **复制**：复制选定的音符或休止符。
- **剪切**：剪切选定的音符或休止符。
- **粘贴**：把选定的音符或休止符粘贴到选择点之后。
- **变更**：可以更改当前选定的音符或休止符的类型。
- **删除**：删除选定的音符或休止符。
- **播放**：播放当前乐曲。

3. 编辑后，按下右键，直到选择点移到输入位置。
4. 按下**选项**软键，并选择**存储**，存储对乐曲所做的修改，或选择**另存为**，把乐曲存为不同的名称。

我的乐曲 (菜单 7-3-2)

在本菜单中，可以查看编制的乐曲。

反白选中乐曲时，按下**播放**软键，播放该乐曲。如欲停止播放，按下**停止**软键。

按下**选项**软键，可以选用下列选项：

设置到铃声：可以把乐曲设为呼叫响铃、闹钟或日程表闹钟铃声。

重命名：可以修改选定乐曲的名称。

删除：可以删除选定的乐曲。

全部删除：可以删除所有乐曲。

查看详细内容：显示有关所选乐曲的详细内容，如播放持续时间、文件大小和文件格式。

卡拉 OK (菜单 7-4)

可以从无线网络下载卡拉 OK 文件，并如同卡拉 OK 一样欣赏音乐。

如欲播放歌曲：

1. 按下上键或下键滚动选择准备播放的歌曲。
2. 按下**播放**软键，播放文件。
- 3.

如欲	则按
暂停和播放	左软键。
调节音量	音量键。
停止	右软键。

4. 如欲返回待机模式，按下  键。

如欲从电话存储器删除文件：

1. 按下上键或下键滚动选择准备删除的文件，并按下**选项**软键。
2. 选择**删除**选项，并按下**选择**软键。
如欲删除所有卡拉 OK 文件，选择**全部删除**。
3. 显示确认信息时，按下**是**软键。

三星乐园 (菜单 7-5)

可以通过无线网络访问三星乐园并下载各种媒体内容，如音乐铃声和图像。

三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。您可以下载：

- 从 WAP 下载彩色图像。
- 从 WAP 下载 64 和弦音乐铃声。
- 客户服务。
- 有关三星电子产品的信息及电子目录。

三星信使 (菜单 7-6)

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。具有三星信使功能的三星手机之间可以使用该功能。

注意：

- 当连接的网络不稳定时，无法使用此功能。
- 不同城市地区之间是否能够建立连接，视各地网络情况和服务提供商而定。
- 当接收和发送数据包时，网络提供商将计费。

三星信使 (菜单 7-6-1)

在本菜单中，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

创建好友列表

手动或通过从电话簿中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。

如欲在好友列表中添加小组：

1. 在信使屏幕上，反白显示**无组群**时，按下**添加**软键。
2. 输入组名，并按下**确定**软键。

关于如何输入字符的详细内容，见 36 页。

在信使屏幕上，从创建的组中选择一组，并按下**菜单**软键，选用下列选项：

添加：可以添加新信使组。

编辑：可以编辑信使组。

删除：可以删除选定的信使组。删除信使组后，在信使组里的人员移动到无组群。

删除所有：可以删除创建的所有信使组。但不会删除默认组。删除信使组后，在信使组里的人员移动到无组群。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在信使屏幕上，选择一组，**拒绝**除外，并按下**选择**软键。
2. 按下**添加**软键。
3. 当显示是否从电话簿添加时，按下**是**或**否**软键。
4. 如果按下**是**软键显示电话簿目录，使用上键或下键滚动选择所需条目，并按下**选择**软键。
如果按下**否**软键，跳过本步。
5. 如欲输入新名字和号码，按下**编辑**软键。

6. 输入新名，并按下**确定**软键。

7. 光标移到号码字段。

如果想编辑号码，按下**C**键，并输入新号码。

8. 按下**保存**软键。

开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请开始交谈：

1. 在信使屏幕上，选择小组，并按下**选择**软键。
2. 按下**邀请**软键。
3. 选择条目，并按下**检查**软键。如欲选择更多条目，重复本步骤。

如欲清除复选标记，按下**不选择**软键。

4. 完成时，按下**邀请**软键。
5. 如果好友接受邀请，屏幕上显示输入信息。
6. 输入信息，并按下**发送**软键(☺)。

输入信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

- **邀请**：可以向条目发出邀请。
- **摘录**：可以摘录对话信息，在**发件记录**菜单里可以查看摘录信息。可以存储 20 条信息。
- **现成信息**：可以从几条现成信息中查找一条。

• **查看成员**：显示当前选定的条目。

按下**模式**软键，可以选择“表情符号”或“主题”选项，并发送。

7. 按下[Ⓞ]软键，结束交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下**参加**软键。现在，可以通过信息与别人交谈。

除非愿意接受，否则按下**拒绝**软键。

管理好友列表

在信使屏幕上，滚动选择组群，并选择条目。

查看条目时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

查看：显示关于条目的信息。

编辑：可以编辑条目。

添加：可以添加新条目。

删除：可以删除选定的条目。

移动：可以把成员移到一个组群中。

拒绝：可以把条目移到拒绝的组，从而可以拒接该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，进入拒绝组中的条目。按下**修复**软键。可以添加新的条目到存储在手机里的信使组群。

删除所有：可以删除条目所属组群的所有组员。

发件记录 (菜单 7-6-2)

在本菜单中，可以查看交谈记录。

滚动选择记录，并按下**选择**软键，查看记录。如欲删除记录，按下**删除**软键。如欲返回记录列表，按下**完成**软键。

在记录列表上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除选定的记录。

删除所有：可以删除所有记录。

设置 (菜单 7-6-3)

在本菜单中，可以修改设置选项，以便使用信使功能。可以选用下列选项：

现成信息：当编制即时信息时，可以添加新现成信息，用于与他人交谈。

如欲添加新信息：

1. 按下**添加**软键。
2. 输入所需信息，并按下**保存**软键。

添加信息后，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加：可以添加新信息。

编辑：可以编辑信息。

删除：可以删除选定的信息。

删除所有：可以删除所有信息。

字体大小：可以选择信使屏幕上显示的信息字号：**小字体**或**大字体**。

我的昵称：可以输入信使屏幕上显示的昵称。

日程表功能方便您：

- 提示重要日期和事件。
- 设置手机在特定时间响铃。
- 将手机用作词典和计算器。
- 创建计划清单。
- 使用语音呼叫功能和语音记录。
- 查看世界其它地区的当前时间。
- 设置至预定日的倒计时。
- 编制记事本。

注意：当不在服务区时，无法使用日程表菜单中的一些功能。

日历 (菜单 8-1)

本选项方便您采用日历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在设置的事件开始之前，日历功能将发出提示。进入本菜单时，自动显示当前日期。

注意：在待机模式中，按下右键，可以快速进入此菜单。

进入本菜单时，自动选择今天的日期，并且底部显示阴历日期。

在日历上选择日期

- 按下左键或右键，可以移动到下一天或前一天。
- 按下上键或下键，可以一周一周地上翻和下翻日历。
- 使用手机左侧音量键，可显示下一个或上一个月。

在日历上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

查看：可以查看该日期上存储的备忘录。

添加新的：可以在选定日期上增加新事件。

删除事件：可以删除选定时间内的事件。

全部删除：可以删除日历中的所有事件。

选择日期：可以设定准备进入的日期。

查看节日：可以查看国家或个人周年纪念和节日的列表。

安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从日历中选择一天，参照上面的“在日历上选择日期”，并按下**确定**软键。

2. 输入事件内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 36 页。

3. 使用数字键输入时间，并按下下键。


注意：需输入 24 小时制时间。

4. 使用数字键输入日期，并按下下键。

5. 按下左键或右键，选择闹钟针对事件进行提示的时间。如果选择**无闹钟**，手机将不会闹响。

6. 按下**存储**软键，存储事件。

查看日程表

进入**日历**菜单（**菜单 8-1**）时，日历上安排了事件的日期会出现图标。选择其中一个，并按下**确定**软键。显示所选日期事件列表。按上键或下键，滚动查看同一日期的其它事件。

查看事件时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

添加新的：添加新事件。

编辑：编辑选定的事件。

删除：删除选定的事件。

全部删除：删除所有事件。

闹钟设置 (菜单 8-2)

通过本选项，可以设置闹钟响铃的具体时间。

如欲设置闹钟


1. 选择**闹钟 1**或**闹钟 2**，并按下**选择**软键。
2. 按下左键或右键，从下列闹钟频率选项中选择一项，并按下下键。
 - **一次**：闹钟响一次后关闭。
 - **每天**：每天同一时间响铃。
 - **周一 ~ 五**：从周一至周五响铃。
3. 使用数字键，输入闹钟响铃时间并按下下键。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 使用左键和右键可以在输入闹钟时间字段中移动。
- 当您使用照相机预览模式、录制模式或查看录像片段时，设置的闹钟时间到达时，手机发出显示音。

4. 按下左键或右键，从下列闹钟间隔时间选项中选择一项，并按下下键。
 - **无重复**：闹钟仅响一次，然后关闭。
 - **每隔 3 分钟**：在关闭闹钟铃声后每 3 分钟闹钟响闹。
 - **每隔 5 分钟**：在关闭闹钟铃声后每 5 分钟闹钟响闹。
 - **每隔 10 分钟**：在关闭闹钟铃声后每 10 分钟闹钟响闹。
 - **每隔 15 分钟**：在关闭闹钟铃声后每 15 分钟闹钟响闹。

5. 按下键，移动到乐曲区域，并按下**编辑**软键。
6. 使用左键或右键选择乐曲类型。
7. 按上下键选择旋律。按下**存储**软键保存。
欲收听反白显示的旋律，按下**播放**软键。
8. 按**存储**软键保存闹铃设置。

如要取消每隔 3/5/10/15 分钟重复响铃，在闹钟闹响时，按下  键，重复响铃将取消。

如欲取消闹钟设置：

1. 在闹钟列表上，选择准备取消的闹钟设置，并按下**选择**软键。

从设置字段选择**关闭**，然后按下**存储**软键。

用户存储器 (菜单 8-3)

在本菜单中，可把手机用作计算机的移动盘。通过本菜单，可以把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件目录。

连接电脑 (菜单 8-3-1)

如欲把手机接到计算机上：

1. 把 USB 数据线接到手机底部的插口和计算机的 USB 端口上。
2. 进入**连接电脑**菜单。
3. 输入锁定代码，并按下**确定**软键。

锁定代码在工厂预设为“00000000”。如欲修改锁定代码，见 136 页。

手机切换到外部存储模式。

如欲进入用户存储器，打开桌面上的我的电脑，并选择相应磁盘。

把文件从手机复制到计算机上后（反之亦然）。完成安全删除操作，按下**断开**软键，退出外部存储模式。当显示确认信息时，按下**是**或**否**软键。

注意：

- 当手机用作移动盘时，将切断所有呼叫和信息。
- 从计算机取下 USB 数据线时，从 Windows 任务栏使用“安全拆除硬件”程序；否则，文件可能会损坏，因而可能无法顺利播放。

文档管理器 (菜单 8-3-2)

可以进入电话存储器的文件夹，并管理媒体文件。滚动选择文件夹，并按下**选择**软键，查看文件夹中的文件。

注意：不支持格式的项目可能无法正常使用。

在文件管理器屏幕上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

文件夹信息：显示关于选定的文件夹的信息，如文件夹名称、选定文件夹中的目录数、文件夹中的文件数以及文件夹的大小。

格式化：将所有文件夹格式化。

在文件反白显示时按下**选择**软键，进入各文件夹。按下**选项**软键还可选用各文件选项。关于文件选项的详细内容，请参照相应菜单。

创建文件夹：可以创建新文件夹。对于主文件夹，不显示本选项。

全部删除：可以删除所有文件。对于主文件夹，不显示本选项。

注意：不允许用户编辑和格式化 **Others** 文件夹。

内存信息 (菜单 8-3-3)

显示手机的内存状态。按左键或右键查看各种类别的内存信息。

词典 (菜单 8-4)

手机配有英中或中英词典。

注意：因手机容量有限，所以一些单词可能没有。

如欲从词典查单词：

1. 输入待查中文或英文词。

关于如何输入字符的详细内容，见 36 页。

2. 按下右软键。

显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。

3. 如欲查另一个词，按下**确定**软键，从步骤 1 开始重复。

计算器 (菜单 8-5)

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

如欲进行计算：

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：

- 按 **C** 键删除错误的输入。
- 使用 **.** 键，输入小数点，使用 **#** 键，把数字的正号改为负号 (-)。

2. 依据显示屏上的说明，按下导航键选择算术运算符：+ (加)、- (减)、× (乘)、÷ (除)。

3. 输入第二个数字。

4. 按下 = 软键，得出结果。

5. 根据需要多次重复步骤 1 至 4。

注意：按下 **CE** 软键，可将计算器清零。

当天 (菜单 8-6)

通过本菜单，可以安排当天的新事件日程，指明每一事件的开始和结束时间。为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

有关安排和查看事件的详细内容，请参照 119 页上的“日历”。

计划清单 (菜单 8-7)

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按下 **确定** 软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 36 页。

2. 使用数字键输入需完成计划的时间，并按下下键。

注意：需输入 24 小时制时间。

3. 使用数字键输入需完成计划的日期，并按下下键。

4. 使用左键或右键选择 **！高或低** 优先权。

5. 按下 **存储** 软键，保存计划。

查看计划清单

进入 **计划清单** 菜单 (菜单 8-7) 时，显示一系列计划。

按下上键或下键，滚动到所要查看的计划。

按下 **选择** 软键，查看所需信息。显示屏显示计划事件的内容。必要时，按下左键或右键滚动选择另一项计划。

查看计划时，按下 **选项** 软键，可选用下列选项：

添加新的： 添加新计划。

编辑： 编辑所选计划。

删除： 删除所选计划。

全部删除： 删除所有计划。

语音工具 （菜单 8-8）

在此菜单中，可以：

- 配置语音呼叫设置。
- 录制语音记录。

语音呼叫 （菜单 8-8-1）

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在电话簿中对应的电话。

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音，所以，无需您提前培训或录制语音标签。

当开始进行语音呼叫时，手机提供语音提示和屏幕显示信息，指导您说出准备呼叫的对方的姓名。

注意：

- 在待机模式下，按住*键，可快速进入语音呼叫。
- 话机只能识别中文姓名。

设置 （菜单 8-8-1-1）

可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

1. **模式设置：** 在此菜单中，可以设置语音呼叫的启动方式。可以选用下列选项：

自动： 打开滑盖时，手机自动切换到语音呼叫模式。

手动： 需要按住*键，进行语音呼叫。

2. **选择性别：** 可以设定性别，以便提高话机的语音识别能力。
 3. **显示结果：** 通过本菜单，可以设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。
 4. **耳机话筒设置：** 可以把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。
- 注意：** 在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。
5. **信息音量：** 可以调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。
 6. **存储器：** 通过本菜单，可以为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。
 7. **本地语言：** 可以设置手机识别，**普通话**或**广东话**。

编辑姓名 （菜单 8-8-1-2）

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在此菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 当显示默认存储器的可选条目时，按上键或下键，滚动选择所需姓名。

注意：按下#键，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册为语音呼叫条目的姓名、未注册姓名，然后是所有可选条目。

2. 按下*键，选择或取消姓名。

可对选定的姓名进行语音呼叫。

3. 对其它条目，重复步骤 1 和 2。

4. 如欲保存设置，按下右软键。

语音记录 (菜单 8-8-2)

通过本菜单，可以创建新的语音记录和查看已存储的语音记录。

录制语音记录

选择语音记录菜单时，如果没有已存储的语音记录，将进行新语音记录录制。

1. 对话筒讲话，录制语音记录。

录制时，计时图标显示已过去的时间。

按下**暂停**软键，可以暂停录制，然后按下**继续**软键，可以继续录制。

2. 按下**停止**软键，结束录制。屏幕上显示下列选项。

- **存储：**可以存储语音记录。
- **重新录制：**可以丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
- **回放：**可以查看语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。

3. 当您满意时，选择**存储**选项，并按下**选择**软键。

4. 输入语音记录标题，并按下**确定**软键。

如欲了解有关输入文本的详细内容，见 36 页。

播放语音记录

只要录制了语音记录，当进入语音记录菜单时就显示最新记录的信息。按下左键或右键滚动到准备查看的语音记录上，并按下**播放**软键。手机播放语音记录。

按下**暂停**软键，可以暂停播放，然后按下**继续**软键，可以继续播放。如欲停止，按下**停止**软键。

在语音记录列表上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

新记录：录制新语音记录。

播放：播放选定的语音记录。

删除：删除选定的语音记录。

全部删除：删除所有语音记录。

发送：可以以彩 e 信息的形式发送语音记录。

重命名：可以改变选定文件的名称。

世界时间 (菜单 8-9)

可以使用本菜单查出世界其它地区的当前时间。

如欲查看世界时间，按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

如欲采用夏时制：

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下**夏时制**软键。
 2. 显示确认信息时，选择**是**软键。
- 时间左侧显示夏时制图标 (☀)。

倒计时 (菜单 8-0)

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到出现具体事件时还有多少月、天、小时和分钟。

创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时定时项目的名称，并按下**确定**软键。
如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 36 页。
 2. 输入倒计时时间，并按下下键。
- 注意：**需输入 24 小时制时间。
3. 输入倒计时起始日期。
- 注意：**可以输入 1981 至 2099 年之间的年份。
4. 按下**存储**软键，保存定时器。

查看倒计时定时项目

进入倒计时菜单时，显示倒计时定时项目列表。

按下上键或下键，滚动到准备查看的定时项目上，并按下**选择**软键，查看定时项目。显示屏显示指定的日期和时间，以及剩余或已过去多少天、小时和分钟。

在查看定时项目时，按下**选项**软键，可选用下列选项：

- 添加新的：**创建新定时项目。
- 编辑：**编辑选定的定时项目。
- 删除：**删除选定的定时项目。
- 全部删除：**删除全部定时项目。

记事本 (菜单 8-*)

此功能可帮助您记录下您需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 输入需要记住的内容。
如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 36 页。
2. 按下**确定**软键，存储记事内容。

查看记事内容

进入**记事本**菜单 (菜单 8-*) 时，显示记事本目录。如欲查看详细内容，按下导航键，在目录中滚动选择准备查看的记事内容，并按下**选择**软键。

查看记事内容时，按下**选项**软键，可选用下列选项：

- 添加新的：**添加新记事内容。
- 编辑：**编辑选定的记事内容。
- 删除：**删除选定的记事内容。
- 全部删除：**删除所有记事内容。

设置

您可以按照您的爱好来设置手机的许多功能。

自动重拨 (菜单 9-1)


当本菜单设置为**开**时，如果未连接成功，手机自动重拨号码。根据所处位置不同，手机自动重拨的次数可能有所不同。

应答模式 (菜单 9-2)

通过本菜单，可选择来电应答模式。


可以选用下列选项：

发送键：只有当按下  键时，才可接电话。


滑盖接听：打开手机滑盖，即可接电话。如果滑盖已经打开，则按  键接听电话。

漫游选项 (菜单 9-3)

只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有意义。通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用其它网络的设施。通过该系统优化功能，可设定手机，使手机在所属服务区之内或之外都可以最佳状态使用。

您应常常注意手机显示屏的图标，这样可以让您了解您是否处于服务提供区之外，手机是否连接了其它的网络；漫游图标为 。

有下列选项，可控制手机的漫游功能：

无漫游：采用该设置时，手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，并且手机显示不在服务区指示图标 。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

保密 (菜单 9-4)

本手机提供了众多安全选项，包括用户可设定的锁定代码和紧急号码功能。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4 到 8 位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。然后，按下**确定**软键。


锁定模式 (菜单 9-4-1)

在锁定模式中，除拨打紧急电话或进入菜单外，无法拨打电话。手机处于锁定状态时，仍可接收来电和信息。

可以选用下列选项：

关闭：手机保持未锁定状态。

开：手机自动锁定。欲使用手机时，需输入锁定码。

如欲在锁定模式下拨打紧急电话，可输入设定的号码，然后按下  键。手机识别标准紧急号码，如 119，或者**紧急号码**菜单（**菜单 9-4-3**）中设定的三个号码，见下面。

如欲给手机解锁，按下任意一个软键或导航键，并输入 4 到 8 位数字锁定代码，手机即刻解锁。

锁定代码 （菜单 9-4-2）

通过本功能，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

输入新的四到八位数锁定代码，并在提示时再次输入代码。

注意：

- 出于安全原因，手机不允许您查看锁定代码。所以，如果更改了锁定代码，务必记下或记住锁定代码。
- 锁定代码必须由四到八位数字组成。

紧急号码 （菜单 9-4-3）

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

重要通知！

由于从手机完成呼叫所用的传输方法、网络参数和用户设置不同，所以并非在任何时候在所有无线网络都可进行紧急呼叫。无法始终保证实现连接。


不要依赖该手机作为拨打 119 或进行其它重要或紧急通信的主要方法。

记住手机要一直开着，并在拨打电话前检查信号强度是否足够强。

如欲存储紧急号码：

1. 按上键或下键，选择存储位置，并按下**选择**软键。
2. 按下 **c** 键，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下**存储**软键，保存该号码。

注意：即使在紧急号码列表中更改了 119、110 和 120，这些号码仍旧作为紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话时，只需输入一个设定的紧急号码，并按下  键。

话音保密 （菜单 9-4-4）

只可在数字网络中使用。“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准话路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

注意：在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况及提供情况，请与服务提供商联系。

限制 （菜单 9-4-5）

本功能可限制您手机的使用。

可以选用下列选项：

打出：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**（**菜单 9-4-3**）中设定的三个号码除外。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，也不能添加新条目。

显示确认信息时，选择**是**开启此功能，或者选择**否**关闭此功能。

GPS 设置 （菜单 9-4-6）

手机支持基于 WAP 浏览器（定位之星）和 Brew 应用程序的 GPS 功能。如欲了解详细内容，请联系服务提供商。

GPS 锁

通过此菜单，您可以设定是否锁定 GPS 服务。

可以选用下列选项：

锁：可以锁定 GPS 服务。这样，其他人就找不到您的位置了。

解锁：其他人可以找到您的位置。

隐私警告

在此菜单中，您可以设置是否发出 GPS 连接警告。

可以选用下列选项：

有效：连接 GPS 时弹出是否连接的警告信息。

无效：连接 GPS 时直接连接，而没有警告信息。

清除内存 （菜单 9-4-7）

通过本菜单，可删除卡和电话存储器中存储的电话簿条目或短信息。也可一次删除所有条目或短信息，恢复组群的预置设置。

如欲清除电话簿存储内容或信息：

1. 选择**清除电话簿**或**清除短信息**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备清除的存储器位置：卡或电话，并按下**选择**软键。

如欲清除两个存储器，选择**全部**。

显示确认信息时，按下**是**软键。

话机复位 （菜单 9-4-8）

通过本菜单，可以恢复用户可选选项、电话存储器的默认设置。

可以选用下列选项：

仅适用于功能：可以恢复所有用户可选选项的默认设置。

全部：可以恢复手机中的所有参数和用户可选选项的默认设置。

显示确认信息时，选择**是**软键。手机将重新启动，并返回待机模式。

按下**否**软键，可取消所做的选择。

卡设定 （菜单 9-4-9）

在这些菜单中，可以使用 UIM 卡的保密选项。

检查 PIN

启用本功能后，每次打开手机时，必须输入分配给卡的 PIN 码。因此，任何人如果没有您的 PIN 码，未经您的批准就无法使用您的手机。但没有 PIN 码时，仍可拨打紧急电话。

注意：启用或取消 PIN 检查功能之前，必须输入 PIN 码。

更改 PIN

如果选用了 PIN 码检查功能，通过该功能，可以把卡的 PIN 码改为新 PIN 码。必须输入现有的 PIN 码，才可设定新 PIN 码。

卡锁

选用了本功能时，您的手机只可使用现有的 UIM 卡。

输入锁定码后，会要求您再次输入锁定码进行确认。

如欲给 UIM 卡解锁，必须输入 UIM 卡锁定码。

输入方式 (菜单 9-5)

通过本选项，可以选择默认文本输入法。

可从四种输入法中选择一种：**拼音、笔画、英文词和英文字**。

数据选项 (菜单 9-6)

根据所在地区的服务状态，有时可能需要把 CDMA 网络的数据模式切换为另一种模式。在此菜单中，可以选择喜欢的数据传输模式。

如果采用当前设置时，无法使用网络，可改变选项后再试。

可以选用下列选项：

自动选择：手机可以自动选择可用数据传输模式。

仅使用 1X：手机只可使用 1X 模式。

仅使用 95A：手机只可使用 95A 模式。

域名预置 (菜单 9-7)

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。必要时，可以修改 13 个默认域名扩展名，并可另外再添加多达 7 个域名扩展名。

内容状态 (菜单 9-8)

在此菜单中，可以查看可供游戏、音乐铃声、图片、等内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

总共：显示总空间，包括已使用的和未使用的空间。

程序：显示下载的应用程序的列表，如游戏。

音乐：显示下载和自编的音乐文件的列表，如铃声或乐曲。

图片：显示下载的图片文件的列表，包括图片和动画。

从列表选择项目时，显示屏在最下一行上显示该项的存储容量。

按下**删除**软键，可以删除项目。

联通无限

此菜单由服务提供商提供。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

注意：在待机模式下，按下 \odot 键，可进入本菜单。

互动视界 $(\odot-1)$

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。

选择**互动视界**菜单，启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

WAP 浏览器导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键或音量键可以滚动查看。
选择项目	左软键。
返回前一屏	C 键。
返回主页	右软键。
查看一页中底部	# 键。 (按住 # 键。)
回到一页中顶部	✖ 键 (按住 ✖ 键。)

编辑 WAP 浏览器

如同在通常的手机模式下一样，可在 WAP 浏览器中输入文本。

关于使用各输入法输入文本的详细内容，见 36 页。

使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。

如欲进入浏览器菜单列表，按下 \odot 键。

主页：在任何时候返回 WAP 服务提供商主页。

历史记录：显示与无线 Web 连接的记录。

书签：显示书签列表。

PUSH 信息：显示从服务器收到的 WAP 短信。

重新载入：用最新信息刷新当前网页。

转至 URL：可以手动输入网页的 URL 地址。在输入地址后，按下下键，当**转至**反白显示时，按下左软键。

快照：拍摄当前网页的快照。

保存内容：保存当前 WAP 页面上的图像。

显示 URL：显示当前连接的网站的 URL 地址。

退出：退出 WAP 浏览器并返回待机模式。

高级…：提供更多的选项。

重新启动浏览器：不退出浏览器而重启浏览器。

删除 cookies：删除所有 cookie 和文件。Cookie 为使用网站时输入的一段用户信息。

主页：可以改变启动主页。如果清除 URL，则恢复默认主页。

多媒体：允许或禁止自动下载媒体对象，如当前页面上的图像或背景声音。

滚动模式：可以选择滚动模式：**块**或**平滑**。或者设置滚到下一屏的速度：**快**、**中**或**慢**。

发送推荐网站：可以把浏览器设为每次启动浏览器时 web 服务器是否发送 HTTP 推荐网站标题。

连接超时：可以设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间长短。可以选择 30 秒或 60 秒。

按键超时：可以设置在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。可以选择**快**、**中**或**慢**。如果不想设置超时，选择**关**。

安全性：显示所有与安全相关的信息，如安全性提示、验证和当前证书。

恢复默认设置：可以恢复高级功能的默认设置。

发送链接：通过彩 e 信息发送当前页 URL。

清除内存：可以清除历史记录、缓存和自动填充表中存储的信息以及 cookies。

关于 ...：提供关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

彩 e (☺-2)

在此菜单中，您可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序、语音记录、相片或多媒体文件）的电子邮件信息。

注意：分别按下**短信息**软键或**照相机**软键，可以快速切换到**信息**菜单或**照相机**菜单。

写邮件 (☺-2-1)

在本菜单中，可以编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

- 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键 (☺)。另外，此时按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录：**可以在彩 e 信息列表中查找接收发送的信息的电子邮件地址。
 - **地址组：**可以调用呼叫者组群列表。可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息：**自动输入您的电子邮件地址。
 - **另存为新邮件：**可以保存彩 e 信息，供日后使用。
- 再次按下**编辑**软键 (☺)，并输入目的地电子邮件地址。
- 按下**确定**软键。
- 如果准备向一人以上发送信息，重复步骤 2 和 3。另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录：**可以在电子邮件信息列表中查找接收发送的信息的电子邮件地址。
 - **地址组：**可以调用呼叫者组群列表。可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息：**自动输入您的电子邮件地址。

- **删除**：可以删除收件人。只有当选择了邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送地址或密送地址时，显示该选项。
 - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时，显示本选项。
5. 按下**确认**软键，返回新建邮件屏。
 6. 按下下键，进入主题行，并按下**编辑**软键 (⌂)。
 7. 输入邮件主题，并按下**确定**软键。
 8. 按下下键，进入附件，并按下**编辑**软键 (⌂)。可以选用下列选项：
 - **选择附件**：可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、语音记录、单次拍照、连续拍照和有声录像。各文件夹中，按下**选择**软键选择项目，按下**菜单**软键，然后选择**添加**，并按下**选择**软键。选择项目后，按下**附件**软键，把项目附到信息上。
 - **选择多媒体**：可以添加多媒体文件。关于多媒体文件的详细内容，见 149 页。
 - **编辑多媒体**：可以创建和编辑多媒体文件。
 9. 按下下键，进入电子邮件正文。并按下**编辑**软键 (⌂)。
 10. 编写信息正文，并按下**确定**软键。
- 注意**：附上多媒体文件时，无法编写信息正文。

11. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的邮件。

收件箱 (⌂-2-2)

本信箱用于存储收到的信息。

当进入本菜单时，显示存储信息的文件夹的列表。

收到新彩 e 信息时，在默认设置下，把这些信息存到**文件夹 0**。如果设置了过滤器（见下面），则把新信息存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的信息

1. 使用上键或下键选择文件夹，并按下**确认**软键 (⌂)。
2. 在文件夹中滚动信息列表，并且找到所需信息时按下**查看**软键。
显示附到信息上的项目。

3. 如欲	则按
滚动项目	上一个软键或下一个软键
查看信息正文	确认软键 (⌂)

管理信息文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理邮件。可修改文件夹名称，还可使用邮件过滤功能把邮件分组。

滚动选择所需文件夹，并按下**菜单**软键。可以选用下列选项：

添加过滤规则：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址为当前文件夹安排发来的彩 e 信息，当所选文件夹为**文件夹 0**时，没有本选项。

重命名：修改文件夹名称。

应用过滤规则：可以依据为当前文件夹设定的过滤器，立即安排发来的彩 e 信息。

全部删除：删除收件箱中存储的所有文件。

清除文件夹设置：恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱 (☺-2-3)

本信箱用于存储已发或试发的信息。

当进入本菜单时，显示发件箱中信息列表，并附有发送信息的时间和日期、收件人电子邮件地址以及信息主题。

滚动列表，并按下**查看**软键 (☺)，查看信息。

查看信息列表时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

编辑：编辑当前选定的信息。该选项只有在选择未发送信息时显示。

复制并编辑：编辑当前选定的信息。该选项只有在选择已发送信息时显示。

邮件保护：防止删除选定的信息。

删除：删除当前选定的信息。

排序：可以改变信息列表的排列顺序。

显示完整地址：显示收件人的完整地址。

视图切换：可以选择显示所有时间和日期、收件人的电子邮件地址以及邮件主题 (3-In 视图模式)，或只显示其中之一 (1-In 视图模式)。在 1-in 视图模式中，按下**更改**软键，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件 (☺-2-4)

在本菜单中，可以查看彩 e 服务器是否有新信息，然后从服务器取回信息。

文件夹 (☺-2-5)

在本菜单中，可以查看下载和存储的内容。按数据类型 (例如，图像或铃声) 在单独分开的文件夹中存储文件。

滚动文件夹，直到找到所需文件夹。按下**选择**软键，显示内容列表。

• 按下**菜单**软键，选用下列选项：

自动实行：显示当前选定的文件夹中存储的项目的幻灯片。只有当选择了图片文件夹，如图片、单次拍照或连续拍照时，才有本选项。

删除：删除当前选定的项目。







删除所有：删除选定的文件夹中存储的所有项目。

• 按下**播放**软键，查看选定的项目。

多媒体编辑 (☺-2-6)

在本菜单中，可以创建新多媒体文件，然后把该文件附加到彩 e 信息上发送给别人。

创建新多媒体文件

1. 当**新建多媒体**反白显示时，按下**确认**软键（）。
2. 当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键（）。
3. 当插入图像反白显示时，按下**编辑**软键（）。
4. 选择所需源图像类型，并按下**选择**软键。
5. 选择所需图像，并按下**确认**软键（）。
6. 按下下键，移到编辑文字字段，并按下**编辑**软键（）。
7. 输入信息，并按下**确定**软键。
8. 按下下键，移到插入声音字段，并按下**编辑**（）软键。
9. 选择声音，并按下**确认**软键。
10. 按下**确认**软键。
11. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 10。
最多可以为多媒体文件添加 5 张幻灯片。
12. 当完成时，按下**确认**软键，保存多媒体文件。

使用多媒体幻灯片选项

在幻灯片上在图像、文本或声音字段中，按下**菜单**软键，可以选用下列选项。当添加了项目时，才有某些选项。

设定开始时刻：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。



设定结束时刻：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的长度。


领域：可以设置多媒体幻灯片的版式。当选择音乐字段时，不显示该选项。

预播：显示已创建的多媒体文件。

删除图像 / 文字 / 音乐：可以删除图像、文字或音乐。


编辑手机中存储的多媒体文件

1. 当**打开多媒体**反白显示时，按下**确认**软键（）。
2. 滚动选择准备编辑的多媒体文件，并按下**确认**软键（）两次。
3. 在幻灯片列表屏上，按下下键，选择所需幻灯片。

注意：如欲创建新幻灯片，当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键（）。详细内容，见 150 页。

按下**菜单**软键时，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**可以设置信息显示屏上显示收到的信息的一幅幻灯片的时间长度。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**可以把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**可以删除选定幻灯片。

4. 按下**编辑**（）软键。
5. 遵循 150 页上从第 3 步起的步骤，修改幻灯片上的项目。

邮件设置 (☺-2-7)

在本菜单中，可以设置发送或接收彩 e 信息时所需的各种信息设置。

接收和阅读：可以修改控制接收或查看信息方式的设置。可以选用下列选项：

自动接收：可以设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器接收新发来的信息。

接收方式：可以选择从彩 e 服务器取回信息时，接收信息的类型，如所有邮件、指定发件人和只要邮件标头。

接收附件：可以选择是否连同附件一起从彩 e 服务器取回邮件。

预览附件：可以设置手机是否先显示信息中附上的文件，然后显示信息正文。

显示文件夹：可以设置手机是否显示信息文件夹。当把本选项设为**关**时，手机显示收到的信息的列表，不显示信息文件夹。

字体大小：可以选择信息字号：**小**或**大**。

发送和新建：可以修改控制编写或发送信息方式的设置。可以选用下列选项：

回复引用原文：可以设置手机是否在回复信息中加入原始信息。

地址组：可以添加新关系组，或修改组名，还可删除组群。

编码类型：可以选择编码类型：**GB-2312** 或 **UTF-8**。

删除发送记录：可以删除接收发送的信息的电子邮件地址的列表。

注册 / 注销帐号：可以在彩 e 服务器上注册电子邮件帐户，或从服务器删除帐户。

其它设置：可以访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。

查看当前设置：显示当前信息设置。

关于：显示软件版本和彩 e 服务的版权信息。

神奇宝典 (☺-3)

在本菜单中，可以使用各种 **Brew** 应用程序。进入神奇宝典菜单后，手机接通无线网络，您可以下载各种项目。

下载多媒体文件

1. 当选择**软件超市**图标时，按下☺键。



可以选用下列选项：

- **软件目录：**可以浏览和购买应用程序。
- **搜索：**输入关键字，可查找应用程序。
- **帮助：**提供关于使用软件超市菜单的帮助信息。

2. 选择**软件目录**选项时，按下☺键。进入服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。

3. 选择准备下载的应用程序，并遵循屏幕上的说明。

修改应用程序设置



1. 按下左键或右键，选择**功能设置**图标，并按下  键。
2. 使用上键或下键，选择**功能设置**选项，并按下  键。


可以选用下列选项：

- **变更位置：**可以变更下载的应用程序的排序。
- **变更文件夹：**可以把应用程序移到另一个文件夹。
- **软件设置：**显示已下载的应用程序所用的存储容量。
- **菜单显示方式：**可以修改主菜单屏幕的视图模式。
- **屏幕保护：**可以启动屏幕保护程序（如果下载）。
- **下载记录：**显示下载记录。

3. 完成时，按下 **C** 键。

查看帮助信息

1. 按下左键或右键选择**帮助**图标，并按  键。
2. 使用上键或下键选择**帮助**项，并按下  键。
3. 按下上键或下键，滚动信息。

如欲返回主帮助屏，按下  键。

定位之星 -4

在此菜单中，可以凭借 **GPS** 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其它场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

联通在信 -5

此菜单只有在您使用的 **UTK UIM** 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 **UTK UIM** 卡介绍。

健康和安​​全信息

电池安​​全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长 160 分钟
待机时间	待机时间60 至 110 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准:

在 +10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。

- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网络信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所用充电器和电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池连续充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应放置在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0 °C (32 °F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池，通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读用户指南，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频能。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭汽车发动机的地方。


紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应只以手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，119 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。

3. 按下  键。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

术语表

通话时间

手机的实际通话时间。大多数电信公司依据用户每月所用通话时间的分钟数计费。

天线

发射或接收信号的装置。天线的尺寸或形状部分取决于所接收的信号频率。手机和基站必须安装天线。

呼叫转移

能够把呼叫转移到另一部电话上。

呼叫等待

当在通话过程中，有另一来电时，提示您。

呼叫者线路识别服务（主叫号码限制）

允许用户查看或禁止显示呼叫者的电话号码。

CDMA（码分多址）

一种扩频数字传输技术。使用 CDMA 时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

DTMF

（双音多频）当您按数字键输入号码时，您发送 DTMF 信号。

术语表

频率

一种基于时间的量度标准，即电波或光波信息信号中每秒的波的数量。信号频率采用周期 / 每秒或赫兹（Hz）表示。

预置

电话号码前添加的区号等前缀。


RF

无线电射频

漫游

手机在归属服务区外拨打或接收电话的能力。

软键

手机上标有  和  的两个键，软键的用途：

随当前所用功能而异。

在相应键正上方显示屏最下一行上显示。

待机时间




充足电的手机或移动电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

通话时间

在未重新充电的情况下，手机或移动电话可持续通话的时间。

无线

无线电系统，无需金属导线（铜线）或光纤等物理连接，即可通过空中传输电话或数据信号。

基本操作		电话簿内
拨打电话	电话号码 + 	<ul style="list-style-type: none"> • 存储在 UIM 卡中 输入电话号码 + 存储 + 编辑 + 输入姓名 + 确定 + 存储 • 存储在电话中 输入电话号码 + 存储 + 编辑 + 输入姓名 + 确定 + 电话 + 选择目录 + 上键 / 下键 (移动电话 / 家 / 办公室 / 寻呼机 / 传真机 / 图片 / 电子邮件 / 电子邮件 2/URL / 群组 / 响铃 / 其他) + 编辑 并输入信息或左键 / 右键 + 存储
结束通话		快速拨号
接听电话	 或滑盖打开	浏览电话簿
调节按键音量	(在待机模式下) 左侧的 ▲ 键 / ▼ 键	语音呼叫
调节语音音量	(在通话过程中) 左侧的 ▲ 键 / ▼ 键	
重拨最近电话	按 ↵ 键两次或按住 ↵ 键	
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住 ⏸ 键	
照相	<ul style="list-style-type: none"> • 滑盖打开时 按住照相键 + 照相键 + 存储 	

主菜单 (按左软键, 进入主菜单)

1: 呼叫	<ol style="list-style-type: none"> 未接 打入 打出 通话时间 呼叫转移 呼叫等待 	6: 声音	<ol style="list-style-type: none"> 响铃/震动类型 铃键音 拨号音 提示音音量 语音音量
2: 电话簿	<ol style="list-style-type: none"> 查找 增加设置 组群号码 快速号码 电话号码 向本机信息 复制 & 删除 照相 	7: 娱乐	<ol style="list-style-type: none"> 3D 游戏 MP3 乐曲编辑器 卡拉OK 三星乐园 三星信使
3: 照相机	<ol style="list-style-type: none"> 照相 有画家像 相册 照片工作设置 照相相机设置 	8: 工具	<ol style="list-style-type: none"> 日历 闹钟设置 用户存储器 词典 计算器 当天 计划清单 语音工具 世界时间 倒计时 *: 记事本
4: 显示	<ol style="list-style-type: none"> 图片相 标签文 背景灯 菜单形式 设置时间灯 服务提示灯 语言 Language 换号字体 	9: 设置	<ol style="list-style-type: none"> 自动重拨 应答模式 漫游选项 保密 输入方式 被连接选项 按名称状态 内存信息
5: 信息	<ol style="list-style-type: none"> 新信息 收件箱 发送信息 信息设置 信息背景图像 内存信息 		

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。
 美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204
 5,101,501 5,103,459 5,107,225
 5,109,390