

Nokia 5700
用户手册

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-302 符合指令 1999-5-EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Care、Navi 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

Symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2007。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 (C) 1997-2007。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



Java™ 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况和这些产品的应用程序可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

本设备符合对于某些电气和电子设备中的危险物品的使用的限制指令 2002/95/EC。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

诺基亚不保证

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

目录

安全事项	6	模式	16
关于您的设备	7	电话模式	16
网络服务	7	照相机模式	16
配件、电池和充电器	8	音乐模式	16
概述	9	视频浏览模式	16
密码功能	9	待机状态模式	17
锁码	9	当前待机模式	17
PIN 码	9	离线情景模式	17
PUK 码	9	指示符号	17
限制密码	9	功能表	18
诺基亚支持和联系信息	9	搜索条目	18
使用入门	11	帮助	19
插入 SIM 卡和电池	11	音量控制	19
MicroSD 卡插槽	12	键盘锁 (键盘保护)	19
为电池充电	13	插入兼容耳机	19
开机和关机	13	连接 USB 数据线	20
正常操作位置	13	系上腕带	20
配置设置	14	通话功能	21
您的手机	15	拨打电话	21
按键与组件	15	声控拨号	21
		接听或拒绝接听来电	21
		呼叫等待 (网络服务)	22

通讯记录	22
输入法	23
选择编辑语言	23
输入法指示符号	23
切换输入法	23
更改默认输入法	23
拼音输入法	23
笔画输入法	24
汉字预想	25
使用传统英文输入法	25
设置英文预想输入法	25
使用英文预想输入法	25
关于输入文字的提示	25
信息	27
编写和发送信息	27
信箱	28
查看 SIM 卡中的信息	28
信息设置	29
短信息设置和彩信设置	29
电子邮件设置	29
信息播报	29
名片夹	30
增加来电铃声	30

多媒体	31
多媒体的功能	31
查看视频和图像	31
编辑图像	32
编辑视频片段	32
从 PC 传送视频	32
下载文件	32
音乐播放器	33
欣赏音乐	33
音乐功能表	34
播放列表	34
音乐商店	34
音乐商店设置	35
传送音乐	35
从 PC 上传送音乐	35
用 Windows Media Player 进行音乐传送	36
影音工具	37
可视收音机	37
照相摄像	37
照相摄像设置	38
影音编辑	38
创建快速 muvee	38
创建定制 muvee	38

个性化选择	40	汉英双向词典.....	47
主题模式.....	40	设置	48
情景模式.....	40	声控命令.....	48
三维铃声.....	41	留言信箱.....	48
网络	42	手机设置.....	48
移动搜索.....	42	常规.....	48
网络.....	42	手机设置.....	49
设置手机以便使用浏览器服务.....	42	连接设置.....	49
建立连接.....	42	应用程序.....	50
查看书签.....	42	语音.....	50
连接安全.....	43	连接功能	51
浏览网页.....	43	PC 套件.....	51
下载.....	44	蓝牙连接.....	51
断开连接.....	44	蓝牙连接设置.....	51
清除缓冲存储.....	44	发送数据.....	52
浏览器设置.....	45	配对设备视图.....	52
事务管理	46	接收数据.....	53
时钟.....	46	USB 数据线.....	53
闹铃.....	46	数据传送.....	53
日历.....	46	数据管理	55
农历.....	46	程序管理.....	55
应用程序	47	存储卡.....	55
下载.....	47	启动密钥.....	56

电池信息	58
充电和放电	58
诺基亚原厂电池鉴别说明	58
诺基亚原厂配件	60
为什么要使用原厂配件?	60
电池	61
维护和保养	62
重要的安全信息	64
索引	67

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶机动车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性本设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫确保设备处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 GSM 900、1800 和 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

本设备支持互联网连接及其他连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒、恶意信息和应用程序，以及其他有害内容的侵袭。请小心谨慎，且在打开信息，接受连接请求，下载内容，以及接受安装前请确保来源可靠。请考虑安装提供定期更新服务的防病毒软件及使用防火墙应用程序以为设备提供更多安全保护。



警告：要使用本设备的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于所有网络；其他网络可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务提供商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响到您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议（HTTP 和 SSL）。设备的部分功能，如网络浏览、电子邮件、按键通话、聊天室和彩信等，都要求所用网络支持相关技术。

配件、电池和充电器

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号¹。本设备需由 AC-3、AC-4、AC-5、DC-4 充电器或 CA-44 充电器适配器供电才可使用。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于AC-3，充电器的具体型号可以是AC-3C，AC-3U，AC-3X等，在中国大陆地区销售的充电器类型为AC-3C。

概述

密码功能

锁码

锁码 (5 位数字) 用于防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的锁码是 12345。您可以更改此锁码，以及设置手机要求输入锁码。请参见第 48 页“常规”中的安全性设置。

当设备锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 有助于防止他人未经您的许可擅自使用您的 SIM 卡。请参见第 48 页“常规”中的安全性设置。PIN 码通常随 SIM 卡提供。

PIN2 码 (4 至 8 位数字) 可能随 SIM 卡提供，使用某些功能时需要输入此密码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。使用数字签名时需输入签名 PIN 码。如果 SIM 卡带有安全模块，则这些 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码，需输入 PUK 码 (个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码。

如果密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务提供商查询密码。

限制密码

使用呼叫限制设置时需要输入限制密码 (4 位数字)。请参见第 49 页的“手机设置”。该密码可从服务提供商处获得。如果密码被锁，请向您的服务提供商咨询。

诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 www.nokia.com.cn/support。您也可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您可以访问 www.nokia.com.cn/carecenter。

使用入门

插入 SIM 卡和电池


取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

本手机使用 BP-5M 型电池。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商或其他经销商。

1. 首次打开手机后盖时，可使用手机后盖上凸起的塑料条提起后盖 (1)。之后便可取下塑胶条。


以后要打开手机后盖，可在手机下部的数字键与屏幕位于同一侧时，将手机下部向左或向右旋转 90 度，然后取出后盖 (2)。如图所示，掀起电池并将其取出 (3)。

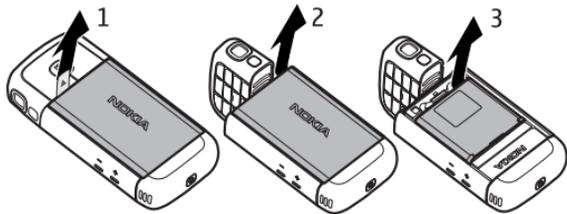


2. 要打开 SIM 卡卡夹，请向后滑动卡夹 (4)，然后向上提起卡夹 (5)。

将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹中 (6)。确保正确地插入 SIM 卡，卡的金色接触区朝下且切角朝上。

合上 SIM 卡卡夹 (7)，然后向前滑动卡夹以使其锁定到位 (8)。

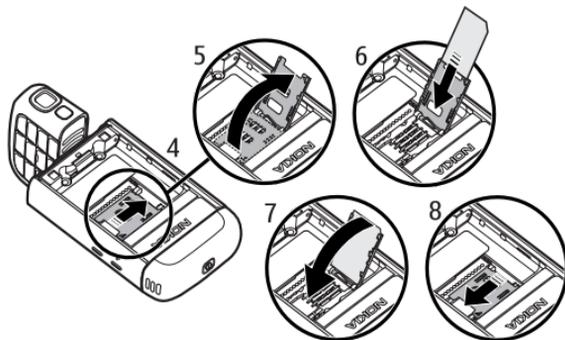

3. 重新装入电池 (9)。装上后盖 (10) 与 (11)。

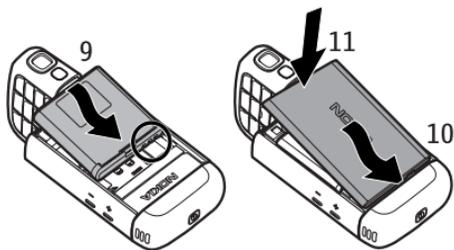

MicroSD 卡插槽

仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

请将 microSD 卡放置在儿童接触不到的地方。您可以使用 microSD 存储卡来扩展可用存储空间。可以在不关机的情况下插入或取出 microSD 存储卡。



重要须知：请勿在执行读写存储卡的操作中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。



插入 microSD 卡


请注意，存储卡可能随手机一起提供，还可能已预先插入手机中。

1. 打开侧面的小门 (1)。
2. 将 microSD 卡插入插槽，使金色接触区朝下 (2)。轻推存储卡使其锁定到位。

3. 牢牢合上侧面的小门 (3)。


取出 microSD 卡

1. 打开侧面的小门。
2. 轻推存储卡使其弹出，屏幕上会显示取出存储卡并按“确认”。拉出存储卡，然后选择确认。
3. 牢牢合上侧面的小门。

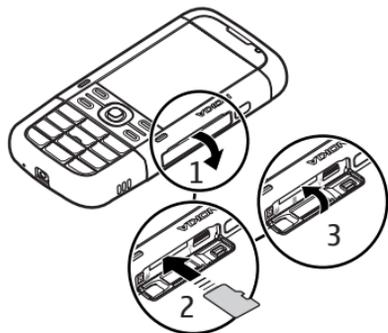

为电池充电

- 1 将充电器插入墙壁电源插座。
- 2 打开侧面的小门 (1)，然后将充电器插头插入手机的充电器插孔 (2)。
- 3 充电结束后，牢牢合上侧面的小门。

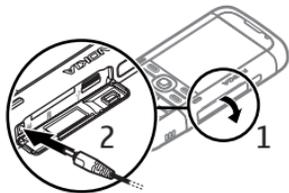

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。用 AC-4 或 AC-5 型充电器为 BP-5M 型电池充电大概需要 80 分钟。


开机和关机

按住电源键。

如果手机提示输入 PIN 码，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果手机要求输入锁码，请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的原厂设定为 12345。

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地时间和日期。

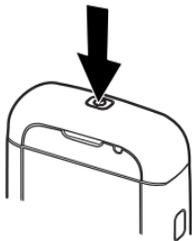

正常操作位置

只能在正常操作位置上使用手机。




注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线。例如，在进行手机通话时，应避免接触蜂窝天线。接触发射或接收天线会影响无线电通信的质量，还会使设备在高出所需电量级别的状态下工作，同时缩短电池的使用寿命。



您的设备装有内置天线。

蜂窝天线 (1)

蓝牙天线 (2)

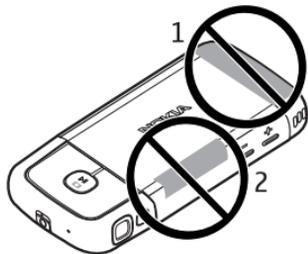

配置设置


在使用彩信、聊天室、按键通话、电子邮件、同步、流媒体和浏览器之前，您必须在手机上完成正确的配置设置。您的手机可能会根据所使用的 SIM 卡自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。您还可以通过配置信息直接接收设置，此时只需将其储存在手机中即可。请向您的服务提供商或邻近的诺基亚授权经销商咨询，了解其是否提供了此类服务及更多相关信息。

如果您收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 **1 条新信息**。选择 **显示** 打开信息。要储存此设置，请选择 **选项 > 储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

您的手机

按键与组件

- 电源键 (1)
- 扬声器 (2)
- 听筒 (3)
- 音量键 (4)
- 左选择键和右选择键 (5)
- 功能表键 (6), 以下称为“选择功能表”
- 清除键 (7)
- 通话键 (8)
- 结束键 (9)
- Navi™ 滚动键 (10), 以下称为滚动键
- 数字键 (11)


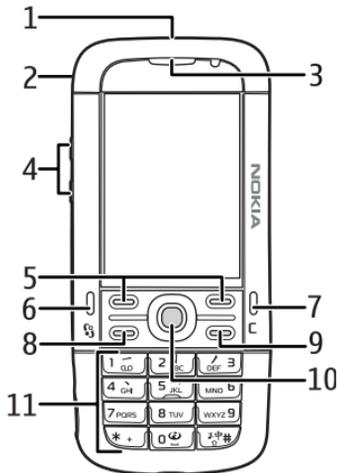


- 麦克风 (12)
- 2.5 毫米诺基亚 AV 插孔 (13)
- 扬声器 (14)
- 充电器插孔 (15)

- MicroSD 卡插槽 (16)
- USB 插孔 (17)
- 红外接口 (18)


媒体键:

- 快倒, 缩小 (19)
- 播放/暂停/停止, 拍摄键 (20)
- 快进, 放大 (21)
- 照相机镜头 (22)
- 照相机闪光灯 (23)

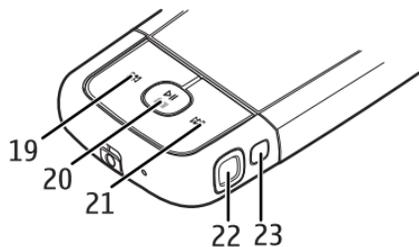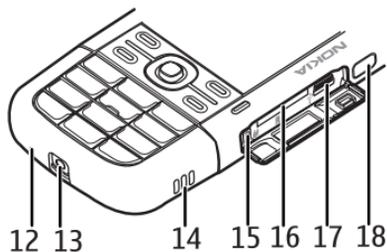

模式

您的手机具有四种功能模式：电话模式 (1)、照相机模式 (2)、音乐模式 (3) 以及视频浏览模式 (4)。旋转手机下部的数字键盘，可在各种模式之间进行切换。选定模式启动前可能会有短暂的延时。在电话模式下，请勿尝试将手机下部向左旋转超过 90 度或向右旋转超过 180 度。如果强行使手机下部旋转更大角度，则会损坏手机。

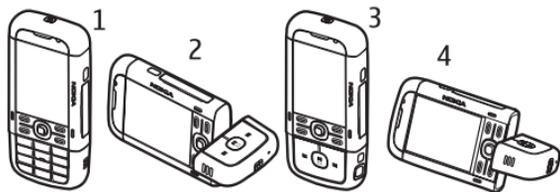

电话模式

当手机下部的数字键与屏幕位于同一侧时，即可启动电话模式。

照相机模式

要在电话模式下启动照相机模式，请将手机下部向左旋转 90 度，从而在您面向屏幕时照相机镜头正好背向您。


要进行自拍，请在电话模式下将手机下部向右旋转 90 度，以便在您面向屏幕时照相机镜头正好朝向您。

音乐模式

要在电话模式下启动音乐模式，请将手机下部向右旋转 180 度，从而使控制音乐播放的按键与屏幕位于同一侧。

视频浏览模式

当您在电话模式下观看视频或静态图像时，可以启动视频浏览模式。将手机下部向左旋转 90 度，从而使照相机镜头正好背向您。在视频浏览模式下，屏幕会自动切换为横向，这样您便可以在观看时将手机放在桌上。

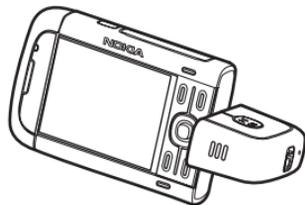

要观看下一张/上一张静态图像、使视频快进或快倒，请按快进或快倒媒体键。

要播放视频或暂停视频播放，请按播放/暂停/停止媒体键。要停止视频播放，请按住播放/暂停/停止媒体键。

待机状态模式

开机并进行网络注册后，手机就进入待机状态模式，可供随时使用。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请按通话键。

要使用声控命令或声控拨号功能，请按住右选择键。

要切换情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要启动网络连接，请按住 0。

当前待机模式

启动当前待机模式后，您可以通过屏幕快速进入常用的应用程序。要选择是否显示当前待机模式，请选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 当前待机模式 > 开或关。

要进入当前待机模式应用程序，请滚动至所需应用程序并将其选定。在当前待机模式下，当前待机区域顶部会横向显示若干默认应用程序，并且下面会列出日历、待办事项和播放器事件。要选择应用程序或事件，请滚动至相应的应用程序或事件，然后按滚动键进入相应的功能。

离线情景模式

使用**离线情景模式**，您可以在未接入网络的情况下使用手机。当您启动**离线情景模式**时，手机与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示条区域内以 **X** 表示。这时，手机不能发送或接收任何无线射频信号，您可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本设备。在对无线电敏感的环境中（在飞机上或医院里），请使用**离线情景模式**。您可以在**离线情景模式**下使用**音乐播放器**欣赏音乐。

要退出**离线情景模式**，请按电源键，然后选择其他情景模式。



重要须知：当选用“离线”情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

指示符号



手机已与 GSM 网络连接。



手机处于**离线模式**，未与任何蜂窝网络连接。请参见第 17 页的“**离线情景模式**”。



在信息下的收件箱文件夹中有您接收到的信息。



发件箱中有等待发送的信息。

您有未接来电。请参见第 22 页的“通讯记录”。



手机键盘已锁。请参见第 19 页的“键盘锁(键盘保护)”。



扬声器已启动。



所有来电均会被转接至另一号码。

已将耳机连接至手机。



已建立 GPRS 分组数据连接。📶 表示该连接被保留，📶 表示该连接可用。



蓝牙功能已启动。



正在使用蓝牙连接传输数据。请参见第 51 页的“蓝牙连接”。



已建立 USB 连接。

此外，还可能显示其他指示符号。

功能表

您可以从主功能表进入手机的各个应用程序。要进入主功能表，请按功能表键；以下称为“选择功能表”。

要打开应用程序或文件夹，请滚动至所需应用程序或文件夹，然后按滚动键。

要更改功能表视图，请选择功能表 > 选项 > 更改功能表视图，然后选择一个视图类型。

如果您更改过功能表中功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要关闭应用程序或文件夹，可根据需要，反复选择返回和退出返回待机模式；或选择选项 > 退出。

要显示各个打开的应用程序并在它们之间进行切换，请按住功能表。这时将打开应用程序切换窗口，其中会列出已打开的应用程序。滚动至所需应用程序，然后按滚动键进入相应的功能。

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

搜索条目

您可以使用搜索栏(如果提供)来搜索姓名、文件、文件夹或快捷方式。

- 1 在搜索栏中输入文字或输入符号。手机开始搜索并筛选出与您输入的内容相匹配的条目。
当输入文字或输入符号时，当前输入法的指示符号会显示在搜索栏中靠近放大图标的一侧。
- 2 滚动至所需的条目，然后按滚动键将其打开。

帮助

您的设备支持联机帮助。要在应用程序打开时进入帮助，请选择**选项 > 帮助**。要查看相应类别的可用帮助主题列表，请选择**选项 > 帮助主题列表**。

要打开所有帮助类别的列表，请选择**功能表 > 应用程序 > 帮助**。

音量控制

要在通话过程中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。

要在通话过程中启动扬声器，请选择**扬声器**。

要在通话过程中关闭扬声器，请选择**手机听筒**。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

键盘锁 (键盘保护)

为防止无意中按下按键，您可以锁定键盘。

要在电话模式下锁定键盘，请在 1.5 秒内先后按左选择键和 *。或者，要设定手机在特定时间过后自动锁定键盘，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 常**

规 > 安全性设置 > 手机和SIM卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义及所需时间。

要在音乐模式下锁定键盘，请快速按电源键，然后选择**锁键盘**。

要在电话模式下解锁键盘，请选择**开锁**并在 1.5 秒内按 *。


要在音乐模式下解锁键盘，请选择**开锁 > 确认**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

插入兼容耳机


请勿连接会产生输出信号的产品，因为这样可能会损坏本设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚确认能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

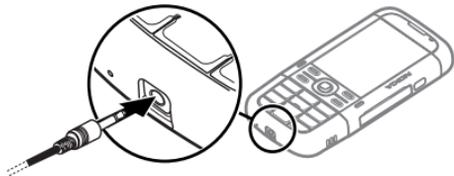


连接 USB 数据线

要设定默认的 USB 连接模式，请选择功能表 > 设置 > 连接功能 > USB > USB 模式及所需的模式。要设定是否自动启动默认模式，请选择连接时询问 > 否。

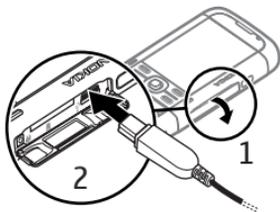

系上腕带

根据图示连接腕带。

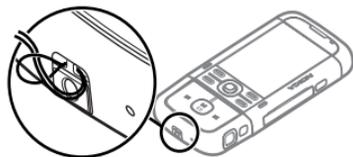

通话功能

拨打电话

- 1 在待机模式下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。按清除键可删除电话号码。
要拨打国际长途电话，请按两下 * 输入国际长途码 (+ 字符代表国际拨出代码)。
- 2 要拨打该号码，请按通话键。
- 3 要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要从名片夹拨打电话，请选择**功能表 > 名片夹**，然后滚动至所需姓名。要拨打该号码，请按通话键。

要呼叫您的留言信箱（网络服务），请在待机模式下按住 **1**。您必须先定义信箱号码，然后才能呼叫您的信箱。请参见第 48 页的“**留言信箱**”。

声控拨号

名片夹中的所有条目都会自动带有声控标签。

请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。

用声控拨号拨打电话

声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中使用声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

- 1 在待机模式下，按住右选择键。短暂的提示音过后，设备屏幕上将显示**现在请讲话**。如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键。
- 2 清楚地说出声控命令。手机将播放与您的发音最匹配的声控命令。在 1.5 秒之后，手机会拨出此号码；如果结果不符合您的要求，则可在拨出之前选择下一个及另一个条目。

使用声控命令执行手机功能在方法上类似于声控拨号。请参见第 48 页的“**声控命令**”。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要在通话过程中调节音量，请按音量键。



提示：如果手机连接了兼容耳机，可按耳机上的遥控键接听来电和结束通话。

要使来电铃声静音，请选择**关铃声**。

要拒绝接听来电，请按结束键或选择**选项 > 拒绝**。
要向呼叫方发送短信息以说明无法接听来电的原因，请选择**选项 > 发送短信息**。要启动短信息回复功能并编辑信息文字，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 通过短信息拒绝通话及短信息**。请参见第 49 页的“手机设置”。

呼叫等待 (网络服务)

在通话过程中，按通话键可接听等待中的呼叫。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动呼叫等待功能，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待 > 启动**。

要在两个通话之间切换，请选择**切换**。

通讯记录

在通讯记录中，您可以查看手机记录的有关通话、短信息、分组数据连接、传真和数据通话的信息。
在综合通讯记录中，与您的远程信箱、彩信中心或网页建立的连接均显示为数据通话或分组数据连接。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。



注意：升级服务或软件可能会使一些计时器(包括总计时器)重设为零。

输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

选择编辑语言

编写文字时，要快速切换编辑语言，选择选项 > 编辑语言以及所需的语言。

输入法指示符号

在导航栏内或文字输入区域右上方，会显示输入法指示符号。

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

输入文字时要在可用的输入法之间切换，请反复按 #，直到显示所需的输入法指示符号。

更改默认输入法

当编辑语言为中文时，要更改默认输入法，请选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

汉字预想

手机会根据您最后输入的汉字预想下一个汉字。从候选字中选择您需要的汉字。要结束预想，请按右选择键；或者开始输入新的文字。

使用传统英文输入法

反复按数字键 **1** 至 **9**，直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出按该键可以输入的所有字符。可输入的字符依赖于选定的**编辑语言**；请参见第 **23** 页的“**选择编辑语言**”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或按向右滚动键以确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。

设置英文预想输入法

在**编辑语言**设定为英文的情况下输入文字时，要打开英文预想功能，请按 * 号键，然后选择**启动预想输入**或**预想输入 > 关**。

使用英文预想输入法

使用英文预想输入法时，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。

1 要输入所需单词，请按 **2—9**。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

要输入常用的标点符号，请按 **1**。

2 当您完成输入后，如果出现的单词正是所需单词，可按向右滚动键或按 **0** 插入空格以进行确认。

如果出现的不是所需单词，请反复按 *，直到所需的单词出现为止，然后进行确认

如果单词后出现“？”，则表示词典中没有您要输入的单词。要向词典中增加单词，请选择**拼写**。使用传统英文输入法输入所需单词（最长 32 个字母），然后确认。该单词将被添加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早添加的单词。

关于输入文字的提示

输入文字时还可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或预想字列表时，按 **0** 可插入空格。

- 按清除键可删除最后输入的符号。
- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按清除键可删除光标左侧的字符。
- 要打开特殊字符列表，请按住*。
- 要输入复合词，请输入该复合词的前半部分，然后按向右滚动键进行确认。输入复合词的后半部分，并按0输入空格以进行确认。

信息

您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理短信息、彩信和电子邮件。您也可以使用蓝牙无线技术接收信息和数据、接收和转发图片信息、接收服务信息和广播信息，以及发送服务命令。

要打开信息功能表，请选择功能表 > 信息。您可以看到写信息功能和默认文件夹列表：

 **收件箱** — 储存收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。当收件箱中有未读信息时，图标会变为 .

要打开收到的信息，请选择功能表 > 信息 > 收件箱，然后选择所需的信息。

 **我的文件夹** — 将您的信息整理到文件夹中。您可以新建文件夹、重新命名及删除文件夹。

 **信箱** — 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。定义了新信箱的设置后，屏幕将显示该信箱的名称而非信箱。

向某一电子邮件帐户发送、接收、提取、回复和转发电子邮件之前，您必须先执行以下操作：

- 正确配置互联网接入点 (Internet Access Point, IAP)。请参见第 49 页的“连接设置”。
- 正确定义您的电子邮件设置。请参见第 29 页的“电子邮件设置”。

 **草稿** — 储存尚未发出的信息草稿。

 **发出的信息** — 储存已发送的信息，但不包括通过蓝牙无线连接发送的信息。

 **发件箱** — 暂时储存等待发送的信息。

 **发送情况报告 (网络服务)** — 储存关于自己发出的短信息、特殊信息类型 (如名片) 和彩信的发送情况报告。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能收不到相关的发送情况报告。

编写和发送信息

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的短信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图片的大小超出该限制，则设备可能缩小图片以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

您必须先正确地定义连接设置，然后才能收发彩信、电子邮件或连接远程信箱。请参见第 29 页的“信息设置”。

- 1 要创建信息，请选择**功能表 > 信息 > 写信息 > 短信息、彩信、语音信息或电子邮件**。
语音信息是由一个声音片段组成的彩信。
- 2 按滚动键从**名片夹**中选择收信人或分组，或者在**收件人**栏中输入收信人的电话号码或电子邮件地址。用分号 (;) 分隔各个收信人。
- 3 在创建电子邮件或彩信时，请按向下滚动键移至主题栏，然后输入信息主题。
- 4 按向下滚动键移至信息栏。
- 5 编写信息。信息长度指示符号显示当前信息中还可再输入的字符数。例如，10 (2) 表示您还可以输入 10 个字符，而且输入的文字将作为两条信息发送。
要在短信息中使用常用短语，请选择**选项 > 插入 > 常用短语**。要在彩信中使用常用短语，请选择**选项 > 插入对象 > 常用短语**。
要在彩信中插入媒体对象，请选择**选项 > 插入对象 > 图像、声音片段或视频片段**。要创建并插入新的媒体对象，请选择**选项 > 插入新文件 > 图像、声音片段、视频片段或幻灯片**。
要在电子邮件中插入媒体对象，请选择**选项 > 插入 > 图像、声音片段、视频片段、笔记、其他或常用短语**。
- 6 要发送信息，请选择**选项 > 发送**。

信箱

选择**功能表 > 信息 > 信箱**。当显示**连接至信箱？**时，选择**是**可连接至您的信箱（网络服务）；选择**否**可在离线状态下查看以前提取的电子邮件。此后如果需要连接信箱，请选择**选项 > 连接**。



重要须知：打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要将信箱中的所有电子邮件提取到手机中，请选择**选项 > 提取电子邮件 > 所有信息**。

要从手机中删除电子邮件，但仍使其保留在远程信箱内，请选择**选项 > 删除 > 仅从手机**。电子邮件标题仍会保留在手机中。要从手机和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项 > 删除 > 从手机和服务**器。

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项 > 断开连接**。您可以在离线状态下查看已提取的电子邮件和标题。

查看 SIM 卡中的信息

要查看 SIM 卡上的信息，请选择**功能表 > 信息 > 选项 > SIM 卡信息**，然后将 SIM 卡上的信息复制到手机的某个文件夹中。

信息设置

短信息设置和彩信设置

要更改影响收发及查看短信息或彩信的设置，请选择**功能表 > 信息 > 选项 > 设置 > 短信息或彩信**，然后选择所需的设置。

电子邮件设置

选择**功能表 > 信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱**，然后选择所需的信箱。如果尚未定义任何信箱设置，手机会询问您是否要定义这些设置。

请从以下选项中进行选择：

连接设置 — 定义正确的接收电子邮件和发送电子邮件设置，请联系您的电子邮件服务提供商以获取这些设置

用户设置 — 定义发送电子邮件的设置，并将手机设为在收到新电子邮件时进行提示

提取设置 — 定义提取电子邮件的设置，例如仅提取信息标题以及需提取的邮件数目

自动提取 — 定义您是在收到远程信箱中有新电子邮件的通知后自动将标题提取到设备中，还是直接自动提取电子邮件标题

信息播报

使用**信息播报**，您可以收听接收到的短信息、彩信和电子邮件。

要收听**收件箱**或**信箱**中的信息，请滚动至所需信息或标记多个信息，然后选择**选项 > 收听**。要跳至下一条信息，请按向下滚动键。



提示：当手机在待机模式下显示**1条新信息**或**新电子邮件**时，如果要收听接收到的信息，请按住左选择键直至**信息播报**启动为止。

名片夹

您可以储存和管理名片信息，如姓名、电话号码和地址。

选择**功能表** > **名片夹**。

要增加新名片，请选择**选项** > **新名片**。填写所需的字段，然后选择**完成**。

要设定默认号码和地址，请选择所需名片，然后选择**选项** > **默认值**。滚动至所需的默认选项，然后选择**设定**。

要从SIM卡向手机存储器复制姓名和电话号码，请选择**选项** > **SIM卡名片** > **SIM卡电话簿**。滚动至需要复制的姓名或标记所需姓名，然后选择**选项** > **复制** > **至名片夹**。

要从名片夹向SIM卡复制电话号码，请滚动至需要复制的名片，然后选择**选项** > **复制** > **至SIM卡电话簿**。

创建名片分组后，您可以同时向多个收信人发送短信息或电子邮件。选择**功能表** > **名片夹**，按向右滚动键，然后选择**选项** > **新建分组**。输入分组名称，然后选择该分组。选择**选项** > **增加成员**。标记要增加至分组的名片，然后选择**确认**。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对名片夹存储的电话号码后十一位的匹配。

增加来电铃声

要为某个名片或名片分组设定铃声(也可以将视频作为铃声)，请选择**功能表** > **名片夹**。

要为一张名片增加铃声，请选择所需的名片，然后选择**选项** > **来电铃声**及所需的铃声。

要为一个分组增加铃声，请按向右滚动键至分组列表，然后滚动至该分组。选择**选项** > **来电铃声**，然后为该名片分组选择来电铃声。

要删除个人或分组的来电铃声，请选择**默认铃声**作为来电铃声。

多媒体

使用**多媒体**，您可以储存和整理图像、视频、音乐曲目、声音片段、播放列表、流媒体链接、.ram 文件以及演示文稿。

选择**功能表** > **多媒体**。要打开一个文件夹 (如**图像**)，请选择该文件夹。

要打开一个文件，请选择该文件。该文件会在相应的应用程序中打开。

下载或传送至手机的视频会储存在**视频**中。要在待机模式下进入视频，请选择**视频**或**功能表** > **多媒体** > **视频**。

您可以从兼容 PC 将视频传送到手机，还可使用分组数据将视频片段从兼容互联网服务下载到手机。

多媒体的功能

要将某张图像设为壁纸，请选择**图像**，然后滚动至所需图像。选择**选项** > **图像用途** > **设为壁纸**。要将某张图像设定给名片，请选择**设定给名片**。

要将某段视频设为视频铃声，请选择**视频**，然后滚动至所需视频。选择**选项** > **视频用途** > **设为铃声**。要将某段视频设定给名片，请选择**设定给名片**。

要将文件复制到手机存储器或存储卡中，请滚动至一个文件或标记多个文件，然后选择**选项** > **整理** > **复制至手机存储**或**复制至存储卡**。

要创建图像或视频文件夹并将文件移至其中，请选择**图像**或**视频**，然后滚动至某个文件。选择**选项** > **整理** > **新建文件夹及存储器**，然后为文件夹输入名称。标记您希望移至该文件夹的文件，然后选择**选项** > **整理** > **移至文件夹**以及该文件夹。

查看视频和图像

当您在电话模式下观看视频或静态图像时，可以启动视频浏览模式。将手机下部向左旋转 90 度，使照相机镜头背向您。在视频浏览模式下，屏幕会自动切换为横向，这样您便可以在观看时将手机放在桌上。

要查看下一张或上一张静态图像，请按**快进**或**快倒**媒体键。

要使视频快进或快倒，请按**快进**或**快倒**媒体键。要播放视频或暂停视频播放，请按**播放/暂停/停止**媒体键。要停止视频播放，请按住**播放/暂停/停止**媒体键。

编辑图像

要编辑多媒体中的图像，请滚动至所需图像，然后选择**选项 > 编辑**。

选择**选项 > 应用效果**可对图像进行以下操作：裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏方式查看图像，请按*。要返回普通视图，请再次按*。
- 要顺时针或逆时针旋转图像，请按3或1。
- 要放大或缩小图像，请按5或0。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。

编辑视频片段

要编辑多媒体中的视频片段以及创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择**选项 > 视频编辑 > 选项 > 编辑视频片段**。

在视频编辑中，您会看到两条时间线：视频片段时间线和声音片段时间线。视频中增加的图像、文字或转换效果会显示在视频片段时间线中。要在两条时间线之间切换，请按向上或向下滚动键。

从 PC 传送视频

要从兼容 PC 传送视频，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接。

对用来进行视频传送的 PC 的要求：

- Microsoft Windows XP 操作系统 (或更新版本)
- 诺基亚 PC 套件
- 诺基亚视频管理器应用程序 (诺基亚 PC 套件的附加应用程序)

要使用诺基亚视频管理器传送视频，请连接兼容 USB 数据线或启动蓝牙连接，然后选择**PC 套件**作为连接模式。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > USB > USB 模式**。

诺基亚视频管理器已针对视频文件的代码转换和传送操作进行了优化处理。有关通过诺基亚视频管理器传送视频的信息，请参见诺基亚视频管理器帮助。

下载文件

选择**功能表 > 多媒体**、要下载文件类型的文件夹以及下载功能 (如**图像 > 下载图案**)。此时，浏览器将会打开。选择所需书签以从相应的网站下载内容。

音乐播放器



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要启动音乐模式并打开**播放器**，请向右旋转手机下部，使播放控制键与屏幕位于同一侧。

启动**离线情景模式**后，您仍然可以欣赏音乐。请参见第 17 页的“**离线情景模式**”。

要在设备中增加歌曲，请参见第 35 页的“**传送音乐**”。

有关版权保护的更多信息，请参见第 56 页的“**启动密钥**”。

欣赏音乐

- 1 启动音乐模式。
- 2 在**音乐功能表**中选择一种类别，如**全部歌曲**或**音乐专辑**。
- 3 选择您希望播放的音乐。

使用媒体键来控制播放。

- 按**播放/暂停/停止键**可播放歌曲或暂停歌曲。按住该键可停止播放。
- 按**快倒键**可使曲目快倒或跳至上一首歌曲。
- 按**快进键**可使曲目快进或跳至下一首歌曲。

您还可以使用滚动键来控制播放器。

要调节音量，请使用音量键。

要打开或关闭无序播放 ()，请选择**选项 > 无序播放**。

要重复播放当前歌曲 ()、所有歌曲 () 或关闭重复播放，请选择**选项 > 重复播放**。

要修改音乐播放的效果，请选择**选项 > 均衡器**。

要修改声道响度平衡或立体声扩展，请选择**选项 > 音频设置**。

要在播放过程中显示可视化效果，请选择**选项 > 启动可视化**。

要返回待机模式并使播放器在后台继续运行，请按**结束键**。如果**当前待机模式**设为**开**，则手机会在待机模式下显示当前正在播放的歌曲。要从待机模式进入音乐播放器，请选择当前正在播放的歌曲。要切换至另一个打开的应用程序，请按住**功能表**。

音乐功能表

要从正在播放视图中选择更多音乐进行播放，请选择选项 > 进入音乐功能表。要返回正在播放视图，请选择选项 > 进入正在播放。

音乐功能表中显示了手机和兼容存储卡(如果已插入)中可播放的音乐。全部歌曲中列出了所有音乐。要查看按类别排列的歌曲，请选择音乐专辑、艺术家、流派或作曲家。要查看播放列表，请选择播放列表。

要在更新完手机中的歌曲选择后刷新音乐库，请选择选项 > 刷新音乐库。

播放列表

要查看和管理播放列表，请在音乐功能表中选择播放列表。以下播放列表会自动显示：最常播放的曲目、最近播放的歌曲和最近添加的曲目。

要查看播放列表的详情，请选择选项 > 播放列表详情。

创建播放列表

- 1 选择选项 > 创建播放列表。
- 2 输入播放列表的名称，然后选择确认。
- 3 选择艺术家以便查找要包含在播放列表中的歌曲。按滚动键可增加条目。要显示艺术家名称

下的歌曲列表，请按向右滚动键。要隐藏歌曲列表，请按向左滚动键。

- 4 选择完毕后，请选择完成。如果设备中已插入兼容的存储卡，则会将播放列表储存在存储卡中。

如果以后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择选项 > 增加歌曲。

要通过音乐功能表的不同视图向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派和作曲家，请选择所需条目，然后选择选项 > 增加至播放列表 > 已存播放列表或新建播放列表。

要从播放列表中删除歌曲，请选择选项 > 从播放列表中删除。此删除操作不会将该歌曲从手机中删除，而只将其从播放列表中删除。

要重排播放列表中的歌曲，请滚动至您希望移动的歌曲，然后选择选项 > 重排列表，滚动至一个新位置，然后选择拖放。选择抓取以继续进行重排，或选择完成。

音乐商店

在音乐商店(网络服务)中，您可以搜索、浏览和购买要下载到手机中的音乐。音乐商店服务的种类和显示效果可能有所不同。有关音乐商店的更多信息及该服务的供应情况，请向您的服务提供商咨询。

必须具备音乐商店设置和有效的互联网连接才能使用此项服务。有关更多详情，请参见第 35 页的“音

乐商店设置”和第 49 页“连接设置”中的接入点。要进入音乐商店，请在播放器中选择选项 > 进入音乐商店。

音乐商店设置

能否使用音乐商店设置及这些设置的显示效果可能有所不同。设备中也可能已预设了这些设置，并且您无法对其进行编辑。

如果尚未预设这些设置，则可能提示您输入以下设置：

网址 — 您必须定义音乐商店服务的网址。

默认接入点 — 选择连接音乐商店时需要使用的接入点。

用户名 — 输入您使用音乐商店时的用户名。

密码 — 输入您使用音乐商店时的密码。

如果用户名和密码栏位留空，则可能需要在登录时输入用户名和密码。

传送音乐

您可以从在线音乐商店购买受 WMDRM 保护的音樂，然后将其传送至手机。

要从兼容 PC 或其他兼容设备传送音乐，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接。您无法使用蓝牙连接传送受 WMDRM 保护的音樂文件。

要在更新完手机中的歌曲选择后刷新音乐库，请在音乐功能表中选择选项 > 刷新音乐库。

对用来进行音乐购买和传送的 PC 的要求：

- Microsoft Windows XP 操作系统 (或更新版本)
- 兼容版本的 Windows Media Player 应用程序
- 诺基亚 PC 套件

从 PC 上传送音乐

可以使用三种不同的方法传送音乐：

- 要使您的手机在 PC 上显示为一个外接硬盘，从而可向其中传送任何数据文件，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果您准备使用 USB 数据线建立连接，请选择**数据传送**作为连接模式。手机中必须插有兼容的存储卡。您无法使用**数据传送**传送受 WMDRM 保护的音樂文件。
- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容 USB 数据线，并选择**媒体播放器**作为连接模式。手机中必须插有兼容的存储卡。
- 要使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理器，请连接兼容 USB 数据线或启动蓝牙连接，并选择**PC 套件**作为连接模式。您无法使用**PC 套件**传送受 WMDRM 保护的音樂文件。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > USB > USB 模式**。

Windows Media Player 和诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理器均针对音乐文件的传送进行了优化处理。有关使用诺基亚音乐管理器传送音乐的信息，请参见《诺基亚 PC 套件用户手册》。

用 Windows Media Player 进行音乐传送

不同版本的 Windows Media Player 应用程序的音乐同步功能有所不同。有关更多信息，请参见相应的 Windows Media Player 指南和帮助。

影音工具

可视收音机

可视收音机应用程序可用作支持自动搜索和预设电台功能的调频收音机，或在您收听提供可视收音机服务的广播电台时，为您显示与广播节目相关的并行可视信息。可视收音机服务使用分组数据连接（网络服务）。

要使用可视收音机服务，必须满足以下要求：

- 广播电台和您的服务提供商都必须支持此项服务。
- 必须定义互联网接入点以便访问网络运营商提供的可视收音机服务器。
- 广播电台必须已定义正确的可视收音机服务识别码且已启动可视收音机服务。

手机处于离线模式时无法启动可视收音机。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动关闭。

要打开可视收音机，请选择**功能表 > 影音工具 > 收音机**。

要关闭收音机，请选择**退出**。

照相摄像

要在电话模式下启动照相机模式，请将手机下部向左旋转 90 度，从而在您面向屏幕时照相机镜头正好背向您。要进行自拍，请将手机下部向右旋转 90 度，以便在您面向屏幕时照相机镜头正好朝向您。屏幕左上角会显示 ▶，表示手机处于静态图像模式。

要拍摄图像，请按拍摄键。图像会储存到**多媒体的图像文件夹**中，且屏幕上会显示该图像。要返回取景窗口，请选择**返回**。要删除图像，请按清除键。

要进行缩放，请按**快进**或**快倒**媒体键。

要打开闪光灯，请选择**选项 > 闪光灯 > 开**。如果您选择**自动**，则闪光灯会在需要时自动打开。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

要录制视频，请选择**选项 > 视频模式**或按向右滚动键。屏幕左上角会显示 ，表示手机处于视频模式。要开始录制，请按拍摄键或滚动键。要暂停录制，请按拍摄键。要停止录制，请按住拍摄键。

要使用全景模式，请选择**选项 > 全景模式**或按向右滚动键。屏幕左上角会显示 ，表示手机处于全景模式。按拍摄键即可开始拍摄全景图像。屏幕上会显示全景预览。向右或向左慢慢转动。您无法改变方向。如果屏幕上显示红色箭头，表示转动速度过快。要停止使用全景模式，请再次按拍摄键。

照相摄像设置

本设备支持拍摄分辨率为 1600 x 1200 像素的图像。

要更改图像或视频的照相摄像设置，请选择**功能表 > 影音工具 > 照相摄像 > 选项 > 设置 > 图像或视频片段**以及所需的设置。

影音编辑

muvee 是指经过编辑的简短视频片段，其中可以包含视频、图像、音乐和文字。当您选择了 muvee 的风格后，**影音编辑**就会自动创建快速 muvee。影音

编辑会使用与选定风格相关的默认音乐和文字。在定制的 muvee 中，您可以选择自己的视频和音乐片段、图像和风格，以及增加在开始和结束时显示的信息。您可以通过彩信发送 muvee。

muvee 能够以 .3gp 文件格式储存在多媒体中。

要创建 muvee，请选择**功能表 > 影音工具 > 导播器**。标记所需的图像和视频，然后选择**选项 > 创建 muvee**。

创建快速 muvee

- 1 要创建快速 muvee，请选择**功能表 > 影音工具 > 导播器**。选择用于创建 muvee 的视频，然后按向右滚动键选择所需图像，随后选择**选项 > 创建 muvee**。
- 2 从风格列表中选择 muvee 的风格。

创建定制 muvee

- 1 要创建定制 muvee，请选择**功能表 > 影音工具 > 导播器**。选择用于创建 muvee 的视频，然后按向右滚动键选择所需图像，随后选择**选项 > 创建 muvee**。风格选择视图即会打开。
- 2 滚动至所需的风格，然后选择**选项 > 定制**。
- 3 在**视频和图像**中，可重排和编辑选定条目，或增加/删除 muvee 中的条目。您可以定义文件在 muvee 中播放的顺序。选择您希望移动的文件。滚动至您希望在其下方放置已标记文件的文件，

然后按滚动键。要在 muvee 中增加或删除图像和视频，请选择**选项 > 增加/删除**。

在音乐中，选择用于创建 muvee 的音乐。

要将专辑及其内容增加到 muvee 中，请在图像或视频片段列表视图中选择**选项 > 专辑**。

在**信息**中，您可以为 muvee 增加在开始和结束时显示的文字。

在**长度**中，您可以定义 muvee 的长度。请从以下选项中进行选择：

彩信 — 优化 muvee 的长度以便通过彩信发送

自动选择 — 使 muvee 包含所有选定的图像和视频片段

与音乐相同 — 将 muvee 的时间长度设置为与选定音乐片段的长度相同

用户自定义 — 定义 muvee 的长度

- 4 选择**选项 > 创建 muvee**。预览视图即会打开。
- 5 要在储存定制 muvee 之前先进行预览，请选择**选项 > 播放**。
- 6 要储存 muvee，请选择**选项 > 储存**。

要使用相同的风格设置创建新的定制 muvee，请选择**选项 > 重新制作**。

选择内容

要编辑选定的视频片段，请在**视频**和**图像**文件夹中选择**选项 > 选择内容**。您可以选择将视频片段的哪些部分包括/不包括在 muvee 中。在滑动条中，绿色表示包括的部分，红色表示不包括的部分，灰色表示不确定的部分。

要在 muvee 中包括视频片段的某一部分，请滚动至所需部分，然后选择**选项 > 包括**。要不包括视频片段的某一部分，请选择**选项 > 不包括**。要不包括快照，请选择**选项 > 不包括快照**。

要使**影音编辑**随机选择包括/不包括视频片段的特定部分，请滚动至所需部分，然后选择**选项 > 标记为不突出显示**。要随机选择包括/不包括视频片段的各部分，请选择**选项 > 全标记为不突出显示**。

设置

在风格选择视图中，选择**选项 > 定制 > 设置**即可编辑以下选项：

存储器选择 — 选择 muvee 的储存位置。

分辨率 — 选择 muvee 的分辨率。选择**自动**可根据选定视频片段的数量和长度使用最佳分辨率。

默认 muvee 名称 — 为 muvee 设置默认名称。

个性化选择

主题模式

要更改手机屏幕的显示风格，请启动一种主题模式。主题模式包括待机模式壁纸和节电保护屏幕图案。您可以编辑主题模式以获得更具个性化的效果。

选择**功能表 > 个性化 > 主题模式**。要查看可用主题模式的列表，请选择**标准**。当前主题模式带有选中标记。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项 > 预览**。要启动主题模式预览，请选择**设定**。

在**主题模式**中，您还可以设置功能表视图的类型、设置定制壁纸，并对节电保护屏幕图案的显示风格进行个性化设置。

要应用或修改音频主题，请选择**功能表 > 个性化 > 主题模式 > 音频主题**。

情景模式

在**情景模式**中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整手机铃声，并对其进行个性化设置。在待机模式下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的

情景模式。如果正在使用**标准情景模式**，则屏幕上只会显示当前日期。

选择**功能表 > 个性化 > 情景模式**。

要启动情景模式，请选择所需的情景模式，然后选择**启动**。



提示：要从其他任何情景模式快速切换到**无声情景模式**，请在待机模式下按住**#**。

要对某一情景模式进行个性化设置，请选择该情景模式，然后选择**个性化选择**及所需设置。

使用**离线情景模式**时，手机不会连接至**GSM**网络。如果手机中未安装**SIM**卡，要使用手机的部分功能，请启动手机在**离线情景模式**下使用。



重要须知：当选用“**离线**”情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入解锁码。

三维铃声

使用**三维铃声**，您可以为来电铃声应用三维音效。并非所有来电铃声都支持三维音效。要编辑三维铃声的设置，请选择**功能表 > 个性化 > 3D铃声**。

网络

本手机的可扩展超文本标记语言(XHTML)浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试进入**功能表 > 网络 > 浏览器 > 选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式**，选择相应的编码格式。

移动搜索

使用移动搜索，您可以访问各种搜索引擎，查找和连接本地服务、网站、图像和移动内容。例如，您可以使用该应用程序查找并致电当地的餐馆和商店，然后利用高级定位技术顺利确定目标位置。

该服务的供应情况可能因国家/地区或销售区域而异。

选择**功能表 > 网络**及搜索应用程序。有关该应用程序的其他说明，请参见应用程序帮助。

网络

要浏览网页，请选择**功能表 > 网络 > 浏览器**。

请向您的服务提供商咨询提供了何种服务及其收费标准。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

设置手机以便使用浏览器服务

您的设备可能会根据您所用的 SIM 卡自动配置 WAP 接入点或互联网接入点。

您可能会收到服务提供商以配置信息形式发出的服务设置。

要手动定义接入点，请参见第 49 页“**连接设置**”中的**接入点**。

建立连接

要访问网页，请执行以下操作：

- 选择服务提供商的主页 (🌐)。
- 从书签视图中选择一个书签。
- 在书签视图中输入网页的地址，然后选择**进入**。

查看书签

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚不对这些网站进

行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请采取必要的防范措施以保障安全或内容。

书签可使用以下图标表示：

 为默认接入点定义的起始页。

 自动书签文件夹包含在您浏览网页时自动收集的书签 ()。

 任何带有标题或互联网地址的书签。

 和  可能会被替换为网站图标。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全图标并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

要查看连接详情、加密状态以及有关服务器鉴定的信息，请选择 **选项 > 工具 > 网页信息**。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全功能。对于此类连接，您需要有安全证书。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。另请参见第 48 页“**常规**”中的**安全性设置**。

浏览网页

浏览时使用的按键和命令

要打开链接、进行选择或选中复选框，请按滚动键。

要在浏览时返回至前一页，请选择**返回**；要查看您在浏览会话期间访问过的网页的列表，请选择**选项 > 导航选项 > 历史**。每次结束浏览时都会清除历史记录列表。

要将当前浏览的网页存为书签，请选择**选项 > 存为书签**。

要从服务器提取最新内容，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。

要打开浏览器工具栏，请滚动至网页的空白部分，然后按滚动键。

浏览时可使用的快捷键

- 1 — 打开书签。
- 2 — 在当前网页中搜索关键词。
- 3 — 返回至前一页。
- 5 — 列出所有打开的窗口。
- 8 — 显示当前网页的网页预览。再次按 8 可放大查看网页中所需的部分。

9 — 输入新网址。

0 — 进入首页。

* 或 # — 放大或缩小网页。

缩略图

缩略图可帮助您在包含大量信息的网页上进行导航。要打开缩略图功能，请选择**选项 > 设置 > 标准 > 缩略图**。

网络订阅源和博客

浏览器会自动检测网页中是否包含网络订阅源。要订阅网络订阅源，请选择**选项 > 订阅**，然后选择所需的订阅源或单击相应的链接。要查看已订阅的网络订阅源，请在书签视图中选择**网络订阅源**。

要更新某个网络订阅源，请将其选中，然后选择**选项 > 刷新**。

要定义网络订阅源的更新方式，请选择**选项 > 设置 > 网络订阅源**。

已存网页

您可以储存网页，以便日后离线查看。

要储存当前浏览的网页，请选择**选项 > 工具 > 储存网页**。

要打开已存的网页视图，请在书签视图中选择**已存网页**。要打开某个网页，请按滚动键进入网页。

要与浏览器服务建立连接并重新提取网页，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。重新载入网页后，手机仍将保持在线。

下载

您可以通过手机浏览器下载各种各样的内容，如来电铃声、图像、网络标志、软件和视频片段等。

下载的内容会分别储存在手机内相应的应用程序中，例如下载的照片会储存在**多媒体**中。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 **Java 认证** 或通过 **Java Verified™** 测试的应用程序。

断开连接

要断开浏览器连接以便离线查看网页，请选择**选项 > 工具 > 断开连接**。要退出浏览，请选择**选项 > 退出**。

清除缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择**功能表 > 网络 > 浏览器 > 选项 > 清除保密数据 > 清除缓冲存储**。

要清除所有保密数据，包括缓冲存储、Cookies、表格数据、密码和浏览历史，请选择**功能表 > 网络 > 浏览器 > 选项 > 清除保密数据 > 全部**。

浏览器设置

要更改设置，如接入点、页面视图或保密设置等，请选择**选项 > 设置 > 标准、页面、加密或网络订源**。

事务管理

时钟

选择**功能表** > **事务管理** > **时钟**。要更改时钟设置以及设定时间和日期，请选择**选项** > **设置**。

闹铃

要设置新闹铃，请按向右滚动键移至**闹铃**，然后选择**选项** > **新闹铃**。输入闹铃时间，选择闹铃是否重复以及何时重复，然后选择**完成**。

要取消闹铃，请滚动至相应的闹铃，然后选择**选项** > **删除闹铃**。要关闭重复的闹铃，请选择**选项** > **关闭闹铃**。

选择**停止**可关闭闹铃。

选择**重响**可使闹铃停止响铃并在 5 分钟后重新响起。

如果闹铃时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹铃铃声。如果选择**停止**，设备会询问您是否需要开机以便拨打或接听电话。选择**否**以关闭设备，或选择**是**进行网络注册以拨打或接听电话。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**是**。

日历

选择**功能表** > **事务管理** > **日历**。在月视图、周视图或日视图中按 **#** 可自动突出显示当前日期。

要创建新日历项，请选择**选项** > **新日历项**及日历项类型。**纪念日**项每年都会重复。**待办事项**条目可帮您记录一份需要执行的任务列表。填写必要的栏目信息，然后选择**完成**。

农历

农历仅在手机语言为中文时才可用。

要启动农历，请在日历视图中选择**选项** > **设置** > **农历** > **开**。

要查看当前日历视图中突出显示日期的相应农历信息，请选择**选项** > **显示农历详情**。

应用程序

应用程序文件夹中有包含 GPS数据和标记应用程序的我的助理文件夹、已下载至手机的应用程序、游戏文件夹以及下载应用程序。

下载

下载(网络服务)是在设备上提供的移动内容商店。其中的某些内容是可以免费下载的。

使用下载,您可以搜索、预览、购买、下载和升级所需的内容、服务及应用程序。这些内容会分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。具体内容则取决于服务提供商。

选择功能表 > 应用程序 > 下载。

下载功能使用您的网络服务来访问最新内容。有关下载功能提供的其他内容,请联系您的服务提供商或相关内容的提供商或开发商。

汉英双向词典

使用词典,您可以查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

- 1 选择功能表 > 应用程序 > 我的助理 > 词典。
- 2 根据需要切换至所需的输入法。
- 3 输入汉字或英文单词。
- 4 根据屏幕上显示的字词列表,突出显示并选择所需的汉字或单词,然后查看其翻译。

设置

声控命令

要通过声控命令选择需要使用的功能，请选择**功能表 > 设置 > 声控命令**。用于更改情景模式的声控命令包含在**情景模式**文件夹中。

要为应用程序启动新的声控命令，请选择**选项 > 新应用程序**，然后选择该应用程序。要播放已启动的声控命令，请选择**选项 > 播放**。

要使用声控命令，请参见第 21 页的“**声控拨号**”。

留言信箱

留言信箱是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询留言信箱号码。

如果未设置留言信箱号码，要定义该号码，请选择**功能表 > 设置 > 留言信箱**，当屏幕上显示**语音信箱号码**：时，请输入语音信箱号码。

要更改留言信箱号码，请选择**功能表 > 设置 > 留言信箱 > 选项 > 更改号码**，然后输入所需号码。

手机设置

常规

选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 常规 >**

- **个性化选择** — 调整屏幕、待机状态模式、铃声、语言、主题模式和语音命令等设置。
- **日期和时间** — 设置时间和日期以及显示格式。
- **增强型配件** — 更改增强型配件的设置。选择增强型配件及所需的设置。
- **安全性设置** — 更改手机设置和 SIM 卡设置，如 PIN 码及锁码；查看证书详情及验证其是否真实可靠，查看和编辑安全模块。

即使启动了限制通话的保密功能(如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

- **出厂设置** — 将部分设置恢复为出厂设置。这需要您输入锁码。
- **定位(网络服务)** — 启用定位方法并定义定位服务器。

使用定位服务，您可以从服务提供商处接收根据设备位置提供的、有关当地状况的信息，如天气和交通状况。

手机设置

选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机 >

- **通话** — 调整通话设置，如设定发送本手机号码（网络服务）以显示或隐藏您的号码；设定**通过短信息拒绝通话**可启动通过短信息拒绝来电的功能；设定**单键拨号**可启动单键拨号功能
- **呼叫转接**（网络服务）— 将来电转接至您的留言信箱或其他电话号码
- **呼叫限制**（网络服务）— 限制您通过手机拨打和接听电话

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

当限制呼叫时，可能仍能拨打特定的官方紧急电话号码。

- **网络** — 设置手机自动/手动选择一个可用的网络运营商（如果服务提供商允许）；或将手机设置为当其处于基于微蜂窝网络（MCN）技术的蜂窝网络中时显示指示信息（网络服务）。

连接设置

选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 连接 >

- **蓝牙** — 启动或关闭蓝牙以及编辑蓝牙设置。请参见第 51 页的“**蓝牙连接**”。
- **USB** — 编辑 USB 设置。请参见第 53 页的“**USB 数据线**”。

- **接入点** — 要建立数据连接，需要使用接入点。您可以定义用于收发彩信的 MMS 接入点、用于浏览网页的 WAP 接入点以及用于收发电子邮件的互联网接入点（IAP）。
请向您的服务提供商咨询，以了解接入时所需的接入点类型。请向您的服务提供商咨询，以了解所提供的数据连接服务以及如何申请这些服务。
您可能会通过信息接收服务提供商发送的接入点设置；或者您的手机中可能已预设了接入点设置。
- **分组数据** — 选择分组数据连接设置。分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。选择**分组数据连接 > 有网络信号时**可对手机进行设置，使其在您位于支持分组数据的网络中时注册到分组数据网络。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或功能时，设备才会使用该连接方式。
选择**接入点**可设置将手机用作计算机的调制解调器时需使用的接入点名称。
- **数据通话** — 为数据通话连接设置在线时间。数据通话设置会影响所有使用 GSM 数据通话的接入点。
- **SIP 设置** — 查看和编辑会话发起协议（Session Initiation Protocol, SIP）情景模式。
- **配置** — 查看和删除配置。某些功能（如网页浏览和彩信服务）可能需要进行配置设置。您可以从

服务提供商处获得这些设置。请参见第 14 页的“配置设置”。

应用程序

要查看和编辑手机中安装的应用程序的设置，请选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 应用程序。

语音

在语音中，您可以选择用于播放信息的默认语言和语音，还可调整语音属性，例如语速和音量。选择功能表 > 设置 > 语音。

要查看语音的详情，请按向右滚动键移至所需语音，然后选择选项 > 语音详情。要测试语音，请滚动至所需语音，然后选择选项 > 播放语音。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

PC 套件

您可以将手机与多种 PC 连接应用程序和数据通信应用程序配合使用。通过 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 间同步名片夹、日历、待办事项及备忘。

您可以从诺基亚网站的产品支持页（网址为 www.nokia.com.cn/pcsuite）找到有关 PC 套件的更多信息以及下载链接。

蓝牙连接

利用蓝牙技术，您可以在最远相距 10 米（33 英尺）的电子设备间建立无线连接。利用蓝牙连接可发送图像、视频、文字、名片、日历备忘，或者与其他支持蓝牙技术的兼容设备（如计算机）建立无线连接。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范，并支持以下模式：拨号网络模式、串口模式、文件传输模式、免提模式、耳机模式、基本图像模式、SIM 访问模式、通用访问模式以及高级音频传输模式。为确保本设备与其他支持蓝牙技术的设备间的互操作性，请使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的增强型配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定这些设备是否与本设备兼容。

在某些地区，使用蓝牙技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务提供商咨询。

利用蓝牙技术的功能，或允许在使用其他功能时在后台运行这些功能，会加快电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

蓝牙连接设置

选择功能表 > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

当您首次启动蓝牙技术时，需要为您的手机指定一个名称。

蓝牙 — 启动或关闭蓝牙。

本手机可见性 — 允许其他蓝牙设备始终可以找到您的手机，或在定义的时间段内可以找到您的手机。考虑到安全性方面的原因，建议您尽可能使用**隐藏设置**。

我的手机名称 — 定义手机名称。

远程SIM卡模式 > 开 — 允许其他设备使用您手机的SIM卡

当无线设备处于远程SIM卡模式时，您只能使用已连接的兼容配件(如车载配件)来拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备将无法拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远程SIM卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

发送数据

- 1 打开储存着所需发送内容的应用程序。
- 2 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。
- 3 手机将开始搜索有效区域内的其他设备。配对设备以  标出。
当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一设备地址。要了解您手机的唯一地址，请在待机模式下输入 ***#2820#**。

如果您此前曾经搜索过设备，则手机会首先显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择**更多设备**。

- 4 选择需要连接的设备。
- 5 配对设备
 - 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则手机会发出提示音并要求您输入通行码。
 - 创建您自己的通行码(1至16位数)，并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。您无需记住通行码。
 - 配对完成后，该设备就会储存在**配对设备视图**内。
- 6 成功建立连接后，手机会提示正在发送数据。

通过蓝牙连接收到的数据将储存在**信息的收件箱**内。

配对设备视图

在搜索结果列表中，配对设备以  表示。在蓝牙主视图内，按向右滚动键可打开配对设备列表。

请不要接受您不信任的来源发出的蓝牙连接请求。

要与设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**。选择与之配对的设备。交换通行码。

要取消配对，请滚动至要取消其配对的设备，然后按清除键。

要设定授权设备，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 设为授权设备**。手机可能在您不知情的情况下

与授权设备建立连接。只能将此状态用于归您所有且其他用户无法访问的设备(如您的 PC)或您信任的用户所拥有的设备。在**配对设备**视图内, 授权设备的旁边会显示 。如果选择**设为未授权设备**, 那么您必须分别接受从该设备发出的各项连接请求。

接收数据

当您通过蓝牙技术接收数据时, 手机会发出提示音并询问您是否希望接受信息。如果您接受, 手机就会将收到的信息储存在**信息的收件箱**内。

USB 数据线

使用 USB 数据线, 您可以在手机与兼容 PC 之间传送数据。您还可以将 USB 数据线与诺基亚 PC 套件配合使用。

选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > USB**。要选择默认的 USB 连接模式, 请选择**USB 模式**, 然后选择所需的模式。要让设备在每次连接数据线时都询问连接的用途, 请选择**连接时询问 > 是**。

要将手机与诺基亚 PC 套件配合使用, 请选择**PC 套件**。要与兼容版本的 Windows Media Player 同步媒体文件(如音乐文件), 请选择**媒体播放器**。要访问作为移动硬盘插入的存储卡上的文件, 请选择**数据传送**。

传送数据之后, 请确保从计算机安全地拔下 USB 数据线。

数据传送

借助数据传送, 您可以使用蓝牙连接或红外连接从其他的兼容手机复制或同步名片夹、日历项及其他数据, 如视频片段和图像。当进行数据传送的两台设备上既可以使用蓝牙连接又可以使用红外连接时, 最好使用蓝牙连接。

根据另一部手机的具体情况, 您的手机可能无法执行同步并且只能复制一次数据。

要传送或同步数据, 请执行以下操作:

- 1 如果使用的是红外连接, 则在放置设备时请确保两台设备的红外接口正对着, 并确保在两台设备上启动红外功能。
选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > 传送**。如果您以前没有用过**传送**应用程序, 则屏幕上会显示该应用程序的相关信息。选择**继续**可开始传送数据。
如果您用过**传送**应用程序, 请选择**传送数据**。
- 2 选择是使用蓝牙连接还是红外连接来传送数据。当使用蓝牙连接时, 您的手机必须与所需手机配对以便传送数据。
根据另一部手机的类型, 可能还需要向其发送并安装应用程序才能进行数据传送。请按说明进行操作。

- 3 选择需要传送到您手机上的内容。
- 4 所选内容将被传送到您的手机上。传送时间取决于需要传送的数据量。您可以随时停止传送，并在稍后继续进行传送。

数据管理

程序管理

您可以在手机内安装两种应用程序和软件：



J2ME™ 应用程序，它基于 Java™ 技术，其扩展名为 .jad 或 .jar。本手机上无法安装 PersonalJava™ 应用程序。



其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件。安装文件的扩展名为 .sis。请只安装专为本手机设计的软件。

安装文件可从兼容计算机传送到您的手机，也可在浏览过程中下载，或者通过彩信、作为电子邮件附件或使用蓝牙连接发送给您。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器在您的手机上或存储卡上安装应用程序。

要打开程序管理，请选择功能表 > 设置 > 数据管理 > 程序管理。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Java 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装之前，请在程序管理中滚动至所需的安装文件，然后选择选项 > 查看详情即可查看相关信息，如应用程序的类型、版本号以及供应商或开发商。

安装 Java 应用程序需要具备 .jar 文件。如果该文件不存在，手机可能会要求您下载。

要安装应用程序或软件包，请滚动至所需安装文件，然后选择选项 > 安装。存储卡上的应用程序以  表示。

要删除应用程序，请在程序管理中滚动至要删除的软件包，然后选择选项 > 删除。

有关程序管理的设置，请选择选项 > 设置。

存储卡

请将所有存储卡放在儿童接触不到的地方。

选择功能表 > 设置 > 数据管理 > 存储卡。

要格式化新存储卡，请选择选项 > 格式化存储卡 > 是。为存储卡输入一个名称。

要将手机存储中的信息备份至存储卡，请选择选项 > 备份手机存储。

要从存储卡向手机存储恢复信息，请选择选项 > 从存储卡中恢复。您只能备份手机存储中的数据并向同一部手机恢复数据。

要设置密码(最多 8 个字符)以防止他人未经您的许可擅自使用,请选择**选项 > 设定密码**。要打开存储卡,请选择**选项 > 打开存储卡**。

有关如何在手机中插入存储卡的详细信息,请参见第 11 页的“**使用入门**”。

启动密钥

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理(Digital Rights Management, DRM)技术以保护其知识产权,其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备,您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 2.0 和 OMA DRM 1.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容,则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的,受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的,受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容,也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥,启动密钥定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 OMA DRM 保护的内容,要同时备份启动密钥和内容,请使用诺基亚 PC 套件的

备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥,而在对设备存储器进行格式化后,需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时,您可能也需要恢复启动密钥。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容,则在对该设备存储器格式化后,启动密钥和内容都会丢失。当设备内的文件遭到损坏时,您可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的权利。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

部分启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联,且仅当设备中插有该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

选择**功能表 > 设置 > 数据管理 > 启动密钥**,可查看手机内储存的数字版权启动密钥。

要查看与一个或多个媒体文件相关联的有效密钥() ,请选择**有效密钥**。包含多个密钥的分组密钥用来表示。要查看分组密钥中包含的密钥,请选择该分组密钥。

要查看已过有效期而无法使用相关文件的无效密钥() ,请选择**无效密钥**。要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期,请选择无效的密钥,然后选择**选项 > 获取新密钥**。如果禁止接收网络服务信息,则您可能无法更新启动密钥。要启动服务信息接收功能,请选择**功能表 > 信息 > 选项 > 设置 > 服务信息 > 服务信息 > 开**。

要查看未使用的启动密钥，请选择**停用密钥**。未使用的启动密钥是指与任何媒体文件都不相关的启动密钥。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动到某个启动密钥，然后将其选定。

电池信息

充电和放电

本手机由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生

短路。例如，当您 will 将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量并缩短电池的使用寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基

亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用并将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经销商处以寻求帮助。诺基亚授权维修点或经销商会检验电池的真伪。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。请将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经销商处以

寻求帮助。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

诺基亚原厂配件



现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 <http://www.nokia.com.cn>。

所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 前往诺基亚原厂配件特约零售店
如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。
*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。
- 2 登陆诺基亚网上专卖店：
www.shop.nokia.com.cn

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践证明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。

- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单的产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿

命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

电池

电池	类型	通话时间#	待机时间#
BP-5M	锂电池	上限约为 3.5 小时 (GSM)	上限约为 12 天 (288 小时) (GSM)

#上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡，使用的功能，电池使用时间和条件，电池所处的环境温度，不同的网络状况及很多其他因素而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。此外，使用铃声、免提及其他功能，或在数字模式下使用设备也会消耗电池的电量。设备用于通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据(如名片夹和日历备忘)制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

重要的安全信息

儿童

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括本设备) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备

的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备 医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如起搏器或植入的心律转复除颤器) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器 某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

紧急呼叫



重要须知：和其他无线设备相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当设备处于离线情景模式下时，您必须先切换至其他情景模式以启动通话功能，然后才能够拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务提供商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息 (比吸收率)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.24 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

索引

字母

SIM 卡

在未插入 SIM 卡的情况下使用
手机 17

USB。请参见数据线。

B

版权保护。请参见启动密钥。

帮助 19

编辑视频片段 32

C

操作模式 16

程序管理 55

传送视频 32

传送音乐 35

存储卡 55

D

待机模式 17

当前待机模式 17

电池 61

充电 13

可供使用 61

电池信息

类型 61

电话

拨打 21

电话簿。请参见名片夹。

电话模式 16

电影, muvee

定制 muvee 38

快速 muvee 38

电子邮件

删除 28

信箱 28

多媒体 31

传送视频 32

F

服务。请参见网络。

G

歌曲

传送 35

功能表 18

H

呼叫

等待 22

接听 21

拒绝接听 21, 22

切换 22

声控拨号 21

通过短信息拒绝 22

限制 49

语音信箱 21

转接 49

缓冲存储 44

J

键盘保护。请参见键盘锁。

键盘锁 19

接入点 49

K

可视收音机 37

L

来电铃声

三维 41

视频铃声 31

增加至名片夹 30

来电铃声。另请参见情景模式。

蓝牙

发送数据 52

接收数据 53

连接设置 51

配对设备 52

联系信息 9

连接功能 51
浏览器。请参见网络。

留言信箱 48

M

密码

PIN 13

签名 PIN 9

锁码 13

密码功能

PIN 9

PIN2 9

PUK 9

PUK2 9

模块 PIN 码 9

锁码 9

限制密码 9

名片夹 30

N

闹铃。请参见时钟。

诺基亚原厂配件 60

Q

启动密钥 56

情景模式 40

R

日历 46

S

设置

分组数据 49

连接 49

手机 48

数据通话 49

语音 50

声控拨号 21

声控命令 48

时钟 46

视频

传送 32

视频浏览模式 16

手机浏览器。请参见网络。

数据传送 53

数据连接指示符号 17

数据线 53

数字版权管理。请参见启动密钥。

T

通话

国际 21

结束 21

通话记录。请参见通讯记录。

通讯记录 22

W

网络 49

查看书签 42

查看已存网页 44

储存网页 44

断开连接 44

连接 42

连接安全 43

设置 42

浏览 43

浏览器设置 45

X

下载 44

欣赏音乐 33

信息

SIM 卡信息 28

编写 27

发件箱 27

发送 27

接收 27

收听 29

语音 28

信息设置

彩信 29

电子邮件 29

短信息 29

Y

音乐。请参见音乐播放器。

音乐播放器

播放列表 34

- 传送音乐 35
- 下载音乐 34
- 音乐商店 34
- 音乐模式 16
- 音量 19
- 应用程序 55
- Z
- 照相机模式 16
- 照相摄像 37
- 支持信息 9
- 指示符号 17
- 主题模式 40
 - 音频主题 40

How to obtain an English Nokia 5700 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 5700 Sales Package.

To obtain a Nokia 5700 User Guide in English, please kindly download it from:
<http://www.nokia.com.cn/englishUG>.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.