

免服諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sam-po.com.tw>

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山相大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買實注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

聲寶多功能料理鍋 使用說明書

TQ-G9052SL

User Manual

電壓	AC110V/60Hz	消耗功率	1200W
機體淨重	3.5kg	外型尺寸	W410XD190XH410(mm)

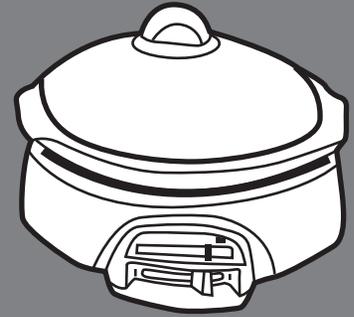


目錄

- 3 注意事項說明
- 4 使用方法說明
- 5 緊急處理方法
- 6 清潔與保養

各部名稱

- 1 手把(左右)
- 2 電源指示燈
- 3 面板
- 4 溫度調節開關
- 5 玻璃蓋
- 6 內鍋
- 7 反射罩
- 8 電熱盤
- 9 本體
- 10 插頭

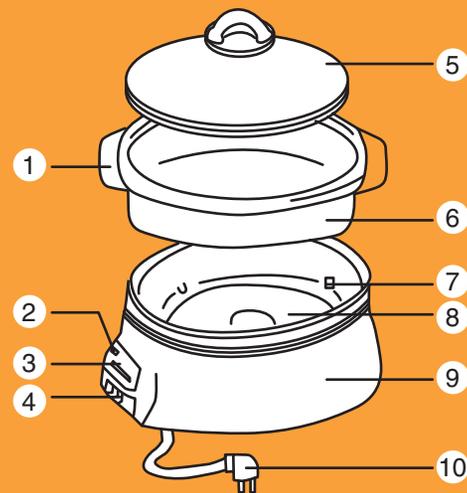

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將溫度調節鈕調至關，再拔掉插頭。
- 除本產品內鍋外，其他鍋具請勿放置發熱盤上，以免造成鍋具或本體的變形變質。
- 使用中如有小孩接近時，請密切注意。
- 欲移動或清洗前，請待機件冷卻，以免發生燙傷危機。
- 拔下插頭時請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由合格人員予以檢修。
- 本產品為非使用於戶外之電器。
- 不得浸入水中清洗。

使用方法說明

烹調前

1. 首先將調理鍋放入本體內。(如圖一)
 - 請檢查電熱盤及調理鍋表面是否有異物附著，如有請擦拭乾淨。
 - 調理鍋放入本體內請檢查是否有晃動或傾斜，請務必將其放置平穩。
2. 把溫度調整開關置於關的位置。(如圖二)
3. 插上插頭(如圖三)
 - 如本體上無放置鍋子時，切勿通電空燒。

開始調理

1. 調理前，依據使用之用途在調理鍋內放入湯汁或油，再將溫度調整開關置於適當位置，切記不得空鍋使用，最後在蓋上玻璃蓋。(如圖四)
2. 使用中指示燈會時亮時滅屬於正常現象，請安心使用。
3. 使用中如鍋內之湯汁滾燙濺溢時請將溫度調整開關置於溫度較低的位置；反之如覺得時間過久或溫度不夠時，請將溫度調整開關置於溫度較高的位置。(如圖五)

調理後

- 將溫度調整開關置於關的位置，然後將插頭拔離插座。(如圖六)

圖一



圖二



圖三



圖四



圖五



圖六



緊急處理方法

緊急處理方法維修

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或其具有類似資格的人員更換，以避免危險。

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - 可能插頭沒插上。
 - 可能開關沒開。
 - 可能您產品的保險絲斷了。
 - 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

- 產品使用後需拔除插頭，等待電熱盤冷卻後才開始清潔。
- 需使用廚房用洗潔劑。(如碗盤用、烹調器具用之洗潔劑)
- 塑膠本體切勿用水沖洗。調理鍋使用後，最好能盡快清洗以免污垢殘渣附著於鍋子表面難以除去。

鍋子

- 首先將鍋子自本體取出，趁鍋子還有餘溫時用海綿沾清潔劑清洗。

本體

- 用擰乾的濕布擦拭(切勿用清水沖洗以免觸電，且導致機器損毀)
- 電熱盤上之污垢難以除去，請使用市面上販賣的砂紙(NO. 320)，沾濕電熱盤輕輕摩擦，最後用濕布擦拭乾淨。
- 若烹調物掉進反射罩與塑膠本體間的縫隙內，請在清潔時將本體擺斜或者倒過來，以便將縫隙內之烹調物取出或抖出。

