

紫外線殺菌烘碗機 KB-GD65U 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名 |

出生日期 |

電話 |

|男|女|

|年|月|日|

電子信箱 |

住址 |

購買日期 |

|年|月|日|

經銷商 |

店址 |

電話 |

感謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯繫妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、噴針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國營業區內。

到府維修

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保固效力
 - 本產品售後服務委託該賣公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 據自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障肇起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-聆聽-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

紫外線殺菌烘碗機 使用說明書

KB-GD65U

User Manual

關於故障排除

- 送修前，請依下列各點檢查：

殺菌燈不亮 請檢查：是否已插上電源？電源是否正確？殺菌燈是否裝妥？玻璃門是否關妥？

無法烘乾 請檢查：保險絲是否斷了嗎？電源插頭是否掉落？電壓是否正確？已設定時間了嗎？
已按啓動鍵了嗎？

殺菌燈閃爍 請檢查：電源是否正確？起動器是否正常？（在機器的底部）

委製商資訊


- 名稱：小廚師科技有限公司
- 地址：台北縣三峽鎮安坑里安坑41-10號
- 電話：(02) 2222-7309

Simple good life, Sampo

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V / 60Hz	198W	17kg
外型尺寸	容量	
W 470 X D 350 X H 610 (mm)	70 公升	

各部名稱

- | | |
|-----------|---------------|
| ① 紫外線殺菌燈管 | ⑨ 機體 |
| ② 防燙膠橡皮 | ⑩ 防紫外線安全透視玻璃 |
| ③ 抽取式層架滑道 | ⑪ 把手 |
| ④ 不鏽鋼內箱 | ⑫ 集水盤 |
| ⑤ 電源線 | ⑬ 上層層架（筷子專用區） |
| ⑥ 電源鍵 | ⑭ 中一層層架（碗、杯） |
| ⑦ 時間選擇鍵 | ⑮ 下層層架（湯碗、餐盤） |
| ⑧ 殺菌開關 | |

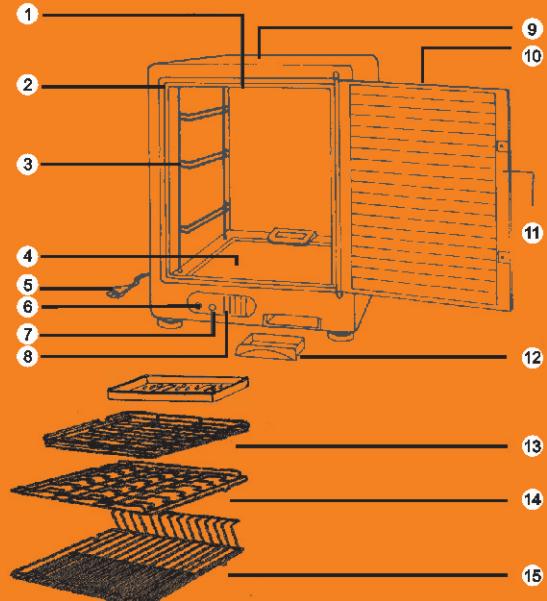

使用說明

使用說明

- **插上電源**
 - 依規格之電壓（110V），將插頭插入正確電源的插座，取下插頭時握緊插頭（濕濕的手，勿觸摸插頭）。
 - **集水盤裝入正確位置**
 - 集水盤若未裝妥，水會流出；使用前請將集水盤的水倒掉，再裝回原位。
 - **碗盤洗清後放入層架**
 - 放入前先將碗盤的水甩掉，依層架間隔設計，將碗盤直立排放整齊。大型餐盤依層架間隔設計，側放在下層架；而上、中之層架禁放大型餐盤，可放筷子、小碗、杯子。注意可能因碗盤放置不穩向外滑撞到玻璃門使玻璃邊、角有缺口、缺角造成不定時的破裂。
 - **將門關上**
 - 輕輕地將玻璃門關緊，注意勿讓碗盤被擠出層架外，以免造成玻璃門長期使用下，會有破裂可能。
 - **操作方法**
 - 先按電源再按定時鍵，選擇需要時間後(面板上之時間)，即可動作。
 - 欲停止動作時按電源鍵即可停止。
-
- 玻璃門打開時會自動切斷紫外線照明，關上即恢復照明殺菌。
 - 標準使用時間20~40分即可。
 - 本款微電腦機板有記憶功能設計，如上次設定為40分鐘，若下次使用還需40分鐘，只需直接按電源鍵即可。
 - 使用中殺菌燈按鍵可單獨控制開/關。

維護保養

- 經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用。
- 清洗機體及內部
 - 檢修機器之前先將電源插頭取下，等電熱管冷卻時再進行。
 - 用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。如不鏽鋼內箱有看起來像銹點附著在上面，這並非生銹而是水雜質。
- 清潔層架及玻璃門
 - 將層架取出用浸過中性洗碗精的刷子洗淨後，用水洗清。清潔玻璃門則用軟布沾中性洗碗精擦拭玻璃門，再以乾布擦乾。
- 清理紫外線燈
 - 握住燈管轉90度然後取出，用乾軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位。

注意事項

- 使用正確的電壓（110V），拔插頭時，請握插頭勿拉電線。
- 遠離熱源，安裝的位置勿接近熱源如電暖器等。遠離水源，勿將水潑入機內，勿將機體置於水槽邊，防止快速生鏽損壞。
- 勿在頂部放置物品，在頂部放置物品易使機體變型，安全玻璃門易位不正，造成玻璃門破裂。
- 小心避免殺菌燈損壞，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。
- 勿使用非附件內的層架，因不鏽鋼內箱的溫度高，不合規格之物品會有變形之慮。
- 購買的機型，玻璃門為加貼防爆膠膜的機種，門裏面有少許氣泡或條痕仍屬正常及安全的，請放心。
- 遠離水源，勿將水潑入機內，勿將機體置於水槽邊，防止快速生鏽損壞。
- 紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。
- 使用中或用畢，機體內尚有熱度，勿立即將手放入機內以免燙傷。
- 依說明書操作，勿頻繁開關門（尤其殺菌燈亮時），以免縮短機體及燈管的使用壽命。
- 使用單一插座，請勿與其他家電用品共同使用一插座，以保安全。

-
- 請勿用力開啟玻璃門，以免造成損壞，並經常檢查玻璃門各邊角，是否有被碰撞成缺口或缺角，如有請立即報修，以防止玻璃門無預警地突然破裂。(每次開啓後務必確定關上，以免蟲爬入機內。)
 - 安裝在平穩的平台上，機體底部須保持透氣通風。
 - 首次使用時，建議開啟玻璃門並啟動烘乾40分鐘，以使出廠保護中性矽膠油完全揮發，避免產生異味。

緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。