

# User Manual

ML-B1002HL

臺灣聲寶股份有限公司

# SAMPO

聲寶股份有限公司 臺灣聲寶股份有限公司 聲寶股份有限公司

聲寶電蚊拍 ML-B1002HL 機號

聲寶產品保證書

# SAMPO

姓名	出生日期	電話
男   女	年   月   日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年   月   日		

請認準商標  
為維護您的權益，請認準購買日期並請認準，於一週內上網  
<http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，  
始享有本公司自購買日起一年之免費服務。客戶留存聯名書保存，  
並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、喇叭、遙控、攝像管、鏡頭、充電電池、熱部頭、印表機、  
螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗件不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。

送修修理

※ 請務必填妥購買日期並請認準以保障您有權益

※注意事項

- 本廠產品係用於便利自用時，其保證期限係以連續使用期間為準半年保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經銷商或與原物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託聲寶國際企業有限公司，服務專線：(02)29047330
- 如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費維修
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或 misuse 引起之故障或損毀
  - 擅自改裝或更換外件引起之故障或損毀
  - 按原位置之零件或機件引起之故障或損毀
  - 故障原因發生在機體以外者 (如：攝影(鏡)帶、天線...等)


聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂潭路26號

本體材質	額定電壓	消耗功率
塑膠ABS757+鋼絲	DC 3V	0.3W

外型尺寸	電源
490mm(長)X180mm(寬)X35.8mm(高)	三號電池X2

各部名稱	機體淨重
	220g

- ① 拍面 ② 握柄 ③ 金屬網片 ④ 電源按鈕
- ⑤ 電源指示燈 ⑥ 電池蓋

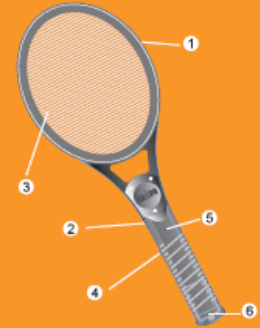

## 使用安全注意事項

- 請勿強力敲打或破壞拍面，拍面為固定式，損毀時無法進行維修。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬導電體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因太靠近內網時仍會發生電擊。
- 當電蚊拍因潮濕而無法高壓或低壓時，可利用吹風機吹乾或曬乾，以恢復電蚊拍之功能。

## 使用說明

### 主要功能說明:

- 網面特殊防鏽處理。
- 備強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置 (網拍自動放電功能需8-15秒)

### 使用方法:

- 打開電池蓋，正確安裝電池 (按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確)。
- 滅蚊時，按下電源指示燈開關、當紅燈亮，則將電蚊拍網面對蚊子慣性靠近，蚊子被吸入兩電網間被擊斃，將網面向下並放開開關按鈕。
- 遭到電擊的蚊蟲，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

### 工作電網電壓

- 使用時，電壓小於2400V。

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買

進口/服務商：權辦國際企業有限公司 地址：台北縣泰山鄉貴子路17-6號 服務專線：02-29047330

Simple good life, Sampo