

快速启用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

箱中有何物品？


开箱后您应找到如下物品。

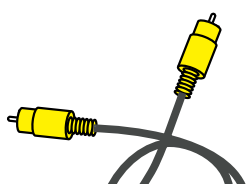


复合视频线

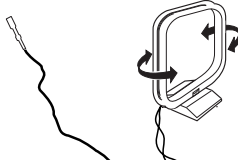


FM 和 MW 天线

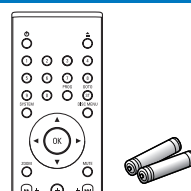


遥控器

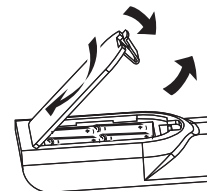

快速启用指南

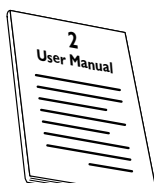

用户手册

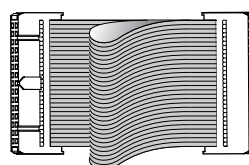

控制电缆

步骤 A 连接

1 使用两条扬声器连接导线将扬声器连接至 **SPEAKERS (8ohm)** 端子。右边扬声器接至 "R" 端子，左边扬声器接到 "L" 端子。将红色导线接至 "+" 极，银白色导线接到 "-" 极。

2 为了接收电台，将随机所附的 MW 环形天线连接至 **MAERIAL** 端子。

提示

由于 FM 天线已安装在主机上，因此无须连接 FM 猪尾天线。


3 使用随机所附的控制电缆将 DVD 播放机背面标识有 **CONTROL CABLE** 字样的串行接口连接至功率扩大机背面的相同接口。

4 使用随机所附的视频接线(黄色)将 DVD 播放机背面的 **VIDEO OUTPUT** 插口连接至电视机的视频输入插孔。

提示

其他的电视连接选项请参阅用户手册。


5 将 DVD 播放机的电源线连接至交流电源输出插座。

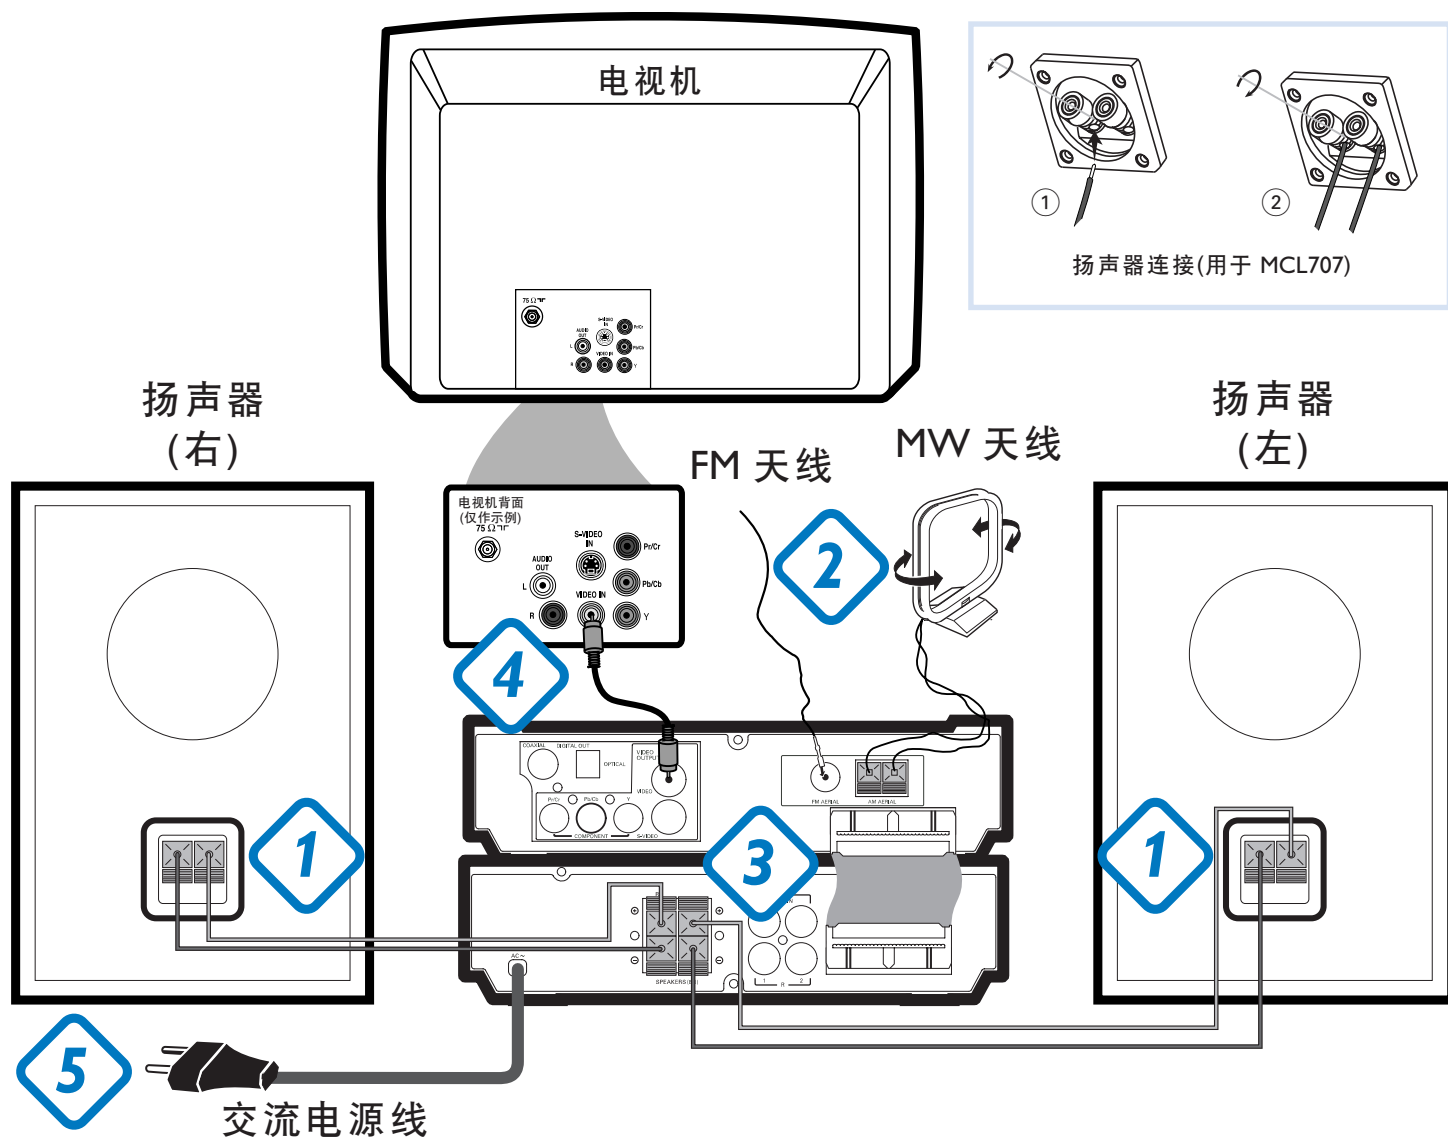

步骤 B 设置

设置电视机

- 1 按 DVD 播放机前面板上的 **STANDBY ON** 或遥控器上的 键开启 DVD 机电源，然后选择 DISC (光碟) 声源。

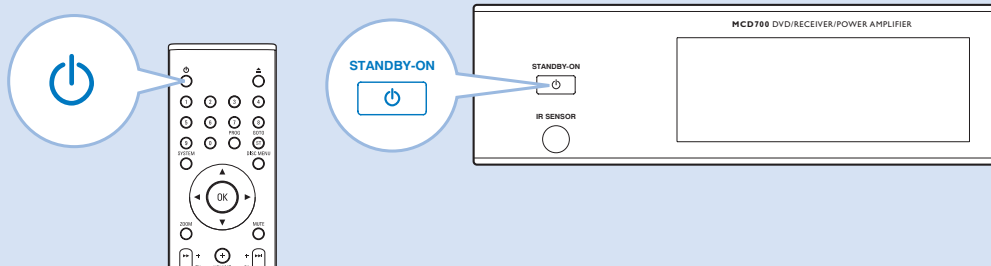


- 2 打开电视机并设置正确的视频输入频道，直至蓝色的飞利浦 DVD 背景画面出现在电视机屏幕上。

提示

详情请参阅您所用电视机的使用手册。

设定电视机制式和所需语言

- 1 按遥控器上的 **SYSTEM** 键进入系统菜单。
- 2 按遥控器上的 ◀ ▶ 键进入 '初期设定页'。然后，使用遥控器上的 ◀ ▶ ▲ ▼ 和 **OK** 键选择与您电视机相对应的电视制式以及所需的声音、字幕和碟片选单语言。
- 3 按遥控器上的 ◀ ▶ 键进入 '通用设定页'，并使用遥控器上的 ◀ ▶ ▲ ▼ 和 **OK** 键选择所需的显示语言。


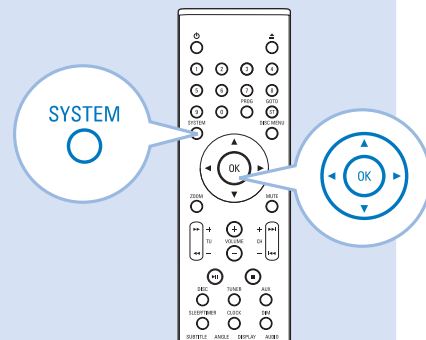


提示

您只可在完全停止模式下进入 '初期设定页'。


装入光碟

- 1 选择光碟声源，然后按 DVD 光碟机顶部的 **OPEN•CLOSE** 或遥控器上的 **▲** 键。

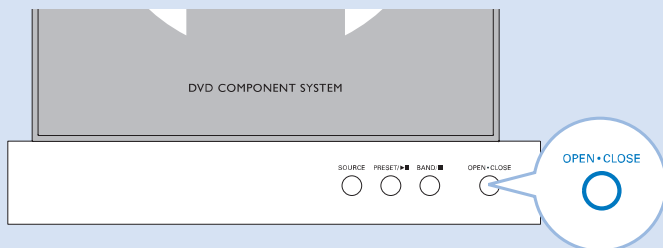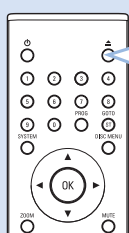

- 2 装入一张 DVD 光碟，印刷商标面朝上。

- 3 一个碟片选单弹出。

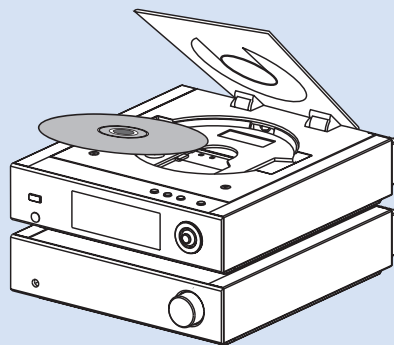

播放

- 1 使用遥控器上的 **◀▶▲▼** 和 **OK** 键或数字键 **(0-9)** 选择一个播放功能或项目。

提示

要播放其他类型的光碟，请参阅用户手册。

- 2 按 **PRESET/▶II** (或遥控器上的 **▶II**) 键开始播放。



适合在本 DVD 机播放的光碟类型

类型	录音	播放	编辑
DVD+RW DVD+ReWritable	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗
WMA	✗	✓	✗

需要帮助？

用户手册

请查阅本 DVD 播放机随附的用户手册

在线求助：www.philips.com/support

热线：1-888-PHILIPS (744-5477)

飞利浦的专业人员竭诚为您的飞利浦 DVD 播放机提供最完善的服务。请随时致电给我们。



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
12 NCxxxxxxxxxx
www.philips.com