

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机 —— DOOV WG900。

朵唯女性手机秉承“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求助设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请仔细阅读后面内容。

---

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会做更新，请广大消费者购买时注意。本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

## 目 录

<b>1 安全信息</b> .....	<b>4</b>
<b>2 外观及按键</b> .....	<b>6</b>
2.1 手机外观.....	6
2.2 常用待机图标.....	7
2.3 拨号界面的键盘说明.....	8
<b>3 使用说明</b> .....	<b>9</b>
3.1 电池.....	9
3.2 电池的拆装.....	9
3.3 电池的充电.....	10
3.4 SIM卡安装.....	10
3.5 使用密码.....	11
3.6 开机和关机.....	12
3.7 资源管理.....	12
3.8 网络摄像头.....	13
3.9 存储卡.....	13
3.10 USB数据线.....	15
<b>4 输入法</b> .....	<b>16</b>
<b>5 基本功能</b> .....	<b>17</b>
5.1 拨打电话.....	17
5.2 应答来电.....	17
5.3 通话中的选项.....	18
<b>6 菜单指南</b> .....	<b>19</b>
6.1 爱美尚家.....	19
6.2 电话簿.....	20
6.3 通话中心.....	21
6.4 视频.....	21
6.5 信息中心.....	21
6.6 音乐.....	28
6.7 Java应用.....	31

6.8 QQ.....	31
6.9 相机.....	32
6.10 工具箱.....	35
6.11 文件管理.....	36
6.12 设置.....	36
6.13 朵唯乐园.....	41
6.14 游戏.....	41
6.15 UC浏览器.....	41
6.16 MSN.....	42
6.17 飞信.....	42
6.18 阿里旺旺.....	42
6.19 新浪微博.....	42
6.20 开心网.....	43
6.21 手机淘宝.....	43
6.22 网络应用.....	43
6.23 在线书城.....	44
6.24 移动外语通.....	44
6.25 记事本.....	44
6.26 日历.....	44
6.27 闹钟.....	45
6.28 蓝牙.....	45
6.29 收音机.....	45
6.30 录音机.....	46
6.31 相册.....	46
6.32 电子书.....	46
6.33 计算器.....	47
6.34 显示设置.....	47
6.35 情景模式.....	47
6.36 双卡设置.....	47
<b>7 基本参数表</b> .....	<b>48</b>
<b>8 疑难解答</b> .....	<b>49</b>
<b>9 电池说明</b> .....	<b>52</b>

## 1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

### 注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

### 乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

### 在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

### 在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

### 在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

### 干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

### 专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

### 配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

### 合理使用


以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60C°)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。

### 紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨出紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。


### 电磁波能量吸收比值

本产品电磁辐射比吸收率SAR(每10g)最大值为0.259MW/g，符合国家标准GB21288-2007的要求。

 注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

## 2 外观及按键

### 2.1 手机外观

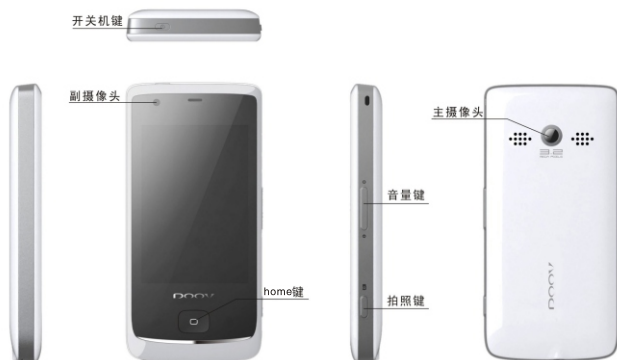

### 2.2 常用待机图标

显示图标	表示内容
	SIM卡A网络信号强度及线路
	SIM卡B网络信号强度及线路
	手机电池电量
	SIM卡A有新的短信
	SIM卡B有新的短信
	SIM卡A有新的彩信
	SIM卡B有新的彩信
	SIM卡A来电转移
	SIM卡B来电转移
	SIM卡A有未接来电
	SIM卡B有未接来电
	闹铃已启动
	键盘和屏幕已上锁
	键盘和屏幕锁已开
	标准模式、室内模式或省电模式
	会议模式
	户外模式
	耳机模式
	蓝牙
	3G网络状态
	进入拨号界面
	进入电话薄菜单
	进入主菜单界面
	进入短消息收件箱
	进入静态待机界面

在默认FlashUI界面时，通过滑动触摸屏可切换待机界面。同时，点击界面中的图案会有不同的Flash效果呈现。

### 2.3 拨号界面的键盘说明

键盘名称		按键功能
数字键	0	短按：进入拨号输入界面，并输入0；
		长按：开启省电模式；
	1	短按：进入拨号输入界面，并输入1；
		长按：进入语音信箱；
	2-9	长按：1.在快速拨号设为开时，直接快速拨打相应位置的号码； 2.在快速拨号设为关时，同短按一样进入拨号输入界面，并输入2-9；
		短按：进入拨号输入界面，并输入*；
	*	长按：切换输入 * + P W；
		短按：进入拨号输入界面，并输入#；
	#	长按：会议模式与当前模式进行切换；

## 3 使用说明

### 3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。

### 3.2 电池的拆装

拆卸：

- (1)向后推出手机底部的盖子；
- (2)将电池抬起从电池仓中取出。



安装：

- (1)将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池仓；
- (2)将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。

电池安装说明

1.将电池沿约30°方向斜插入电池腔。



2.将电池往下装入腔体至完全固定。

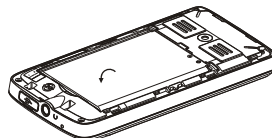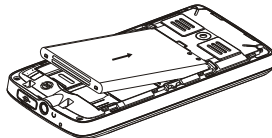

电池拆卸说明

1.将电池沿箭头方向往前推。

2.将电池尾部按箭头所示往上抬起，取出电池。

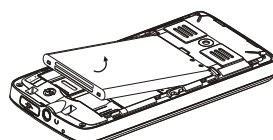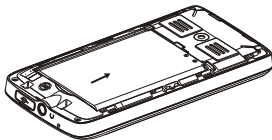

### 3.3 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的底部。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



注意：

1. 在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以上确保新电池被充满。
2. 在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
3. 充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
4. 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

### 3.4 SIM卡安装



将SIM卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻推出。

#### SIM卡拆装说明

1. 把SIM卡对准SIM卡座往前头所示方向推，把SIM卡推到位即可。

2. 按住SIM卡往箭头方向拖，直至SIM卡与SIM卡座完全脱离后取出SIM卡。

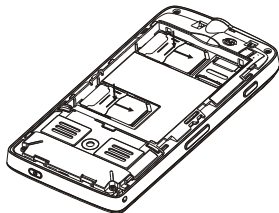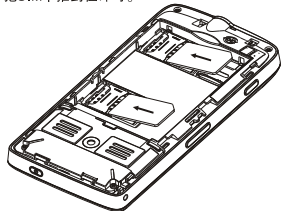

### 3.5 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[OK]键。若输入时出错，请首先删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

#### 3.5.1 话机密码

话机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的话机密码是12345。若手机已上锁，开机时会要求输入话机密码。

#### 3.5.2 被盗密码

被盗密码即被盗追踪密码，用于开启防盗功能。厂家预置的手机密码是12345。

#### 3.5.3 PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

1. 按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。
2. 然后输入新的PIN码并点击确认。
3. 在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并点击确认。
4. 若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。



注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

### 3.5.4 PUK码

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

### 3.5.5 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

## 3.6 开机和关机

在关机状态下，长按[开关机键]开机。如果您设置了SIM卡锁或话机锁，请按要求依次输入密码。

在开机状态下，长按[开关机键]关机。

## 3.7 资源管理

资源管理是针对记忆卡进行管理。

### 1. 与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的界面，在此界面下选择“存储装置”，将会启动资源管理。

进入后您会发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应我的音乐文件夹，摄像文件对应我的视频文件夹，相片对应我的相册文件夹，电子书对应我的书籍文件夹……操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中

USB设备并将其停止，提示成功后拔下USB线即可。

### 2. 格式化

如果您对记忆卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

a. 通过手机自带的格式化功能

b. 通过电脑对手机内的记忆卡格式化。

格式化完成后，您需要手动创建我的音乐、我的视频、我的声音、我的电子书等其它文件夹。



**注意：**在格式化前请先拷出存储卡中的爱美尚家和其它重要文件夹，待格式化完成后重新放入存储卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

## 3.8 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用存储卡中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

1. 手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的接口；

2. 选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片； 3. 通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

## 3.9 存储卡


存储卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较

小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

1. 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
2. 根据手机内部图示，将存储卡金属面向下，平行插入存储卡卡槽内。
3. 当您需要取出存储卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出存储卡即可。


#### T卡安装说明

1. 将T卡座合盖往下推，使合盖与卡座的扣完全脱离后往上抬起约90°，把T卡装入T卡座。
2. 将T卡座合盖往下盖上，反向扣回。

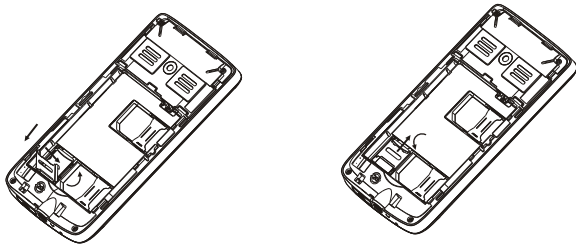

#### T卡拆卸说明

1. 将T卡座合盖往箭头所示方向推，把合盖和卡座的扣完全脱离后往上抬起约90°。
2. 将T卡从T卡座内取出，将T卡座合盖往下盖上，反向扣回。

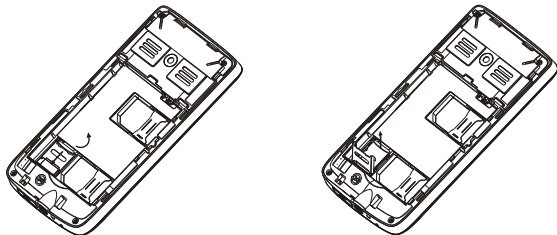

### 3.10 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

1. 将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
2. 将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
3. 选择所需的模式。



## 4 输入法

手机输入法具有强大的词语输入、自造词、词与联想、中英文无缝切换等独特功能。便于用户轻松便捷地输入汉字、英文和各种符号。

在输入接口下通过点击当前输入法，用户可以在各种输入法之间灵活切换。具体支持哪种输入法以手机为准。

## 5 基本功能

### 5.1 拨打电话

在拨号界面按数字键键入区号和电话号码，按拨号键拨打电话。按挂机键结束呼叫。

#### 1. 国际呼叫

点击[\*键]，出现“+”号，键入国家代码、区号和电话号码，点击[拨号键]拨打电话。

#### 2. 拨打分机电话

在您键入总机号码后，连续点击[\*键]三次或四次，出现“P”或“W”，输入“P”或“W”号，再键入分机号码并点击[拨号键]拨号。

#### 3. 改正输入错误

点击[取消键]删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，长点击[取消键]可全部清除。

#### 4. 利用电话簿所存号码拨打电话

在拨号界面直接切换到电话本，进入电话簿界面后选择一个要拨打的电话号码并选择“呼叫”功能进行拨号。

#### 5. 重拨上次号码

在拨号界面直接切换到最近联系人，进入最近联系人界面后屏幕上会显示出最近联系过的联系人号码，选择一个号码选择“呼叫”功能进行拨号。

### 5.2 应答来电

1. 选择[接听]进行接听。

2. 选择 [结束]终止通话。

3. 要拒接来电，直接点击[结束]，点击[静音]时可选择无声。

目前拒接回复开启后，是在选项中选择“拒接回复”。



注：若可以识别主叫，则显示主叫的姓名（若手机中已存储主叫的电话记录，则显示主叫姓名）。若不能识别主叫，则显示主叫号码。在使用功能表或电话簿时，您也可以接听电话。

### 5.3 通话中的选项

来电时点击接听键进行接听，通话过程中点击“选项”可实现保持单线通话、结束单线通话、新通话、电话簿、信息中心、录音、背景音、切换视频电话（3G卡通话时才支持此功能）、双音多频等功能。

## 6 菜单指南

### 6.1 爱美尚家

爱美尚家专为女性打造的多功能资讯站。进入对应的女性功能主项：“爱”、“美”、“DOOV”、“尚”、“家”。本功能可能会随着客户的需求而不断更新，若有变更，请多关注朵唯官方网站，每款机型里的软件的更新和变更我们都会发布到官方网站上，您可随时将变更的内容拷贝到手机里，随时跟上时代的潮流。

#### \* “爱”

一键求助、星座运程、男人物语、恋爱常识功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界

#### \* “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

#### \* “DOOV”

以爱他她、美颜形、尚时代、家天下为主题的朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的多媒体电子杂志平台。不但可以阅读杂志内容，浏览图片，还可以把喜欢的时尚图片设置为桌面壁纸。

#### \* “尚”

★时尚伊人：潮流服饰、护肤美容、家居生活、情感空间、职场丽人为您展现新潮伊人的各种时尚生活。

★随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他时不时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★异国风情：为您介绍法国等9个旅游国家的风俗人情，成为您出国游览的必备武器。

★户外生活：详细介绍了户外生活必须的常识，让您的探险生活更安全快乐！

#### \* “家”

包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。

## 6.2 电话簿


6.2.1进入电话簿界面可以查看最近、所有、卡A、卡B、手机以及群组联系人信息,并可以进行发送信息、呼叫以及查找联系人的相关操作。

6.2.2选择一个联系人信息，点击选项可进行以下操作：

- 1.添加：添加新的联系信息。
- 2.查看：查看联系人详细信息。
- 3.发送彩信：给联系人发送彩信。
- 4.IP拨号：若开启了IP拨号功能，可对该记录进行IP拨号。
- 5.编辑：编辑所选联系人信息。
- 6.删除：删除所选联系人。
- 7.复制：可以将所选联系人信息复制至手机、SIM卡A、SIM卡B或文件。
- 8.移动：可以将SIM卡A/B中的联系人信息移动到手机、将手机中的联系人信息移动到SIM卡A/B、将SIM卡B中的联系人信息移动到SIM卡A或将SIM卡A的联系人信息移动到SIM卡B。
- 9.发送联系人：可以将联系人信息通过彩信、电子邮件或蓝牙方式进行发送。
- 10.添加到黑名单：将所选联系人信息发送至黑名单列表。
- 11.多选操作：可以一次性标记多个联系人信息进行删除、取消全部、复制和移动的操作。
- 12.电话簿设置：可以对手机存储的联系人进行复制、移动等

相关操作。


6.2.3在联系人列表选择一个联系人，点击进入查看联系人界面，可以对联系人进行发送短信彩信、呼叫、IP拨号和号码的归属地查询，也可以对联系人的姓名及电话号码进行编辑。

注：当电话簿中没有存储联系人时，只可进行添加、多选操作和电话簿设置3个选项的设置。

6.2.4在群组界面可以自定义添加所需要的群组类型，在群组界面中进入[选项]可以进行全部删除、群组设置、多选操作以及电话簿设置等操作。

## 6.3 通话中心

进入通话记录菜单后，可以对通话记录菜单如未接电话、已拨电话等选项进行操作。您可以查看通话的日期和时间，编辑或删除列表中的电话号码，将号码存储到电话簿中、拨打该号码等操作。还可以记录和查看通话的大致时间和费用（网络服务）、短信接/发数目。

注：服务供应商单据中的实际通话和服务时间和费用可能会与之有不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

## 6.4 视频

此功能可以播放手机或存储卡中的影音文件，可对显示设置、播放设置、固件版本号等相关内容进行设定，也可恢复到默认设置。

## 6.5 信息中心

### 6.5.1 短信

使用此功能，可以编写、发送和接收短信。

新建：编写短信内容，编写完毕后，进入选项菜单可以进行发送、输入法、保存到草稿、插入、定时发送及退出等操作。

#### 1. 收件箱

在收件箱界面中可以进行选项、新建、回复、删除以及返回的操作。

选择一条短信后进入选项菜单可以进行以下操作：

回复：您可以给发件人回复信息。

呼叫：拨打所选联系人电话。

转发：将该短信转发给其他人。

删除：删除该条短信。

同号删除：删除所有相同号码的短信。

多选操作：同时选择多个短信进行操作。

移至收藏夹：将短信移动到收藏夹内。

短信备份：可以对收件箱进行备份或查看。

搜索：可通过姓名或号码查找相关短信。

短信设置：可对SIM卡A、SIM卡B信息、手机信息进行相关设置。

在收件箱选择一条短信点击打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行以下操作：

删除：删除该条短信。

删除对话：删除所有与这个联系人的短信息。

移至收藏夹：将该短信移至收藏夹。

短信备份：备份此条短信。

提取号码和网址：使用号码和使用网址信息。

#### 2. 发件箱

在发件箱界面中可以进行选项、新建、转发、删除以及返回的操作。

选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行新建短信、呼叫、转发、删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、搜索和短信设置的操作。

在发件箱选择一条短信点击打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行删除、删除对话、移至收藏夹、短信备份和提取号码和网址的操作。

#### 3. 草稿箱

在草稿箱界面中可以进行选项、新建、发送、删除以及返回的操作。

选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行新建短信、发送、呼叫、删除、同号删除、多选操作、短信备份、搜索和短信设置的操作。

在草稿箱选择一条短信点击打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行发送、保存到草稿、插入、输入法、退出以及定时发送的操作。

#### 4. 收藏夹

在收藏夹界面中可以进行选项、新建、回复、搜索以及返回的操作。

选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行新建短信、回复、呼叫、转发、删除、同号删除、多选操作、短信备份的操作。

在收藏夹选择一条短信点击打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行删除、和提取号码和网址的操作。

#### 5. 垃圾箱

在垃圾箱界面中可以进行选项、新建、回复、删除以及返回的操作。

选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行新建短信、回

复、呼叫、转发、删除、同号删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份和搜索的操作。

在垃圾箱中选择一条短信点击打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行删除、和提取号码和网址的操作。

### 6.5.2 彩信

使用此功能，可以编写、发送和接收彩信。

#### 1、写信息

进入彩信编辑界面，编辑以下条目：

收件人：编辑收件人。

抄送：编辑副本的收件人。

密送：编辑密件副本的收件人。

主题：编辑主题。

编辑内容：编辑彩信内容，可以选择完成、标点符号、输入法、添加图片、添加声音、添加视频、添加附件、添加新页面于前、添加新页面于后、添加书签文字、预览和间隔时间。

编辑完成，点击下<完成>，出现下列选项：

发送：仅发送该条彩信。

保存并发送：发送并保存该条彩信至发件箱。

保存到草稿箱：保存该条彩信至草稿箱。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

发送选项：可设置使用期内、发送报告、读取报告、优先级。

退出：退出彩信编辑界面。

选择<发送>，发送彩信。

#### 2、收件箱

使用此功能，可查看收到的彩信内容。

在彩信收件箱列表界面选择一条彩信，进入选项菜单可以进行以下操作：

查看：查看该条彩信内容。

回复：以彩信的形式回复发件人。

短信回复：以短信的形式回复发件人。

回复给所有人：以彩信的形式回复彩信中所涉及的所有联系人。

转发：向他人转发该条彩信。

删除：删除该条彩信。

全部删除：删除所有彩信。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括发件人、收件人、抄送、主题、接收时间，发送时间以及文件大小。

使用详情：从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话簿。

注：收到彩信后下载信息前，进入选项菜单只能执行下载、删除、全部删除以及使用详情的操作。

#### 3、发件箱

使用此功能，可查看发送成功和失败的彩信内容。

在彩信发件箱列表界面，选择一条发送失败的彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

查看：查看该条彩信内容。

发送：重新发送该条彩信。

删除：删除该条彩信。

全部删除：删除所有彩信。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。

使用详情：从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫和保存到电话簿。

在彩信发件箱列表界面，选择一条彩信进入选项菜单，可以进行以下操作：

查看：查看该条彩信内容。

转发：向他人转发该条彩信。

编辑：重新编辑彩信内容

删除：删除该条彩信。

全部删除：删除所有彩信。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。

使用详情：从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫和保存到电话簿。

#### 4、草稿

使用此功能，可查看已经保存为草稿的彩信内容。

在彩信草稿箱列表界面，选择一条彩信进入选项菜单，可以进行以下操作：

查看：查看该条彩信的详细内容。

发送：发送该条彩信。

编辑：编辑该条彩信。

删除：删除该条彩信。

全部删除：删除所有彩信。

保存成模板：将该条彩信保存为模板。

信息详情：查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。

使用详情：从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话簿。

#### 5、彩信模板

使用此功能，可以制作和使用手机中的彩信模板。

用户自定义：用户可以使用自己编辑，并已经保存至模板内的信息内容，作为彩信的发送内容。

默认值：用户可以使用手机自带的信息模板，作为彩信的发送内容。

选择一个模板信息，点击下<选项>，可以进行以下操作：

查看：查看该彩信模板内容。

写信息：使用选定模板创建彩信。

信息详情：查看该条模板信息的详细信息，具体包括发件人、收件人、抄送、密送、主题以及文件大小。

#### 6、彩信设置

设置档：对彩信所使用的服务器网络进行编辑设置。

一般设置：可以进行以下操作：

编辑设置：设置彩信编辑时的编辑模式、图片缩小、最佳播放时间、自动签名和签名。

发送设置：设置与彩信发送有关的条目。具体包括使用期内、发送报告、读取报告、优先级、间隔时间和发送时间。

接收设置：设置与彩信接收有关的条目。具体包括主网络、漫游网络、读取报告和发送报告。

过滤器：对匿名发件人和广告消息进行过滤设置。

存储状态：查看彩信的使用率、已用和存储空间的内存状态。

#### 6.5.3 电子邮件

此功能，需要运营商提供服务。

必须先设置电子邮箱账户才能收发电子邮件。

#### 6.5.4 语音信箱

此功能，需要运营商提供服务。


必须先设置信箱号码才能接听语音信箱内的留言。

#### 6.5.5 小区广播

该项网络服务允许您接受各种文本信息，如天气预报等，该功能需网络提供广播服务，相关内容请咨询网络运营商。

## 6.6 音乐

### 6.6.1 音乐播放器界面相关图标及功能说明：

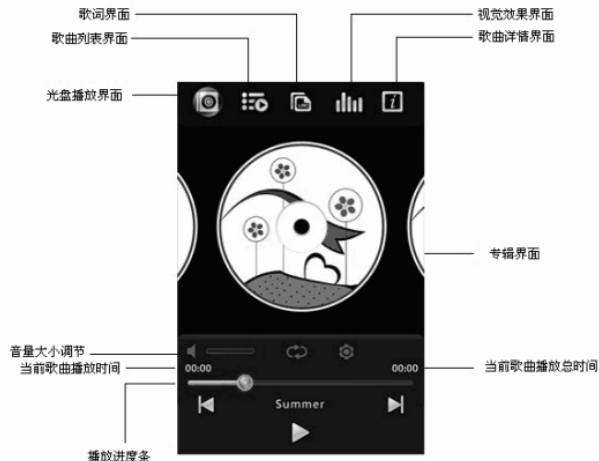

音乐播放器界面图

图标	功能说明
	指示音乐播放器为常规播放模式；
	指示音乐播放器为随机播放模式；
	指示音乐播放器为重复播放模式；
	指示音乐播放器为随机&重复播放模式；
	指示音乐播放器为单曲重复播放模式；

	指示音乐播放音量大小，快捷键为[上下侧键]；
	指示为音乐播放状态；
	指示为音乐暂停状态；
	指示为歌曲后退（长按）/上一曲（短按）；
	指示为歌曲快进（长按）/下一曲（短按）；
	指示为进入设置；

在不同界面中点击设置图标进入设置，可以进行以下操作（根据不同的界面所显示的菜单将有所不同）：

播放模式：可以设置播放模式为常规播放、重复播放、随机播放、随机&重复播放或单曲重复播放。

更新封面：为专辑添加图片封面（在专辑界面才会有此选项菜单）。

管理列表：进入管理列表，选择[选项]可以进行单曲播放、添加到播放列表、添加歌曲、删除歌曲、调整顺序、设为铃声、发送、选择多个以及详细信息的操作（在音乐列表界面才会有此选项菜单）。

视觉效果：更改视觉效果模式为柱形图、舞动火焰、水波荡漾、跳舞精灵或时光隧道（在视觉界面才会有此选项菜单）。

设为铃声：可以将所选的音乐设为SIM卡A、SIM卡B的手机铃声。

发送：将所选音乐通过彩信或蓝牙方式进行发送。

### 6.6.2 全部音乐

此功能可以查看播放列表中的所有音乐，选择一首音乐后进入选项菜单，可以进行以下操作：

单曲播放：播放所选音乐。

添加到播放列表：将所选音乐添加到播放列表中。

删除文件：删除所选音乐。

设为铃声：可以将所选的音乐设为SIM卡A、SIM卡B的手机铃声。

发送：将所选音乐，通过彩信或蓝牙方式进行发送。

选择多个：可以同时选择多首音乐。

编辑详情：可以查看所选音乐的文件名、歌曲名、演唱者、专辑、流派、年代、声道、音质、文件大小和歌曲时间等信息。

#### 6.6.3播放列表

此功能进行可以查看和新建播放列表。

#### 6.6.4艺术家

根据存储卡中音乐所属的演唱者不同，将歌曲按照各自所属的艺术家进行划分，用户可以根据自己喜欢的艺术家，从中选择需要播放的音乐。

#### 6.6.5专辑

根据存储卡中音乐所属的专辑不同，将歌曲按照各自所属的专辑进行划分，用户可以根据自己喜欢的专辑，从中选择需要播放的音乐。

#### 6.6.6风格

根据存储卡中音乐所属的风格不同，将自动划分风格为未知流派、其他、流行、另类、蓝调和灵魂乐，用户可以根据自己喜欢的流派风格，从中选择需要播放的音乐。

#### 6.6.7点歌台

此功能可以通过歌手、拼音、字数和歌词的查找方式，来点播存储卡中歌曲，并可以查看已点歌曲。

#### 6.6.8随机循环

此功能可以随机播放任意首歌曲

#### 6.6.9设置

此功能可以进行以下设置：

播放模式：可以设置播放模式为常规播放、重复播放、随机播放、随机&重复播放或单曲重复播放。

视觉效果：可以设置视觉效果为柱形图、舞动火焰、水波荡漾、跳舞精灵和时光隧道。

背景播放：可以打开或关闭此功能。

定时关闭：可以打开或关闭此功能，并可设置播放的结束时间。

声音淡入淡出：可以打开或关闭此功能。

歌词显示：可以选择歌词的显示方式为淡入淡出当前行或卡拉OK方式。

操作提示：可以打开或关闭此功能。

蓝牙立体声输出：打开或关闭此功能，并可显示有无蓝牙立体声耳机。

更新播放列表：可以自动更新音乐播放器播放列表。

重置音乐播放器：将音乐播放器的状态恢复到出厂的原始状态。

关于：介绍UU音乐2.0。

## 6.7 Java应用

6.7.1Java 进入Java菜单，可以运行几款内置于手机内的java程序，以及存储在T-Flash卡中的Java程序也在此菜单下进入。

### 6.7.2 Java设置

进入Java设置界面，可以对Java的音效、背光、振动、BGM、虚拟方向键和执行内存大小进行设置。

### 6.7.3 Java默认安全性

可以对第三方、不信任范围、和范围选项进行设置也可恢复默认值。

### 6.7.4 Java网络

选择Java的网络。




## 6.8 QQ



此功能可以通过手机网络启动QQ，并可对其进行设置及版本升级，在使用过程中会产生流量费，具体其咨询服务运营商。

## 6.9 相机

### 6.9.1 拍照界面中的功能图标与触控键说明：

功能图标	按键说明
	拍照键
	切换到录像界面
	进入相册

在拍照界面触控键说明：

**亮度：**对拍摄界面的亮度进行明暗的调节，调节完毕后按返回键返回到拍摄界面。

**缩放：**对拍摄界面的焦距进行调节，调节完毕后按返回键返回到拍摄界面。

**环境：**可设置环境模式为自动、人像、风景、昏暗、运动、文件或防抖。

**特效：**可设置特效模式为正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝或负片。

**设置：**可以进行影像和别的设置。

选择影像可以进行以下设置：

**切换至：**可设置为相册、视频录像器或使用前/后置相机。

**拍照模式：**可设置拍照模式为普通、最佳照片、连拍、曝光补偿选择或全景照片。

**图像尺寸：**可设置图像尺寸模式为HVGA、VGA、100万像素、200万像素或320万像素。

**自拍计时：**可设置自拍时间为5秒、10秒或关闭。

**白平衡：**可设置白平衡模式为自动、太阳光、钨丝灯、荧光灯、阴天或白炽灯。

选择其它可以进行以下设置：

**存储位置：**设置照片的存储位置为手机或存储卡。

**图像品质：**设置照片的品质为极佳、佳或普通。

**对焦区域：**设置对焦区域模式为单点对焦或多点对焦。

**测光模式：**设置测光模式为自动、单点 中央重点或平均。

**锐利度：**设置锐利度模式为增加、正常或减少。

**对比度：**设置对比度模式为增加、正常或减少。

**饱和度：**设置饱和度模式为增加、正常或减少。

**快门声音：**设置快门模式为音效一、音效二、音效三。




**避免闪烁：**设置模式为50Hz或60Hz。

**恢复默认值：**选择是否恢复默认值。

在相机拍摄界面点击相应图标进入相册（具体介绍参照相册说明）。

说明：根据不同的环境模式，设置菜单会有所不同。

### 6.9.2. 录像界面中的功能图标与触控键说明：

功能图标	按键说明
	录像键
	切换到相机界面
	进入视频播放器

在录像界面触控键说明：

**亮度：**对拍摄界面的亮度进行明暗的调节，调节完毕后按返回键返回到拍摄界面。

**缩放：**对拍摄界面的焦距进行调节，调节完毕后按返回键返回到拍摄界面。

**环境：**可设置环境模式为自动或者昏暗。

**限制：**可设置拍摄的自动限时模式为 unlimited、15秒、30秒或60秒。

**设置：**可以进行视频和别的设置。

选择视频可以进行以下设置：

- ☆切换至：可设置为视频播放器、相机或使用前/后置相机。
  - ☆录像大小：可设置录像大小模式为预设几种模式
  - ☆白平衡：可设置白平衡模式为自动、太阳光、钨丝灯、荧光灯、阴天或白炽灯。
  - ☆特效：可设置特效模式为正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片、灰阶负片、黑板、白板、铜版雕刻、蓝色雕刻、浮雕、牛仔、素描、油画。
- 选择其它它可以进行以下设置：
- 存储位置：设置视频的存储位置为手机或存储卡。
  - 视频品质：设置视频的品质为极佳、佳或普通。
  - 对焦模式：设置对焦模式为关闭、单次对焦或连续对焦。
  - 锐利度：设置锐利度模式为增加、正常或减少。
  - 对比度：设置对比度模式为增加、正常或减少。
  - 饱和度：设置饱和度模式为增加、正常或减少。
  - 收录声音：设置开启或关闭此功能。
  - 避免闪烁：设置模式为50Hz或60Hz。
  - 恢复默认值：选择是否恢复默认值。
- 说明：根据不同的环境模式，设置菜单会有所不同。
- 在录像节目点击影片图标进入视频播放器界面  
此功能可以播放视频文件观看视频。  
在视频列表界面进入选项菜单可以进行以下操作：
- 播放：播放视频文件。
  - 发送：通过电子邮件、彩信和蓝牙方式进行发送。
  - 重命名：更改视频文件名称。
  - 删除：删除所选的视频文件。
  - 删除全部文件：删除全部的视频文件。
  - 排序方式：可以依名称、类型、时间、大小或无的方式进行排序。
- 存储位置：选择视频的存储位置为手机或存储卡。

## 6.10 工具箱

### 6.10.1 朵唯热线

进入此菜单，您可以选择“拨打”，直接呼叫朵唯热线。选择“查看”，您可查看朵唯热线的电话号码。

### 6.10.2 秒表

提供秒表计时功能。

提供分别计时、以圈计时、查看记录功能；

### 6.10.3 备忘录

用户可根据自身需要创建相关备忘录。

### 6.10.4 世界时间

以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕下方显示相应城市的日期及时间，按[左右键]选择浏览城市，点击“选项”进入外国城市夏令时间打开或关闭。外国城市夏令时间设为打开时，显示时间提前一小时。

### 6.10.5 单位换算

利用该功能可以进入重量、长度的单位换算。

### 6.10.6 汇率换算

利用该功能可以进行货币换算。输入汇率后点击“确定”，再输入要换算的货币数字，就可得出本地货币与外地货币的换算值。

### 6.10.7 健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

身体质量指数：在选择性别并输入身高和体重数值信息后，按确定，可查看计算结果。

女性生理周期：为女性提供科学的生理周期计算结果。

### 6.10.8 归属地查询

可使用该功能查询各号码的所在城市，输入号码后按确定即可。

### 6.10.9 电子保修卡

可以查看电子保修卡介绍或进行注册。

## 6.11 文件管理

此功能可以查询手机和存储卡内的文件内容，使用前请确认手机中已插入T-Flash。

在此功能中，选择手机或存储卡，选择[选项]可以对文件夹进行打开和格式化的操作；选择打开，在其中任意选择一个文件夹后，选择[选项]可以进行打开、新建文件夹、重命名、删除和排序方式的操作。

## 6.12 设置

### 6.12.1 本机设置

#### 1、自动对时

按确定后可开始对时，此功能需要网络支持，会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

a、城市设置：设置默认城市对时。

b、校时设置：可进行开始校时、校时频率、网络设置以及SIM卡选择的操作。

c、帮助说明：自动对时功能的具体说明。

#### 2、时间与日期

a.设置城市：可设置为其他城市，默认城市为北京。

b.设置日期和时间：设置时间、日期，按方向键移动光标和按数字键即可完成操作。

c.时间格式和日期格式：时间格式设置可设置为12或24小时制，也可对日期格式进行设置。时间和日期格式设置后，屏幕显示随设置而改变。

d.时区与时间绑定：打开或关闭根据时区的更新设置。



注：电池脱离手机一段时间后，请重新校准手机时间，否则可能会造成手机时间不准。

### 3、定时开关机

有四个定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态设置开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

### 4、本机语言

显示可供选择的菜单语言，可以选择English、简体中文。选定语言后，菜单及提示信息会相应改变。

### 5、预设输入法

设置文字编辑的默认输入法。

### 6、手写设置

可对手写速度和手写笔色彩进行设置。

### 7、触屏校准

点击画面上的箭头中心进行校准，具体操作请参照屏幕提示。

### 8、震动反馈开关

打开或关闭此功能或将模式设置为仅振动。

### 6.12.2 灯效设置

设置打开或关闭未读信息/未接电话和音乐灯及电量提示功能。

### 6.12.3 通话设置

#### 1、IP拨号

若打开了IP呼叫功能，可对该记录进行SIM卡IP拨号。

#### 2、SIM卡A/SIM卡B通话设置

a、本机号码：设置是否让对方手机显示本机号码。点击触屏可选择系统预设、隐藏号码或发送号码。

b、呼叫等待:设置打开/关闭此功能;打开呼叫等待功能后,在进行通话时,网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。

c、呼叫转移:来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系已开通此业务。

d、呼叫限制:在选定所需选项之后,继续选择启动或关闭,手机将要求输入禁止密码,然后手机与网络联系,停顿片刻后,网络将做出响应并告知操作结果。



注:设置本功能时,需要网络运营商提供的网络限制密码。

e、线路切换:线路1与线路2之间的切换。



注:如选择线路2,是否能拨出电话与网络运营商有关系。

### 3、自动重拨

设置打开/关闭此功能。

### 4、黑名单

设置打开/关闭此功能;打开黑名单功能后,手机将自动拒接保存在黑名单列表内的电话号码来电。

### 5、去电接听振动

设置打开/关闭此功能。

### 6、白名单

设置打开/关闭此功能,打开白名单功能后,只有白名单列表内的号码才能打进来。

### 7、拒接自动短信回复

可以设置打开/关闭此功能,并可以预设回复内容具体操作请查看帮助菜单。

### 8、通话时间显示

设置打开/关闭此功能。

### 9、通话时间提示

设置打开/关闭此功能;并可选择一声或周期的提示功能设定。

### 10、自动限时

设置打开/关闭此功能;并可自定义限时时间。

### 11、视频电话

可以在3G网络情况下,通过联通3G sim卡进行视频电话聊天,通话双方可以看到彼此的视频头像。

### 12、自动答录

此功能可以查看和收听,来电人所留的语音信息,并进行相关设置。

## 6.12.4网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关,使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时,手机上会显示可打紧急电话。

### 1、SIM卡A/SIM卡B网络设置

网络选择:网络选择中包括重新搜索、选择网络和选择模式,其中搜索模式分为自动和手动两种。

偏好设置:按确定进入选项菜单,可进行从列表添加、新建、更改优先级和删除的操作。

服务选择:可选择服务模式为GSM/GPRS.WCDMA或自动。

网络信息:显示运营商、MCC/MNC、网络类型和网络状态的详细信息。



注:网络设置界面中只显示您当前所用的SIM卡的网络设置选项。

## 6.12.5安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项，以避免您的电话或SIM卡被非法使用。

### 1、SIM卡A/SIM卡B安全设置

打开SIM卡锁，即每次开机时需要输入PIN锁密码，否则不能使用该SIM卡；在设置时，都需要输入正确的PIN码。三次输入错误时，就要求输入SIM卡PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的SIM卡PIN码，若SIM卡PUK码未提供或者遗失请与运营商联系。

### 2、话机锁

打开手机锁后开机，需要输入正确的手机密码，出厂预设为12345。

### 3、键盘锁

可对键盘锁上锁时间进行设置。

### 4、更改密码

该功能可以更改手机密码。

### 5、私人加密

打开私人加密，可选择通话记录保密、信息保密、电话本保密、文档保密。



注：私人加密密码与话机锁密码一致。

### 6、被盗追踪

本手机具有防盗功能。您可以利用被盗锁将手机绑定一个SIM卡。输入被盗锁密码后，系统会提醒您输入一个指定的手机号码。如果手机被窃之后，开机手机会自动检查SIM卡是否是手机原来绑定的SIM卡，如果不是原绑定对象，就会要求输入保护密码，密码正确可以选择重新绑定手机和SIM卡，错误输入三次密码后，手机会自动向预置号码发送报警短消息，汇报手机已被窃，并提示用户可以回复列表，该列表用于远程控制手机操作。



注：被盗锁密码与话机锁密码一致。

### 6.12.6音效设置。

可以对均衡器、回响音效以及立体环场音效进行设置，体验丰富音色效果。

### 6.12.7操作指南

对部分功能说明，可快速掌握本机使用技巧。

### 6.12.8恢复出厂设置

用于恢复设置选项，输入密码后确定。



注：恢复出厂设置的初始密码为“12345”。

### 6.12.9清除本机信息

输入密码后可清除存储在手机中电话簿、短信、彩信等信息。



注：清除本机信息的初始密码为“12345”。

## 6.13 朵唯乐园

DOOV乐园是专门为女性而量身打造，为您带来最新时尚资讯和超乎想象的新体验！



注：进入朵唯乐园将产生GPRS通讯费用！

## 6.14 游戏

进入此功能菜单可以使用3D钻石数独、超级连连看、宝石公主以及QQ游戏大厅。

## 6.15 UC浏览器

1. 搜索:选择“搜索”,转入搜索关键词即可通过百度进行搜索。

2. 输入网址:选择“输入网址”,输入要访问的WAP和WEB网址可在手机上畅游互联网。

3. 个人娱乐:为您提供新闻、生活(城市快讯、便民信息等)、QQ空间登陆、小说、瑞丽杂志等丰富的娱乐信息,让您尽情玩乐!

4. 朵唯专区:朵唯专区是包含了朵唯公司官网信息等多种新闻咨询的女性专属天地。



注:服务内容如有变更请依实际为准。

## 6.16 MSN

此功能可以通过手机网络启动MSN,并可对其进行相关设置,使用过程中会产生一定的流量费,具体其咨询服务运营商。

## 6.17 飞信

此功能可以通过手机网络启动飞信,并可对其进行相关设置,使用过程中会产生一定的流量费,具体其咨询服务运营商。

## 6.18 阿里旺旺

此功能可以通过手机网络启动阿里旺旺,并可对其进行相关设置,使用过程中会产生一定的流量费,具体其咨询服务运营商。

## 6.19 新浪微博

此功能可以通过手机网络登入新浪微博,并可对其进行相关

设置,使用过程中会产生一定的流量费,具体其咨询服务运营商。

## 6.20 开心网

此功能可以通过手机网络登录开心网,并可对其进行相关设置,使用过程中会产生一定的流量费,具体其咨询服务运营商。

## 6.21 手机淘宝

此功能可以通过手机网络登录淘宝,并可对其进行相关设置,使用过程中会产生一定的流量费,具体其咨询服务运营商。

## 6.22 网络应用

### 6.22.1 STK

依据网络运营商提供的SIM卡服务,提供用户使用SIM卡提供的服务,如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务,本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。



注:服务内容若有变更请依实际为准。

### 6.22.2 网际网络服务

使用此功能,您可以进行网上冲浪。进入此功能,可进行以下操作:

主页:浏览网络的默认地址。

书签:可以存储新网址,以便迅速访问网页。也可以对已存网址进行进入、查看、添加新书签、设为主页、新建文件夹、存储状态的操作。

输入地址:手动输入网址,并访问相关的网页。

上次浏览网页:可以访问之前最后一次浏览的网页。

网页历史记录:可以访问最近浏览的网页列表。

已存网页：查看已存储的网页地址。

服务收件箱：可查看网站发给用户的信息。

设置：对WAP服务进行相关设置。

#### 6.22.3 SIM卡A/SIM卡B GPRS流量

利用该功能，可以查阅GPRS的传送与接收量也可以清除计数器的内容。

#### 6.22.4 连接管理

该功能可查阅当前有哪些网络连接。

#### 6.22.5 数据账户

使用此功能，可编辑GPRS数据的相关设置。

## 6.23 在线书城

使用此功能，可在线阅读电子书，该服务为增值业务，使用过程中会产生一定的流量费，具体请咨询服务运营商。

## 6.24 移动外语通

使用此功能可以运行存储卡中的“移动外语通”程序。手机又是学习机，英语学习随机行，具体使用可进入手机移动外语通菜单查询“帮助”选项。

## 6.25 记事本

使用此功能，可以进行速记、文字记录、语音记录，还能进行信手涂鸦和照片处理等新颖记事方式。方便实用！

## 6.26 日历

在日历界面中点选[选项]，可进行查看、查看所有、添加事

件、删除事件、跳至指定日期、切换到今天、以周查看和农历的操作。

## 6.27 闹钟

在闹钟界面点选[添加]可以进入编辑您所需要闹钟属性，包括设置状态为打开或关闭、时间、提醒周期自定义、闹钟铃声、重复提醒以及响铃方式。

## 6.28 蓝牙

在蓝牙界面分别有以下几个选项：

激活蓝牙：打开/关闭蓝牙功能。关闭蓝牙功能则结束所有蓝牙连接，您将不能通过蓝牙发送和接收数据。蓝牙打开状态下会消耗电池电量，当使用手机执行其它操作时建议关闭蓝牙功能。

本机可被搜索：打开或关闭可被搜索功能。

我的装置：可搜索并选择连接本手机外接的蓝牙设备。

搜索免持装置：在蓝牙打开状态下搜寻免提设备。

本机装置名称：可以编辑蓝牙装置的名称。

高级选项：可对设置声音路径、存储位置、共享权限、远程控制、蓝牙装置地址和蓝牙支持服务进行查看或设置。

## 6.29 收音机

使用此功能，可收听广播。

进入收音机，点击<选项>，可进行以下操作：

频道列表：存储频道信息。

手动输入：手动输入频道。

自动搜索：自动进行频道的搜索并将频道信息保存至频道列表。

设置：可进行背景播放和手机喇叭的设定。



注：此功能需插入耳机后方可使用！

### 6.30 录音机

使用此功能，可录制声音。

在录音界面中点选[选项]后可进行以下操作：

新录音：选择录音文件列选项的新录音选项，开始录音。

播放：播放该录音。

附加：在该录音后继续附加录音，只有AMR，AWB格式的录音文件才能再附加。

重命名：更改录音文件的名字。

删除：删除所选的录音文件。

列表：在录音列表中选择一录音文件，按下<选项>，可使用下列选项：

设置：设置录音文件的文件格式和声音品质。

用作：将录音文件添加至情景模式。

发送：可以通过彩信、电子邮件方式或蓝牙方式来发送录音文件。

在录音界面中点选[列表]，进入录音文件列表菜单，在菜单中通过[上下侧键]选择一个录音文件后点选[选项]可进行播放、附加、重命名、删除、删除全部、用作以及发送的操作。

### 6.31 相册

使用此功能，可查看手机中的照片。

您可以使用该功能对您拍摄的相片进行查看、编辑、浏览模式切换、发送等多项操作。有趣实用，功能强大。

### 6.32 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件，实现手机阅读文本文件的功能；可查看存储卡中后缀为.txt的文件。

### 6.33 计算器

此功能可以进行简单的加、减、乘、除运算。

### 6.34 显示设置

进行墙纸、屏幕保护、主题选择、开关机动画、开机问候、屏幕亮度、显示本机号码和显示运营商的设置。

### 6.35 情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

进入此功能，显示情景模式列表，包括标准模式、会议模式、户外模式、室内模式、静音模式、耳机模式、蓝牙模式和省电模式。

选择一个情景模式后，选择<选项>，可使用下列选项：

启动：激活选定的情景模式。

个人设置：可进行铃声设置、音量、提示类型、响铃类型、其它提示音和应答模式的设置。



说明：当手机插入耳机后，将自动切换至耳机模式，蓝牙模式则需要有蓝牙外接设备才能启动。

### 6.36 双卡设置

可以设置手机模式为双模开、仅SIM卡A开、仅SIM卡B开或飞行模式。



## 7 基本参数表

标准	GSM 900/1800/WCDMA 2100MHz
尺寸	116.7mm*57mm*13.8mm
重量	约127g(含电池)
显示屏	3.2寸, 分辨率320X480
天线	内置
锂离子电池	1450mAh
通话时间	420分钟
理论待机时间	2G: 约580小时 3G:约400小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、存储卡、数据线



注:

- 1、理论待机时间是指：
  - a、手机使用网络环境理想。
  - b、必须正确的安装SIM卡。
  - c、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
- 3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
- 4、标准配置以实际情况为准。
- 5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

## 8 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。  
为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

- ★无法启动手机
- ☆检查是否按住开关机键至少2秒以上。
- ☆检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。
- ☆检查电池电量是否已耗尽，请充电。

★启动手机，有信息显示  
☆输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码，选用了每次开机时输入PIN的功能，必须输入PIN码。

☆输入PUK码：连接三次输入错误PIN码，会锁死SIM卡，应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息  
☆您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

☆请确认是否因欠费而无法发送信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物，用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好，按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏，与您的网络运营商联系。

**★无法连接网络**

- ☆信号弱，请移到信号强的地方重试。
- ☆超出网络运营商的网络覆盖区。
- ☆SIM卡无效，与您的网络运营商联系。

**★号码无法呼叫拨出**

- ☆请确认拨号后是否按下拨号键。
- ☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- ☆请确认SIM卡是否有效。
- ☆请确认是否设置了呼叫限制功能。
- ☆请确认是否设置了固定拨号功能。

**★通话质量差**

- ☆请检查是否音量调节不合适。
- ☆在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
- ☆在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

**★联系人无法呼叫您**

- ☆请确认手机已开机，且连接网络。
- ☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。
- ☆请确认SIM卡是否有效。
- ☆请确认是否设置了呼叫限制功能。
- ☆是否将对方号码设置为黑名单了

**★联系人无法听到您**

- ☆请确认麦克风已经打开。
- ☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

**★待机时间短**

- ☆待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池

电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

- ☆需要更换电池，请更换新电池。

**★无法充电**

- ☆接触不良，检查插头是否连接好。
- ☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。
- ☆在低于-10℃或高于40℃的环境中充电时，请改变充电环境。

- ☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

**★不能选择某项功能**

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

**★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：**

- ☆手机型号与序列号
- ☆保修单的详细内容
- ☆对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

## 9 电池说明

### 9.1 推荐使用事项

★使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。

★请在正常的室内环境中使用电池。温度：-10℃至35℃，相对湿度：65 ± 20%。

★在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。

本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。

★切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，切勿让电池受潮，以免发生危险。

★长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，即不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。

★废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

### 9.2 危险警告

★禁止拆装电池。

电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止让电池短路

不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，

将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80℃的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止弄湿电池

不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至会发生危险。

★禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

### 9.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

### 9.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光曝晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0℃至35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常需要在需要时阅读。

### 9.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

## 有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号: DOOV WG900

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



备注:

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下;

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外,绝大多数材料均为环保材料,在环保使用期限内请放心使用本产品;

3、环保期限条件说明:周围空气温度上限+40℃下限-20℃;海拔高度≤4000M;环境温度日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

\*电池以实物为准。