

目 錄

1	基本知識	8
1.1	簡介	8
1.2	安全措施	9
1.3	安全注意事項	9
1.3.1	使用產品的注意事項	9
1.3.2	使用電池的注意事項	11
1.3.3	使用充電器的注意事項	12
1.4	保養和維護	13
1.5	其它注意事項	13
2	開始使用	15
2.1	手機外觀設計	15
2.2	LCD 圖示說明	16
2.3	按鍵功能說明	18
2.4	產品規格說明	20
2.5	手機配件介紹	21
2.6	安裝 SIM 卡	21
2.7	安裝 T-FLASH 卡（擴充記憶卡） ..	23
2.8	電池充電	24
2.9	開機或關機	26

3	基本功能	27
3.1	電話功能.....	27
3.1.1	撥出電話.....	27
3.1.2	接聽電話.....	28
3.1.3	未接電話.....	29
3.2	多媒體下載.....	30
3.2.1	MP3 音樂歌曲播放.....	31
3.2.2	MPEG-4 短片播放.....	32
3.3	照相機功能.....	32
3.4	攝影機功能.....	33
3.5	雙向錄音功能	33
4	特色功能	34
4.1	網路攝像頭.....	34
4.2	詞曲同步.....	34
5	使用功能表.....	37
5.1	進入主／子功能表.....	37
5.2	快速進入功能選項.....	38
5.3	快捷功能設定	38
5.4	導航鍵使用	39
5.5	退出選單.....	39
6	電話簿.....	40
6.1	快速尋找.....	41

6.2	搜尋	42
6.3	新增	42
6.4	複製所有資料	45
6.5	刪除	45
6.6	來電群組	46
6.7	其他號碼	46
6.8	電話簿設定	47
6.9	來電大頭貼	48
6.10	來電鈴聲	48
6.11	來電影片	48
7	訊息	49
7.1	簡訊	49
7.2	多媒體訊息	53
7.3	聊天	58
7.4	語音信箱	58
7.5	廣播訊息	58
8	通話記錄	60
8.1	未接電話	60
8.2	已撥電話	60
8.3	已接電話	61
8.4	刪除通話紀錄	61
8.5	通話時間	61
8.6	通話計費	61

8.7	訊息計數器.....	62
8.8	GPRS 計數器.....	62
9	設定.....	63
9.1	話機設定.....	63
9.1.1	時間與日期.....	63
9.1.2	定時開關機.....	64
9.1.3	語言.....	64
9.1.4	預設輸入法.....	64
9.1.5	預設編碼方式.....	65
9.1.6	個性化顯示設定.....	65
9.1.7	歡迎詞.....	65
9.1.8	快速撥號	66
9.1.9	快捷功能設定.....	66
9.1.10	方向功能鍵.....	66
9.1.11	飛航模式	67
9.2	通話設定.....	67
9.2.1	本機號碼	67
9.2.2	電話插撥	68
9.2.3	通話轉接	68
9.2.4	通話限制	69
9.2.5	用戶線路切換.....	70
9.2.6	通話時間提示.....	70
9.2.7	通話時間顯示.....	71
9.2.8	自動重新撥號.....	71

9.2.9	封閉用戶群.....	71
9.2.10	黑名單.....	71
9.3	網路設定.....	71
9.4	安全設定.....	72
9.5	恢復原廠設定	74
9.6	音效	74
10	多媒體	75
10.1	照相機.....	75
10.2	相簿.....	79
10.3	動畫錄影器.....	79
10.4	動畫播放器.....	80
10.5	照片藝術家.....	81
10.6	音樂播放器.....	81
10.7	錄音	84
10.8	鈴聲編輯	85
10.9	檔案管理	87
11	娛樂和遊戲.....	89
11.1	遊戲.....	89
11.2	主題.....	89
11.3	碼錶.....	89
11.4	遊戲設定	90
12	情境模式.....	90

12.1	一般模式	91
12.2	會議模式	91
12.3	戶外模式	91
12.4	室內模式	91
12.5	耳機模式	91
13	行動秘書.....	94
13.1	日曆.....	94
13.2	待辦事項.....	96
13.3	鬧鈴.....	96
13.4	計算機.....	97
13.5	單位換算	98
13.6	貨幣換算	99
13.7	世界時間	99
13.8	健康管理	100
14	網路服務.....	101
14.1	STK 服務.....	101
14.2	WAP	101
14.3	帳號資料	103
15	文字編輯.....	104
15.1	輸入方式.....	104
15.2	鍵盤定義.....	104
15.3	輸入法說明	105

CHAPTER 2 術語.....	110
CHAPTER 3 故障診斷及疑難排除	112
CHAPTER 3 故障診斷及疑難排除	113
CHAPTER 4 新品保固條款	118
CHAPTER 5 維修服務站	121

1 基本知識

1.1 簡介

感謝您選擇 SAMPO 行動電話！

GK-808 行動電話是針對 GSM/GPRS 網路環境所設計的。此款手機，除了提供基本的通話功能外，還為您提供了多項實用功能，其包括：中文輸入、名片式電話簿、64 和絃鈴聲、時鐘/鬧鐘、單位換算、健康管理、計算機、遊戲、影音播放．．．等。全方位的功能設計，除了方便您在工作 and 休閒活動上的需要，更滿足您對行動電話的基本要求。

GK-808 系列行動電話符合 GSM/GPRS 技術規範，並通過取得國內權威機構認證。除此之外，SAMPO 對全系列的行動電話產品，投保了富邦一產品責任險。希望這樣的雙重保障，能讓您對 SAMPO & **寶瀧**更加肯定及支持。

寶瀧股份有限公司根據軟體版本和業務情況，對保證內容、本使用手冊、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

1.2 安全措施

- n** 若您的手機遺失或被竊，請及時與系統服務商聯繫，暫停其功能，以防止他人冒用。這將使您免受他人冒用電話所帶來的傷害及經濟損失。
- n** 當您與系統商聯繫時，他們可能需要知道您手機的 IMEI 號碼（其資訊在手機背部的標籤上，取下電池時即可發現或標示於行動電話的外包裝盒上）。
- n** 請將該 IMEI 號碼妥善保管，以備將來之需。
- n** 為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何損害，本公司恕不承擔責任。
- n** 為避免您的手機被他人誤用，請採取防範措施，如：
 - 設定好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道後及時修改。
 - 設定好手機電話鎖，並在他人知道後及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設定通話限制。

1.3. 安全注意事項

1.3.1 使用產品的注意事項

使用手機前，請仔細閱讀下列注意事項，以確保您健康及財務上的安全。若違反下列事項，您可能會發生危險或造成違法，請注意！

n 交通安全

在駕駛汽車時，請勿使用手機。若必要使用時，請先停車後再通話或者使用免持裝置／耳麥。

n 飛航安全

手機產生的電子頻率會影響飛機運行，進而引發危險；而且在飛行途中使用手機也是違法的。

請在登機前務必關閉手機。

※本手機具有定時自動開關機功能，請查看您的鬧鐘設定，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。

n 醫療場所

請遵所任何現行的規章制度。在醫療場所內或接近醫療設備時，請關閉手機。

n 特殊規定

- 在任何潛在爆炸的場所（如：燃料庫、化學工廠、爆破現場．．．等）內，應關閉手機。
- 在任何有標示禁止使用手機的地方，請關閉手機。
- 在加油站時，請勿使用手機並將其關閉。
- 在使用某些電子設備時，手機發出的射頻訊號發生干擾時，應立刻關閉手機。

n 配件與電池

僅使用 SAMPO 指定的配件和電池。

n 合格的維修

僅到 SAMPO 認可的維修服務站。擅自拆卸或維修，將會使您失去保固的權利。

n 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免損壞內部電路板及起火。

n 請勿把電池、手機及配件暴放在高溫環境下。高

溫會縮短電子電路的壽命、損壞電池或熔化某些塑料部份，甚至可能造成它意外事故。

- n 請勿把電池、手機及配件放置在寒冷的地方。當溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電子電路板及縮減電池的容量及壽命。
- n 請保持存放的場所清潔及乾燥。
- n 請放置在兒童難以觸及的地方。
- n 請使用抗靜電的軟布擦拭手機。
- n 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- n 如果天線損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。
- n 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、金融卡、信用卡上儲存的資訊。

1.3.2 使用電池的注意事項

新電池首次充電，請充滿 8 小時。新電池必須經過數次充電/放電過程，才達到最佳效能。

- n 請依規定將電池回收，切勿把電池扔到火裡。
- n 對於已充足電的電池，若長時間放置不用，會自行逐漸放電。
- n 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池和項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 如果電池的液體碰到皮膚會引起不同程度的灼傷

或進入眼睛會有失明的危險，此時，要立刻用清水沖洗，然後立即到醫院就診。

- n 如果電池在使用、充電或儲存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。
- n 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它移開，避免發生起火和爆裂。
- n 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- n 請勿連續充電超過 24 小時。

1.3.3 使用充電器的注意事項

- n 請使用 110~220V 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
- n 禁用短路充電器或在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器損壞。
- n 請定期清潔積在電源插座上的灰塵。
- n 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- n 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
- n 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- n 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- n 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。
- n 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- n 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。

- n** 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

1.4 保養和維護

- n** 手機、電池和配件沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- n** 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。
- n** 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- n** 有污垢的插座會導致接觸不良、漏電，以致無法再充電，請定期清潔。

1.5 其它注意事項

- n** 手機及配件保存環境，請在 5°C ~ 40°C 的溫度和 35% ~ 85% 的濕度環境下使用手機。
- n** 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- n** 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。



※請將廢電池送至有標示回收標誌的指定地點、商店回收。

當發現手機故障時，請先拆下電池與充電器，再連絡經銷商或寶瀧客服部(02)29996633-123。或將手機轉送被授權的維修站人員處理。

www.polonele.com.tw

暴露在射頻能量下（比吸收率（SAR）資訊）

本手機的設計符合歐盟（EU）有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則採用一種測量單位，即所謂比吸收率（SAR）。歐盟理事會建議的 SAR 限制為 2.0 瓦特/千克。

SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：


最大實測值為：**0.851 w/kg**

為減少電磁波影響，請妥善使用

*符合公眾安全準則的行動電話 SAR 限制為每十克組織平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，並已考慮到可能出現的測量誤差。SAR 值根據各國公佈的標準及系統網路頻率而有所不同。

2 開始使用

2.1 手機外觀設計

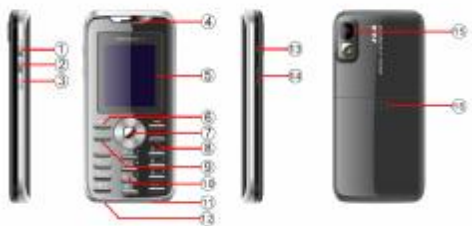

- 1,2 : : 側鍵S1, 側鍵S2 (上下音量鍵)
- 3 : 側鍵S3 (拍照快捷鍵)
- 4 : 聽筒
- 5 : 顯示幕(螢幕)
- 6 : 軟體功能鍵 (包括: 左鍵、右鍵)
- 7 : 方向導航鍵 (上、下、左、右及確認鍵)
- 8 : 掛號鍵/開、關機鍵 9 : 撥號鍵
- 10 : 數字鍵盤 (包括: 0~9、*、#)
- 11 : 吊繩孔
- 12 : 麥克風
- 13 : USB插座、充電孔、耳機孔(三合一介面)
- 14 : T-FLASH 卡座
- 15 : 攝像頭
- 16 : 電池鎖扣

2.2 LCD 圖示說明



顯示幕由三部份組成：

1. 頂部區域顯示各種指示圖示、日期/時間（待機介面）或各種提示資訊。
2. 中間區域顯示訊息或指示所輸入的訊息資料（例如已撥的號碼）。
3. 最底一行顯示當前分配給軟體功能鍵的操作功能。

註：螢幕採用省電OLED，在昏暗環境拍照及攝影時可能出現條橫，建議不要太昏暗環境拍照及攝影。

背景燈

手機螢幕開啓背景燈光照明，當您按下任何的按鍵後，螢幕的背景燈光將會自動啓動。並根據情境模式內的背景燈光功能而定，如果您一段時間內沒有做任何動作，背景燈光將關閉。（請參見.情境模式/個人化設定/LCD 背光）。

主要顯示圖示說明

圖示	說明
	電池電量指示
	信號強度指示
	鬧鈴
	轉接 線路 1
	轉接 線路 2
	轉接 線路 1,2
	GPRS 可用
	GPRS 已連接
	耳機插入
	線路 1
	線路 2
	有未接來電
	錄音
	響鈴
	靜音
	振動及響鈴
	振動後響鈴
	振動
	語音訊息 線路 1
	語音訊息 線路 2
	語音訊息 線路 1,2
	漫遊

2.3 按鍵功能說明

n 方向導航鍵（上、下、左、右四個方向及中間確認鍵）：

在功能表模式下，捲動功能表選項和電話本記錄。

在待機模式下，可直接進入預設的常用功能表選項中。

在輸入文字時，分別使浮標左、右移動。

在MP3播放中，使用於控制MP3之操作。

n 軟體功能鍵（左、右軟鍵）：

執行螢幕顯示左下方及右下方（顯示幕最底一行）的文字指示的功能。

n 撥號鍵：

撥出或接聽電話。

在待機模式下按此鍵，則顯示通話記錄。

確定選擇的設定或選項。

n 掛號鍵：

結束通話或直接拒接電話。

長按此鍵可以開機或關機。

在功能表模式下，按此鍵返回待機模式。

n 數字鍵盤：

字鍵（0～9、*、#）：

輸入數位/字母和一些特殊字元。

數字鍵（1）：

在待機模式下長按此鍵，可直接進入語音信箱。

數字鍵（2～9）：

如果開啓了快速撥號，在待機模式下長按可以直接撥打預設的號碼。

數字鍵（#）：

在待機模式下長按，可在一般模式跟靜音模式之間來回切換。

在編輯資料時，各輸入法之間做交換。

數字鍵（*）：

撥號時，可用於輸入*、+、P、W。

在影片撥放時可切換直式或橫式畫面。

在編輯資料時，顯示特殊符號。

n 側鍵（S1、S2）：

通話中，調節通話音量。

響鈴中，調節鈴聲音量。

待機介面，調節按鍵音量。

MP3/MPEG-4播放器，調節音量。

功能表模式下，捲動功能表選項和電話本記錄。

n 側鍵（S3）：

待機模式下，可以直接進入照相機。

注意：本使用手冊中，“按_鍵”則是指按下該鍵後即可放開；“長按”則是指按下該鍵並停留 2 秒或 2 秒以上。

2.4 產品規格說明

主機

型號：GK-808

尺寸（寬×高×厚）46mm×94mm×18mm

重量 92g (含標準電池)鋰電池

電池型號： GK-808

電池電壓 3.7V

充電限制電壓 4.2V

額定容量 650mAh

持續待機時間： 約 80 小時～120 小時

*視網路狀況而定

持續通話時間： 約 2 小時*

* 視網路狀況而定

旅行充電器

型號： GK-808

輸入： AC100-240V, 50/60Hz

輸出： 5.6 ±0.26VDC, 700mA

座充

型號 GK-808

輸入空載 5.6V 700mA

輸入滿載 5.0V 500mA

輸出 4.2V 250mA

2.5 手機配件介紹

各銷售通路將根據各自的狀況提供不同的產品內容。因此，您所購買的配件可能會有所不同。如有不清楚之處，請向零售經銷商或產品供應商詢問。

電池 * 2

座充 * 1

旅充 * 1

耳機 * 1

保證書 * 1

使用手冊 * 1

資料傳輸線 * 1

注意：

1. 保證書請妥善保管，遺失恕不補發。
2. 使用手機之前，請通讀使用手冊中的安全措施，以保障您健康和財務上的安全。

2.6 安裝 SIM 卡

當您申請網路服務時，您會得到一張插入式 SIM 卡，其中內建有關的服務專用資訊，如 PIN 碼/ 智慧服務選項等。

1. 長按住掛號鍵／開、關機鍵，直到顯示幕上結束關機影像。
2. 推開電池蓋，取出電池。
（輕輕壓下電池鎖扣，用手壓住電池蓋並向手機底部方向滑動；然後，輕輕開起電池蓋，即可取出電池。）
3. 將SIM卡插入SIM卡插槽內並將其鎖定並入位。
（請確定卡的凹角對準卡槽的凹角，且SIM卡的金屬接觸點朝下(當手機顯示幕朝下)。
4. 放入電池，使尾端的凸片與手機電池底部的槽對齊。
5. 按下電池直至卡栓入位
6. 將電池蓋蓋上並推入，直到發出“咔喳”聲為止。

注意：插入式 SIM 卡及其金屬觸點極易刮傷或因彎曲而損壞，所以在插入或取出 SIM 卡時，要小心使用。
所有 SIM 卡都應放在兒童接觸不到的地方且不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。

2.7 安裝 T-FLASH 卡（擴充記憶卡）

您可以透過安裝外置的 T-FLASH 卡來擴充手機記憶體，用於存放更多的音樂、影像。T-FLASH 是一種手機記憶體的擴充卡，容量一般有：128MB、256MB 以及 512MB…等。

1. 長按住掛號鍵／開、關機鍵，直到顯示幕上結束關機影像。
2. 將T-FLASH卡座的橡膠保護蓋向外拉開，直至卡槽完全露出。
3. 將T-FLASH卡插入卡座並將其鎖定入位；移除T-FLASH卡時，只需將卡輕輕向裏推一下，T-FLASH卡自然會彈出，再用手將其拉出卡槽即可
4. 放下T-FLASH卡座的橡膠保護蓋，並向裏推入，直至完全蓋住T-FLASH卡座。

注意：

本手機不支援 T-FLASH 卡熱插拔，如果需要插入或移除 T-FLASH 卡，請先將手機關機，並移除電池、充電器等一切可能向手機供電的配件。

2.8 電池充電

本手機採用充電式鋰電池供電，並配備旅行式充電器和電池充電器。

請使用SAMPO認可的電池和充電器。

●警告：任何形式的電池短路有可能造成爆炸、火災或人身傷害等嚴重後果！

—使用**充電器**，您可以對電池單獨充電：

1. 將電池插入充電器中，確保電池觸點與充電器觸點接觸妥當，按下電池直至栓入位。
2. 將充電器插入標準交流電源插座。
3. 充電器上的LED指示燈，以下列顏色指示充電進度：
 - ┆ 紅色：電池正在充電；
 - ┆ 綠色：電池已充滿電；
 - ┆ 黃色：電池未正確置入，或者在太高或太低的溫度下充電。
4. 當充電完畢，從充電器取出電池。

—使用**旅行式充電器**允許您在電池充電過程當中使用手機，但會減慢手機充電速度。

1. 手機裝置好電池後，將旅行充電器的充電插頭，插入手機的USB三合一插孔。
2. 將旅行充電器電源插座，插入標準交

流電源插座（110V）。

3. 當充電完畢，請拔除電源插座。
4. 將旅行充電器的充電插頭從手機的三合一插孔中拔除。

注意：

1. 首次使用手機前，需先將電池中殘留的電量徹底用完；而前三次必須使電池經歷完全的充放電（即：每次對電池充電 10～12 小時），以充份啓動電池最大效能，使其容量達到設計的最大值。之後所進行的充電，大約只需要 4～6 小時。
2. 新電池或長時間未使用的電池需要較長時間來進行充電。
3. 經過長期使用，電池會因逐漸損耗而需要較長時間的充電，這屬於正常現象。但如果正常充電後發現通話時間異常減少而充電時間增加，那麼您就需要另行購買原廠電池，以避免損害到您的手機或導致危險！
4. 如果電池長時間擱置或電池電量不足時間過長，插入充電器需要一段時間後才能正常顯示充電介面，這也是屬於正常現象。
5. 當電池電量耗盡時，請即時充電，過度放電也會損害電池的效能。
6. 切勿將電池長時間充電，以免影響電池壽命。充電時，請保持在室溫或接近室溫環境下。

2.9 開機或關機

1. 按住開/關機鍵直至手機開啓。
2. 如果手機設置並開啓了密碼保護，請輸入正確的密碼然後按下“確認”軟功能鍵(手機密碼在出廠時預設1122)。
3. 如果手機開啓了SIM鎖，請輸入正確的PIN碼並按下“確認”軟功能鍵（SIM卡PIN碼，請詢問系統商）。
4. 手機會搜尋網路，直到找到網路後，會顯示下圖所示的待機螢幕(此時，您將可以進行播打或接聽電話及其它功能選項設定)。



5. 如要關機，按住開/關機鍵直到顯示幕上出現關機影像。

注意：更換語言，請使用“設定→話機設定
→語言”功能表選項。

3 基本功能

3.1 電話功能

3.1.1 撥出電話

- l 當螢幕顯示待機狀態時，輸入區號和電話號碼，然後按撥號鍵。
- l 更正輸入錯誤：可按清除鍵刪除前一個字。
- l 使用電話簿中名單進行快速撥號。
- l 使用快速撥號清單進行快速撥號：長按數字鍵 2~9 可撥出已設定在快速撥放清單內的電話號碼。
- l 從最近撥號清單進行快速撥號：當螢幕顯示待機狀態時，按撥號鍵，會顯示最近撥出電話，選擇要撥出的號碼，按撥號鍵。
- l 在撥的號碼中加一個暫停：長按數字鍵*，直至出現 P。
- l 撥打國際電話：長按數字鍵*，直至出現+號，然後輸入國家代碼/ 區號和電話號碼，按撥號鍵。
- l 結束撥號：按下掛機鍵。

注意：大部分的網路允許用戶不插入 SIM 卡也可撥出緊急電話。輸入當地緊急電話號碼（如 112）。按撥號鍵確定撥出。記住您的行動電話是您危急時唯一的憑藉，請保持通話，直到獲得救援。

3.1.2 接聽電話

l 當有來電時，手機會根據設定，啟動振鈴或振動。

l LCD 螢幕上將顯示來電者資訊。

註：如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名（若電話本中已經儲存該聯繫人，則會顯示其姓名）。

l 根據設定值，按手機上的接聽鍵或“接聽”軟體功能鍵。

註：如果在“情境模式->個人設置->應答模式”功能表中選定了任意鍵接聽選項，您可以按下除掛機鍵、側鍵以及“拒接”軟體功能鍵以外的任意鍵接聽電話。

注意：要拒絕接聽來電，只需按下手機的掛機鍵或者“拒接”軟體功能鍵

3.1.3 未接電話

有未接來電時，螢幕上會顯示來電者的電話號碼及呼叫的次數．．．等。您可就其電話號碼進行編輯、儲存、刪除等功能。

搜尋未接電話

- ┆ 未接來電的數目會顯示在待機螢幕上，當您按下“讀取”鍵，螢幕會立刻以列表方式呈現所有未接的來電號碼。
- ┆ 如欲回電，只需將指標選定在要撥打的電話號碼上，按下撥號鍵撥出即可。

儲存未接電話

- ┆ 在選定的電話號碼上，按“確定”鍵，進入記錄表內。
- ┆ 按“選項”軟體功能鍵。
- ┆ 選取“編輯”或“電話簿存檔”選項，按“確定”。
- ┆ 完成編輯後，按“儲存”即可。

注意：“編輯”可就其電話號碼再做修改，而“電話簿存檔”則不可以；其它步驟作業都相同。

刪除未接電話

- l 在選定的電話號碼上，按“確定”鍵，進入記錄表內。
- l 按“選項”軟體功能鍵。
- l 選取“刪除”選項，按“確定”。
- l 按“是”，即可進行刪除。

3.2 多媒體下載

本手機提供一定容量的磁碟空間及外置的 T-FLASH 卡（可選購），供用戶使用電腦，透過 USB 傳輸線下載並儲存 MP3 音樂歌曲及 MPEG-4 短片，其操作步驟，如下：

1. 用隨機附贈的 USB 傳輸線將手機的 USB 介面連接至電腦，並在手機端選擇“**儲存裝置**”（如果手機處於開機狀態）；此時電腦右下角狀態列將偵測到 USB 傳輸線。
2. 選擇儲存裝置後，手機將會自動關機。

3. 此時在電腦將會顯示兩個卸除式硬碟，分別對應手機記憶體跟外置的 T-FLASH 卡。
4. 用戶可將喜愛的 MP3 音樂歌曲或 Midi 音樂複製到 Audio 資料夾中，將準備好的 MPEG-4 短片（包括：3GP 跟 MP4 格式）複製到 Video 資料夾中即可。
5. 最後在電腦將手機（卸除式硬碟）安全移除即可。

3.2.1 MP3 音樂歌曲播放

1. 透過“**多媒體->音樂播放器**”，LCD 屏將顯示音樂播放器畫面及可以播放的 MP3 歌名。
2. 此時可按側鍵 S1/S2 調整音量大小，按“**清單**”軟體功能選擇清單中音樂歌曲。
3. 接著可通過方向導航鍵控制 MP3 的播放/暫停、停止、上一首、下一首及功能。
4. 在任何情況欲結束播放可通過方向導航鍵選擇“**停止**”功能。

3.2.2 MPEG-4 短片播放

通過“**多媒體->動畫播放器**”選擇相應的短片進行播放。

注意：當您在進行播放 MP3/MP4 時，
仍可以接聽來電。

3.3 照相機功能

1. 按一下側鍵 S3（拍照快捷鍵），LCD 顯示照相機圖示並開始預覽。
2. 此時可以通過顯示幕取景，短按側鍵 S3 一下進行拍照。
3. 按下數位鍵中的 1、2、4、5、6、7、8 可以快速切換特效設定、白平衡、延遲拍攝、連拍設定、夜拍模式、照片品質、照片大小等設置。
4. 按*鍵，可關閉或開啓顯示幕上方及右邊的圖示。
5. 按下側鍵 S1/S2（上、下翻鍵），可以添加並切換相框種類（僅對相片大小設定為 128*160 時有效）。
6. 若欲退出拍照模式，直接按掛機鍵退出，即可返回待機狀態。

註：詳細的操作說明，請參閱第 10.1 節“多媒體／照相機”。

3.4 攝影機功能

1. 點選進入”多媒體/動畫錄影機”功能，進行預覽取景。
2. 按下導航確認鍵，進行攝影。
3. 按下數位鍵中的 1、2、4 可以快速切換特效設定、白平衡、夜拍模式。
4. 按下導航確認鍵或“停止”，則停止拍攝。
5. 若欲退出攝影模式，直接按掛機鍵退出，即可返回待機狀態。

註：詳細的操作說明，請參閱第 10.3 節“多媒體／動畫錄影器”。

3.5 雙向錄音功能

本手機的錄音功能，除了能替代錄音筆外，還能進行電話密錄，提供您全方位的需求。

註：詳細的操作說明，請參閱第 10.7 節“多媒體／錄音”。

4 特色功能

4.1 網路攝像頭

本手機支援網路攝像頭功能。在開機狀態下，用隨機附贈的 USB 傳輸線將手機的 USB 介面連接至電腦，並在手機端選擇“網路攝影機”。此時，PC 可識別出網路攝像頭，並在電腦各種即時通訊軟體中使用本手機進行視訊獲取及傳輸。

註：WIN2000/XP 以上的作業系統中無須安裝驅動程式。。

4.2 詞曲同步

詞曲同步的步驟大致上如下：

- 1．請將『動態歌詞』複製到記事本裡面。
- 2．再將它另存一個新的檔案，存入時 1.檔名(例如：希望)2.存檔類型『文字文件(.lrc)』3.『存檔』完成。
- 3．例如歌名是『七里香』，歌詞檔案也必須是『七里香』，將檔案的名稱改成跟 MP3 的檔案名稱相同即可。再把它們一起放到手機記憶體裡面的 Audio 文件夾內或 T-FLASH 卡，如沒 Audio 文件夾從手機記憶體複製過去。
- 4．最後，螢幕播放鍵按下 MP3 鍵就會出現歌詞了。

例如編輯如下：

[00:01.00]歌名：七里香

[00:03.00]詞：方文山 曲：周杰倫

[00:05.00]演唱：周杰倫

[00:07.00]專輯名稱：七里香

[00:09.00]發行日：2004 年 8 月 3 日

[00:11.00]六一歌詞庫 <http://so61.com/>

[00:27.29]窗外的麻雀 在電線桿上多嘴

[00:34.11]妳說這一句 很有夏天的感覺

[00:40.82]手中的鉛筆 在紙上來來回回

[00:47.10]我用幾行字形容妳是我的誰

[00:53.85]秋刀魚的滋味 貓跟妳都想了解

[01:00.97]初戀的香味就這樣被我們尋味

[01:07.24]那溫暖的陽光 像剛摘的鮮豔草莓

[01:13.59]你說妳捨不得吃掉這一種感覺

[01:20.29]雨下整夜 我的愛溢出就像雨水

[01:27.04]院子落葉 跟我的思念厚厚一疊

[01:33.74]幾句是非 也無法將我的熱情冷卻

[01:41.29]妳出現在我詩的每一頁

[01:47.20]雨下整夜 我的愛溢出就像雨水

[01:53.90]窗台蝴蝶 像詩裡紛飛的美麗章節

[02:00.61]我接著寫 把永遠愛妳寫進詩的結
尾

[02:08.16]妳是我唯一想要的了解

[02:14.45]六一歌詞庫 <http://so61.com/>

[02:40.94]雨下整夜 我的愛溢出就像雨水

[02:47.70]院子落葉 跟我的思念厚厚一疊

[02:54.36]幾句是非 也無法將我的熱情冷卻

[03:01.91]妳出現在我詩的每一頁

[03:08.27]那飽滿的稻穗 幸福了這個季節

[03:15.51]而妳的臉頰像田裡熟透的番茄

[03:21.69]妳突然對我說七里香的名字很美

[03:27.98]我此刻卻只想親吻妳倔強的嘴

[03:35.00]雨下整夜 我的愛溢出就像雨水

[03:41.40]院子落葉 跟我的思念厚厚一疊

[03:48.11]幾句是非 也無法將我的熱情冷卻

[03:55.65]妳出現在我詩的每一頁

[04:02.03]整夜 我的愛溢出就像雨水

[04:08.45]窗台蝴蝶 像詩裡紛飛的美麗章節

[04:14.99]我接著寫 把永遠愛妳寫進詩的結
尾

[04:22.55]妳是我唯一想要的了解

[04:29.20]六一歌詞庫 <http://so61.com/>

5 使用功能表

本手機提供了一系列的功能。這些功能編排成功能表及子功能表，可通過兩個軟體功能鍵進入。每個功能表和子功能表，可用來瀏覽及改變特定功能的設定。

軟體功能鍵執行的功能取決於目前顯示的文字資訊，主顯示幕的最底一行顯示軟體的當前功能，例如：確定／返回，如下面圖示：



5.1 進入主／子功能表

注意：有些功能需要輸入密碼或 PIN 碼。鍵入正確的密碼或 PIN 碼，然後按“確認”軟體功能鍵。

- n 待機狀態下，按**主選單**進入主功能表，或在進行通話時，按**選項**進入

通話功能表後，按**上下鍵**移動到**主選單**，按**左軟鍵**進入主功能表。

- n 在所有主功能表或子功能表級別內，按**上下鍵**移動到所需的功能，按**左軟鍵**進入該功能選項，按**右軟鍵**退出當前功能表。

5.2 快速進入功能選項

一般功能表中的各項選項都有專有的快捷號碼。該號碼就是功能表所對應的索引號，1 電話簿；2 訊息；3 通話記錄；4 設定；5 多媒體；6 娛樂和遊戲；7 情境模式；8 行動祕書；9 網路服務。

- n 按**主選單**進入功能表功能。

- n 輸入功能所對應的快捷號碼。

例如，要進入訊息功能，待機狀態下，按鍵操作如下：

按左軟鍵〔**主選單**〕後，按**數字鍵 2**即可進入。

5.3 快捷功能設定

您可將個人常用之功能選項設定在快捷功能上。本手機預設 36 個功能選項，您可選擇設定 10 個項目。

設定方法，如下：

1. 進入**主選單**→**設定**→**快捷功能設定**
2. 在預設的編號上按左軟鍵〔編輯〕
3. 選定功能選項後，按左軟鍵〔確定〕

4. 該項功能則設定在您所選擇對應編號上

使用方法：進入**主選單**→**設定**→**方向功能鍵**設置：上、下、左、右鍵指定相應位置，如設置**下鍵**，跳回待機狀態下，按下**鍵**進入**快捷方式**，即可直接進入該項功能設定。

5.4 導航鍵使用

爲方便用戶使用，導航鍵除移動搜尋之外，還有快速進入某些常用功能表的功能。

- g 在待機畫面下，按**上鍵**進入音樂播放器。
- g 在待機畫面下，按**下鍵**進入寫訊息。
- g 在待機畫面下，按**左鍵**進入收件箱。
- g 在待機畫面下，按**右鍵**進入鈴聲設定。

5.5 退出選單

一般情況下，按**右軟鍵**則返回上個功能表。按**關機鍵**則回到待機畫面。

6 電話簿



本手機的電話簿功能提供儲存、管理及其它服務項目。您可以在待機畫面、電話簿功能表及訊息編輯功能中，進入電話簿功能。

於待機畫面下按右選擇鍵〔**電話簿**〕，直接進入已儲存於手機及 SIM 卡中的電話簿清單。

SIM 卡儲存電話號碼記錄的數目，因系統服務商及其容量而有所不同。手機可以儲存 300 個電話號碼，並可細分為 5 個群組。

雖然 SIM 卡及手機記憶體是兩個不同的裝置，但使用時會當作同一裝置，稱為“**電話簿**”。

6.1 快速尋找

當您選擇電話簿功能中的「快速尋找」功能，您可以直接查閱所有已儲存於手機及SIM卡中的電話資料。您可以輸入所需要查閱的姓名，手機將自動顯示所指定的姓名。

於電話簿清單中，您可以執行以下功能：

1) IP撥號

2) 傳送簡訊

3) 檢視：允許您查閱所有資料內容。

4) 編輯：允許您編輯資料內容。

5) 刪除：允許您刪除該筆資料。

6) 拷貝：允許您將手機中的資料拷貝到SIM卡中儲存，或將SIM卡中的資料拷貝到手機中儲存。執行該項功能後手機與SIM卡中將共存該筆資料。

7) 搬移：允許您將資料由手機移到SIM卡或由SIM卡移到手機，該筆資料將儲存於最後搬移到的位置。

(SIM卡→手機；手機→SIM卡)

8) 傳送名片：允許您將名片資料用簡訊發送。

註：1. 在您進入“快速尋找”中，即可跳出所有電話簿資料；開始輸入關鍵字時，即可顯示符合條件的姓名供您選擇。

2. 當您的條件為中文時，僅可輸入一個關鍵字（姓）。

3. 輕按 # 鍵，將切換到所需要的輸入法（左上角圖示將隨之變動）。

6.2 搜尋

當您選擇〔搜尋〕功能後，您可以利用姓名直接尋找已儲存的電話資料。

輸入您所需搜尋的聯絡人姓名，您可以輸入完整的名字或輸入開頭的字母，再按左軟鍵〔選項〕/〔搜尋〕。

變更輸入法的方式：

- 1) 按選擇鍵[選項]/〔輸入法〕，選擇輸入法後，即可變更所需的輸入法。
- 2) 也可輕按 # 鍵，切換到所需要的輸入法（左上角圖示將隨之變動）。

6.3 新增

I 利用電話號碼編輯

待機畫面下開始輸入電話號碼，左軟鍵之上的螢幕位置會出現[儲存]，您可以將該號碼儲存於電話簿。

使用步驟如下：

1. 輸入所需儲存的號碼，最多可以輸入40個數字。

重點：如果您輸入錯誤的數字，可利用右軟鍵[清除]刪除錯誤的數字。按右軟鍵[清除]每次清除一個字母/數字。如長按右軟鍵[清除]不放，可清除整個畫面的內容。

- 2.選擇儲存的位置[至 SIM 卡]或[至手機]。另外手機將提示各儲存空間的已儲存及可儲存數量。
- 3.選擇所需編輯的項目，利用導覽鍵選擇所需編輯的項目，然後按左軟鍵[編輯]。相關的編輯功能如下所示：
 - n** 姓名：最多可輸入30個英文字母。按[編輯]後即可輸入文字。
 - n** 電話號碼：最多可輸入40個數字。可利用數字鍵輸入您所需要的資料。
 - n** 住家電話：最多可輸入40個數字。可利用數字鍵輸入您所需要的資料。
 - n** 公司名稱：最多可輸入20個英文字母。
 - n** 電子信箱：最多可輸入60個英文字母。
 - n** 公司電話：最多可輸入40個數字。
 - n** 傳真號碼：最多可輸入40個數字。
 - n** 生日：可利用數字鍵輸入您要的資料。
 - n** 圖片連結：提供您設定來電者的圖片，當您接到對方的電話或撥電話給對方，該圖片都會顯示，您可以利用左或右導覽鍵選擇圖片，可選擇的範圍包括預設的圖檔及檔案夾中的圖片。
 - n** 影片連結：提供您設定來電者的影片，當您接到對方的電話，該影片都會顯示，您可以利用左或右導覽鍵選擇影片，可選擇的影片範圍包括預設的影片檔及檔案夾中的影片。

重點：當來電影片及圖片皆開起時，撥號僅會顯示圖片；來電時則顯示影片。

- n** 鈴聲連結：您可以利用左或右導覽鍵選擇所需指定的鈴聲。
- n** 來電群組：一共有五個群組（朋友、家人、重要人士、工作或其他）。您可以利用左或右導覽鍵選擇，如果您沒有設定群組，該號碼將自動編入[無群組]中。

重點：編輯姓名時，按左選擇鍵[編輯]。完成編輯後，選擇[選項]，然後再選擇[完成]。到現在為止，只完成儲存姓名的步驟。編輯數字時，可利用數字鍵輸入您所需要的資料。如果您需要儲存電話簿資料，按選擇鍵[確定]。如果您需要變更號碼，按選擇鍵[清除]。選擇圖片、聲音、群組等項目或完成編輯姓名的步驟後，按右軟鍵[完成]儲存資料。

I 利用電話簿功能編輯

1. 待機畫面下按左軟鍵[主選單]，進入功能表後，選擇[電話簿]。
2. 利用上或下導覽鍵選擇[新增]的服務項目，再按左軟鍵[確定]。

3. 選擇儲存的位置[至 SIM 卡]或[至手機]。另外手機將提示各儲存空間的已儲存及可儲存數量。

重點：

- ！ SIM 卡：儲存姓名及電話到 SIM 卡。
- ！ 手機：可儲存 10 筆資料（最多支援到 300 筆記錄）。

4. 選擇所需編輯的項目，選擇所需編輯的項目後，按左軟鍵[編輯]，您可以輸入十筆資料（有關選擇項目、編輯及儲存，請參見“利用電話號碼編輯”。

！ 利用其它功能編輯

您也可以利用“來電大頭貼／來電鈴聲／來電影片”選項內的“至新記錄”功能。其編輯設置請參考“利用電話號碼編輯”。

6.4 複製所有資料

您可以將手機中的電話簿資料複製到 SIM 卡或將 SIM 卡中的資料複製到手機，該功能做資料備份使用。

6.5 刪除

您可以刪除 SIM 卡或手機中所有的電話簿資料，您亦可以選擇逐筆刪除功能。

6.6 來電群組

您可以設定及編輯群組的資料，可設定的功能如下所示：

- 1) 群組名稱：編輯群組名稱，編輯完成後按左軟鍵[選項]，再選擇[完成]儲存變更。
- 2) 鈴聲：允許您選擇群組的鈴聲，當群組中的成員來電時將響起該鈴聲。利用左/右導覽鍵選擇。
- 3) 圖片：允許您編輯群組的圖片，當群組中的成員來電時將顯示該圖片。利用左/右導覽鍵選擇圖片。如要查閱圖片，可選擇左軟鍵[檢視]，然後利用上/下導覽鍵選擇所需要的圖片後，按左軟鍵[確定]。
- 4) 影片連結：允許您編輯群組的影片，選擇方式請參考「圖片」的說明。
- 5) 群組成員
儲存號碼於電話簿後，您可以自行新增或刪除該群組中的成員。按左軟鍵[確定]，然後選擇[新增]，螢幕會顯示電話簿列表（除群組外的成員）。成員可重複儲存於不同的群組之中。

6.7 其他號碼

您可以查閱及編輯自己的手機號碼、服務號碼及緊急電話。

- 1 本機號碼：顯示您的手機號碼。可編輯您的姓名及電話號碼（可編輯4組）。
- 1 服務電話：顯示SIM卡的服務號碼，按左軟鍵[撥出]或發送鍵。
（此功能需視SIM卡是否支援此功能）

- I 緊急號碼：顯示緊急電話（可編輯5組）。

- 1.若電話尚未開機，請長按開機鍵開機。
- 2.輸入當地緊急電話號碼(如 119)。
- 3.按撥號鍵確定撥出。

注意：大部分的網路允許用戶不插入 SIM 卡撥出緊急電話。當撥出緊急電話時，請盡可能提供足夠的資訊。記住您的行動電話是您危及時唯一的憑藉，請保持通話，直到獲得救援。

6.8 電話簿設定

您可以查閱及編輯電話簿中相關可設定的項目：

- I 記憶體狀態
您可以查閱手機及 SIM 卡中的電話簿儲存資料，及剩餘的可用空間。
- I 儲存位置
您可以設定新增電話資料時優先儲存的位置為 SIM 卡或是手機。
- I 欄位
您可設定或取消電話簿中所需要的欄位。（住家、公室、傳真、公司名稱、相關圖片、相關鈴聲及來電群

組)。按左軟鍵[開]或[關]啓動/關閉欄位。

I 我的名片

您可以編輯、儲存及傳送我的名片。
您可以將此名片用作流動商業名片。

I 編輯我的名片

您可以編輯個人資料如:姓名、電話號碼、住家電話、公司名稱、．．．等資料。

I 傳送我的名片

您可以利用簡訊發送名片資料。

6.9 來電大頭貼

此選項可以設置來電或撥號時的大頭貼。

6.10 來電鈴聲

此選項可以設置來電時的鈴聲。

6.11 來電影片

此選項可以設置來電時的影片。

7 訊息



簡訊功能是電信業者提供的服務，因此並非每個系統網路皆適用。訊息可以利用傳真、傳呼、電子郵件及純文字格式發送。這些服務都需要電信業者的支援。

重點：不是所有系統網路都提供簡訊服務。部份電信業者僅允許在其系統網路中使用訊息。

7.1 簡訊

I 收件箱

您可以使用這項功能查閱新接收的文字訊息或已閱讀的訊息。

列表中可顯示發送者的電話號碼或姓名

（如已儲存於**電話簿**）。

導航鍵中的上、下方向鍵或側鍵中的上、下翻鍵可捲動於 SIM 卡中的所有簡訊之間。如按左軟鍵**[確定]**，即可查閱訊息內容。

再按左選擇鍵**[選項]**會顯示以下選項：

- 1) 回覆：回覆訊息給發送者。
- 2) 刪除：刪除已閱讀的訊息。
- 3) 編輯：可將收到的訊息再加以編輯，然後發送。
- 4) 轉寄：將訊息轉寄給其他人。
- 5) 聊天：
 - **聊天室設定**：選擇一個聊天室，設定匿稱與聊天的對方手機號碼。
 - **開始聊天**：輸入資訊，開始與預設的手機號碼方聊天。
- 6) 刪除全部：刪除所有儲存於收件箱的簡訊。
- 7) 使用號碼：該項功能可取得發送者的電話號碼，將簡訊中的號碼，儲存於電話簿中或撥號給選定的電話號碼或發送簡訊。
- 8) 儲存項目：可儲存簡訊中所附加的檔案。

I 寄件箱

您可以使用這項功能查閱到已發送或未發

送的訊息。

另外您可以選擇**傳送**、**編輯**、**刪除**、**刪除全部**及**使用號碼**功能。

其操作方式請參考”收件箱”。

I 寫訊息

您可以依下步驟，進行編輯訊息：

- 1) 在**[簡訊]**功能表中選擇**[寫訊息]**。
- 2) 輸入訊息。
- 3) 完成訊息後，按左軟鍵**[選項]**，然後選擇**[完成]**。執行以下其中一個選項。
 - (1) **傳送**：將訊息發送至收件者的電話號碼。此時，訊息將不會被儲存。
 - (2) **存檔與傳送**：儲存訊息，並發送給收件者。
 - (3) **儲存**：儲存訊息，稍後才發送。
 - (4) **多方發送**：可同時發送多個接收者。
 - (5) **群組發送**：可同時發送至群組內的所有成員。
- 4) 您可直接輸入電話號碼；或按左軟鍵**[搜尋]**由電話簿中搜尋所要發送的對像。
- 5) 發送完畢後手機會顯示是否發送成功。

重點：如編輯訊息內容的同時接到來電，訊息內容將自動備份，並在您結束通話後自動返回尚未完成編輯的訊息畫面。您可不必擔心簡訊內容消失。

I 範本

您可以編輯及刪除預設的範本的內容，而最多可儲存 10 筆經常使用的訊息範本。

例如，“請您現在打電話給我”，“您好嗎”“我現在很忙”．．．等。

預設常用的訊息內容範本，可以方便您在寫訊息時，利用[使用範本]的功能，快速完成訊息編輯並發送。

I 訊息設定

您可以設定預設的簡訊參數。

n 訊息設定組

透過這項功能您可以設定相關電信業者所提供的參數內容。

您可以編輯相關訊息內容如下所示：

- 1) 設定組名稱：設定訊息設定組中所顯示的名稱。
- 2) 訊息中心號碼：您必須由電信業者取得正確的號碼。
- 3) 訊息有效期：可選擇不同的時間值最大值、一小時、十二小時、一天、一週。
- 4) 發送格式：可選擇文字、傳真、傳呼及電子郵件等格式。

n 一般設定

您可以啓動或關閉以下的設定參數：

1) 訊息回報

您可以啓動或關閉訊息回報功能，當您開啓這項功能時，系統網路會通知您訊息是否成功發送。

2) 回覆路徑

這項功能允許簡訊的接收者通過您的電信業者的簡訊中心回覆您的簡訊。這項功能必須電信業者支援。按左選擇鍵開]或[關]啓動/關閉這項功能。

n 記憶體狀態

可顯示手機及 SIM 卡中記憶體的狀態。

n 儲存處

設定當接收到訊息時，其儲存的位置爲 SIM 卡或手機。

n 訊息傳送設定

訊息傳輸方式的選擇，GPRS 或 GSM。

7.2 多媒體訊息

多媒體訊息允許您接收及發送多媒體內容的訊息，多媒體內容包括圖片、影片、聲音及文字，這項多媒體訊息功能可提供手機與手機間的傳送，也可支援手機對電子郵件的傳送。

I 寫訊息

這項功能中您可編輯訊息並插入圖片、音

樂及其他附件。

1. 在[多媒體訊息]功能表中選擇[寫訊息]。
2. 輸入訊息。您可以編輯收件人、副本、密件副本、主旨及編輯內容。

編輯內容時，可選擇以下功能操作：

加入圖片

加入聲音

加入附件

插入新的一頁：增加新的一頁到訊息中。

預覽：執行閱覽多媒體訊息。

間隔時間：設定頁與頁之間的時間。

3. 完成訊息後，按右軟鍵[完成]。執行以下其中一個選項。

(1) 傳送：將多媒體訊息發送至收件者的電話號碼或電子郵件信箱。訊息將不會被儲存。

(2) 存檔與傳送：儲存訊息，並發送給收件者。

(3) 儲存至草稿：儲存訊息，稍後才發送。

(4) 傳送選項

(5) 離開：選擇離開編輯及是否要儲存。

發送完畢後手機會顯示是否發送成功。

重點：如編輯訊息內容的同時接到來電，訊息內容將自動備份，並在您結束通話後自動返回尚未完成編輯的訊息畫面。您可不必擔心訊息內容消失。

I 收件箱

當您選擇這個項目時，您將會看到目前儲存於手機記憶體中的多媒體訊息清單。按下“確定”軟體功能鍵，可讓您檢閱選取多媒體訊息的完整內容。

“選項”可讓您叫出子功能表，您可以在此刪除、轉送、回覆多媒體訊息或直接打電話給發送者。

I 發件箱

當您進入此功能表之後，便可以看見您未送出及儲存的多媒體訊息。

I 草稿

當您進入此功能表之後，便可以看見您未編輯完成的多媒體訊息。

I 範本

您可以編輯及刪除預設的範本的內容，而最多可儲存 5 筆經常使用的訊息範本。

預設常用的訊息內容範本，可以方便您在寫訊息時，利用使用範本]的功能，快速完成訊息編輯並發送。

I 訊息設定

您可以在多媒體訊息的子目錄中設定適用於手機訊息的參數值，以享有更方便的訊息服

務。

各個選項會顯示有關多媒體訊息的參數。

這項功能可讓您設定相關多媒體訊息的傳送參數。

n 傳送設定

您可以利用這項功能自行設定發送多媒體訊息的相關參數。

(1)有效期

您可以設定在多媒體訊息沒有成功傳送的情況下，預計停留在電信業者的時間。當設定的停留時間屆滿時，訊息中心將不再傳遞該訊息。

(2)傳送回報

您可以設定開啓或關閉訊息回報功能，當您開啓這項功能時，系統網路會通知您訊息是否成功發送。

(3)讀取回報

您可以設定開啓或關閉當多媒體訊息發送成功後，是否回傳一則訊息告知您該則訊息已成功傳送。

(4)優先權

最小值/正常/高

(5)間隔時間

(6)傳送時間

n 接收設定

您可以利用這項功能自行設定接收多媒體訊息的相關參數。

- (1) 主網路
延遲/立即/限制
- (2) 漫游網路
延遲/限制/與主網相同
- (3) 傳送閱讀報告
詢問/傳送/不傳送
- (4) 允許傳送報告
開啓/關閉

n 過濾器

您可以自行根據電話簿功能設定名單為過濾原則。(可選擇電話簿內名單進行編輯;共有 20 組)

n 伺服器設定

傳送或發送多媒體訊息前，您必須先確定相關的設定參數是否正確，並選擇到所使用的電信業者。

n 編輯設定

n 記憶體狀態

這項功能將顯示使用率包括全部及可用的記憶體狀態。

注意：只有按照您的服務系統業者提供的資訊，正確地設定並開啓此功能，手機才能正常收發多媒體訊息。

7.3 聊天

這個功能可以使您跟您的好友通過簡訊的方式，進行一對一的聊天，並可以設定自己的暱稱。

聊天室設定：選擇一個聊天室，設定匿稱與聊天的對方手機號碼。

開始聊天：輸入資訊，開始與預設的手機號碼方聊天。

7.4 語音信箱

這個功能表可以讓您進入您的語音信箱中，聽取被轉接於此的電話。當接到語音留言時，手機將會於螢幕上出現**新訊息**的通知。

注意：語音信箱功能是屬於電信業者所提供的服務項，請聯繫您的電信業者以取得更多的相關資訊。

7.5 廣播訊息

您可以通過此系統網路服務接收不同主題的廣播訊息，例如天氣、交通等。您也可以利用**語言**列表選項接收特定語言的訊息（例如身處海外時）。

有關廣播訊息主題的詳細說明，請向您的電信業者查詢。

在以下情況接收到廣播訊息，螢幕會立即顯示訊息：

- 1) 手機處於待機狀態
- 2) **接收模式**選項已設定為**開**
- 3) 訊息頻道已啟動

重點：不是所有系統網路都提供廣播訊息服務。

接收模式

您可以利用左選擇鍵開啓或關閉接收模式，即可以啟動或拒絕接收廣播訊息。

讀取廣播訊息

您可以利用這項功能，讀取所有接收的廣播訊息。螢幕的主旨範圍會顯示訊息的主題名稱。當手機接收到新的內容時，即會更新訊息主旨的內容。

語言

您可以預設用於顯示廣播訊息的語言。可選擇的語言數目視乎您的 SIM 卡而定。**(原始為所有語言)**

頻道設定

指定用來接收廣播訊息的頻道。

您可以利用**選擇**、**新增**、**編輯**及**刪除**項目讀取、新增及刪除列表。列表內的項目視乎您的 SIM 卡而定。螢幕會顯示所有您已選擇的項目。

重點：有關訊息主題的詳細說明，請向您的電信業者查詢。

8 通話記錄



進入此功能選單讓您可以查詢所有撥出、來電及未接之電話號碼。

8.1 未接電話

顯示所有未接聽的電話號碼。

8.2 已撥電話

顯示所有已撥的電話號碼。

8.3 已接電話

顯示所有已接聽的電話號碼。

8.4 刪除通話紀錄

刪除所有已/未接或已撥的電話號碼。

8.5 通話時間

這個功能表可統計並記錄最近一次通話時間及所有已撥/已接電話的累計通話時間長度。

8.6 通話計費

如果您的網路服務系統商提供資訊，話費將會在每通電話結束之後展示出來。

1. **上次通話費用** 這可以顯示出最近一次通話的通話費用。
2. **所有通話費用** 本功能選單將顯示至當前為止所有通話費用之總和。
3. **通話費用歸零** 這個選項可以讓您將通話費用的紀錄歸零。

4. **費用限制** 這個選項可以讓您設定總話費的最大限制。如果您超過了這個限制，您就不可以撥出電話了。
5. **價格及費率** 這個選項可以讓您輸入價格及單位。

8.7 訊息計數器

1. **已傳送** 用於統計已發送的訊息。
2. **已接收** 用於統計已接收的訊息。

8.8 GPRS 計數器

這個選項可以讓您知道經由 GPRS 傳送資料的總數。

1. **上次傳送** 用於統計上次 GPRS 傳送資料的數目。
2. **上次接收** 用於統計上次 GPRS 接收資料的數目。
3. **全部發送** 用於統計 GPRS 傳送資料的總數。
4. **全部接收** 用於統計 GPRS 接收資料的總數。

5. **計數器歸零** 用於將 GPRS 傳送和接收資料計數器歸零。

9 設定



您可以利用這項功能變更手機設定，子目錄包括：手機設定、通話設定、網路設定、安全設定和恢復原廠設定等。

針對您的使用習慣，對手機設定各種不同的個性化設定。

9.1 手機設定

您可以利用這項功能設定手機的顯示和操作設定。

9.1.1 時間與日期

這裏可以讓您設定時間與日期及主螢幕

上顯示之所選擇城市時間日期。

時間格式爲<HH：MM>，即：<時：分>。

日期格式爲<YYYY/MM/DD>，即：<年/月/日>。

9.1.2 定時開關機

您可以利用此項功能設定自動開關機(有四組設定)。

9.1.3 語言

您可以利用這項功能設定顯示語言。選擇您喜愛的語言，再按左軟鍵[確定]儲存設定。變更語言設定時，手機將顯示相應的語言模式。

您可以選擇以下項目：

(English/繁體中文/簡體中文)

9.1.4 預設輸入法

這您可以利用這項功能選擇預設的輸入法。當您設定輸入法後，下次進入編輯功能時，將以您設定的輸入法爲預設的輸入法。

9.1.5 預設編碼方式

BIG5 及 GB2312。

支援內建字庫字體，出廠設 BIG5 建議不需要更改。

9.1.6 個性化顯示設定

此選項可用以設定一些個性化顯示設定。

I 桌布

可用以設定主螢幕之桌面。

I 螢幕保護

可用以設定主螢幕之螢幕保護圖案。

I 開機動畫

可用以設定開機動畫

I 關機動畫

可用以設定關機動畫

I 顯示日期時間

設定主螢幕之日期與時間顯示與否。

I 顯示本機號碼

設定主螢幕之本機號碼顯示與否。

9.1.7 歡迎詞

一旦設定開啓此功能，則在每次手機開機時，螢幕會顯示此歡迎辭。選擇關閉則表示不顯示。

9.1.8 快速撥號

可用以設定八組快速撥號號碼(2-9)。長按相應的號碼(2-9)就可撥出設定之電話號碼。

註：設定之號碼必須已儲存在電話簿中。

9.1.9 快捷功能設定

這可以從手機的功能列表中選擇 10 個常用的功能設置為快捷功能。您可以根據個人的使用習慣，進行重新設置。按左選擇鍵[編輯]，編輯快捷功能號指定的功能表內容。

9.1.10 方向功能鍵

在待機畫面下，利用導覽鍵的四個方向設定特定功能。

您可以依據需要，設定方向鍵（上、下、左、右）連結特定功能。從預設的 36 個功能列表中選擇，再按右軟鍵[確定]變更指定的功能。

9.1.11 飛航模式

這個功能可以開啓或關閉手機功能，以提供用戶乘坐飛機時，關閉手機功能但仍能使用其他多媒體及遊戲功能。

9.2 通話設定

以下的通話設定功能與網路服務相關。請聯繫您的電信業者，查閱您的網路是否提供以下的通話設定功能，並申請使用該功能。

9.2.1 本機號碼

設定是否在撥打電話時顯示本機電話號碼。

n 系統預設：根據系統設定顯示或隱藏本機號碼。

n 隱藏號碼：如果您不希望外撥電話時顯示電話號碼，可選擇[隱藏號碼]。

n 顯示號碼：在您外撥電話時顯示電話號碼。

重點：部份系統網路不容許您變更此設定。

9.2.2 電話插撥

在您接聽電話的同時，在其他人撥打電話給您時作出提示。您僅可指定語音來電的電話插撥選項。

各項網路服務的選項如下：

- n** 啓動：啓動電話插撥服務。
- n** 關閉：關閉電話插撥服務。
- n** 查詢：查詢電話插撥服務的設定狀態。

9.2.3 通話轉接

將您的來電轉接到您指定的號碼。

例如：您希望在工作繁忙時將所有的商務電話轉接給您的同事，您可設定的通話轉接方式如下：

您必須鍵入當您接到來電時所要轉接的電話號碼。

- n** 轉接所有語音來電：轉接所有語音來電。
- n** 無法接通時轉接來電：當您在電信業者服務範圍以外的地區時轉接來電。
- n** 無人接聽時轉接來電：當您無法接聽來電時轉接來電。

重點：系統網路可能會指定一個固定的無人接聽時間。

- n** 忙線時轉接來電：當您正撥打另一個電話

時轉接來電。

- n 轉接所有資料來電：轉接所有資料來電。
- n 取消所有來電轉接：取消所有來電轉接選項。

重點：手機會將您的設定傳送至系統網路，並會顯示系統網路的確認訊息。您可以選擇**全部取消**取消所有來電轉接設定。

各項通話轉接的選項如下：

- n 啟動：啟動所選擇的來電轉接服務。
- n 關閉：關閉所選擇的來電轉接服務。
- n 查詢：顯示所選擇的來電轉接服務的設定狀態。

9.2.4 通話限制

允許您限制手機撥出或接收電話。

通話限制可設定如下：

1) 撥出電話

- (1) 所有電話：禁止撥出所有電話。
- (2) 國際電話：禁止撥出國際長途電話。
- (3) 國際不含國內：當人在國外時僅可撥打當地的電話或原居地電信業者所在地區的電話。

2) 來電

- (1) 所有電話：禁止接聽所有來電。
- (2) 漫遊中：當您在原居地電信業者服務範

圍以外地區使用手機時，禁止接聽來電。

3) 取消所有

取消所有通話限制設定。您可以如常撥出或接收電話。

4) 變更禁撥密碼

您可以利用這項功能，設定及變更電信業者提供的禁撥密碼。您必須先輸入目前使用的密碼，才可指定另一個新密碼。

各項通話限制的選項如下：

- (1) 啟動：啟動所選擇的通話限制服務。
- (2) 關閉：關閉所選擇的通話限制服務。
- (3) 查詢：顯示所選擇的通話限制服務的設定狀態。

重點：手機會將您的設定傳送至系統網路，並會顯示系統網路的確認訊息。您可以選擇**取消所有**來取消所有通話限制設定。

9.2.5 用戶線路切換

這個選項可以讓您切換電話使用的線路。

9.2.6 通話時間提示

當您在通話中時，這項功能會依設定

爲您提出聲音提示。

9.2.7 通話時間顯示

這個選項可用以顯示通話時間

9.2.8 自動重新撥號

可啓動/取消當您第一次撥號沒有接通時的自動重撥功能，您可以隨時取消自動重撥的要求。

9.2.9 封閉用戶群

此功能表提供編輯關閉群組清單的功能。

9.2.10 黑名單

1. 啓動/關閉—設置啓動或關閉。
2. 黑名單號碼—此選項可以設置黑名單的號碼。

9.3 網路設定

當您開機時，手機會自動尋找可用的網路，然後選擇其中之一。您也可以用清單中手動選擇想要使用的網路。

1. 網路選取

網路選取功能允許您在漫遊時或身處外地時，自動或手動搜尋可使用的系統網路。

2. 偏好網路

您可以選取您的優先網路。

3. GPRS 連接

按左軟鍵[轉換]GPRS 的連結設定。

可切換及儲存 GPRS 的連結設定如下：

- 1) 需要時連結。
- 2) 永久連結。

9.4 安全設定

本手機一共提供六種安全機制，您可在〔設定〕功能的〔安全設定〕子目錄中，根據自我的需要設定不同的參數值。這些安全設定可以保護您的隱私，避免其他人在沒有您准許的情況下使用您的手機。

1. SIM 卡鎖

當 SIM 鎖功能開啓時，只有輸入 SIM 卡的密碼後，才可使用手機。如開機時手機內裝有 SIM 卡，手機會要求您輸入密碼。輸入正確的密碼後，即可使用該 SIM 卡操作手機。

2. 電話鎖

當電話鎖開啓時，您每次開機都必須輸入密碼(預設:1122)。不輸入密碼將無法撥出電話

或操作手機。

3. 按鍵鎖

您可以設定自動按鍵鎖功能，以避免無意誤觸鍵盤，而導致撥出電話或是執行其他功能。您必須先按入解除按鍵鎖，才能撥出電話或操作手機。但即使不輸入解除按鍵鎖的代碼，您仍可以接聽電話及接收訊息。

每次要解除按鍵鎖時，請先按右軟鍵〔開鎖〕，再按*鍵，即可完成開鎖。

4. 固定撥號

固定撥號模式啟動後，手機使用者僅可撥打固定撥號列表中的電話號碼。如要撥打沒有儲存在固定撥號列表中的電話號碼，您必須先輸入 PIN2 碼關閉固定撥號模式。如果 SIM 卡沒有 PIN2 碼，此功能將無法啟動。

本功能端視 SIM 卡有無提供此功能。

5. 禁止撥號

禁止撥號模式啟動後，手機使用者將無法撥打禁止撥號列表中的電話號碼。如要撥打禁止撥號列表中的電話號碼，您必須先輸入 PIN2 碼關閉禁止撥號模式。如果 SIM 卡沒有 PIN2 碼，禁止撥號功能將無法啟動。

本功能端視 SIM 卡有無提供此功能。

6. 密碼變更

要變更密碼，先輸入目前的密碼，再鍵入新的密碼。

重點：電話鎖原始密碼為“1122”。變更密碼後，必須輸入該新密碼。如果忘記 PIN1 及 PIN2 密碼，請聯繫您的電信業者客戶服務中心。

9.5 恢復原廠設定

這項功能可將手機設定恢復還原至出廠時的標準設定值，但下載的東西和電話簿記錄不會被刪除。

您必須先輸入密碼(1122)後才可恢復原廠設定。

9.6 音效

等化器設定；可依您喜好做各種音場做變化。

10 多媒體



多媒體功能為您提供多項的多媒體功能，例如照相機、相簿、音樂播放器、動畫錄放機、錄音及鈴聲編輯器等。您可以將手機變成一個多姿多采的多媒體裝置。

10.1 照相機

用於實現拍攝相片的功能，讓您盡情地享受拍照的樂趣，以及欣賞已儲存的相片。

當手機在待機畫面下時按手機側邊的照相機鍵，可直接進入照相機預覽模式。

拍攝相片，操作如下：

- (1) 選擇[照相機]功能表或長按手機側邊的照相機鍵不放。

- (2) 接著螢幕會顯示照相機預覽畫面。
- (3) 使用[選項]和數字鍵進行照相機設定，或按上下導覽鍵設定焦距。
- (4) 按下中央導覽鍵或手機側邊的照相機鍵拍照。
- (5) 您可以在相簿中查閱圖片。

※ 數字鍵

您可按以下的數字鍵，輕易地變更照相機設定。當您按以下的數字鍵時，螢幕會顯示及切換照相機選項圖示。

數字鍵	設定
1	特效設定
2	白平衡
4	延遲拍攝
5	連拍設定
6	夜拍模式
7	照片品質
8	照片大小
*	刪除顯示幕上的圖示

照相機的功能選項：

在照相機預覽模式中，按左軟鍵〔選項〕進入照相機選項，選擇以下的照相機選項和設定。

(1) 到相簿

選擇這項功能後，您可查閱儲存在相片簿的照片。

- A. 瀏覽：允許您查閱所拍攝的照片。
- B. 瀏覽模式：允許您利用列表模式或矩陣模式查閱照片。
- B. 傳送：允許您發送或儲存照片至桌布、螢幕保護、電話簿、多媒體訊息、訊息。
- C. 更名：允許您變更照片標題。
- D. 刪除：允許您刪除不想要的圖片。
- E. 刪除全部檔案：允許刪除所有照片檔案。
- F. 排序：允許您按(名稱、類型、時間、檔案大小或無)排列檔案。
- G. 儲存路徑：允許您選擇儲存圖片的位置（手機/記憶卡）。

(2) 相機設定

白平衡
快門聲
曝光補償
夜拍模式
避免閃爍

(3) 照片設定

您可設定的照片尺寸及品質如下：

A.照片大小：提供 1280x1024、
640x480、320x240、160x120
和 128x160。

B.照片品質（低/中/高）：允許您選擇
JPEG 品質。如選擇的照片品質越佳，
拍攝的照片所占的記憶體空間越多。

(4) 特效設定

選擇拍攝的相片風格（共 17 種可選
擇：14 種內建；3 種自訂）

(5) 圖框

您可從 10 種圖框中選擇，創造有趣新
穎的照片效果。〔圖框〕功能僅支援
128x160 解析度。

(6) 連拍設定

允許您按照相機鍵連續拍攝多張相片。
您可以設定這項功能關閉或連續拍攝三
或五張照片。

(6) 延遲拍攝

允許您使用倒數計時器拍照。如您設定
倒數計時器為 5 秒，按照相機鍵（中央
導覽鍵）可在倒數 5 秒後拍照。
計時器選項包括（關閉/5 秒/10 秒/15
秒）。

(7) 儲存路徑

設置照片的儲存路徑為手機記憶體或記憶卡（T-FLASH 卡）。

(8) 還原設定

這項功能允許您恢復照相機的原廠設定。

10.2 相簿

您可以選擇[多媒體]功能表中的[相片簿]，查閱儲存在手機內的照片。照片會以小圖顯示，同時顯示圖像名稱及照片大小。

10.3 動畫錄影器

您可以利用本手機的影片攝錄功能拍攝影片。

動畫錄影器的功能選項：

- 1) 到播放器：選擇這項功能後，您可播放儲存在播放器中的影片。
 - A. 播放：允許您查閱所拍攝的影片。
 - B. 傳送：允許您發送影片至電話簿、多媒體訊息、電子郵件。
 - C. 更名：允許您更改影片檔案的名稱。
 - D. 刪除：允許您刪除影片檔案。
 - E. 刪除全部檔案：允許刪除所有拍攝的影片檔案。

F. 排序：允許您按(名稱、類型、時間、檔案大小或無)排列檔案。

G. 儲存路徑：允許您選擇儲存影片的位置（手機/記憶卡）。

2) 錄影器設定：

白平衡

曝光補償

夜拍模式

避免閃爍

3) 影片設定：

動畫品質

檔案大小限制

錄影時間限制

收錄音效

壓縮格式

4) 特效設定：

選擇拍攝的相片風格（14 種內建）。

5) 儲存路徑：

設置照片的儲存路徑為手機記憶體或記憶卡（T-FLASH 卡）。

5) 還原設定：

這項功能允許您恢復照相機的原廠設定。

10.4 動畫播放器

您可使用影片播放器查閱所拍攝的影片。按手機側邊的音量鍵可調整音量。其功能選項的操作，請參閱**動畫錄影器／到播放器**。

10.5 照片藝術家

該功能可以使用戶方便的瀏覽及編輯拍攝的照片。

10.6 音樂播放器

音樂播放器提供您聆聽 MP3 音樂之功能。首先您必須從電腦下載歌曲/音樂至手機。

注意：1. 在 WIN2000/XP 以上的作業系統中無須安裝驅動程式
2. 下載歌曲/音樂時必須將手機關機

選擇**清單／選項**，即可進入以下功能設定：

- 1) 播放：允許您播放音樂檔案。
- 2) 詳細：顯示音樂檔案的詳細資料，包括音樂名稱、檔案大小、歌曲時間等資訊。
- 3) 加入鈴聲庫：允許您T-Flash記憶卡或手機記憶體中的音樂檔案設定為鈴聲。您應先插入T-Flash記憶卡啟動此功能，才使用T-Flash記憶卡中的檔案作為鈴聲。

注意：若您所設定的鈴聲已滿，將無法再設置，請刪除部份的設定鈴聲。

- 4) 新增：允許您將目錄加入播放列表。

(這項功能在您關閉自動產生列表時啟動)

- 5) 移除：允許您將所選擇的檔案由播放列表中移除。

(這項功能在您關閉自動產生列表時啟動)

- 6) 全部移除：允許您將所有檔案由播放列表中全部移除。

(這項功能在您關閉自動產生列表時啟動)

- 7) 更新播放清單：允許您更新清單列表。

(這項功能在您啟動自動產生清單時啟動)

- 8) 設定

(1) 清單（可選擇從記憶卡/手機）

(2) 自動產生清單（開啓/關閉）：您可選擇自動產生音樂列表或手動執行。這項功能啟動時，播放列表中來自主目錄的音樂檔案會被選擇；此選項關閉時，您可將檔案或目錄加入播放列表中。

(3) 外觀(外觀1/2/3)：您可自行設定音樂播放器的外觀。

(4) 重複（單曲/全部/關）：允許您設定重複選項。當您選擇單曲或全部時，選擇的檔案或所有音樂檔案會重複播放。當您關閉此選項時，音樂檔案會播放一次然後停止。

(5) 隨機（開/關）：允許您將隨機功能設定為開或關。如您想隨機而不順序播放歌曲，此功能將很有用。

- (6) 背景播放（開/關）：允許您設定音樂播放器播放歌曲，同時使用其他手機功能，例如執行功能表功能等。當背景播放選項啟動時，即使按結束鍵或右軟鍵[返回]，歌曲也照常播放。當背景播放選項關閉時，按結束鍵或右選擇鍵[返回]，音樂檔案會暫停播放。
- (7) 等化器：允許您將等化器設定為普通、低音、舞曲、古典、高音、派對、流行音樂曲或搖滾。

從所選擇的目錄中建立播放列表（請先“關閉自動產生列表”功能）

- 1) 按左軟鍵“**選項**”，選擇“**新增**”確定後，手機會顯示檔案管理器。利用導覽鍵點選檔案管理器中所需的目錄或檔案。
- 2) 按左選擇鍵[選項]，選擇“**選擇**”確定。所選擇目錄的音樂檔案會加入播放列表中。

10.7 錄音

您可利用這項功能，以 AMR 及 WAV 格式錄音，並將錄音當作鈴聲、多媒體訊息及 EMS 附加檔案。

1) 當您沒有錄音檔案時，可用選項如下：

- (1) 錄音
- (2) 設定

2) 如果您有儲存一個以上的錄音檔案，可用選項如下：

- (1) 錄音：允許您開始錄音。
- (2) 播放：當列表中儲存有檔案時，會播放所錄製的音樂檔案。
- (3) 附加：允許您將其他錄音加入先前錄製的檔案中。此功能僅適用於AMR格式檔案。
- (4) 更名：允許您更改檔案名稱。
- (5) 刪除：允許您刪除所選擇的檔案。
- (6) 全部刪除：允許您刪除錄音列表中的所有檔案。
- (7) 設定
 - A. 儲存位置（手機/記憶卡）：允許您設定偏好使用的儲存位置。
 - B. 檔案格式（AMR/WAV）：允許您選擇以 AMR 或 WAV 格式錄音。

(8) 傳送

- A. 至情境模式：允許您使用聲音檔案作為鈴聲設定中可選擇的鈴聲。
- B. 至多媒體訊息：允許您使用所選擇的聲音檔案創建多媒體訊息。
- C. 至電子郵件：允許您使用所選擇的聲音檔案創建電子郵件。
- D. 至EMS訊息：允許您使用所選擇的聲音檔案創建EMS訊息。

10.8 鈴聲編輯

您可以利用這項功能創建 iMelody 檔案。您可以使用手機自由編輯喜歡的音樂作為鈴聲以及運用在多媒體訊息和 EMS 附加檔案中。

當您第一次編輯鈴聲時，

- (1) 按左軟鍵[新增]。
- (2) 按數字鍵開始編輯鈴聲內容。
按選擇鍵[選項]並選擇[儲存]。按左軟鍵[選項]並選擇[完成]編輯及儲存檔案名稱。

編輯期間可用的選項：

- (1) 播放：允許您在儲存檔案前先播放編輯後的鈴聲。
- (2) 播放速度（快速/一般/慢速）
- (3) 選擇樂器（鋼琴/吉他/小提琴/薩克斯管/鼓/長笛/口琴/喇叭/音樂盒/木琴）

(4) 儲存：編輯完成後選擇[儲存]。


重點：

1：Do, 2: Re, 3: Mi, 4: Fa, 5: Sol, 6: La, 7: Ti

8：震動 - 設定手機置於震動模式中。

9：狀態燈 - 設定狀態燈點亮。

0：休止符 - 輸入休止符。

*：切換選項，例如音符  和
休止符 .

#：升半音或降半音，按數字鍵 1~7 後再
按下# 鍵；即可調整音符為升半音()或
是降半音()（如適用）。

上下導覽鍵：調整音調為升八度或是降
八度（如適用）。

如果您儲存了一個以上的檔案

按左選擇鍵[選項]，再選擇[新增]開始編輯
鈴聲。

選項：

- (1) 播放：允許您播放所選擇的檔案。
- (2) 編輯：允許您編輯鈴聲音樂。
- (3) 新增：允許您創建新的音樂檔案。
- (4) 更名：允許您更改檔案名稱。
- (5) 刪除：允許您刪除所選擇的檔案。
- (6) 刪除全部檔案：允許您刪除列表中的所有檔案。

(7) 傳送：允許您發送編輯後的檔案至以下位置。

- A. 至情境模式：允許您使用聲音檔案作為鈴聲設定中可選擇的鈴聲。
- B. 至多媒體訊息：允許您使用所選擇的聲音檔案創建多媒體訊息。
- C. 至電子郵件：允許您使用所選擇的聲音檔案創建電子郵件。
- D. 至EMS訊息：允許您使用所選擇的聲音檔案創建EMS訊息。

10.9 檔案管理

您可以利用此功能，管理您手機記憶體及記憶卡(T-FLASH 卡)的檔案。您亦可使用檔案管理儲存重要檔案。

選取欲編輯的記憶空間，其功能選項如下：

1. 開啓—Audio、Received、Images 等。
2. 建立資料夾——在根目錄下建立一個新的資料夾，更好的分類存放檔。
3. 格式化——格式化將會清除所選磁片內所有資料及自建資料夾、Photos 資料夾（該功能請慎用）。
4. 移除——移除記憶卡。
（選擇記憶卡時，才會出現）

- l 開啓文件時，則有以下功能選項設定：
- n 播放或檢視。
 - n 傳送——依檔案類型決定可傳送之目的地。可到情境模式，設定爲來電響鈴或鬧鈴。
 - n 詳細資料——檔產生時間與檔案大小。
 - n 更名——更改檔案或資料夾名稱。
 - n 複製檔案——可複製檔至其他資料夾。
 - n 搬移檔案——可移動檔至其他資料夾。
 - n 刪除。
 - n 刪除全部檔案。
 - n 排序。

檔 案 匣 類 型 說 明

- n Audio：音樂/歌曲檔夾/ MP3 檔夾
- n Received：接收資料檔案夾
- n Images：影像/圖形檔夾
- n Photos：相片檔夾
- n Video：影片檔夾
- n My Music：
- n 其他：自行設置檔案夾

11 娛樂和遊戲



11.1 遊戲

我們為您提供了三款益智趣味遊戲供選擇。

- | F1 賽車
- | 直昇機
- | 智慧拼圖

實際使用方式，請參考每個遊戲中之遊戲規則。

11.2 主題

可依您喜好的桌布主題，在手機預設的“琥珀橙/寶石藍/科技灰”三種風格中做變換。

11.3 碼錶

這個功能可以實現高精度計時，有兩個運作

模式：

1. 一般碼錶
2. 多面向碼錶

11.4 遊戲設定

提供用戶開啓或關閉遊戲音效及震動效果。

12 情境模式



您可以利用情境模式功能，根據環境自定不同的情境設定，例如一般、會議、戶外、室內和耳機。

選擇情境設定，再選擇**[啓動]**啓動該設定。

選擇 **[個人化設定]**重新定義情境模式參數。

12.1 一般模式

12.2 會議模式

12.3 戶外模式

12.4 室內模式

12.5 耳機模式

進入〔個人化設定〕，其可設定內容，包括：

1. 鈴聲設定

您可以利用這項功能自定以下各項鈴聲。

(1) 來電

您可以利用這項功能，選擇所需的鈴聲。您可以從網際網路、多媒體訊息和 EMS 訊息下載聲音檔案，並設定為鈴聲。您也可以從 T-Flash 記憶卡中將檔案傳送至鈴聲設定。在選擇鈴聲的過程中，手機都會播放所選擇的鈴聲幾秒鐘。

(2) 鬧鈴

您可以利用這項功能選擇鬧鈴聲音。

(3) 開機

您可以選擇將聲音設定為響鈴或靜音。開機時，手機會播放開機聲音。

(4) 關機

您可以選擇將聲音設定為響鈴或靜音。關機時，手機會播放關機聲音。

(7) 訊息

您可以選擇將聲音設定為響鈴或靜音。手機接收訊息後，會播放訊息提示音。

(8) 按鍵

您可以利用這項功能，選擇按下按鍵時的提示音。

n 無聲：按下按鍵時不會有任何聲音。

n 點選：按下按鍵時會有提示聲音。

n 音調：按下按鍵時會有提示聲音。

2. 音量

這項功能允許您調整響鈴聲、按鍵音的音量大小。

3. 提示音類型

您可以利用這項功能自定提示音類型。

n 響鈴：響起使用[鈴聲設定]選項中所選擇的鈴聲。

n 振動：僅以振動提示，並不會響鈴。

n 振動及響鈴：振動及響鈴同時提示。

n 振動後響鈴：先以震動提示，再以響鈴提示。

4 · 鈴聲類型

您可設定響鈴的鈴聲類型。

n 一聲：僅響一聲。

n 連續：持續響鈴。

n 漸強：持續響鈴並且聲音由小至大。

5 · 自訂鈴聲

您可以設定以下各項提示音啟動或關閉。

n 警告音

n 錯誤

n 網路連接音

n 連結

6 · 應答模式

您可以利用這項功能選擇來電應答的方式是否開啓“任意鍵”接聽。

7 · LCD背光

您可以選擇手機使用螢幕背景燈光時間。

螢幕背景燈光時間，可顯示5秒/15秒/30秒/45秒。

註：插入免持耳機時，即可自動啟動“耳機模式”。其應答模式，則需選擇為“任意鍵”或“自動”。

13 行動秘書



您可以利用此功能建立個人行程表和日曆，以及設定重要行程的鬧鐘提示。

除此之外，這項功能也提供世界時間的顯示功能。更可以使用工具功能表作為計算機及進行單位換算或貨幣換算。

健康管理也是行動秘書中的一項功能選項。

13.1 日曆

日曆可協助您管理備忘事項，提醒您撥打重要的電話、周年紀念日及待辦事項。

首先，利用導航鍵選擇要瀏覽的日期。按手機左側的音量鍵移動到上一個或下一個月份，然後按下左軟鍵**[選項]**。

可使用的功能如下：

- 1) 瀏覽：允許您瀏覽事項列表，以及將事項

加入所選擇的日期。

事項列表選項：

- (1) 流覽：允許您流覽所選擇的事項的詳細內容。
- (2) 加入：允許您加入事項。
- (3) 編輯：允許您編輯所選擇的事項。
- (4) 刪除記錄：允許您刪除所選擇的事項。
- (5) 全部刪除：允許您刪除所選擇的日期的所有事項。
- (6) 傳送行事曆：允許您發送事項。

事項選項：

日期：輸入年月日。

時間（00:00 ~ 00:00）：輸入開始時間及結束時間。

註記（文字輸入）：輸入事項。

鬧鈴（關 / 開）：按左右導覽鍵選擇開或關。

連續（一次/每天/日/每週/每月）：選擇事項的提示次數。

2) 跳至指定日期

允許您跳至在日期框內輸入的日期。

3) 農曆

選擇開啓後，返回日曆畫面，在每一個日期上，都會有視窗顯示農曆的資訊。

13.2 待辦事項

您可瀏覽所有已儲存的事項，並顯示一個或多個儲存在個人記事本中的事項。待辦事項列表按記錄時間先後順序顯示各事項的註記。

- 1) 瀏覽：允許您查看所選擇的事項的詳細內容。
- 2) 加入：允許您加入事項。
- 3) 編輯：允許您編輯所選擇的事項。
- 4) 刪除記錄：允許您刪除所選擇的事項。
- 5) 全部刪除：允許您刪除所選擇的日期的所有事項。
- 6) 傳送行事曆：允許您透過簡訊、多媒體訊息發送行事曆或儲存至檔案中。

13.3 鬧鈴

這項功能允許您設定特定時間點的鬧鐘提示，一共可同時設定三組鬧鐘。

您可以選擇以下項目：

- 1) 鬧鈴（開/關）
- 2) 時間（HH:MM）：輸入小時及分鐘。
- 3) 響鈴方式（一次/每天/日/每週/每月）：選擇事項的提示次數。


當您編輯好選項後，按下右軟鍵[完成]儲存變更。如要關閉已啟動的鬧鐘，可按左選擇鍵[停止]關閉鬧鐘；如希望再提醒一次可按右選擇鍵[小睡]，幾分鐘後將再被啟動。

13.4 計算機

您可利用此功能將手機當作計算器。計算器提供基本的運算功能及記憶功能；加、減、乘、除；加入累計值、減去累計值、清除累計值及讀取累計值。

計算方法：

- 1)使用數字鍵輸入第一個數字。

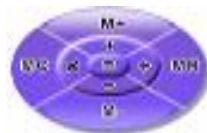

重點：要刪除錯誤的內容並重新輸入，可按右軟鍵**清除**鍵。

- 2)按一次上導覽鍵可選擇到[+]（加法）功能，連按兩次上導覽鍵可選擇到[M+]功能（加入累計值）。
按一次下導覽鍵可選擇到[-]（減法）功能，連按兩次下導覽鍵可選擇到[M-]功能（減去累計值）。
按一次右導覽鍵可選擇到[x]（乘法）功能，連按兩次右導覽鍵可選擇到[MC]功能（刪除累計值）。
按一次左導覽鍵可選擇到[/]（除法）功能，連按兩次左導覽鍵可選擇到[MR]功能（讀取累計值）。
按下高音鍵（#）可輸入[.]（小數點）。
- 3)輸入下一個數字。
- 4)按需要重複第2及第3步操作。
- 5)按左選擇鍵**確定**計算結果。
- 6)計算完畢後，按右選擇鍵**返回**或結束鍵

離開該項功能。

13.5 單位換算

您可以利用這項功能轉換各種不同的單位數值。

轉換單位數值：

- 1) 選擇重量或長度。
- 2) 按左或右導航鍵並選擇所要轉換的單位。
(例如公斤轉成磅)
- 3) 利用上下導航鍵移動到要輸入數值的欄位。
- 4) 輸入所要轉換的數值，再按[確定]取得另一個單位的相對數值。

您可以利用 # 鍵輸入小數點 (.)。

重量	
公斤	↔ 磅
公斤	↔ 盎司
長度	
公里	↔ 英哩
公尺	↔ 碼
公尺	↔ 英尺
公分	↔ 英吋

13.6 貨幣換算

在您確認匯率後，即可換算貨幣。

換算貨幣：

- 1) 輸入匯率。
- 2) 按左選擇鍵[確定]。
- 3) 按左或右導覽鍵選擇匯率換算方法。
- 4) 按導覽鍵並輸入所要換算的貨幣值。
- 5) 按左選擇鍵[確定]取得另一個匯率的相對數值。
- 6) 如要換算其他貨幣值，按上導覽鍵並選擇匯率換算方法（xxx:1或1: xxx），再重複4)及5)。
- 7) 如要使用其他匯率換算貨幣值，按右選擇鍵[返回]，則可回輸入匯率的圖示中。

13.7 世界時間

這項功能允許您利用左右導覽鍵，查詢目前的格林尼治平時（GMT）以及世界各地主要城市的時間。

螢幕中所顯示的資料如下：

n 城市名稱

n 目前的時間及日期

n 白天或晚上（☀️🌙）。

要設定所在地區的時區，按左右導覽鍵選擇對應所在時區的城市。手機會顯示所選擇時區的日期及時間。

13.8 健康管理

您可以利用健康管理功能檢查健康狀況。

身體質量指數

身體質量指數（BMI）是健康的參考指標之一。如身體質量指數在一般範圍以內，即表示身體狀況良好。如身體質量指數偏低或高，即表示身體狀況可能出現問題，需多加留意。

	瘦	適中	胖
女性	~ 18	18 ~ 23	23 ~
男性	~ 20	20 ~ 25	25 ~

女性生理週期

輸入您上次生理週期日及平均週期，按下左軟鍵〔確定〕，手機即可為您計算出排卵期及下次的生理期。

註：運用此功能推算出來的日期，僅為參考值，並非絕對值。

14 網路服務



網路服務包括 STK 服務、WAP 及 帳號資料三部分。

14.1 STK 服務

SIM Tool Kit (STK): 此為各網路系統業者所提供之 SIM 卡的網路服務，內容視各系統業者而異。

14.2 WAP

本手機內置的 WAP 瀏覽器支援 WAP 2.0 規範。通過 WAP 瀏覽器，您可以登錄所有基於 WAP 協議編寫的網頁，從而獲取豐富的資訊（諸如：天氣預報、新聞、電子小說、遊戲、圖鈴 等各方面的資訊）。

當然，需要提醒您注意的是：這些資訊可能

是收費的。同時您瀏覽 WAP 網頁所產生的 GPRS 流量費用，則需要另外支付給您的系統業者。

註：GPRS 服務需要網路支援，必須開通後且處於 GPRS 網路含蓋區域時，才能使用 GPRS 服務。

1. 首頁——直接連接到設置的首頁。默認的首頁位址存儲在“設置->編輯設置檔”選定的設置檔的“首頁”選項中，您也可以在以後瀏覽 WAP 網頁時，在喜歡的網頁通過功能表“選項->設置成首頁”將您喜歡的網頁設置為首頁。
2. 書籤——透過書籤，可以直接連接到您以前設置好的書籤網頁。透過功能表“選項”，選擇“前往”、“編輯”、“刪除”該書籤 或者 “加入新書籤”。您也可以在以後瀏覽 WAP 網頁時，在喜歡的網頁通過功能表“選項->書籤->選項->加入新書籤”將您喜歡的網頁添加為書籤。
3. 網頁歷史記錄——記錄了您最近訪問

過的 10 個網頁，方便您直接從上一次終止的位置繼續瀏覽。

4. 請輸入網址——透過直接輸入網址的方式，連接到某個 WAP 網頁。
5. 服務收件箱——接收 WAP PUSH 資訊的收件箱。
6. 設定——對 WAP 瀏覽器的相關參數進行設定。

14.3 帳號資料

對 GSM 資料跟 GPRS 的帳號資料進行設置，手機出廠時已經內置了一些服務系統業者的帳號資訊列表。如果您的服務系統業者存在於手機內置的列表中，您只需直接選取即可；否則，請按照您的服務系統業者提供的資訊，新增一項帳號資訊，並在 WAP 瀏覽器的“選擇設定檔”中將其啓動，方能使 WAP 瀏覽器正常工作。

注意：只有按照您的服務系統業者提供的資訊，正確地設置並啓動了 GPRS 帳號，WAP 瀏覽器跟多媒體訊息功能才能正常使用。

15 文字編輯

15.1 輸入方式

本手機提供之輸入方式包括以下各項：

- | 大寫字母
- | 小寫字母
- | 數位輸入
- | 智能英文大寫
- | 智能英文小寫
- | 注音輸入(僅適用於繁體中文輸入)
- | 繁體筆劃輸入(僅適用於繁體中文輸入)
- | 智慧注音輸入(僅適用於繁體中文輸入)
- | 拼音輸入(僅適用於簡體中文輸入)
- | 筆劃輸入(僅適用於簡體中文輸入)
- | 智慧拼音(僅適用於簡體中文輸入)
- | 標點符號

15.2 鍵盤定義

通用鍵盤定義如下，具體輸入法狀態下的鍵盤定義請參見第 16.3 節輸入法說明。

左軟鍵：一般表示確認。

右軟鍵：一般表示刪除。

移動鍵：一般用於遊標的上下左右移動或待選字的前後翻頁。

鍵：按 # 鍵可在不同輸入法之間切換。

數字鍵 (0-9)：在拼音輸入狀態下，表示每個鍵上的拼音字母；在筆劃輸入法狀態下表示每個鍵上的筆劃；在英文輸入法狀態下表示每個鍵上的字母。

*** 鍵**：在中文及英文輸入狀態下，按*鍵可調出符號輸入。在輸入拼音狀態下，按*鍵可以在各個拼音之間切換。

15.3 輸入法說明

注音輸入法

注音輸入法，鍵盤符號對照表

按	注音符號	英文字母
1	ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄊ	
2	ㄋ、ㄌ、ㄍ、ㄎ	A、B、C
3	ㄏ、ㄘ、ㄙ	D、E、F
4	ㄗ、ㄘ、ㄙ	G、H、I
5	ㄐ、ㄑ、ㄒ、ㄙ	J、K、L
6	ㄓ、ㄔ、ㄕ	M、N、O
7	ㄖ、ㄗ、ㄘ、ㄙ	P、Q、R、S
8	ㄖ、ㄗ、ㄘ、ㄙ	T、U、V
9	ㄖ、ㄗ、ㄘ、ㄙ	W、X、Y、Z
0	一、ㄨ、ㄩ	

注音輸入法，說明操作順序：

- n **鍵入注音符號**：0 - 9 **數字鍵** 輸入注音符號。

例：要輸入”當”字時，按數字鍵”2”一次注音符號為”ㄉ”字，按數字鍵”9”二次注音符號為”ㄨ”字，即可得到”當”的相關音的中文字。

- n **選擇中文字**：**移動鍵** 進行選擇，上、下、左、右鍵 選擇中文字，**左軟鍵** 選定中文字。

- n **選擇關聯字**：關聯輸入會依上一個輸入字的相關聯字出現，可以用 上、下、左、右鍵 尋找待選字，按**左軟鍵**選定中文字，按**右軟鍵**返回，再按**右軟鍵**可刪除文字。

- n **編輯已輸入字**：上、下、左、右鍵移動游標，按**右軟鍵**可刪除上一個中文字。

- n **切換輸入法**：在本文編輯狀態下，按 **#鍵** 切換輸入法，可以在 注音、英文、數字輸入之間切換，螢幕左上角有圖示。

- n **符號輸入**：按 *** 鍵** 可調出符號輸入。

n

註：如欲輸入空格請切換至英文輸入法後等游標移動後，再輸入下一個字元。
空白鍵，按一次 0 數字鍵。

筆劃輸入法

筆劃輸入法，鍵盤定義對照表

按鍵	對應字元 功能	說明
0	— —	
1	橫	一
2	豎	
3	撇	/
4	點、捺	、\
5	順折	多重折筆以尾折為準，見附圖
6	弧折	多重折筆以尾折為準，見附圖
7	逆折	多重折筆以尾折為準，見附圖
8	無法確定的筆劃	
9	橫豎折	乙
*	按*鍵調出符號輸入	
#	切換輸入法	
上鍵左 鍵 下鍵右 鍵	向上翻頁	
	向下翻頁	
	向左移動	
	向右移動	
左軟鍵	選擇	
中間鍵	確定	
右軟鍵	清除	
關機鍵	返回待機畫面	

附圖：筆劃輸入法即筆劃與數字對應表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	丨	㇏	㇏	㇏	㇏	㇏	?	㇏
㇏	㇏		、	㇏	㇏	㇏		㇏
㇏				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏
				㇏	㇏	㇏		㇏

筆劃輸入法一般操作順序：

- n 按漢字的標準筆劃順序按相應的數字鍵，輸入筆劃，手機將顯示對應於輸入筆劃的待選漢字；筆劃輸入法可以輸入漢字部首；需要按**左軟鍵**來選定部首；**右軟鍵**回刪最後一筆。
- n 選擇和選定並輸入字：**上下移動鍵**上下翻頁，**左右移動鍵**左右移動，查詢待選漢字，**左軟鍵**選定漢字。
- n 選定聯想字：**上下移動鍵**上下翻頁，**左右移動鍵**左右滾動，**左軟鍵**選定漢字。
- n 編輯已輸入字：**左右移動鍵**左右移動游標，**上下移動鍵**上下移動游標，**右軟鍵**刪除漢字。

英文和數字輸入

英文和數字輸入，鍵盤定義對照表

按鍵	對應字元或功能	說明
1	. , - ! : 1	
2	ABCabc2	
3	DEFdef3	
4	GHIghi4	
5	JKLjkl5	
6	MNOmno6	
7	PQRSpqrs7	
8	TUVtuv8	
9	WXYZwxyz9	
0	" / . + - = 0	
*	按*鍵 符號輸入	
#	切換輸入法	
C	清除或離開選擇字	
上鍵下鍵	游標左移 游標右移	
左軟鍵 右軟鍵	確定 清除	
關機鍵	返回待機畫面	

英文輸入的一般操作方法：

快速重複按鍵直到您需要的字元出現。等游標移動後，再輸入下一個字元。空白鍵，按一次 0 數字鍵。

Chapter 2 術語

以下辭彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術辭彙和縮寫，以及更易掌握手機各項功能。

GPRS（整合封包無線服務）

一項新的非話音附加服務，可通過行動電話網路發送和接收訊息。

GPRS 可確保手機和電腦用戶不間斷地連接到互聯網。此項技術建基於全球行動通訊系統 (GSM) 電路切換行動電話連接和訊息服務 (SMS)。

GSM（全球行動通訊系統）

國際標準的行動通訊系統，保證不同的網路系統業者可互相相容。GSM 系統覆蓋大多數歐洲國家及全世界大部分地方。

SDN（特殊服務號碼）

網路系統業者提供的電話號碼，用於特殊服務，如留言信箱/ 電話諮詢/ 客戶支援及緊急服務等等。

SIM 卡（客戶識別卡）

卡內藏有晶片，記憶操作手機所需的資訊（網路、記憶體資訊以及客戶個人資料）。SIM 卡裝在手機背後的卡座內，由電池保護。

SMS（訊息服務）

向另一個網路用戶發出訊息，以及從另一個用戶處接收訊息的網路功能。建立或收到的訊息可以顯示/收聽/編輯或傳送。

線路識別功能服務（來電者顯示）

顯示或隱藏手機號碼的網路功能。

多方通話

讓多達額外五人同時進行通話的電話會議。

保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一電話；您可視乎需要，切換這兩個通話的狀態。

通話限制

限制手機打出和接聽來電。

來電轉接

將來電轉接到另一個號碼。

來電待接

在您通話中提示有另一來電。

國際漫遊

在本地服務區以外使用手機（如外出旅遊）。

語音信箱

電腦化電話語音服務，當您無法接聽來電時自動轉接接聽，您亦可以錄製自己的問候語，請來電者錄製留言資訊。

PIN

PIN 為網路系統業者隨 SIM 卡提供的個人識別碼，請妥善保存。

PUK

連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼，SIM 卡會被鎖住。此時須輸入網路系統業者提供的 PUK 碼。

PIN2

PIN2碼（4至8位元數字）針對一些SIM卡提供一些特定功能，設定某些選用加值功能用，例如設定付費顯示、固定撥號等。如果您的SIM卡支援這些功能，便可在手機上使用這些功能。

PUK2

如果您連續三次輸入了錯誤的 PIN2 碼，PIN 碼將被鎖住。只有輸入正確 PUK2 碼，才能再使用這些功能。

注意： PIN 碼與 PIN2 碼(4 至 8 位元數字)：PIN 碼與 PIN2 碼由 SIM 卡所提供，它的功用是保護 SIM 卡的合法使用。若開機時您的話機要求輸入 PIN 碼，請小心輸入。惟輸入正確的 PIN 碼，您才能使用您的電話。

故障診斷及疑難排除

本章列舉使用手機時可能遇到的某些問題。當您碰到問題時，請先確認檢查；若問題仍無法修復時，請停止使用並洽詢維修服務站或經銷商。

問題點	可能的原因	解決方法
無法開機	開機鍵使用錯誤	請重新 長按 開機鍵
	電池電量不足	請重新充電一段時間後再進行開機
	電池未正確安裝	請重新裝置電池
	T-Flash Card 故障	請先移除 T-Flash Card 再進行開機
按任何鍵皆無動作	開啓了按鍵鎖	請先解開按鍵鎖
	出現“請充電”畫面	請更換有電的電池
無法撥號	可能設置了通話限制	請取消通話限制設定
	未繳費或金額不足	請儲值或繳費
	電話號碼輸入不正確	請重新輸入後再撥打
	接收的訊號微弱	請調整接收

		訊號位置
問題點	可能的原因	解決方法
無法接聽電話	設置的應答方式	請依您喜好的方式設置應答方式接聽電話
	可能設置了通話轉接或通話限制	請取消所有相關設定
	手機沒有開機	將手機處於開機狀態
	電池斷電	重新充電後開機使用
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
充電後未出現充電圖示	電池完全沒電或久未使用	需要充電一段時間後才會顯示在螢

		幕上
插入 SIM 卡	插入錯誤	請取出 SIM 卡後，正確地重新插入
	SIM 卡損壞	請洽詢您的系統商進行更換
問題點	可能的原因	解決方法
無法充電	連接不正確	請確認充電器與電源插座連接是否正常；再確認充電器和手機連接是否正常
	充電器故障	如果充電器損壞，請至就近的經銷商購買
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	電池接觸不良	使用含少量酒精的棉球擦拭，待接觸頭完全乾燥後再進行充電
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡

		量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
螢幕顯示異常或畫面消失		請先關閉電源後，約 1 分鐘後再重新開啓
問題點	可能的原因	解決方法
漏接多筆來電電話	無意中按到了撥號鍵及關機鍵	請調整放置手機的位置，避免無意中碰觸
	使用了磁扣式手機套	盡量避免使用磁扣式手機套
無來電鈴聲	關閉了鈴聲音量	請重新設置鈴聲
	開啓了靜音模式	請取消靜音模式
無法使用網際網路	您的門號無數據服務	請洽詢您的系統商

無法選用某種功能	您可能未註冊該功能	請洽詢您的系統商
照相功能不正常	無法拍照	請先恢復照相功能內的原廠設定
	儲存記憶空間不足	變更儲存位置或刪除部份資料
T-Flash Card 無法儲存／讀取	記憶空間已滿	請刪除部份資料後再進行儲存
	安裝不正確	請重新放置
	卡片故障或污損	使用含少量酒精的棉球擦拭金屬面；若仍無法使用，則需更換
PIN/PIN2/PUK /PUK2 錯誤	您輸入的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2 錯誤	請輸入正確的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2
PIN/PIN2/PUK /PUK2 已封鎖	輸入三次錯誤	請洽詢您的系統商
插入 USB 線在序列埠中電腦出現驅動程式	序列埠需要驅動程式，目前無法支援該功能。	如有疑問請洽詢您的供應商

Chapter 4 新品保固條款

- 註：1. 此攸關您的消費權益，請您務必於使用手機前先詳讀。
2. 為您的手機及隨附的原廠配件，以下簡稱「產品」，提供有條件保固。

新品保固條件說明

1. 消費者購買七日內，因產品品質問題造成無法使用，則做新品更換。
2. 請攜帶佐證購買日之文件（擇一：發票、保證書-加蓋門市章及日期、經銷商保固貼標、收據）。
3. 只針對不良之部份做新品更換，其更換地點為購買之門市。
4. 做新品更換，必須保證其不良商品無外觀上的損傷。
5. 於正常狀況下使用所產生的故障，非外力、人為及天災破壞所造成之損壞。

手機&相關配件保固維修服務

1. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品及保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。

註：保證書需加蓋經銷商店章、購買日期及記載產品序號；若保證書遺失或資料遭修改或無載明上述資料，恕不提

2. 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品及保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。
3. 本產品於保固期內，若按使用手冊及其他注意事項等正常使用狀況（非外力、人爲及天災破壞）下，如因設備及材料上的瑕疵（不包含產品外殼部份）而出現問題或發生故障，本公司將依保證書所記載之內容爲基礎，將給予免費維修。
4. 本產品在非保固期或不符合保固範圍內，本公司仍可進行維修服務，但需視狀況酌收維修費用。
5. 產品之保固期分二部份：
 - (1) 單手機自購買日起算，12 個月內。
 - (2) 電池…等消耗性配件，購買日起算，3 個月內。
6. 本公司對於維修或更換過的產品仍提供有限的保固，保固期限爲原保固期的剩餘期間或自維修後之 90 天兩者較長之一。上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題爲限。
7. 若因手機故障、操作錯誤．．．等外部原因導致無法接聽電話，所產生的經濟損失本公司恕不負責。

8. 維修時，手機內個人設定、下載或相關資料可能會遺失或被刪除。因此，相關的重要資料請另外備份保管或存檔至外部機器。本公司不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何賠償。

非保固條件說明

1. 因操作不當、另行改造以及自行不當維修所引起的故障。
2. 購買後因放置場所不當，或因落下、搬動、運輸等動作所引起的故障。
3. 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
4. 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
5. 無法出示 SAMPO 產品保證書。
6. 擅自更改產品保證書的紀錄。
7. 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池、配件等。
8. 商品保固標貼遭到撕毀、破壞或遺失。
9. 因使用非 SAMPO 原廠配件或其它週邊裝置，所導致的產品故障。

Chapter 5 維修服務站

- 一 台北-總公司 電話: (02)2999-6633
地址：臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓
- 二 桃園服務站 電話: (03)339-5782
地址：桃園市復興路 43 號 2 樓
- 三 新竹服務站 電話: (03)524-4168
地址：新竹市少年街 79 號
- 四 台中-分公司 電話:(04)2471-9955
地址：台中市東興路二段 186 號 12 樓之 6
- 五 台中服務站 電話: (04)2322-5660
地址：台中市西區美村路一段 72 號
- 六 台中服務站 電話: (04)2206-3456
地址：台中市北區健行路 922 號
- 七 台南服務站 電話: (06)295-3000
地址：台南市建平七街 672 號
- 八 高雄-分公司 電話: (07)269-6633
地址：高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓 6 室
- 九 高雄服務站 電話:(07)-236-0999
地址：高雄市新興區六合一路 28 號