

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

不鏽鋼電鍋 使用說明書

KHB-P101S

User Manual


電壓	110V 60Hz	消耗功率	750W
機體淨重	3.45 Kg	外型尺寸	W 340×D 285×H 270(mm)
適用人數	10人份		



目錄

- 1 各部名稱
- 2 本機特點介紹
- 3 安全注意事項
- 4 使用方法
- 8 接地裝置
- 9 簡易故障排除
- 10 緊急處理方法
- 11 清理方法



- ① 外鍋蓋
- ② 內鍋蓋
- ③ 蒸盤
- ④ 內鍋
- ⑤ 置蓋勾
- ⑥ 外鍋
- ⑦ 指示燈
- ⑧ 保溫開關
- ⑨ 炊飯鍵按鈕
- ⑩ 飯匙
- ⑪ 量杯
- ⑫ 把手
- ⑬ 電源線
- ⑭ 接地線

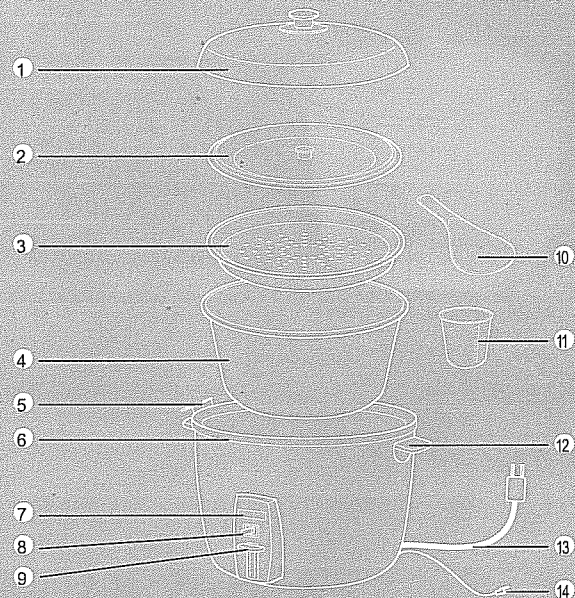

本機特點介紹

- 一、外鍋使用鐵弗龍塗裝，不會有傳統鋁鑄外鍋氧化，變黑之缺點。
- 二、多用途功能，煮粥、燉、滷、蒸，一機多用，是主婦的好幫手。
- 三、全包覆式電熱器（360度加熱），受熱均勻，省電，效率高。
- 四、全新設計，造型美觀，質感新穎。
- 五、使用保溫切換開關，免拔插頭設計。





- 請單獨使用一個插座。
- 電源線如有極度彎折，表面損傷，銅線外漏等情形，為避免引起危險請勿使用。
- 請勿以水直接沖洗鍋體及浸水，以免發生漏電危險。
- 使用中物直接碰處外殼，以免燙傷。
- 保溫勿超過8小時，以免食物變黃而影響口感美味。
- 長期不使用時，請將電源拔除。
- 鍋體不可整個浸入水中，以免導致危險。
- 保養時請使用軟質布沾中性洗潔精擦拭鍋體。
- 如需燉雞或補品時，因所需時間較長，嚴禁用重物壓住或擋到炊飯鍵按鈕彈起空間，以免發生危險。
- 拔除電源時，請握住電源線插頭部份施力，不可拉扯電源線，以免損壞。

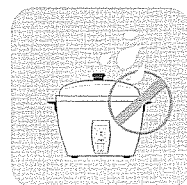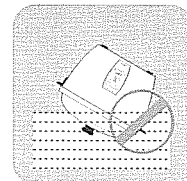

使用方法

使用方法：

- 確定電源為110V / 60Hz。
- 將欲烹煮食物，如米、紅豆、綠豆、雞、鴨、肉類...等仔細淘洗乾淨置入內鍋。
- 內鍋中加水，依烹調食物種類及份量酌放入所需水分。（內鍋之加水量請參考第5頁圖表）
- 依計量杯的刻度為準，放入適量的水。
- 外鍋中請依（外鍋加水量，請參考第5頁圖表）計量杯刻度，放入所需水量。
- 將內鍋放置於電鍋中，蓋上鍋蓋接上電源插座。
- 將保溫開關切至“開”的位置，並按下炊飯鍵按鈕，此時炊飯指示燈亮起，開始炊煮。
- 飯煮熟後，炊飯鍵按鈕自動跳上，炊飯燈熄，保溫燈亮，進入保溫狀態。

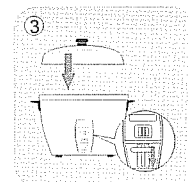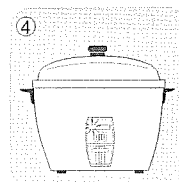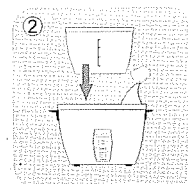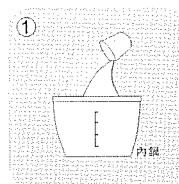

使用方法


- 爲使飯粒飽滿香滑，請讓米飯於保溫狀態再燜15-20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。

煮飯時水和米的份量關係表：

米量(計量杯)		1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
內鍋水量	內鍋水位線	1刻	2刻	3刻	4刻	5刻	6刻	7刻	8刻	9刻	10刻
	計量杯	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
外鍋水量(計量杯)		半杯 		1杯 		1.5杯 		2杯 			
可煮碗數(約)		2碗	4碗	6碗	8碗	10碗	12碗	14碗	16碗	18碗	20碗

- 本表以蓬萊米爲標準。
- 內鍋水量放置可用計量杯或內鍋上刻度，兩種方式皆可。
- 喜好較硬口感或煮糯米時內鍋水可稍減，喜好吃較軟口感或煮胚芽米、再來米、糙米時內鍋水可酌量增加。

正確的量米方式：

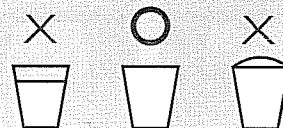

使用方法

煮稀飯時水和米的份量關係表：

米量(計量杯)		1杯	2杯	3杯	4杯
內鍋水量	內鍋水位線	4刻	8刻	12刻	16刻
	計量杯	4杯	8杯	12杯	16杯
外鍋水量(計量杯)		半杯 			
可煮碗數(約)		3碗	7碗	11碗	15碗

- 煮稀飯最大容量爲4杯米。
- 食用前稍加攪拌會讓稀飯更加黏稠好吃。
- 外鍋水量會控制燉煮的時間，可視需要酌量加水，勿低於上表列之外鍋水量。
- 保溫開關使用方法：如不需保溫時，將保溫開關切至“關”即可停止，無須拔除插頭。


如何煮出又香又Q的飯：

- 多放一些水來洗米，用以洗掉米粒上的米糠味，需迅速沖洗，直到水不混濁為止。
- 本電鍋的計量方式是以標準米為準，若使用的是新米、軟質米，內鍋水量可酌量減少，若是舊米、硬質米，則內鍋水可多放一些。請依實際狀況來做調整，會讓您的米飯更加美味。
- 生米在洗好後，若能浸在水中20-30分鐘再進行炊煮，會讓米飯更香更Q。
- 隨時保持電鍋內部、邊緣、鍋蓋之乾淨衛生，可有效避免米飯煮出異味。

接地裝置

接地裝置

- 使用電鍋前，請先將接地線固定於本體(如圖)，並將接地線另一端之接頭接在室內配線的接地位置上。

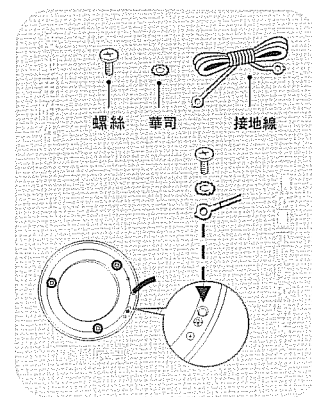

簡易故障排除

- 機體發生異常，請詳讀本使用說明書，按下表檢查。
- 如有任何問題，請聯絡就地的服務站修理。
- 修理時需特殊技術，請勿自行處理。

故 障 排 除	檢 查 方 法
電 鍋 無 動 作	• 插頭沒插？ • 電源插座損壞，請改插其他插座
無 法 煮 熟 食 物	• 沒按下炊飯鍵按鈕？ • 外鍋沒放水或不足？

緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

- 內鍋可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌，如有鍋耙或飯粒較難清洗之情形時，可以先以熱溫水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷刷洗，以免損壞表面。
- 使用後外鍋及鍋蓋會因為水質優劣及水漬而產生變色或斑紋情況，這不影響食用安全，請安心使用。
- 外殼可用軟布沾稀釋後之廚房用清潔劑加以擦拭，但切勿以清水沖洗以免故障，如有難以沖洗之水垢，可用少許白醋或檸檬沾軟布擦拭清理。
- 鐵氟龍鑄鍋若沾著不易清洗之污垢或乾硬之米飯時，請以菜瓜布沾少許稀釋之中性清潔劑輕拭，以免刮傷表層影響部品之壽命。