

誠寶科技各地服務部、中心、電話及地址



■台北服務部

南區服務中心 02-29385477、29381510、29381512
台北市116本新路二段268號

北區服務中心 02-28132674、28132684、28132694
台北市111重慶北路4段112號

東區服務中心 02-27859558、27859568、27854204
台北市115南港路一段206號

基隆服務中心 02-24236455、24236492
基隆市202信六路16號

宜蘭服務中心 03-9333623、9333624
宜蘭市260嵐峰路1段16號

花蓮服務中心 03-8465151、8463721
花蓮縣973吉安鄉自立路二段85號

台東服務中心 089-324956、324957
台東市950豐榮路191號

■北部服務部

板雙服務中心 02-22680033
土城市236中央路三段89巷8號1樓

三新服務中心 02-85225438、85221740
台北縣242新莊市化成路417號

桃園服務中心 03-3441640
桃園市330 龍壽街64之2號

新竹服務中心 03-5588736
新竹縣302 竹北市光明三路135號

苗栗服務中心 037-636686
頭份鎮351民族路536號

■台中服務部

潭子服務中心 04-25337292、25311721
潭子鄉427頭家村中山路1段207號

台中服務中心 04-23130476、23130566、23132738
台中市407青海路1段188號

彰化服務中心 04-7125299
彰化市500埔西街98號

清水服務中心 04-26233422、26230186
清水鎮436五權東路130號

草屯服務中心 049-2356630、2304451
草屯鎮542成功路一段52號

■嘉義服務部

嘉義服務中心 05-2360048、2360049、2357235
嘉義市600博愛路2段567號

斗南服務中心 05-5974063、5971349
斗南鎮630黎明二街24號

新營服務中心 06-6321243、6359492
新營市730大德街22號

■高雄服務部

台南服務中心 06-2649174、2649175、2649176
台南市702大成路2段62號

高雄服務中心 07-3823686、3823687、3823688
3829616
高雄市807灣興街84號

岡山服務中心 07-6226055、6226056
岡山镇820大德三路81號

屏東服務中心 08-7539840、7539841
屏東市900建南路150號

澎湖服務中心 06-9219462、9219463
馬公市880西文里63-28號

數位電視機上盒

產品使用手冊




STB-888

服務代理 誠寶科技股份有限公司
桃園縣333龜山鄉大華村頂湖路41號
電話：03-3978585

重要安全注意事項

1. 閱讀所有安全注意事項。
2. 妥善保存各項說明文件。
3. 牢記各項警示事項牢記。
4. 遵守所有安全注意事項。
5. 請勿於水源附近使用本設備。
6. 僅可使用乾淨布料進行清潔工作。
7. 切勿阻礙任何通風開口。請依製造商說明事項安裝。
8. 請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備（包含擴大機）。
9. 切勿擅自變更專為安全而設計的極化型或接地型插頭。極化型插頭具有一寬一窄的扁平接腳。接地型插頭則具有兩支扁平接腳及一支圓形接地接腳。較寬的扁平接腳或圓形的接地接腳均為安全設計。若插頭與您的電源插座不符，則應洽請電機專業人員為您汰換舊式規格的電源插座。
10. 電源線應避免佈線於人員行經之處，且不可拉扯插頭、電源插座及設備出線處的纜線部份。
11. 務必使用製造商所指定的配件 / 附件。
12. 務必使用製造商所指定或隨設備所附的台車、腳架、三角架、支架或機櫃。
13. 若使用台車搬移設備時，應特別注意勿使上層物品掉落，以免造成人員受傷。
14. 雷雨期間或長期不使用本設備時，請將電源插頭拔下。
所有維修事宜請洽合格維修人員執行。設備若有任何損壞情形，即應予以維修，
例如：電源線或電源插頭損壞、液體或異物落入設備內、設備曾暴露於雨中或極度潮濕環境中、運作異常或自高處摔落。
15. 設備不可安裝於水份滴落、潑濺之處，亦不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方。
16. 避免電擊危險，切勿拆除外蓋（或後蓋）。內部並無用戶可維修零件。請洽合格維修人員執行維修事宜。
17. 即用型家電耦合裝置可作為本設備的電力切斷裝置。
18. 本設備必須連接使用具有接地線的電源插座。
19. 設備周圍應保留 10cm 以上的空間，用以提供充分的空氣流通。
20. 電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收或棄置。相關詳盡資訊，請洽您所在國家的固體廢置物負責單位。
21. 請更換符合當地電源插頭的電源線。



內部含有帶箭頭閃電符號的等邊三角形，主要在提醒使用者：本產品機箱內具有未隔離的「危險高壓電」，其強度足以對人員造成電擊危險。



內部含有驚嘆號的等邊三角形，主要在提醒使用者：此處具有重要的操作及保養（維修）注意事項，請參閱隨機所附的說明文件。

【注意】

此處各項維修說明僅供合格維修人員使用。為避免電擊危險，非經合格認證者，不得執行操作手冊範圍以外的維修工作。

1. 特性功能

- 1.1 完全相容影音多媒體壓縮格式（MPEG 2）與數位廣播（DVB）規格。
- 1.2 易於操作的使用介面與快速搜尋節目。
- 1.3 多種頻道編輯功能（喜好、搬移、鎖定、重新命名、刪除、排列順序）。
- 1.4 定時功能（TIMER鍵），可設置一次、每天、每星期、每月....等自動開/關機。
- 1.5 電子節目指南（EPG）
- 1.6 支援VBI電視圖文。
- 1.7 NTSC（美規）制式。
- 1.8 256色的螢幕顯示。
- 1.9 最後收視頻道自動保存。
- 1.10 在“多畫面”模式下，當前頻道屏幕上會顯示9個預覽節目子畫面。
- 1.11 在“縮放”模式下，可將電視畫面放大、縮小及位移
- 1.12 附加遊戲
如俄羅斯方塊、貪食蛇、黑白棋。
- 1.13 超省電，待機自動省電裝置。
- 1.14 全中文化，且具雙語切換功能。
- 1.15 4個數字顯示器（顯示：頻道及時間）
- 1.16 色差（高解析度影像）輸出

2. 機體本身說明

2.1 前面板：

- 
- ① ●：電源開關
 - ② ▲：頻道上鍵
 - ③ ▼：頻道下鍵
 - ④ 顯示器：顯示當前頻道及狀態亦可顯示時間
 - ⑤ 紅外線接收窗

2.2 後背板：

- 
- ① 天線輸入
 - ② 天線（串聯）輸出：連接下一台接收機
 - ③ 色差輸出（影像輸出）
 - 3-1 Y 輸出：Y 信號輸出
 - 3-2 Cb 輸出：Cb 信號輸出
 - 3-3 Cr 輸出：Cr 信號輸出
 - ④ 左聲道：左邊聲道輸出
 - ⑤ 右聲道：右邊聲道輸出
 - ⑥ 影像輸出：視頻信號輸出
 - ⑦ 服務介面：軟體升級，更新介面（連結個人電腦）

3. 遙控器




按鍵	功能
⏻	電源開/關
電視/收音機	電視和廣播節目切換
縮放	把鏡頭拉近
頻道表	打開節目列表
說明	幫助指示
雙語	雙語系統切換
節目表	電子節目表單導覽
計時器	自動開/關機設定
圖文設置	設定電視文字廣播(無)
離開	退出目前的菜單
選單	進入菜單/離開目前菜單
多畫面	進入多畫面模式(9個不同節目)
靜音	按此鍵靜音，再按一次恢復
頻道/游標/▲/▼	選台按鍵及選擇選單中的選項
音量-/音量+	調整聲音大小及選擇選單中的選項
OK	確認鍵且搭配主選單使用
上一頁	在列表上往上翻一頁
下一頁	在列表上往下翻一頁
頻道返回	回復前一次收看節目
喜愛頻道	進入最喜愛頻道節目
0~9	直接鍵入頻道數字鍵
訊息	目前節目的資訊顯示
搜尋	自動搜尋節目

■ 新增多畫面：按遙控器的“多畫面”按鍵，畫面顯示如右（9 個不同節目）



4. 數位接收機接線說明

* 請仔細參考本機器接線說明，不正確的安裝會造成無訊號或是機器的損毀。

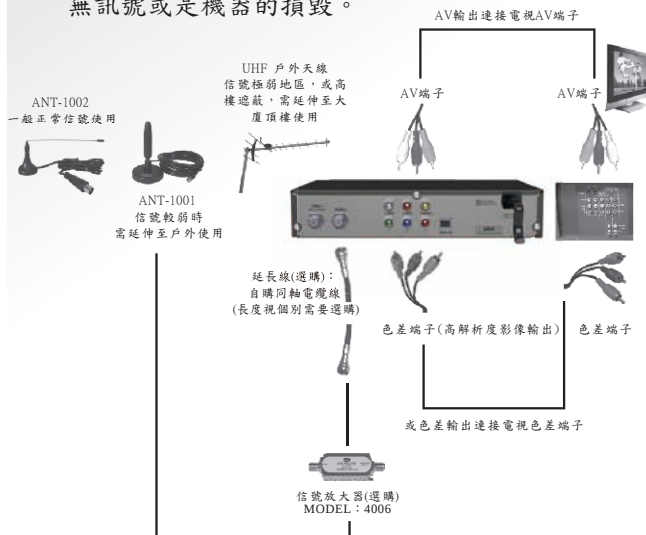

(a) 擇一使用 ● 室內UHF天線 ● 戶外UHF天線

(b) 主電源

(c) 聲音 (Audio) 輸出 + 影像 (Video) 輸出
或色差 (Y Cb Cr) 影像可擇一使用

C1: A/V線 (連接本機與電視機)

C2: 色差線 (連接本機與電視機)

5. 自動頻道掃描

當用戶完成數位電視接收機的安裝與線纜連接之後，電視機請切換到 A/V (或色差：擇一使用) 輸入狀態，電視機畫面將自動進行頻道掃描，並自動儲存所接收的節目，即可立刻享受優質節目。

初始設定

語言: 中文 (Chinese)

◀/▶ 選擇 MENU: 退出 OK: 開始

5.1 選單語言選擇

螢幕將出現選單語言選擇視窗，按◀/▶鍵，可選擇顯示操控文字幕使用的語言(中文)，選定後按OK鍵確認，螢幕開始頻道搜尋。

5.2 頻道搜尋

開始頻道掃描，並將所接收的節目自動儲存，掃描結束後，即可馬上享受優質節目。

簡易搜尋新節目 (ONE Touch):

開機後若欲搜尋新節目，只要按下右下角"搜尋"鍵，再按"OK"鍵即可自動搜尋並儲存新增節目。

6. 主選單

按主選單鍵，進入主選單操作畫面，主選單是由以下各部份組成：

- 頻道列表
- 安裝
- 系統設定
- 工具

主選單
頻道列表
安裝
系統設定
工具

使用“游標▲/▼”鍵，可在主功能表中上/下移動，使用“游標◀/▶”鍵，可在子功能表中左/右移動。可用“OK”確認鍵，確認選擇。使用者可用遙控器的數字鍵輸入數值。按遙控器上的“離開”鍵，可隨時退出功能表系統。

6.1 頻道列表

- 按“主選單”鍵，進入主功能表操作畫面
- 按“游標▲/▼”鍵，選擇主功能表之“頻道列表”選項
按“OK”確認鍵，進入子選單
- 電視頻道的管理與廣播頻道的管理相同，它的設置包含多種頻道編輯功能（喜好、搬移、鎖定、重新命名、刪除、排列順序）等等
- 可依客戶喜好刪除所有喜愛與所有頻道

頻道列表
電視頻道表
廣播頻道表
刪除所有喜愛頻道
刪除所有頻道

6.2 安裝

- 在主功能表操作畫面期間，按“游標▲/▼”鍵，選擇主功能表之“安裝”選項。
- 按“OK”確認鍵，進入子選單。
- 頻道搜尋選項包含自動搜尋/頻道搜尋/頻道設定/天線調整等模式，並可觀察訊號狀態。

頻道搜尋
自動搜尋
頻道搜尋
頻道設定
天線調整

- 天線調整：

- (1) 當顯示“節目號碼”時：可讓用戶調整天線接收角度，訊號強度及訊號品質的數字及顏色（橫條越大越好）
- (2) 當顯示“天線電源”時：天線電源決定是否對外部天線供電

天線調整
節目號碼
天線電源

【註】使用訊號強波器時：當使用訊號強波器（Amplifier）時，天線電源必須啟動

6.3 系統設定

- 在主功能表操作畫面期間，按“游標▲/▼”鍵，選擇主功能表之“系統設定”選項。
- 按“OK”確認鍵，進入子選單。
- “系統設定”選項可依使用者需求，做接收機基本功能設定。

系統設定
語言設定
電視制式
開始節目
地區與時間
定時器設定
選單設定
家長控制

a. 語言設定

按OK鍵後，螢幕將出現選單語言選擇視窗，按▲/▼鍵，可選擇顯示操控文字幕使用的語言設定，第一語言與第二語言。

語言設定
語言設定： _ _ _ _
第一語言： _ _ _ _
第二語言： _ _ _ _

b. 電視制式

此功能表，可讓用戶依據實際環境來設置各項。

- 顯示制式：建議使用出廠設定值，因為台灣採用NTSC系統。
- 顯示比例：本機支援4：3和16：9電視制式。當用戶的電視支援16：9螢幕格式，並

且所選的頻道也提供16：9螢幕格式時，選擇16：9

- DOLBY：支援DOLBY系統
可選擇開與關
- 視頻輸出：請選擇
CVBS + Y Cb Cr

電視制式
顯示制式
顯示比例
DOLBY
視頻輸出

c. 開始節目

此功能表，可讓用戶依喜好來設置各項。

- 開機節目：可選擇下次開機時的節目為開或關
- 模式：可切換電視
/ 廣播模式
- 開始節目：可選擇你下次
開機想收看的
節目

開始節目
開機節目： _ _ _ _
模式： _ _ _ _
開始節目： _ _ _ _


d. 地區與時間

按▲/▼鍵，可選擇當地與格林威治（GMT）時間的時差（出廠設定→台灣）和夏令時間調節且可查看當前的時間，選定後按離開鍵。

地區與時間
地區：台灣
GMT使用： _ _ _ _
GMT Offset： _ _ _ _
日期： _ _ _ _
時間： _ _ _ _
夏令時間： _ _ _ _
時間顯示： _ _ _ _


e. 定時器設定 (TIMER)

此功能表可供用戶設定預錄及提醒收視頻道的定時功能，可設定一次、每天、每星期、每月.....等自動開/關機。

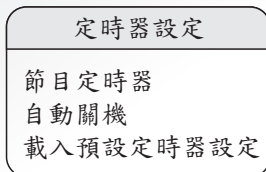


f. 選單設定

可依喜好設定佈景顏色，顯示時間和透明度，如果不滿意以前設置可回復出廠預設值。

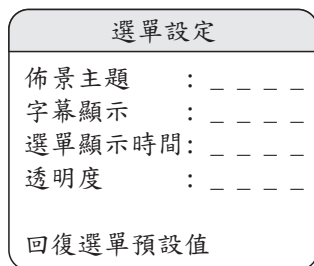


g. 家長控制

此項功能可讓用戶設置親子鎖碼來防止兒童進入頻道。注意：出廠設置的原始密碼為 0000

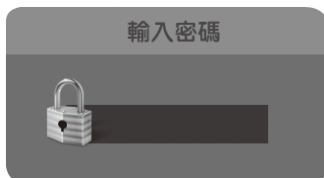


6.4 工具

- 在主功能表操作畫面期間，按“游標▲/▼”鍵，選擇主功能表之“工具”選項。
- 按“OK”確認鍵，進入子選單。
- “工具”選項可依使用者需求，做接收機基本功能設定。

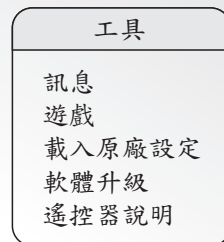

1. 訊息:顯示目前頻道的訊息參數

2. 遊戲:

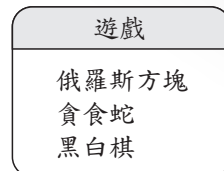

2.1 俄羅斯方塊: V+/V- 鍵: 移動方塊落下的方向

CH ▲ 鍵: 順時針移動

CH ▼ 鍵: 快速落下

OK 鍵: 暫停/繼續遊戲

EXIT 鍵: 結束遊戲且返回"遊戲"菜單

2.2 貪食蛇 : CH▲/CH▼鍵: 控制上下方向

V+/V- 鍵: 控制左右方向

OK 鍵: 暫停/繼續遊戲

EXIT 鍵: 結束遊戲且返回"遊戲"菜單

2.3 黑白棋：CH▲/CH▼鍵：控制上下方向

V+/V-鍵：控制左右方向

OK 鍵：落子

EXIT 鍵：結束遊戲且返回"遊戲"菜單

3.載入原廠設定：

■任何設定變更，皆可透過此功能還原回出廠預設值。


■如果用戶需恢復數位電視接收機的原廠設定。

操作方法：

1. 先輸入密碼（出廠設置的原始密碼為0000）

2. 按“是”即恢復原廠設定

【註】用戶一旦恢復原廠設定，則所有自設的資料及資訊將丟失。

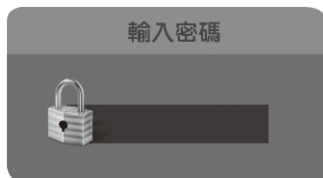

4.軟體升級：

我們提供此功能，供用戶透過 RS-232 連接母機與子機。

5.遙控器說明：

按遙控器上的任意鍵，游標會移到屏幕上的對應鍵並在屏幕的右鍵顯示該按鍵的說明。

送站修理

誠寶科技產品服務保證書

購買日期： 年 月 日

姓 名		電 話	
地 址			

購買處/經銷商蓋章	經 銷 商

保證內容及注意事項

承蒙選用本產品不勝感激，為確保您的權益，務必請經銷商詳填機型、購買日期、並蓋店章，始能享有自購買日起一年內之免費服務。

- 本產品自購買日起一年內，正常使用狀況下發生故障或損壞，本公司特為您提供免費的維修服務。
- 服務人員檢修時，請出示本保證書。
- 下列狀況，雖在有效保證期間，亦須酌收服務費：
 - (1) 因天災地變、蟲鼠害、雷擊及使用不當所導致之故障。
 - (2) 安裝後自行移動、運送、改裝或自行檢修所發生之碰傷或故障。
 - (3) 本保證書記載事項，如未填入購買日期，塗改或字跡無法辨認者。
 - (4) 特殊環境如硫磺區，海邊高鹽份容易腐蝕地區。
- 遙控器、天線及其他配件等，屬於自然消耗品，則不列入免費服務範圍內。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保管。
- 請注意：服務站如因地址遷移變更電話號碼，請於每次叫修服務時，請確認是否為本公司直屬服務站。若有收取費用，請索取本公司服務站發票為憑。

服務代理 誠寶科技股份有限公司

333 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路41號

電話：(03)397-8585 傳真：(03)397-0505

電子郵件：samos@www2.samos.com.tw 顧客諮詢專線：0800-025111