

# SANYO

## 使用說明書

### 三洋無線電話機 型號:CLT-2091



■ 本產品限台灣區域使用 ■  
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。  
使用本產品前，務必詳讀本說明書，  
以避免不當使用造成的故障或危險。

# 目錄

安全上注意事項與緊急處理方法-----	3-6
一、功能特點簡介-----	7
二、使用注意事項	
關於子機電池及充電、使用注意事項、包裝組件、	
注意事項-----	8
三、主機外觀圖-----	9
四、子機、充電座外觀圖-----	10
五、安裝注意事項	
特別提示、主機安裝、子機安裝、注意事項-----	11
六、簡易快速操作-----	12
七、操作說明	
對碼操作說明、多子機的對碼操作說明、	
內部通話、主機呼叫子機-----	13
子機呼叫主機、主機呼叫擴充子機、	
擴充子機呼叫主機-----	14
FSK制式來電自動對時功能、停電時外線保留功能、	
超距離警報、電池低電壓警示、關於擴充子機、	
撥號方式設定-----	15
八、主機操作說明	
日期/時間設定、語音報號設定、背光色彩設定、	
亮度設定-----	16
主機併機防盜功能、長途碼設定、取消長途碼、	
本地碼設定-----	17
取消本地碼、和弦鈴聲設定、免持音量設定、	
外線保留-----	18
電話轉接	
主機轉接到子機、主機轉接到擴充子機-----	19
接聽電話、撥打電話-----	19
預置撥號、刪除、重撥鍵、暫切鍵、免持鍵、	
去電號碼查詢-----	20
來電號碼查詢、音樂欣賞鍵-----	21
常用電話號碼記憶	
記憶儲存號碼、記憶撥出號碼-----	21
轉存來電號碼、轉存去電號碼-----	22
IP鍵功能	
IP號碼儲存設定、IP號碼撥出、IP號碼刪除、回撥---	22
加0回撥、密碼鎖設定、密碼鎖取消、	
恢復出廠設定值-----	23
九、子機操作說明	
語音報號設定、長途碼設定、取消長途碼、亮度設定-	24

# 目 錄




鬧鐘設定、和弦鈴聲設定、受話音量設定、頻道轉換	25
電話轉接	
子機轉接主機、	
擴充子機轉接到主機、子機轉接到擴充子機	26
接聽電話、撥打電話、預置撥號、刪除、	
重撥鍵、暫切鍵、暫停鍵	27
去電查詢、來電查詢、通話計時、回撥、加0回撥	28
常用電話號碼記憶	
記憶儲存號碼、記憶撥出號碼、轉存來電號碼、	
轉存去電號碼、子機預約外線	29
恢復出廠設定值、來電號碼顯示、保密、重複、出局	30
十、簡易故障排除方法	31
十一、注意事項	32
十二、產品規格	33
十三、服務說明	34
十四、重要說明	35

## 〈請務必遵守〉

# 安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

 <b>警告</b>	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
 <b>注意</b>	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。
 <b>注意</b>	本產品設計之安全使用年限為5年。
	若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

## 警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)  
，請勿使用，並將電源插頭拔離。



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災  
或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源  
插頭拔離停止運轉



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災  
或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。


外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離  
停止運轉



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災  
或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)

電源線損壞(蕊線露出等)時，請勿使用，  
並將電源插頭拔離停止運轉



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災  
或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。



# 警告

<p>請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關</p>  <p>禁止</p> <p>易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。 請務必用乾燥的手來拔取插頭。</p>	<p>請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理</p>  <p>禁止分解</p> <p>分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。 修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。</p>	<p>本機內部請勿插入金屬物品或易燃物</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 尤其是兒童，請特別注意。 請洽經銷商或販賣店。</p>
<p>插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流110V以外請勿使用</p>  <p>禁止</p> <p>超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。 接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。</p>	<p>請勿使用破損的電源線或插頭</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。</p>	<p>電源插頭附著灰塵等</p>  <p>注意</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。 請洽經銷商或販賣店。</p>
<p>電源插頭請確實插入插座內</p>  <p>禁止</p> <p>電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。 請務必將電源插頭確實插入插座內。</p>	<p>本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗</p>  <p>禁止</p> <p>水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。</p>	<p>請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所</p>  <p>禁止</p> <p>因為地震或受外力影響，易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。</p>

# 警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。  
到打雷停止之期間，請遠離本機器。

## 緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用。
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開外殼以免發生危險。


# 注意

## 請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。  
請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



## 電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。  
移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



## 電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。  
本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



## 本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災  
尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



## 除特別指定外，請勿以手觸摸及機器內部

以手來觸及時，可能會導致手部受傷。  
尤其是兒童，請特別注意。  
並使製品故障或損壞。



注意手指



## 天線的安裝工事必須具備技術及經驗

天線傾倒時，可能會有感電的危險，請特別注意。  
請遠離輸配電線之場所設置。  
並聯絡經銷商、販賣店或專業人員。  
(請絕對不要自行修理)



注意



# 警告

<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所</p> <p>內部有水，灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。</p>  <p>禁止</p>	<p>本機的通風孔，請勿阻塞</p> <p>通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。</p> <p>請勿置於通風不良之狹窄場所</p> <p>請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。</p>  <p>禁止</p>	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座</p> <p>誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。</p>  <p>禁止</p>
<p>請依極性表示 (+、-) 正確置入電池</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>注意</p>	<p>電池的端子部 (+、-) 請勿以金屬物 (領帶夾、髮夾等) 接觸</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>禁止</p>	<p>請勿將電池分解，加工 (焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>禁止加熱</p>
<p>請勿使用多頭電源線插座</p> <p>請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p>  <p>禁止</p>	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下</p> <p>產品移動時，勿使本機受到撞擊。</p> <p>產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。</p>  <p>注意</p>	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面</p> <p>會造成觸電及火災意外事件。</p> <p>易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p>  <p>禁止</p>



為了防止觸電，請勿取下外殼。本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員，進行維修。



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項，以避免發生任何問題”。

## 電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾滯電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

## 一、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示無線電話機
- ▲ 主機64組/子機64組來電號碼查詢
- ▲ 主機10組/子機10組去電號碼查詢
- ▲ 主機10組/子機10組常用電話號碼儲存
- ▲ 主機14組/子機14組和弦鈴聲
- ▲ 主機2組/子機2組普通鈴聲
- ▲ 來電語音報號、螢幕亮度8段式調整
- ▲ 主機長途碼設定、本地區域碼設定
- ▲ 主機IP鍵功能、主機鈴聲音量3段式調整
- ▲ 主機音樂欣賞、密碼鎖設定
- ▲ 子機受話音量3段式調整
- ▲ 子機1組鬧鐘、子機長途碼設定
- ▲ 內部呼叫、電話轉接
- ▲ 免持、重撥、暫切、暫停、回撥
- ▲ 最多可擴充到 7 部子機

## 二、使用注意事項

### 關於子機電池及充電

長期不使用本電話機時，請將電池拔出。

子機在通話使用中，聽到電池低電壓警示聲或手機螢幕顯示□時，請及時將子機放回充電座上充電。

子機在初次使用時，需先充電12小時以上，才可以開始使用。  
為了使電池達到最佳壽命，子機請不要過度放電。

### 使用注意事項

1. 本電話機在首次使用前，請將電池插入電池插座內，蓋上電池蓋，並將子機放回充電座上充電12小時以上，才可以開始使用。
2. 使用前，請按照說明書P13頁，進行主機與子機的對碼操作之後，方可正常使用。
3. 使用時，主機與子機的天線，應全部拉出。
4. 請務必將主機與充電座接上本電話機專用的電源變壓器。
5. 電源變壓器，請接用市電110V電源。
6. 本產品在電源輸入末端加裝濾波電容-----等限制條件。
7. 子機電池電壓為3.6V(280mA)。

### 包裝組件


主機一台	聽筒一支	子機一台	充電座一個
捲線一條	電話線一條	說明書一本	保證書一張
充電電池3.6V(280mA)一個			
電源變壓器(9VDC 300mA)二個			

### 注意事項


1. 如果發現缺少配件或配件受損，請與供應商連絡。
2. 電源變壓器只能使用相同的規格，如用戶需要更換或購買時，請特別注意，否則可能引起故障。
3. 如需要購買擴充子機，請與供應商連絡。

### 三、主機外觀圖

聽筒

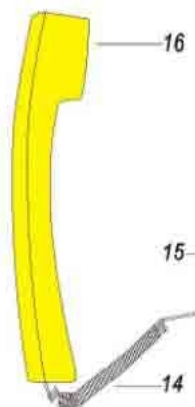

主機

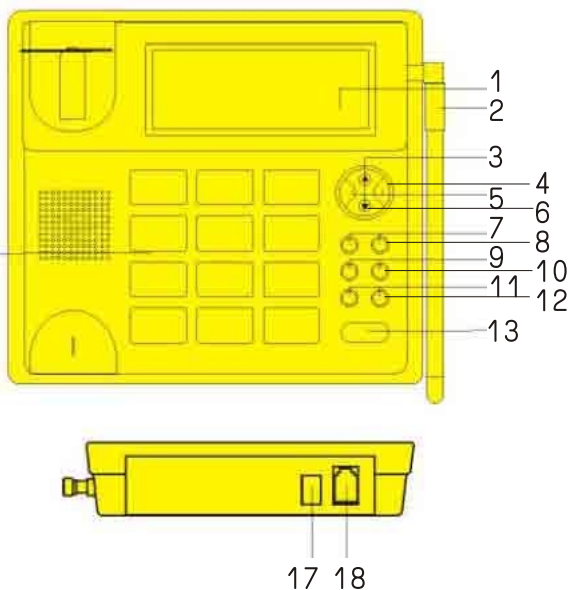


#### 功能分佈

1. 液晶顯示螢幕
2. 主機天線
3. 上查鍵
4. 對講鍵
5. 暫切/對碼鍵
6. 下查鍵
7. IP鍵
8. 音樂欣賞鍵
9. 儲存鍵

10. 設定/保留鍵
11. 音量鍵
12. 重撥/暫停鍵
13. 免持鍵
14. 捲線
15. 數字鍵
16. 聽筒
17. 電源插座
18. 局線插座

## 四、子機、充電座外觀圖

### 子機/充電座

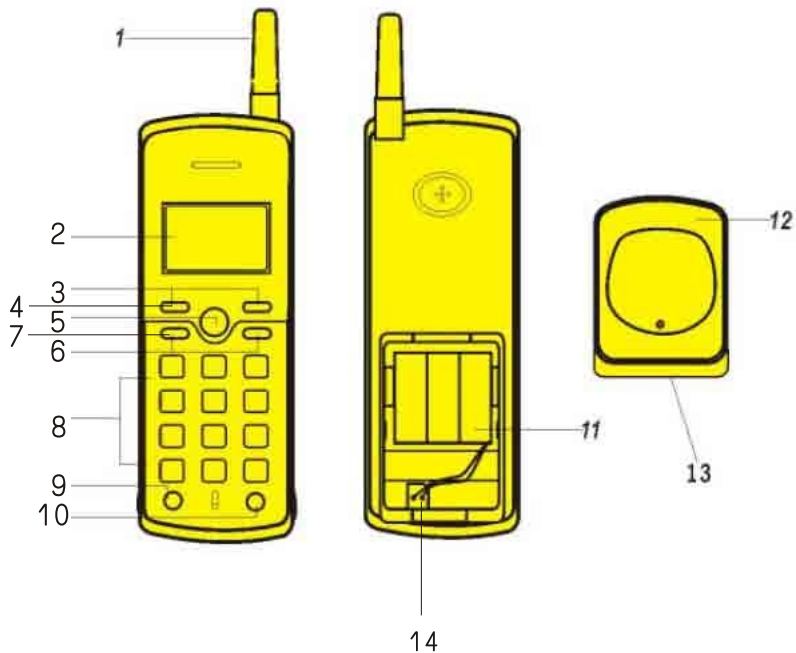

### 功能分佈

1. 天線
2. 液晶顯示螢幕
3. 重撥/暫停
4. 對碼/暫切鍵
5. 通話鍵 (☎)
6. 查詢鍵
7. 對講鍵

8. 數字鍵
9. 音量鍵
10. 儲存鍵
11. 電池座
12. 充電座
13. 充電指示燈
14. 電池插座

## 五、安裝注意事項

### 特別提示

1. 主機與充電座請務必搭配本電話機專配的電源變壓器，並接上110V AC市電插座。
2. 子機放回充電座充電時，子機的充電指示燈亮起，表示子機已經進入充電狀態。
3. 停電時來電顯示功能及主機免持功能及子機無線功能，均不能使用的。

### 主機安裝

1. 將電話線連接主機後方電話局線插座內，另一端連接電信局外線。
2. 將捲線連接主機左邊插座內，另一端連接聽筒插座內，將聽筒放回主機上。
3. 將主機電源變壓器(9VDC 300mA)插頭插入主機後方電源插座內，另一端連接110V AC市電插座。

### 子機安裝

1. 將電池插入子機的電池插座內，蓋上電池蓋。
2. 將電源轉換器(9VDC 300mA)插頭插入充電座後方電源插座內，另一端連接110V AC市電插座。

### 注意事項

1. 說明書請妥善保管備用。
2. 所謂待機狀態，是指主機接上電源，螢幕顯示時間狀態，子機裝上電池，螢幕顯示時間狀態。  
所謂通話狀態，是指主機拿起聽筒或按"免持"鍵，接通外線或進入內部通話。  
所謂切斷，是指主機放下聽筒或使用"免持"鍵，關閉外線或結束內部通話。
3. 如果您想重新設定系統密碼，請將所有子機重新對碼。
4. 如無特別說明，說明書內的"數字"表示子機號，"H1"表示1號子機，"H2"表示2號子機，"H3"表示3號子機，以下類推。
5. 主機與充電座，請使用專配的電源變壓器，否則，可能引起故障。
6. 說明書中"新來電"是指沒有查詢過的來電。
7. 液晶顯示螢幕，應避免在太陽下曝曬。
8. 勿將兩台無線電話機，放在一起使用。



# 六、簡易快速操作

主機：以下功能，需在待機狀態下，進行設定：

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
日期時間設定	設定/保留	報號 【- 0FF-】	→ # 四次 → 設定/保留 → *，設定年份 → 設定/保留 → * 或 # 再依序調整 (月, 日, 時, 分) → 設定/保留	見說明書P16頁
語音報號設定	設定/保留	報號 【- 0FF-】	→ 設定 保留 → #或*選擇0FF 或1或2 → 設定/保留	見說明書P16頁
亮度設定	設定/保留	報號 【- 0FF-】	→ #二次 → 設定/保留 → #或*選擇 → 設定/保留	見說明書P16頁
本地碼設定	設定/保留	報號 【- 0FF-】	→ #六次 → 設定/保留 → 7 (例:高雄07) → 設定/保留	見說明書P17頁
和弦鈴聲設定	音量	當前設定值	→ #或*選擇喜好的和弦鈴聲 14組(3到16)選擇 → 對講	見說明書P18頁

子機：以下功能，需在待機狀態下，進行設定：

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
語音報號設定	查詢(3秒)	報號 【- 0FF-】	→ 查詢 → #或*選擇 0FF或1或2 → 查詢	見說明書P24頁
長途碼設定	查詢(3秒)	報號 【- 0FF-】	→ * 一次 → 查詢 → 0 (例:鎖0為長途碼) → 查詢	見說明書P24頁
鬧鐘設定	查詢(3秒)	報號 【- 0FF-】	→ * 三次 → 查詢 → #一次(選擇ON) → 查詢 → *或#(依序調整所需小時 /分鐘的鬧鐘時間) → 查詢	見說明書P25頁
和弦鈴聲設定	音量	當前設定值	→ # 或 * 選擇喜好的和弦鈴聲 14組(3到16)選擇 → 對講	見說明書P25頁

子機：需在通話狀態下，進行設定：

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
受話音量設定	音量	□□□□□□□□	→ 連續按"音量"鍵調整 子機受話音量大小聲	見說明書P25頁

## 對碼操作說明

主機按"暫切/對碼"鍵不放,子機按"對碼/暫切"鍵,當子機發出"嘀"一聲,表示子機對碼成功,此時,可放開主機"暫切/對碼"鍵(詳見P13頁說明)。

## 恢復出廠設定值

在待機狀態下,按數字"\*", "\*","4","0","#","#","儲存"鍵,聽到"嘀"一聲,表示恢復出廠設定值(詳見P23頁及P30頁說明)。

# 七、操作說明

## 對碼操作說明

在待機狀態下

1. 主機按"暫切/對碼"鍵不放, 螢幕顯示【C0dE H1】字樣.
2. 子機按"對碼/暫切"鍵, 直到聽到"嘀"一聲.
3. 主機螢幕顯示【C0dE H1】, 子機螢幕顯示【H1】, 表示1號子機對碼成功, 此時, 可放開主機"暫切/對碼"鍵.

**注意:**如果子機發出短促"嘀", "嘀", "嘀"聲, 表示對碼失敗, 需要重新對碼一次.

## 多子機的對碼操作說明

(2台子機以上之操作, 擴充子機必須要另外購買)

在待機狀態下

1. 主機按"暫切/對碼"鍵不放, 螢幕顯示【C0dE H1】字樣.
2. 子機按"對碼/暫切"鍵, 直到聽到"嘀"一聲.
3. 主機螢幕顯示【C0dE H1】, 子機螢幕顯示【H1】, 表示1號子機對碼成功, 此時, 千萬不要放開主機"暫切/對碼"鍵.
4. 依序可登記2號子機, 將2號子機按"對碼/暫切"鍵, 直到聽到"嘀"一聲.
5. 主機螢幕顯示【C0dE H2】, 子機螢幕顯示【H2】, 表示2號子機對碼成功.
6. 依序登記3號子機, 需重覆以上4及5小項的操作.
7. 當對碼全部成功後, 即可放開主機的"暫切/對碼"鍵.

**注意:**本電話機最多可擴充到7台子機.

## 內部通話

### 主機呼叫子機


在待機狀態下

1. 主機按"對講"鍵, 此時, 主機與子機同時響起呼叫音.
2. 當子機放置在充電座時, 把子機從充電座上拿起, 即可進行內部通話.
3. 當子機不在充電座上時, 子機按任意鍵, 即可進行內部通話.
4. 主機可拿起聽筒, 進行內部通話.
5. 通話結束後, 主機要掛好聽筒, 子機要按"☎通話"鍵, 即可結束內部通話.

## 七、操作說明

### 子機呼叫主機

在待機狀態下


1. 子機按"對講"鍵,子機與主機同時響起呼叫音。
2. 主機可拿起聽筒,進行內部通話。
3. 通話結束後,主機要掛好聽筒,子機要按"通話"鍵,即可結束內部通話。

**注意:**在呼叫操作過程中,在主機與子機響起呼叫音,並且未接通內線之前,如想退出呼叫操作,子機按"對講"鍵,即可退出呼叫。

以下操作需有2台以上的子機才適用


### 主機呼叫擴充子機

在待機狀態下

1. 主機按"對講"鍵,再按數字鍵"1"或"2"或"3"號子機,此時,主機與擴充子機均同時響起呼叫音。
2. 當擴充子機放置在充電座時,把擴充子機從充電座上拿起,即可進行內部通話。
3. 當擴充子機不在充電座上時,擴充子機按"任意"鍵,即可進行內部通話。
4. 主機可拿起聽筒,進行內部通話。
5. 通話結束後,主機要掛好聽筒,擴充子機要按"通話"鍵,即可結束內部通話。

### 擴充子機呼叫主機

在待機狀態下

1. 擴充子機按"對講"鍵,擴充子機與主機同時響起呼叫音。
2. 主機可拿起聽筒,進行內部通話。
3. 通話結束後,主機要掛好聽筒,擴充子機要按"通話"鍵,即可結束內部通話。


**注意:**在呼叫操作過程中,在主機與擴充子機響起呼叫音,並且未接通內線之前,如想退出呼叫操作,擴充子機按"對講"鍵,即可退出呼叫。

## 七、操作說明

### FSK制式來電自動對時功能

當交換機發送的來電顯示訊息是FSK制式時，本電話機會依據其發送的時間，自動校對本電話機時間。

### 停電時外線保留功能

子機在外線通話使用中，忽然停電，子機會發出"沙"，"沙"，"沙"聲，子機請按  "通話"鍵關機。此時，主機會保留外線，不會被切斷，主機可以拿起聽筒，繼續通話。

### 超距離警報

子機在通話使用中，如連續聽到"啣"，"啣"聲，表示信號已經很弱，請縮短子機與主機之間的距離，否則30秒後，自動切斷外線。

### 電池低電壓警示

子機的電池電壓過低，螢幕顯示  電池低電壓符號，假如子機正在通話中，會發出警示音提示的。

### 關於擴充子機

如果用戶需要多台子機時，除本電話機配套的子機外，稱為擴充子機，本電話機可設定最多到七台子機，擴充子機與子機安裝，只需要執行一次與主機的對碼操作後，即可使用。  
注意：參考P13頁的對碼操作說明。

### 撥號方式設定

主機在待機狀態下

1. 輸入"\*"，"\*"，"1"，"#"，"#"，"儲存"鍵，聽到"嘀"一聲，表示已經設定為脈衝撥號方式。
2. 輸入"\*"，"\*"，"0"，"#"，"#"，"儲存"鍵，聽到"嘀"一聲，表示已經設定為複頻撥號方式。

注意1：子機不需設定，隨主機設定而定。

注意2：台灣區域撥號方式以複頻為主，如無特殊要求，請勿隨意變更設定方為脈衝撥號方式，避免造成撥號速度很慢或無法撥號情況。

## 八、主機操作說明

### 日期/時間設定

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵, 螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣.
2. 按"#"鍵四次, "時鐘"字樣閃爍.
3. 按"設定/保留"鍵確認, 2004年份閃爍.
4. 按"\*"鍵, 設定年份(例: 2010年, 則選擇"2010"字樣).
5. 按"設定/保留"鍵確認, 月份閃爍, 按"\*"或"#"鍵, 設定月份.
6. 按"設定/保留"鍵確認, 日期閃爍, 按"\*"或"#"鍵, 設定日期.
7. 按"設定/保留"鍵確認, 小時閃爍, 按"\*"或"#"鍵, 設定小時.
8. 按"設定/保留"鍵確認, 分鐘閃爍, 按"\*"或"#"鍵, 設定分鐘.
9. 按"設定/保留"鍵確認, 聽到嗒一聲, 回到已經設定好的日期及時間狀態.

### 語音報號設定

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵, 螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣.
2. 按"設定/保留"鍵確認, 進入語音報號設定.
3. 按"\*"或"#"鍵, 選擇"-OFF-"表示關閉來電語音報號或"-1-"表示來電語音報號一次或"-2-"表示來電語音報號二次.
4. 按"設定/保留"鍵, 聽到"嗒"一聲, 代表設定成功.

### 背光色彩設定

本機之設計固定為白色背光.

### 亮度設定

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵, 螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣.
2. 按"#"鍵二次, 螢幕顯示"亮度 -4-"字樣.
3. 按"設定/保留"鍵確認, 進入亮度設定.
4. 按"\*"或"#"鍵, 選擇亮度共有8段式(1到8)選擇.
5. 按"設定/保留"鍵, 聽到"嗒"一聲, 代表設定成功.

## 八、主機操作說明

### 主機併機防盜功能

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵,螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣.
2. 按"#"鍵三次,螢幕顯示"防盜 -OFF-"字樣.
3. 按"設定/保留"鍵確認,進入防盜打設定,螢幕"-OFF-"閃爍.
4. 按"\*"或"#"鍵選擇,若螢幕顯示"-on-"時,表示開啟防盜功能,若螢幕顯示"-OFF-"時,表示關閉防盜功能.
5. 按"設定/保留"鍵,聽到"嘀"一聲,代表設定成功.

**提示:**當本電話機併接有其它分機時,本防盜功能設定在"開啟"時,分機是無法使用外線的(同時,本電話機與分機發出干擾音).

### 長途碼設定

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵,螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣.
2. 按"#"鍵五次,螢幕顯示"長途碼 【\_\_】"字樣.
3. 按"設定/保留"鍵確認,進入長途碼設定.
4. 輸入1到2位的長途碼(例:一般只設定長途碼為"0",則按數字"0"鍵).
5. 按"設定/保留"鍵,聽到"嘀"一聲,代表設定成功.

### 取消長途碼

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵,螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣.
2. 按"#"鍵五次,螢幕顯示"長途碼 【\_\_】"字樣.
3. 按"設定/保留"鍵確認,進入長途碼設定.
4. 按"暫切/對碼"鍵.
5. 按"設定/保留"鍵,聽到"嘀"一聲,代表取消成功.

### 本地碼設定

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵,螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣.
2. 按"#"鍵六次,螢幕顯示"本地碼 【----】"字樣.
3. 按"設定/保留"鍵確認,進入本地碼設定.
4. 輸入1到5位的本地碼(例:高雄07),則按數字"7"鍵,螢幕"【7----】"字樣.
5. 按"設定/保留"鍵,聽到"嘀"一聲,代表設定成功.

## 八、主機操作說明

### 取消本地碼

在待機狀態下

1. 按"設定/保留"鍵, 螢幕顯示"報號 -OFF-"字樣或當前設定值。
2. 按"#"鍵六次, 螢幕顯示"本地碼【7---】"字樣為設定值。
3. 按"設定/保留"鍵確認, 進入取消本地碼設定。
4. 按"暫切/對碼"鍵, 螢幕顯示"本地碼【----】"字樣, 表示已取消本地碼設定, 按"設定/保留"鍵, 聽到"嘀"一聲, 代表取消成功。

### 和弦鈴聲設定

在待機狀態下

1. 按"音量"鍵, 螢幕顯示當前設定值。
2. 按"\*"或"#"鍵, 選擇和弦鈴聲種類, 共有14組(3到16)選擇, 和弦鈴聲, 可供個人喜好選擇。
3. 按"對講"鍵, 退出設定狀態。

**提示:**連續按"音量"鍵, 可調整鈴聲音量大小聲, 共三段式調整("oooooooooooo"為最大聲, "oooo"為最小聲)。

**注意:**當鈴聲種類選擇1或2時, 均為普通鈴聲。

### 免持音量設定

在待機狀態下, 按"免持"鍵, 聽到撥號音, 此時, 可循環按"音量"鍵, 調整免持音量的大小聲。

**提示:**免持音量大小聲, 共二段式調整("oooooooooooo"為大聲, "oooooo"為小聲)。

### 外線保留

1. 拿起聽筒, 在外線通話狀態下, 如需要外線保留, 按"設定/保留"鍵。
2. 放回聽筒, 保留外線, 並將保留音樂, 送到外線, 此時, 對方可聽到音樂聲。
3. 如再拿起聽筒, 停止音樂聲, 並回到外線, 繼續通話。

**注意1:**本電話機和另一台分機併機時, 當本電話機進入保留狀態下, 則無法從另一台分機接聽的, 必須由本電話機, 來解除保留功能後, 才能接聽。

**注意2:**保留功能啟動, 約2分鐘後, 無人接聽, 本電話機會自動切斷外線。




## 八、主機操作說明

### 電話轉接


#### 主機轉接到子機

外線在通話狀態下

1. 主機按"對講"鍵,子機收到信號後,發出呼叫音。
2. 當子機在充電座上充電時,把子機從充電座上拿起,即可將外線轉接到子機來接聽。
3. 當子機不在充電座上,子機可按"任意"鍵,即可將外線轉接到子機來接聽。
4. 通話結束後,子機放回充電座或按" 通話"鍵,結束通話。

#### 主機轉接到擴充子機

以下操作為多子機時才適用

1. 主機按"對講"鍵,再按數字"1"或"2"或"3"鍵(需看當時已對碼時的擴充子機號碼而定),擴充子機收到信號後,發出呼叫音。
2. 當擴充子機在充電座上充電時,把擴充子機從充電座上拿起,即可將外線轉接到擴充子機來接聽。
3. 當擴充子機不在充電座上,擴充子機可按"任意"鍵,即可將外線轉接到擴充子機來接聽。
4. 通話結束後,擴充子機放回充電座或按" 通話"鍵,結束通話。

**提示:**主機按"對講"鍵,再按"\*"鍵,則所有的擴充子機都會響起呼叫音,最先開機的擴充子機,可以接聽外線,而其他的擴充子機,不能再接聽,主機也退出通話狀態。

**注意:**主機轉接到子機時,如果子機在呼叫音後60秒內,無人接聽,此時,返回呼叫主機,此時,主機與子機均再響起呼叫音,如果再過60秒後,無人接聽,則會自動退出轉接,並切斷外線。

### 接聽電話

1. 當來電鈴聲響起,拿起聽筒,即可接聽電話。
2. 通話結束後,應掛好聽筒,結束通話。

### 撥打電話

1. 在待機狀態下,拿起聽筒,按欲撥打的電話號碼,即可將該號碼撥出。
2. 通話結束後,應掛好聽筒,結束通話。



## 八、主機操作說明

### 預置撥號

在待機狀態下，輸入欲撥打的電話號碼後，再拿起聽筒，即可將該號碼撥出。

提示：預置撥號最多為30位元。

### 刪除

在撥號過程或輸入進行中，如果輸入有錯誤，可按"暫切/對碼"鍵，刪除最後一位號碼。

### 重撥鍵

每次拿起聽筒，再按"重撥/暫停"鍵，可將上次最後一組號碼，重新再一次撥號出去。

### 暫切鍵

當撥打電話時，遇到對方忙線中，可以直接按"暫切/對碼"鍵一次，螢幕顯示"FLASH"字樣，再按"重撥/暫停"鍵，即可重撥上次撥打的號碼。

### 免持鍵

1. 在待機狀態下，按"免持"鍵，再按要撥打的電話號碼後，即可將該號碼撥出。
2. 待對方回應後，要拿起聽筒，可直接與對方通話。
3. 通話結束後，應掛好聽筒，結束通話。

### 去電號碼查詢

在待機狀態下

1. 按"下查"鍵，可進入去電號碼查詢。
2. 按"\*"鍵，可向前查詢，按"#"鍵，可向後查詢。
3. 如果大於12位元，可按數字"0"鍵，翻頁查詢。
4. 再按數字"0"鍵，可查詢該通的通話計時時間。
5. 按"下查"鍵，退出去電查詢。

提示：查詢到該組去電號碼時，如欲刪除該組號碼，可按"暫切/對碼"鍵，聽到"嘀"一聲，表示該組號碼，已被刪除。若長按"暫切/對碼"鍵約3秒鐘，聽到"嘀"一聲，即可將所有去電號碼，全部刪除。

注意：去電號碼查詢最多10組(20位元)。

## 八、主機操作說明

### 來電號碼查詢

在待機狀態下

1. 按"上查"鍵,可進入來電號碼查詢。
2. 按"\*"鍵,可向前查詢,按"#"鍵,可向後查詢。
3. 如果大於12位元時,可按數字"0"鍵,可翻頁查詢。
4. 按"上查"鍵,退出來電查詢。

**提示:**查詢到該組來電號碼時,如欲刪除該組號碼,可按"暫切/對碼"鍵,聽到"嘀"一聲,表示該組號碼,已被刪除。若長按"暫切/對碼"鍵約3秒鐘,聽到"嘀"一聲,即可將所有來電號碼,全部刪除。

**注意:**來電號碼查詢最多64組(16位元)。

### 音樂欣賞鍵

主機在待機狀態下

1. 按"音樂欣賞"鍵,可播放內置14首和弦音樂,供欣賞使用。
2. 按"\*"或"#"鍵,可選擇個人喜好的音樂。
3. 按"對講"或"音樂欣賞"鍵,即可退出音樂欣賞功能。

### 常用電話號碼記憶

#### 記憶儲存號碼

在待機狀態下

1. 按欲輸入的電話號碼。
2. 按"儲存"鍵。
3. 按欲儲存的組數"0到9"共10組內的其中一組數字鍵,聽到"嘀"一聲,螢幕顯示【rECOrd X】(X:表示已儲存的組數號碼),表示該組電話號碼記憶儲存成功。

**提示:**常用電話號碼記憶最多10組(30位元)。如存滿10組後,新存入的電話號碼,將會自動覆蓋前一組記憶。

#### 記憶撥出號碼

在待機狀態下

1. 拿起聽筒。
2. 按"儲存"鍵。
3. 按已儲存的組數"0到9"共10組內的其中一組數字鍵,此時,螢幕會顯示該組號碼,直接將該組記憶號碼撥出。

## 八、主機操作說明

### 轉存來電號碼

查詢到所要轉存的來電號碼，按"儲存"鍵，然後按數字"0到9"鍵，聽到"嘀"一聲，便轉存到對應記憶儲存位置上。

### 轉存去電號碼

查詢到所要轉存的去電號碼，按"儲存"鍵，然後按數字"0到9"鍵，聽到"嘀"一聲，便轉存到對應記憶儲存位置上。

### IP鍵功能(適用於固網專線申請使用)

#### IP號碼儲存設定

在待機狀態下

1. 按住"IP"鍵兩秒鐘，螢幕顯示【IP】字樣。
2. 輸入欲儲存的IP號碼(IP號碼最多40位元)。
3. 按"儲存"鍵，聽到"嘀"一聲，螢幕顯示【RECOrd IP】字樣，表示IP號碼設定成功。

#### IP號碼撥出

方法一：輸入所要撥的電話號碼，按"IP"鍵，話機自動提機將號碼以IP方式撥出。

方法二：先提機，按"IP"鍵，再輸入所要撥的電話號碼，話機將號碼以IP方式撥出。

#### IP號碼刪除

在待機狀態下

1. 按住"IP"鍵兩秒鐘，螢幕顯示【IP】字樣。
2. 按"儲存"鍵，聽到"嘀"一聲，表示IP號碼已刪除。

#### 回撥

在查詢來電號碼或去電號碼或常用電話號碼記憶儲存時，如果欲撥打當前號碼，可直接拿起聽筒，即可撥打出去。

## 八、主機操作說明

### 加0回撥

1. 在查詢來電號碼時.
2. 如果欲加0回撥當前號碼, 按"音量"鍵, 螢幕在該組號碼前, 已經加一個0字.
3. 可直接拿起聽筒, 即可撥打出去.

**注意:**使用本功能, 必須先設定長途碼才有效(詳見P17頁).

### 密碼鎖設定

在待機狀態下

1. 按"#", "#"鍵.
2. 輸入"3", "4", "5", "6"鍵(任意四位密碼, 例: 3456時).
3. 輸入"0"鍵, (一到二位數字, 此為要鎖的開頭號碼, 例: 鎖0時).
4. 按"儲存"鍵, 聽到"嘀"一聲, 代表密碼鎖設定成功.

**注意:**此功能設定後, 當主機要撥打電話時, 所有開頭的第一個0字, 是無法撥出的, 此時, 螢幕顯示【LOC】字樣和聽到提示音的.

### 密碼鎖取消

在待機狀態下

1. 按"#", "#"鍵.
2. 輸入"3", "4", "5", "6"鍵(已設定的四位密碼: 3456).
3. 按"儲存"鍵, 聽到"嘀"一聲, 代表密碼鎖取消成功.

**注意:**密碼鎖的取消, 其四位密碼必須與設定時相同, 否則, 無法取消該密碼鎖.

**提示:**如果忘記四位密碼時, 則必須恢復出廠設定值, 否則, 是無法取消該密碼鎖的.

### 恢復出廠設定值

在待機狀態下, 按數字"\*", "\*", "4", "0", "#", "#", "儲存"鍵, 聽到"嘀"一聲, 表示恢復出廠設定值.

報號: [-OFF-]      本地碼: [-----]      長途碼: [--]  
防盜: [-OFF-]      亮度: [-4-]      背光: [-1-]

## 九、子機操作說明

### 語音報號設定

在待機狀態下

1. 按住"查詢"鍵約3秒鐘, 螢幕顯示"報號【- OFF-】"字樣或當前設定值。
2. 按"查詢"鍵確認, 進入語音報號設定。
3. 按"\*"或"#"鍵, 選擇"【OFF】"表示關閉來電語音報號或"【1】"表示來電語音報號一次或"【2】"表示來電語音報號二次。
4. 按"查詢"鍵, 聽到"嘀"一聲, 代表設定成功。

### 長途碼設定

在待機狀態下

1. 按住"查詢"鍵約3秒鐘, 螢幕顯示"報號【- OFF-】"字樣或當前設定值。
2. 按"\*"一次, 螢幕顯示"長途碼【--】"字樣或當前設定值。
3. 按"查詢"鍵確認, 進入長途碼設定。
4. 輸入1到2位的長途碼(例: 一般只設定長途碼為"0", 按數字"0"鍵)。
5. 按"查詢"鍵, 聽到"嘀"一聲, 代表設定成功。

### 取消長途碼

在待機狀態下

1. 按住"查詢"鍵約3秒鐘, 螢幕顯示"報號【- OFF-】"字樣或當前設定值。
2. 按"\*"一次, 螢幕顯示"長途碼【--】"字樣或當前設定值。
3. 按"查詢"鍵確認, 進入長途碼設定。
4. 按"對碼/暫切"鍵。
5. 按"查詢"鍵, 聽到"嘀"一聲, 代表取消成功。

### 亮度設定

在待機狀態下

1. 按住"查詢"鍵約3秒鐘, 螢幕顯示"報號【- OFF-】"字樣或當前設定值。
2. 按"\*"二次, 螢幕顯示"亮度【-4-】"字樣或當前設定值。
3. 按"查詢"鍵確認, 進入亮度設定。
4. 按"\*"或"#"鍵選擇亮度, 共有8段式(1到8)選擇。
5. 按"查詢"鍵, 聽到"嘀"一聲, 代表設定成功。

## 九、子機操作說明

### 鬧鐘設定

在待機狀態下

1. 按住"查詢"鍵約3秒鐘,螢幕顯示"報號【-OFF-】"字樣或當前設定值。
2. 按"\*"鍵三次,螢幕顯示"鬧鐘【-OFF-】"字樣或當前設定值(當設定在OFF時,為鬧鐘取消)。
3. 按"查詢"鍵,進入鬧鐘設定。
4. 按"\*"或"#"鍵,選擇鬧鐘開啟"【-ON-】"字樣。
5. 按"查詢"鍵,螢幕顯示鬧鐘的小時和分鐘數字(此時,小時的數字在閃爍)。
6. 按"\*"或"#"鍵,設定所需的小時。
7. 按"查詢"鍵,分鐘在閃爍。
8. 按"\*"或"#"鍵,設定所需的分鐘。
9. 按"查詢"鍵,聽到嗒一聲,螢幕上鬧鐘字樣顯示,表示鬧鐘已設定成功。

### 和弦鈴聲設定

在待機狀態下

1. 按"音量"鍵,螢幕顯示當前設定值。
2. 按"\*"或"#"鍵,選擇和弦鈴聲種類,共有14組(3到16)選擇,和弦鈴聲可供個人喜好選擇,0為和弦鈴聲關閉,當選擇設定在"0"關閉時,當有來電時,鈴聲是不響鈴的。
3. 按"對講"鍵,退出設定狀態。

**提示:** 連續按"音量"鍵,可調整鈴聲音量大小聲,共二段式選擇("oooooooooooo"為大聲,"oooooo"為小聲)。

**注意:** 當鈴聲種類選擇在0時,則為鈴聲關閉,若選擇在1或2時,均為普通鈴聲。

### 受話音量設定

在通話狀態下

連續按"音量"鍵,可調整子機的受話音量大小聲,共三段式調整。

**提示:** 螢幕顯示"oooooooooooo"為大聲,"oooo"為小聲,一般是設定在中間"oooooooo"段。

### 頻道轉換

子機在通話中受到干擾時,可按"查詢"鍵,轉換到目前沒有干擾的頻道,繼續通話之。

## 九、子機操作說明

### 電話轉接

#### 子機轉接主機

外線在通話狀態下


1. 子機按"對講"鍵,主機收到信號後,發出呼叫音.
2. 主機拿起聽筒,即可將外線轉接到主機來接聽.
3. 通話結束後,應掛好聽筒,結束通話.

#### 擴充子機轉接到主機

以下操作為多子機時才適用

1. 擴充子機按"對講"鍵,再按數字"0"鍵,主機收到信號後,發出呼叫音.
2. 主機拿起聽筒,即可將外線轉接到主機來接聽.
3. 通話結束後,應掛好聽筒,結束通話.

#### 子機轉接到擴充子機


1. 子機按"對講"鍵,再按數字"2"或"3"鍵(需看當時已設定的擴充子機號而定,擴充子機收到信號後,發出呼叫音.
2. 當擴充子機在充電座上充電時,把擴充子機從充電座上拿起,即可將外線轉接到擴充子機來接聽.
3. 當擴充子機不在充電座上,擴充子機可按"任意"鍵,即可將外線轉接到擴充子機來接聽.
4. 通話結束後,擴充子機放回充電座或按" 通話"鍵,結束通話.

**注意1:**子機轉接到主機時,如果主機在呼叫音後60秒內,無人接聽,此時,返回呼叫子機,此時,子機與主機均再響起呼叫音,如果再過60秒後,無人接聽,則會自動退出轉接,並切斷外線.



**注意2:**子機轉接到擴充子機時,如果擴充子機在呼叫音後60秒內,無人接聽,此時,返回呼叫子機,此時,子機與擴充子機均再響起呼叫音,如果再過60秒後,無人接聽,則會自動退出轉接,並切斷外線.

## 九、子機操作說明


### 接聽電話

1. 當來電鈴聲響起。
2. 當子機在充電座上, 拿起子機, 即可接聽外線。
3. 當子機不在充電座上, 子機可按"任意"鍵, 即可接聽外線。
4. 通話結束後, 按" 通話"鍵或將子機放回充電座上, 結束通話。

### 撥打電話

1. 在待機狀態下, 按" 通話"鍵, 按欲撥打的電話號碼, 即可將該號碼撥出。
2. 通話結束後, 按" 通話"鍵或將子機放回充電座上, 結束通話。

### 預置撥號

在待機狀態下, 輸入欲撥打的電話號碼後, 再按" 通話"鍵, 即可將該號碼撥出。

提示: 預置撥號最多為30位元。

### 刪除

在撥號過程或輸入進行中, 如果輸入有錯誤, 可按"對碼/暫切"鍵, 刪除最後一位號碼。

### 重撥鍵

按"重撥/暫停"鍵, 再按" 通話"鍵, 可將上次最後一組號碼, 重新再一次撥號出去。

### 暫切鍵

當撥打電話時, 遇到對方忙線中, 可以直接按"對碼/暫切"鍵一次, 螢幕顯示"【FLASH】"字樣, 再按"重撥/暫停"鍵, 即可重撥上次撥打的號碼。

### 暫停鍵

撥電話號碼時, 按"重撥/暫停"鍵, 則可插入一個3.6秒暫停時間, 此功能適用於小型交換機, 用於分機接取外線撥打電話時使用。



## 九、子機操作說明

### 去電查詢

在待機狀態下

1. 按"重撥/暫停"鍵,可進入去電號碼查詢。
2. 按"\*"鍵,可向前查詢,按"#"鍵,可向後查詢。
3. 如大於12位元時,可按數字"0"鍵,可翻頁查詢。
4. 再按數字"0"鍵,可查詢該通的通話計時時間。
5. 按"查詢"鍵,退出去電查詢。

**提示:**查詢到該組去電號碼時,如欲刪除該組號碼,可按"對碼/暫切"鍵,聽到"嘀"一聲,表示該組號碼,已被刪除。若長按"對碼/暫切"鍵約3秒鐘,聽到"嘀"一聲,即可將所有去電號碼,全部刪除。

**注意:**去電號碼查詢最多10組(20位元)。

### 來電查詢

在待機狀態下

1. 按"查詢"鍵,可進入來電號碼查詢。
2. 按"\*"鍵,可向前查詢,按"#"鍵,可向後查詢。
3. 如果大於12位元時,可按數字"0"鍵,可翻頁查詢。
4. 再按數字"0"鍵,可查詢該通的通話日期及時間。
5. 按"查詢"鍵,退出來電查詢。

**提示:**查詢到該組來電號碼時,如欲刪除該組號碼,可按"對碼/暫切"鍵,聽到"嘀"一聲,表示該組號碼,已被刪除。若長按"對碼/暫切"鍵約3秒鐘,聽到"嘀"一聲,即可將所有來電號碼,全部刪除。

**注意:**來電號碼查詢最多64組(16位元)。


### 通話計時

在通話狀態下,本電話機將在螢幕上,顯示通話時間。

### 回撥

在查詢來電號碼或去電號碼或常用電話號碼記憶儲存時,如果欲撥打當前號碼,可按"通話"鍵,即可撥打出去。

### 加0回撥

1. 在查詢來電號碼時。
2. 如果欲加0回撥當前號碼,按"音量"鍵,螢幕在該組號碼前,已經加一個0字。
3. 可按"通話"鍵,即可撥打出去。

**注意:**使用本功能,必須先設定長途碼才有效(詳見P24頁)。

## 九、子機操作說明

### 常用電話號碼記憶

#### 記憶儲存號碼


在待機狀態下

1. 按欲輸入的電話號碼。
2. 按"儲存"鍵。
3. 按欲儲存的組數"0到9"10組內的其中一組數字鍵,聽到"嗒"一聲,螢幕顯示【rECOrd X】(X:表示已儲存的組數號碼),表示該組電話號碼記憶儲存成功。

**提示:**常用電話號碼記憶最多10組(30位元).如存滿10組後,新存入的電話號碼,將會自動覆蓋前一組記憶。

#### 記憶撥出號碼

在待機狀態下

1. 子機按"通話"鍵。
2. 按"儲存"鍵。
3. 按已儲存的組數"0到9"10組內的其中一組數字鍵,此時,螢幕會顯示該組號碼,即可直接將該組記憶號碼撥出。


#### 轉存來電號碼

查詢到所要轉存的來電號碼,按"儲存"鍵,然後,按數字"0到9"鍵,聽到"嗒"一聲,便轉存到對應記憶儲存位置上。

#### 轉存去電號碼

查詢到所要轉存的去電號碼,按"儲存"鍵,然後,按數字"0到9"鍵,聽到"嗒"一聲,便轉存到對應記憶儲存位置上。

#### 子機預約外線

1. 當主機或其他子機,正在通話使用時,可按子機"通話"鍵,此時,會發出"嗒""嗒"聲,進行通話預約。
2. 待主機或其他子機通話結束後,該子機會發出提示響聲,提醒通話預約成功,可以使用該子機,撥打電話。

## 九、子機操作說明

### 恢復出廠設定值

在待機狀態下,按數字"\*","\*","4","0","#","#",  
"儲存"鍵,聽到"嘀"一聲,表示恢復出廠設定值。

報號:【-OFF-】 長途碼:【--】 亮度:【-4-】

### 來電號碼顯示

1. 如果您申請了開放來電顯示功能,當有電話打入時主機及子機螢幕,均顯示打入的來電號碼。
2. 如果沒有接聽來電時,鈴聲停止約10秒鐘,自動回到待機狀態。
3. 同時,主機及子機螢幕會顯示"新來電"字樣,當來電查詢後,該字樣自動消失。

### 保密

當來電者使用限制號碼顯示時,如有來電,會收到保密訊息,而不能顯示來電號碼,螢幕則顯示【-----P-----】。

### 重複

當相同電話在不同時間打進來時,只儲存最新來電訊息,在查詢來電號碼時,螢幕則顯示【重覆】。

### 出局

當電信局的交換機,不能送來電話號碼時,將傳送出局訊息,螢幕則顯示【-----0-----】。

# 十、簡易故障排除方法

## 1. 通話時聽到強烈的干擾雜音

- A. 請縮短子機與主機的距離。
- B. 將主機與子機的天線全部拉出。
- C. 請將主機遠離：電腦，傳真機，大哥大手機，遊戲機，電視，電動馬達等家用電器。

## 2. 子機不能開機

- A. 檢查是否已經正確安裝本電話機及正確對碼方式。
- B. 檢查主機與充電座的電源，是否正常供電。
- C. 首次使用前，電池是否正確插入電池插座內，並且充電12小時以上。

## 3. 子機通話不清晰，有雜音

- A. 子機在通話過程中，如果覺得有干擾時，可按"查詢"鍵一次，將自動掃描選擇一個新頻道，繼續通話，可參考說明書P25頁。
- B. 將主機與子機的天線全部拉出，以達到最佳收訊效果。

## 4. 開機無外線(局線)音

- A. 請檢查主機電話線插頭，是否接觸良好。

## 5. 液晶顯示錯亂

- A. 顯示錯亂或亂碼時，可將子機充電電池拔出，稍後再重新接上電池及重新對碼(可參考說明書P13頁)即可。

## 6. 如果有來電時，而您的電話機不會響鈴時

- A. 檢查主機的電話線是否有接好。
- B. 電源變壓器供電是否正常。
- C. 子機是否超出通話距離。
- D. 您的電話機是否併接多台分機，請嘗試減少併接分機數量。
- E. 子機鈴聲是否設定在"0"關閉處(可參考說明書P25頁)。

# 十一、注意事項

## ⚠ 關於充電接頭

不要用潮濕的手或污染物，直接接觸充電接頭。使用一段時間後，請用棉布擦拭主機，子機的充電接頭，以保持接觸良好。

## ⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話，均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機，因有可能導致不顯示號碼。

## ⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機，應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸。

## ⚠ 關於防震

防止碰撞，震盪和跌落而損壞電話機。



## ⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時，非專業人員不要打開機器，請送到當地維修點，進行維修或直接與本公司售後服務部連繫（具體維修事宜，見產品保證書）。

## ⚠ 關於天線

使用時，主機與子機的天線，應全部拉出並垂直於水平面，以保持有最遠的通話距離，最好的通話效果。電池屬於消耗品，不在保固範圍內。

## ⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機，應放在通風，乾燥，無腐蝕性氣體的地方保存，堆放高度不要超過十層。

## ⚠ 關於電源變壓器，子機電池

▲ 主機使用交流變壓器，輸入電壓為9VDC 300mA，充電座使用交流變壓器，輸入電壓為9VDC 300mA，電源輸入端無限制保護元件。電源變壓器請用本公司專配的電源變壓器，否則可能引起故障。

▲ 子機使用3.6V (280mA)電池，手機電池應按規定充足電量。

▲ 子機電池切不可投入火中，以免引起意外。

▲ 本機電源輸入端已依標準CNS13452規定，未加裝電壓限制零件。

▲ 本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用。

**宣** 本手冊經仔細檢查及核對，但不排除併寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏  
**告** 將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不予另行通知。

## 十二、產品規格

◎發射頻率:

主機 46 MHz /子機 49 MHz

◎發射功率:

小於 10 mW

◎接收靈敏度:

小於 2  $\mu$ V

◎信號雜訊比:

大於 40 dB

◎音頻失真:

小於 5 %

◎DTMF 撥號位準:

高頻  $-6 \pm 2$  dB

低頻  $-8 \pm 2$  dB

◎DTMF頻率誤差:

$\pm 1.5$  %

◎主機電源變壓器:

輸入電壓 110V AC

輸出電壓 9VDC 300mA

◎充電座電源變壓器:

輸入電壓 110V AC

輸出電壓 9VDC 300mA



## 十三、服務說明

### 服務說明：

- (一) 用戶不必申請只需要使用電信局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器，便可以在接聽電話前，看到來電發話人之電話號碼。
- (二) 可以顯示的來電號碼：市話，長途，行動電話。
- (三) 不能顯示的來電號碼：公用電話，國際來電，發話人使用電話號碼不顯示功能，利用信用式電話發話。

### 開放日期：

八十九年一月一日起陸續開放。

### 電話號碼不顯示功能：

- (一) 使用本服務後，每次通話時，即使受話人使用具號碼顯示功能之電話機，電話號碼都不顯示在受話人的顯示設備上，但對110，119，1995，---等緊急報案或救援電話通話時，電話號碼將顯示於受話端。
- (二) 本服務之設定及解除，都需要向中華電信提出申請，或利用希望號碼不會顯示的那一號碼撥020304050 設定，或撥020304051 解除。

例如：

希望12345678 號電話的號碼不要顯示，  
就使用12345678 號電話撥號設定或解除。

### 開放日期：

八十八年十二月十五日起陸續開始受理，中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用，查詢專線：4121111，撥通後依語音信箱引導輸入功能碼666#，再依語音信箱引導輸入欲查詢之電話號碼(含區域碼)，即可由系統回應語音獲知查詢之結果。

如有其他問題，請撥123 或洽當地服務中心查詢。



**注意**

專用交換機利用T1供線客戶，部份使用DLC供線客戶，不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備，是否能夠使用來話號碼顯示服務，請洽器材供應商詢問。

## 十四、重要說明

親愛的消費者：

為使您正確有效的使用本產品，請詳閱本補充說明。

由於中華電信目前僅送區域碼1碼，

所有您接收的來電號碼，視地區而定，將是8碼或9碼，

那是因為中華電信送訊號時，

送出的號碼將區域第二碼也一併送出，而第一碼0未送出，  
所以，

造成您回撥時，會產生撥錯號碼或是空號，

為使您有效的使用本產品，特舉下列說明：

台北"A先生"，收到台北"B先生"的來電，

液晶螢幕顯示來電接收的電話號碼是：226624343，  
此時，

"B先生"的正確號碼應是26624343，

所以，此時，若您要回電話給"B先生"時，


請直接打"B先生"的正確電話號碼(26624343)即可。

若您直接要回撥，則您撥出的電話號碼，

將是空號或產生撥錯電話號碼。

回撥或加"0"回撥，請參考說明書P22頁/P23頁/P28頁。

本地碼設定，請參考說明書P17頁。

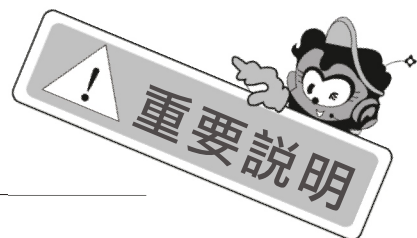



- ▲ 警語:本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用.
- ▲ 產品規格,注意事項,安裝方式,使用方法請詳見說明書.
- ▲ 緊急處理方式:
  - 萬一本產品發生異常時,請將電源開關關掉.
  - 假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.
- ▲ 本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件.
- ▲ 宣告:本使用說明書經仔細檢查,但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.本使用說明書全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知.

## 台灣三洋電機股份有限公司

地址：台北市松江路266號10樓

進口商：台灣哈理股份有限公司

地址：台北縣深坑鄉北深路3段141巷3號

總經理：中華大雄股份有限公司

地址：台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號

維修服務電話：(02)-2664-3888

產地：中國(CHINA) 製造年份：2010年