

HG-V630 用户使用指南

版权声明

版权所有 © 2010, 青岛海尔通信有限公司, 保留所有权利。

商标声明

青岛海尔通信有限公司的产品是海尔通信有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标, 这种使用的目的仅限于引用。

注意事项

本使用指南适用于 HG-V630 手机, 如果说明书的描述与实际产品有出入, 则以实际产品为准。由于产品版本升级或其它原因, 本手册内容会不定期进行更新并保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。

保密声明

本文档(包括任何附件)包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的, 除用于规定的目的外不得用于任何目的, 也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

1. 安全事项	7
2. 外观示意图及按键说明	10
3. 第一次使用	12
3.1 安装 SIM 卡.....	12
3.2 安装电池.....	13
3.3 为电池充电.....	14
3.4 安全密码.....	15
4. 您的手机	15
4.1 开机.....	15
4.2 拨打电话.....	15
4.3 拒接来电.....	16
4.4 接听电话.....	16
4.5 调整音量.....	17
4.6 结束通话.....	17
4.7 紧急服务.....	17
4.8 分机速拨.....	17
4.9 未接/已拨电话.....	18
4.10 呼叫转移（网络服务）.....	18
4.11 通话限制（网络服务）.....	18
4.12 T-FLASH 卡.....	18
4.13 数据线操作.....	18
4.14 关机.....	19
5. 时间管理	19
5.1 闹钟	19

5.2 日历.....	19
5.3 世界时间.....	20
5.4 倒计时.....	20
5.5 秒表.....	20
5.6 时间与日期设置.....	21
6. 通信录.....	21
7. 通话记录.....	21
7.1 SIM1 通话记录.....	22
7.2 SIM2 通话记录.....	22
7.3 全部删除.....	22
7.4 通话计时.....	22
7.5 GPRS 流量.....	23
8. 网络.....	23
8.1 WAP.....	23
8.2 SIM 卡应用.....	24
9. 信息.....	24
9.1 写信息.....	26
9.1.1 新建短信.....	26
9.1.2 新建彩信.....	27
9.2 收件箱.....	27
9.3 已发信箱.....	29
9.4 发件箱.....	29
9.5 草稿箱.....	29
9.6 预发信箱.....	29
9.7 智能信箱.....	29
10. 多媒体.....	29
10.1 照相机.....	29

10.2 摄像机.....	31
10.3 音乐播放器.....	33
10.4 视频播放器.....	33
10.5 收音机.....	34
10.6 录音.....	34
10.7 相册.....	35
10.8 图片浏览器.....	35
11. 我的收藏.....	35
12. 工具.....	36
12.1 电子书.....	36
12.2 蓝牙.....	37
12.3 计算器.....	37
12.4 手电筒.....	37
12.5 单位换算.....	37
12.6 汇率换算.....	38
12.7 健康管理.....	38
12.8 号码归属地.....	38
13. 百宝箱.....	38
13.1 QQ.....	38
13.2 游戏下载中心.....	38
13.3 推箱子.....	38
13.4 贪吃蛇.....	38
14. 安全管理.....	38
14.1 来电防火墙.....	38
14.2 私密防火墙.....	39
14.3 SIM 卡锁.....	39
14.4 自动锁键盘.....	39

14.5 话机锁	39
14.6 智能防盗	40
14.7 防误触功能	40
15. 情景模式	40
16. 设置	41
16.1 手机设置	41
16.2 显示设置	42
16.3 通话设置	42
16.4 网络设置	44
16.5 恢复出厂设置	44
17. 输入法介绍	44
17.1 拼音输入	45
17.2 笔画输入法	45
17.3 字母输入法	46
17.4 智能字母输入法	46
17.5 数字输入法	47
18. 配件	47
19. 维护和保养	47
20. 射频能量照射	48

1. 安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

交通安全

- 除非有紧急情况，如果未安装确保安全和活动自由的免提装置，在驾车时请不要使用手机，为确保您集中所有注意力于驾驶，请将车停到安全的地方再使用手机。

请遵守有关法规。

- 没有足够保护的情况下，汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。

- 建议您只在有外部天线的汽车中使用手机。

- 只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方，或可能造成干扰或危险时，一定要关机。

- 使用任何无线传输设备，包括蜂窝电话，都可能会对保护不当的医疗设备产生干扰。如果您在这方面有任何问题，可向医生或医疗设备制造商查询。

- 您的手机可能会对助听器、起搏器等医疗电子设备产生干扰。请遵守医生或医疗设备制造商提供的建议。

- 在有可能引起爆炸的任何地方，如加油站、化工厂等，建议用户关闭手机。

- 遵守有关使用无线设备的限制规定。

干扰

所有手机都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。登机前请关闭您的手机，因它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非法的，违反这些安全条例会被起诉或引起 GSM 网络拒绝服务。

加油时应关机

请勿在加油站使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。

合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

2. 外观示意图及按键说明



按键	功能
左软键/右软键	执行屏幕左/右下角所指示的功能。待机时，按左软键进入菜单，右软键进入快捷。
导航键	非待机时，除特殊功能外相当于导航键/方向键。 待机时，使用导航键可进入快捷菜单。上：照相机；下：通信录；左：多媒体；右：信息。 待机时，长按上方向键可开启/关闭手电筒。
OK 键/中心键	输入号码后，按此键进入选项。 待机时，按此键进入音乐播放器。 菜单中一般实现确定的功能
挂机键	长按此键可开关机。 结束通话或拒接来电； 非待机时，返回待机状态。
拨号键	待机时，可拨打电话和接听来电； 按此键，可显示通话记录。
数字键	待机时，输入数字； 编辑时，输入字母、数字、符号等；

键	在拨号界面，连续按此键可依次输入：、+、P、W； 编辑时，选择常见符号； 待机时，按左软键加*键锁键盘；按OK键加*键解锁。
#键	待机时，输入“#”； 编辑时，选择输入模式。 在待机界面，长按此键可切换标准、会议模式。

3. 第一次使用


3.1 安装 SIM 卡

当您申请入网时，您就会得到插入式 SIM 卡，SIM（用户身份识别模块）卡内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

警告：请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。


所有 SIM 卡都应放置于儿童触摸不到的地方。

提示：将 SIM 卡有切角的一端对准手机卡槽，并使金属面向下插入手机卡槽。

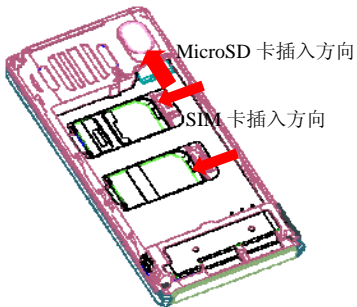

3.2 安装电池

注：请按照图示正确操作以防损坏电池连接片。

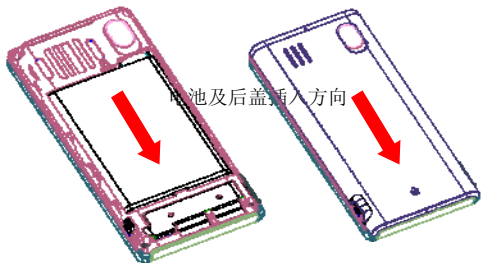

13

电池插入方向


3.3 为电池充电

将充电器插头插入充电接口。

在插入充电插头后，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；充电完成后将充电器插头拔出。

- 当电量不足时，手机主屏幕显示警告信息，同时电池电量显示为空。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。

- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

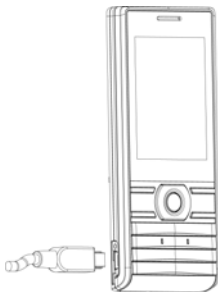

3.4 安全密码

—PIN 码

PIN 码（个人识别号码）防止您的 SIM 卡被非法使用。

PIN 码一般与 SIM 卡一起提供。

如果连续三次输错 PIN 码，则应输入 PUK 码解锁。详情请
请您与网络运营公司联系。

—开机密码

为确保话机使用安全，您可以对手机进行保密设置。开
启此项功能后，您必须在每次开机时输入手机密码。

4. 您的手机

4.1 开机

• 长按挂机键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
SIM 卡未装或接触不好的情况下，手机只能进入部分菜
单界面，此时手机不能拨打电话，只能使用紧急呼叫功
能。

• 若手机内的 SIM 卡正被 PIN 码保护，手机将显示“输
入 sim1/sim2 的 PIN(4-8)”，输入正确的 PIN 码后，按左
软键确认。

• 若手机内的 SIM 卡被锁上，将提示要求输入 PUK 码。
• 手机开启后，将自动搜索网络。

若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和
信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧
急呼叫或其他非通讯功能。

4.2 拨打电话

- 在待机状态下，可直接用数字键输入电话号码。
- 如果需要更改电话号码，可按右软键逐位删除电话号码，长按右软键清除电话号码。

- 按拨号键或左软键拨打电话

- 输入电话号码后，按 OK 键可进入以下操作：

- 加入通信录

将该号码加入通讯录。

- 加至已有联系人

将该号码加入到通讯录已有的联系人中。

- 发送短信

发送短信至该号码。

- 发送彩信

发送彩信至该号码。

- 插入

可选择暂停 P、等待 W

- 卡一呼叫

用 SIM1 拨打该号码。

- 卡二呼叫

用 SIM2 拨打该号码。

- IP 呼叫

拨打 IP 电话。

4.3 拒接来电

当您有来电时，按挂机键可拒接来电。

4.4 接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示(响铃或振动等)，

若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名和号码，此时请按拨号键、左软键接听。按挂机键拒绝来电。通话中按左软键进入功能表。具体菜单如下：

- 免提通话
- 切换
- 通信录
- 信息
- 通话记录
- 开始录音
- 静音

4.5 调整音量

在通话时，导航键调节通话音量大小。

4.6 结束通话

通话完毕后，按挂机键可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按挂机键即可。

4.7 紧急服务

无需 SIM 卡，您可直接拨打紧急服务电话。

不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

4.8 分机速拨

输入电话号码后，若要输入分机号码，请快速按三次“*”号键，显示屏上出现“P”后请输入您的分机号码。

4.9 未接/已拨电话

进入主菜单里的通话记录查看未接/已拨电话。

在待机界面，按拨号键即可显示通话记录。

4.10 呼叫转移（网络服务）

呼叫转移功能开启后，根据设置转移条件的不同，可将来电选择转接至语音信箱或其他电话号码。

4.11 通话限制（网络服务）

通话限制功能开启后，根据设置限制条件的不同（所有呼出、所有来电、漫游时来电、国际呼出、国际漫游呼出）将在相应条件下进行通话限制。

4.12 T-Flash 卡

插入T-Flash卡，可以查看存储卡内的电子书、影像、音乐、图片等。

4.13 数据线操作

可以通过数据线将电脑里的相应文件，如：MP3，MP4和图片等，写进 T-Flash 卡里。

具体操作如下：

—连接方式：将数据线的 IO 口与手机 IO 口相连，数据线的 USB 口与电脑 USB 口相连。

—读写模式：

- T-Flash 卡：手机开机(待机)、关机状态下，当手机插上数据线后，显示 U 盘/PC Camera，选择 U 盘“确认”进入 U 盘，“返回”后直接充电。

- 文件传输：
 - 文件夹说明：从我的电脑里找到对应的移动存储器（U 盘、T-Flash 卡），点击进入。里面的文件夹：“Photos”用来存储 jpg、gif、bmp 等格式的图片；“My Music”用来存储音乐；“Ebook”用来存储电子书；MP4 需保存在 T 卡的“Videos”目录下等等。
 - 读写操作：直接通过电脑将 T-Flash 卡里的内容转到电脑硬盘里，或者将电脑硬盘里的对应内容转到 T-Flash 卡的对应目录里。
- 退出方式：选择电脑里的任务栏里的安全删除硬件，退出 T-Flash 卡识别状态，拔下数据线。

4.14 关机

在待机状态下长按挂机键即可关闭您的手机。

5. 时间管理

5.1 闹钟

此功能可在您设定的时间到达时，手机将按时发出响铃或振动提醒您。

- 按 OK 键进行编辑，可以设置闹钟的名称、时间、铃声、重复方式（单次、每天、每周）
- 开启/关闭 按左软键启动或关闭闹钟设置。

5.2 日历

此功能可设置在不同时间提醒您的重要事宜，记录日程安排。

按左软键进入以下菜单：

—新建日程

- 标题：输入日程表名称。
- 日期：编辑日程表日期。
- 时间：编辑日程表时间。
- 铃声：选择铃声为：固定铃声、更多铃声。
- 类型：选择日程表提醒为提醒一次、每日提醒等。
- 截止日期

—查看日程 显示当前日期的日程。

—所有日程 显示全部日程。包括查看、编辑、新建日程、删除、全部删除。

—清空当日 删除当天的日程。

—清空所有 删除所有的日程。

—转到日期 输入阳历日期，查看阴历日期。

—按周显示 按周显示日历。

5.3 世界时间

查看世界著名城市的当地时间，可将该城市时间设为本地时间。

按左右导航键查看其他城市的时间信息。按左软键确定进入，设为本地、设定夏时制。

5.4 倒计时

可以倒计时提醒，到 00 秒时，手机会发出铃声或振动提醒你。

5.5 秒表

按左软键或 OK 键进入本功能。您可以选择分割计时、按

圈计时或多向计时。

5.6 时间与日期设置

— 设定时间：在此项下您可设定手机当前时间（HH：MM）

— 设定日期：在此项下您可设定手机当前日期（年一月一日）

— 时间显示格式：选择时间显示格式为：12 小时/24 小时。

— 日期显示格式：选择日期显示格式为：年一月一日、月一日一年、日一月一年。

— 网络自动更新时间：选择开启或关闭。

6. 通信录

您可以在此功能下对通信录进行操作。

— 通信录列表：可查看已存联系人的信息。

— 添加联系人：选择存储位置添加联系人。

— 通信录查找

— 本机号码：可以输入并存储本机号码。每张 SIM 卡可以保存 2 个号码。

— 快速拨号：您可以将数字键 3-9 设置为快速拨号键。设置成功后，在待机界面长按该键即可拨打预设的号码。

— T 卡备份：可对电话本进行导入、导出操作。

— 容量查询：查询 SIM 卡和手机的容量。

7. 通话记录

通话记录为您详细记录了全部通话记录，方便您查看通话信息。

7.1 SIM1 通话记录

通过左/右导航键，可以查看已拨电话、已接来电、未接来电、拒接来电。选择一个记录后，按左软键进入以下“选项”：

- 呼叫：呼叫该联系人。
- IP 呼叫：以 IP 电话的方式呼叫该联系人。
- 保存：将该号码保存至通信录。
- 保存至已有姓名：保存到已有姓名的通信录记录中。
- 编辑：编辑该号码。
- 发送短信：编辑短信发送至该联系人。
- 发送彩信：编辑彩信发送至该联系人。
- 删除：删除该条记录。
- 全部删除：删除全部记录。
- 设为不想听：将不想接听的号码存储到该组。

7.2 SIM2 通话记录

具体操作参照“SIM1 通话记录”。

7.3 全部删除

选择 SIM1 或 SIM2 后，删除全部通话记录。

7.4 通话计时

选择 SIM1 或 SIM2 后，查看上次通话、已接来电、已拨电话、所有通话的时间，按左软键归零。

7.5 GPRS 流量

选择 SIM1 或 SIM2 后，显示上次发送、上次接收、所有发送、所有接收彩信的大小，左软键归零。

8. 网络

8.1 WAP

使用手机登陆互联网，您可以使用基于 WAP 网页的服务。请向您的网络运营商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。完成相关设置后可上网。选择 SIM1/SIM2：

—输入网址

进入后，输入您想进入的网站地址，确定后连接该 WAP 网页。

—前进 前进到下一页。

—返回 返回上一页。

—刷新 刷新当前页面。

—主页 进入主页后，自动连接默认的网页。

—书签 您可以选择添加新的书签，输入新书签地址、名称后确定保存。选择设置的书签，按左软键“选项”：进入、查看、编辑、删除、全部删除。

—历史记录 保存浏览过的 WAP 网页。上下导航键选择页面，左软键“选项”：进入、查看、删除、全部删除。

—保存文件 可选择：保存快照、保存图片、保存音乐。

—离线浏览 如果您需要定期浏览一些内容不经常更新的网页，可将其储存在手机内，然后在离线状态下浏览。

—WAP 设置 可进行浏览器设置、GPRS 设置以及恢复默认值。

—退出 退出浏览器。

8.2 SIM 卡应用

如果您使用的 SIM 卡支持此功能，将根据使用 SIM 卡的不同显示不同的一级菜单名称。

此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现 SIM 卡应用中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营公司联系。请事先了解各项菜单收费情况。

9. 信息

此功能让您能发送、接收、编辑与储存各种信息，它的各种功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

在（写信息、收件箱、已发信箱等）界面，按左软键进入以下菜单：

—常用语

- 编辑：重新编辑常用语。
- 发送：以短信方式发送。

—语音信箱

选择 SIM1 或 SIM2。

本手机支持语音信箱功能，当他人给您打电话时，对方可以在您的语音信箱中给您留言，您的手机会收到信息通知，此时您可以去接听给您的留言。

—小区广播

小区信息服务发送各种各样的短信息。使用本功能可改变该服务的设定并查阅小区信息。

—短信设置

- 卡一/卡二信息中心号码

设置 SIM1 信息中心号码，请勿随意更改，以致无法成功发送短信。

- SIM1/SIM2 信息有效期

设定信息有效期：1 小时/6 小时/24 小时/72 小时/1 周或最大值。

- SIM1/SIM2 状态报告

设置状态为：开启/关闭。

- SIM1/SIM2 存储已发信息

设置存储已发信息为：提示用户选择、保存、不保存。

- 优先存储位置

设置存储位置为：SIM 卡、手机。

- 新信息内容提示

选择开启或关闭。

—彩信设置

- SIM1/SIM2 彩信账户

设置 SIM1 彩信账户

- SIM1/SIM2 申请送达报告

设置申请送达报告：关闭、开启。

- SIM1/SIM2 发送阅读报告

设置发送阅读报告：关闭、开启。

- 匿名发送

设置匿名发送为：关闭、开启。

- 优先级

设置优先级为：高优先级、普通优先级、低优先级。

- 彩信接收

设置彩信接收为：手动接收、自动接收。

- 播放声音

设置播放声音为：开启、关闭。

- 允许广告

设置允许广告为：关闭、开启。

- SIM1/SIM2 有效期

设置有效期为：12 小时、1 天、1 周、最长时限。

- 恢复默认值

恢复出厂设置。

- 清空缓存短信

一信息容量

查看短信、彩信等容量

在（写信息、收件箱、已发信箱、发件箱等）界面，按 OK 键进入。

9.1 写信息

9.1.1 新建短信

输入短信内容后，OK 键输入电话号码。

编辑完信息后，按左软键进入选项：

—发送

输入电话号码或者按左软键进入“通讯录”。选择 SIM1、SIM2 发送新信息。

—插入常用语

按上/下导航键，选择短语，按左软键将短语内容添加到写消息中。

—加入联系人信息

在消息中插入号码。

—加入表情符

选择表情符号，加入到短信中。

—保存

将编辑好的短信保存到草稿箱中。

—设置定时短信

设置开机定时发送短信。

9.1.2 新建彩信

—发送 发送彩信。

—收件人 可以添加收件人或添加群组，进行删除、修改

—抄送人

同“收件人”。

—密送人

同“收件人”。

—编辑标题

—编辑内容

左软键进入“选项”。可以选择编辑文字、插入（插入新页、插入图片、插入声音、插入视频）、删除（删除本页）、本页播放时间

—预览

查看彩信。

—保存

9.2 收件箱

进入收件箱，上下导航键选择信息。OK 键查看信息详情后，左软键进入“选项”：

查看短信：

—删除 删除信息。

—回复

- 短信：以短信方式回复发信者。
- 彩信：以彩信方式回复该号码。
- 转发 将信息转发给第三方。
- 呼叫 选择 SIM1 或 SIM2 呼叫该号码。
- IP 呼叫 选择 SIM1 或 SIM2 用 IP 呼叫该号码。
- 提取号码 提取发信者和短信内容中的号码保存到通讯录。
- 信息详情 查看信息的联系人、日期、时间、位置。

查看彩信：

按OK键直接查看彩信详情，或左软键进入“选项”：

- 回复
 - 短信：以短信方式回复该号码。
 - 彩信：以彩信方式回复该号码。
- 删除 删除该彩信。
- 呼叫 选择 SIM1 或 SIM2 呼叫该号码。
- IP 呼叫 选择 SIM1 或 SIM2 用 IP 呼叫该号码。
- 锁定 锁定信息。
- 标记（选择标记后可作为删除，选择删除用）包括标记、取消标记、标记全部、全部取消标记、存于 SIM1 短信、存于 SIM2 短信、存于手机的短信、彩信
- 复制所有短消息 复制信息从 SIM 卡（手机）到手机（SIM 卡）
- 移动所有短消息 移动信息从 SIM 卡（手机）到手机（SIM 卡）
- 排序 按照时间、联系人、主题、消息类型进行排序。

9.3 已发信箱

进入已发信箱查看您已发的短信息。

OK 键查看信息。或按左软键进入选项进行操作。

9.4 发件箱

进入发件箱查看您未成功发出的信息。

按 OK 键查看信息，或按左软键进入选项进行操作。

9.5 草稿箱

用来保存您准备发送的信息并可对信息进行修改。

9.6 预发信箱

用来保存您开机时设置定时发送的信息并可对信息进行操作。

9.7 智能信箱

使用导航键选择信息查看。左软键进入“选项”：

- 回复（短信 / 彩信）
- 呼叫：选择 SIM1 或 SIM2 呼叫该号码。
- IP 呼叫：选择 SIM1 或 SIM2 用 IP 呼叫该号码。
- 删除
- 全部删除

10. 多媒体

10.1 照相机

按左软键或 OK 键进入拍照。可以通过屏幕观看所成图像，按 OK 键拍照，按右软键返回。拍摄后按左软键选

项，可选择删除、设为墙纸、相册。按右软键选择返回。
按左软键进入选项：

一相册

预览已保存的照片。按上下导航键选择。按左软键对照片进行“选项”：

- 更改文件夹 更改照片存放的文件夹。
- 发送

彩信：以彩信形式发送。

蓝牙：搜索对方设备，确认后输入密码，需对方也开启蓝牙功能才可发送成功。

- 幻灯片播放 以幻灯片形式播放照片。
- 删除 删除该照片。
- 设为墙纸 设置为待机图片。
- 重命名 编辑照片名称。
- 编辑图片 进入编辑图片，选项（保存、另存为、撤销、旋转、添加、调整图像、效果）。
- 标记 选择标记、取消标记、标记全部、取消全部标记来删除文件。
- 详情 查看照片的文件名、日期、时间、大小、位置、分辨率。

- 幻灯片设置：选择效果、幻灯片延时

一设置

- 图像质量 可选择高级、普通、简洁。
- 避免闪烁 可选择 50Hz、60Hz。
- 快门音 选择启动或者关闭。
- 自动保存 选择启动或者关闭。
- 显示参数 选择启动或者关闭。

—**存储位置** 选择照片存储的位置。

—**帮助** 可查看帮助

在照相界面，通过导航键可选择不同的功能和参数：

—**拍摄模式**：切换到照相/切换到摄像

—**尺寸**：1280x960/640x480/320x240/240x320

—**情景模式**：正常/夜间

—**亮度**

—**对比度**

—**像框**：无像框/像框一/像框二/像框三/像框四

—**多张连拍**：禁用/三张/六张

—**白平衡**：自动/白炽灯/荧光灯/太阳光/阴天

—**延时自拍**：禁用/3秒/10秒

—**特效设置**：正常/黑白/红色/绿色/蓝色/黄色/底片/怀旧

10.2 摄像机

按左软键进入选项，选择拍摄模式，将相机切换为摄像机。通过屏幕观看所成图像，按 **OK** 键拍摄，按右软键返回。拍摄后按左软键停止拍摄并保存，保存后按 **OK** 键播放视频，右软键返回。

具体菜单：

—查看录像管理

浏览已保存的视频文件。按上下导航键选择。按左软键对视频文件进行“选项”：

- **新建文件夹** 建立新的文件夹
- **使用视频** 将视频设为开机动画、设为关机动画。

- 发送

彩信：以彩信形式发送。

蓝牙：搜索对方设备，确认后输入密码，需对方也开启蓝牙功能才可发送成功。

- 删除 删除所选视频。

- 详情 查看视频文件的文件名、日期、时间、大小、位置、分辨率、时长。

- 编辑 对视频进行重命名、复制。

- 查找 查找视频

- 排序 对视频排序，可选择按名称、按时间、按大小、按类型。

- 标记 选择标记、取消标记、标记全部、取消全部标记来删除文件。

- 容量查询 查询存储卡内存使用情况（总容量、已用、未用）

一设置

- 避免闪烁 可选择 50Hz、60Hz。

- 音频 选择启动或者关闭。

- 图像格式 选择 3Gp、Avi 格式。

- 显示参数 选择启动或者关闭。

一存储位置

选择录像存储的位置。

一帮助

查看帮助

在摄像界面，通过导航键可选择不同的功能和参数：

—拍摄模式：切换到照相/切换到摄像

—尺寸：320x240/176x144/160x128/128x96

—亮度

—对比度

—特效设置：正常/黑白/红色/绿色/蓝色/黄色/底片/怀旧

10.3 音乐播放器

此功能可以播放储存的音乐文件。

按左软键或 OK 键确认进入，用导航键、OK 键进行音乐播放器的操作，按“*”、“#”键调节音量大小。

按左软键确认进入选项菜单：

—显示模式：详情模式、音乐库、歌词模式、列表模式

—循环播放：开启、关闭

—随机播放：开启、关闭

—设为铃音：设为来电铃声、设为闹钟铃声

—均衡器：常规、古典、音乐厅、爵士、摇滚、软摇滚

—功放模式设置：强处理、弱处理、无处理

—添加到播放列表

—更新全部曲目

10.4 视频播放器

在播放器界面，用上/下导航键调节音量大小。导航键选择菜单，OK 键确定。在播放列表界面，按左软键进入以下选项菜单：

—播放：播放录像。

—添加视频：添加新的视频

—更新列表：更新视频列表

—从列表删除：将视频从列表中删除

—详情：查看视频的名称、日期、时间、分辨率、时长、

大小。

—循环播放模式：选择开启或关闭。

—设为开机动画：设置为开机动画。

—设为关机动画：设置为关机动画。

—标记：选择标记、取消标记、标记全部、取消全部标记来删除文件。

10.5 收音机

进入收音机（需插入耳机），按 OK 键启动/关闭扬声器，左/右导航键手动调频，按左软键进入“选项”：

启动/关闭扬声器、自动搜索、存储频道、频道列表、手动搜索、后台播放、帮助

10.6 录音

按左软键或 OK 键进入录音界面，导航键选择：播放、暂停；停止；录音；录音列表。（左至右顺序）

选择录音。左软键“暂停”、“继续”，右软键“停止”。

选择并进入录音列表，左软键进入“选项”：

—新建文件夹

在该目录下新建一个文件夹。

—设为来电铃声

将录音设为 SIM1 或 SIM2 的铃声。

—发送

• 彩信：以彩信形式发送。

• 蓝牙：搜索对方设备，确认后输入密码，需对方也开启蓝牙功能才可发送成功。

—删除 删除所选录音。

- 详情 查看录音的文件名、日期、时间、大小、位置。
- 编辑
 - 重命名：修改录音名称。
 - 复制：复制选中文件。
- 查找 查找文件。
- 排序 可按名称、按时间、按大小、按类型对文件排序。
- 标记 选择标记、取消标记、标记全部、取消全部标记来删除文件。
- 容量查询 查询存储卡内存使用情况（总容量、已用、未用）

10.7 相册

按左软键进入“选项”：包括更改文件夹、发送（彩信、蓝牙）、幻灯片播放、删除、设为墙纸、重命名、编辑图片等

10.8 图片浏览器

在此项下您可以浏览图片。

11. 我的收藏

您可以浏览、打开和管理 U 盘或存储卡（若您已将其插入手机）中的文件和文件夹。

- 新建文件夹 创建新的文件夹。
- 删除 选择删除文件。
- 详情 显示文件的文件名、日期、时间、大小、位置、子文件夹、文件数目。

—编辑

- 重命名：修改名称。

- 复制：复制文件。

—查找 查找文件。

—排序 选择按名称、按时间、按大小或按类型排序。

—标记 选择标记、取消标记、标记全部、取消全部标记来删除文件。

—容量查询 查询存储卡内存使用情况（总容量、已用、未用）。

12. 工具

12.1 电子书

保存在 U 盘/存储卡上的文本文件。

打开文本按左软键选择（朗读、添加书签、查看书签、跳转首页、跳转尾页、跳转页面、取消背光常亮）

返回到文件列表，按左软键进入选项：

—详情 查看文本文件的文件名、日期、时间、大小、位置。

—最近阅读的书籍 可查看最近阅读的书籍。

—蓝牙发送 搜索对方设备，确认后输入密码，需对方也开启蓝牙功能才可发送成功。

—删除 删除该文本文件。

—标记 选择标记、取消标记、标记全部、取消全部标记来删除文件。

—设置 可设置翻页方式、颜色

12.2 蓝牙

— 开启/关闭蓝牙

开启后方可使用蓝牙功能。不使用蓝牙时，可关闭蓝牙。

— 本机可见性

显示手机、隐藏手机。当隐藏后其他蓝牙设备无法找到您的手机。

— 配对设备

在手机蓝牙范围内搜索到的所有设备（手机），选择需要的设备与本机进行配对。

— 我的手机名

设定本机名称。

— 蓝牙文件存储位置

选择蓝牙文件存储的位置。

— 帮助

可查看帮助。

12.3 计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。用键盘输入相对应的数字，进行计算器的操作：

上下左右导航键：+ - × /。OK 键：显示运算结果；

*键：小数点。

12.4 手电筒

通过选择开启或关闭来开启/关闭手电筒。

12.5 单位换算

选择重量和长度单位进行换算。

12.6 汇率换算

为您提供汇率的换算。

12.7 健康管理

为您提供身体质量指数的计算。

12.8 号码归属地

输入座机区号或手机号码查询此手机号的所在地。

13. 百宝箱

13.1 QQ

选择 SIM1/SIM2 进入程序后，输入帐号和密码，选择登陆，即可登陆 QQ 进行在线聊天。

13.2 游戏下载中心

在此项下，您可以进入游戏下载中心下载游戏。

13.3 推箱子

请参考游戏说明

13.4 贪吃蛇

包括新游戏、继续、最高分、等级

14. 安全管理

14.1 来电防火墙

选择开启或关闭。

当开启本项功能后，您存储在通信录“不想听”列表中

的联系人拨打您的号码时，来电将无法接通。

14.2 私密防火墙

— 设置

输入手机默认密码：0000。进入私密防火墙，可选择通话记录、信息、照相机、通信录、我的收藏、电子书、日历表、U 盘进行隐私保护。设置为私密防火墙后，要进入这些功能菜单都需输入密码后才能进入。

— 密码修改

修改密码。输入原始密码，再输入新密码，确认新密码。

14.3 SIM 卡锁

选择 SIM1 或 SIM2。

在开启或关闭 SIM 卡锁时必须输入正确的 PIN 码。

如果启动了 PIN 码检验，每次开机时，需要输入 PIN 码。

如果您连续三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁住。需要 PUK 解锁。

修改 PIN 码

在修改 PIN 码时必须先打开 PIN 码，先输入旧 PIN 码然后输入新 PIN 码。初始密码为 1234

14.4 自动锁键盘

设置自动键盘锁根据所选的时间，待机时间达到所选时间后键盘自动锁起。

14.5 话机锁

开启/修改/关闭开机密码（密码长度为 4-8 位）。

当启动“开机密码”功能时，您每次开机时都需要输入密码。如果您想更改开机密码或关闭“开机密码”功能，请进入修改/关闭选项进行设置。

14.6 智能防盗

当开启“智能防盗”时，您的手机只能使用绑定的 SIM 卡，若要使用不同 SIM 卡，手机开机会自动检查 SIM 卡是否为绑定的 SIM 卡，如果不是，则要求输入保护密码。密码正确可以选择重新绑定手机和 SIM 卡。

连续输错三次密码后您的手机开机后会自动向预置号码发送报警短消息，如果手机处于关机，会在开机时发送报警短信息，报警短消息内容显示您的手机当前使用的 SIM 卡以及所在的小区号。为保证手机使用的安全性，建议您在购买本手机后启动该功能。

开启：开启防盗功能。输入 6 位保护密码。

关闭：关闭防盗功能。关闭防盗功能必须首先输入原设定的保护密码。

修改密码：修改保护密码。修改保护密码必须首先输入原设定的保护密码。

14.7 防误触功能

选择开启（按挂机键关闭屏幕背光）、关闭（取消按挂机键关闭屏幕背光功能）。

15. 情景模式

在“情景模式”中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整和定制手机铃声。还可以设置手机各项声

音提示的属性，包括铃声设置、音量调节等

按 **OK** 键选择，本手机提供多种模式通过上下导航键选择，按左软键选项进入。

—激活

开启选定的情景模式。

—一个人设置 包括铃声设置、音量调节、来电提示、信息提示、闹钟提示、按键音等

—重新命名 重新编辑名称。

—增强铃声 选择开启或关闭。

16. 设置

16.1 手机设置

16.1.1 语言选择

选择显示的操作语言。

16.1.2 语音王

—待机语音播报 设置未接电话、新短消息、报时设置开启或关闭

—语音提示音 设置来电提示、短信提示的开启或关闭

—自动朗读短信 选择开启/关闭自动短信朗读功能。

—语音设置 设置音量、风格、语调、速度

—帮助 可查看帮助。

16.1.3 快捷键设置

使用此功能您可以更改在待机状态下的快捷方式。

16.1.4 自动开关机

可设置自动开关机的时间、重复方式及是否开启此功能。

16.1.5 电源管理

查看电池电量。

16.2 显示设置

16.2.1 墙纸设置

选择图片作为墙纸。

16.2.2 待机显示设置

设置待机时是否显示时间+日期、运营商
以上各项可多选。

16.2.3 LCD 背光

左右导航键选择屏幕亮度、背光时间。

16.2.4 按键背光

设置按键背光时间

16.2.5 开关机动画

设置开关机动画

16.2.6 待机时钟风格

可选择模拟时钟或数字时钟。

16.3 通话设置

16.3.1 双卡设置

设置双卡互相呼叫转移、待机模式、主副卡设置

、设置卡槽名称、双卡设置向导，可以查看帮助

16.3.2 网络选择

选择 SIM1 或 SIM2，可以选择自动选择或手动选择

16.3.3 呼叫转移（网络服务）

呼叫转移功能开启后，根据设定的转移条件，在相应条件下将对打入的电话转接至语音信箱或转接至其他号码。选择 SIM1 或 SIM2，包括无条件转移、遇忙时转移、无应答转移、无法到达转移及取消全部转移

16.3.4 通话限制（网络服务）

所有呼出、所有来电、漫游时来电、国际呼出、国际漫游呼出、取消全部限制、修改通话限制密码。操作同“呼叫等待”。

16.3.5 呼叫等待（网络服务）

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上，若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

16.3.6 隐藏本机号码

设置是否隐藏本机号码。

16.3.7 线路选择

选择 SIM1 或 SIM2 的不同线路。

16.3.8 飞行模式

选择激活或开机选择。

16.3.9 更多

— IP 号码

选择 SIM1 或 SIM2。在此功能下您可以设置 IP 键对应的接入号码。利用上下导航键选择，按左软键确认进入。

— 通话 50 秒提示音

当设置为开启后，当接通电话 50 秒后，手机会发出提示音。

— 接通提示音

当设置为开启后，当接通电话后，手机会发出提示音。

— 接听/拒接模式

选择接听/拒接模式为：拒接后回短信、任意键接听。

— 自动重拨

当设置为开启后，当电话没有接通后，手机将自动重拨。

16.4 网络设置

16.4.1 互联网账户

可在列表中选择账户，或按左软键进入选项进行操作。

16.5 恢复出厂设置

输入密码 0000 后，可恢复出厂设置。

17. 输入法介绍

您的手机提供了多种输入模式供您在新增、编辑电话簿

记录、查找中文姓名、以及编写短消息与备忘录等功能里输入资料或文字。

进入键盘输入法可通过#键切换拼音、笔画、字母、数字。

17.1 拼音输入

通过数字键输入拼音字母，从多种拼音组合中通过*键选中您所需要的拼音，再通过导航键（左/右导航键选择候选字；上/下导航键翻页）选中您所需要的汉字，按左软键确定或直接按汉字编号所对应的数字键，以实现汉字输入功能。按“*”键出现所有符号时，通过导航键选择相应符号，左软键进行确定，或者按符号所对应的数字键直接选择所需要的符号。实现输入符号功能。

输入实例（以在信息功能中输入“伟”字为例）

1. 进入拼音输入界面。
2. 按与伟字相关的三个字母所处的键9、3、4键，按导航键上下翻页选择，左软键确定。
3. 若所需的拼音组合出现在第一位，按导航键选择所需字。
4. 若所需的拼音组合不在第一位，需按*键直至所需的拼音组合处于选中状态，按导航键或数字键选择所需汉字。

17.2 笔画输入法

笔画输入法是以汉字笔画、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。五种基本笔画分别在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能“6”键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔

画时可用此键代替。按“*”键出现所有符号时，通过导航键选择相应符号，左软键进行确定，或者按符号所对应的数字键直接选择所需要的符号。以实现输入符号功能。

输入实例（以在信息功能中输入“伟”字为例）

1. 进入笔画输入界面。
2. 按 3、2、1、1 键。
3. 按导航键或数字键选择所需汉字。

17.3 字母输入法

按照各个按键上标有的字母顺序以及数字，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，按三次输入第三个字母，按四次输入数字（“7”键和“9”键需要按第五次才能输入数字），依此类推，直到出现您想要输入的字母，松开键即可。

例如，您连续按 2 键，则会依次显示“a”、“b”、“c”、“2”。

17.4 智能字母输入法

可直接输入想要的英文单词，出现单词后用上下导航键选择选择上/下一栏字符，按左/右导航键左右移动选择英文单词。

[示例] 输入“boy”。

键盘编辑状态下，按#键切换到智能英文输入模式。

短按 2、6、9 键各一次，出现单词组。

按上/下导航键选择上/下一栏字符，按左/右导航键左右移动选择“boy”。

按左功能键或 OK 键输入“boy”。

17.5 数字输入法

先将输入法切换至数字输入法，然后按相应的数字键。

18. 配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

● 旅行充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入电源插座，并将另一端插入手机接口。

您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键开启手机。

19. 维护和保养

● 电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完。

- 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。

- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏 40 度，电池无法充电。

- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会

造成短路。

- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

● 手机保养

下列建议将帮助您更好的照顾您的手机：

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些会导致保修失效。

敬告：对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。

20. 射频能量照射

辐射波照射和吸收比率（SAR）信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机，它的设计使其不会超出国家标准 GB21288-2007 建议的无线电波

辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意 10g 生物组织，任意连续 6min 平均（SAR）值不超过 2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.125W/kg，符合国家标准 GB212288-2007 的要求。

执行标准：Q/02 HTX001-2008

入网证号：02-1741-103851

版次：2010 年 9 月第 1 版

非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

2. 非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板 (包含喇叭、麦克风 and 扬声器)	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
 注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含中环保类物质或元素的零件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但是非环保类物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
 产品的实际配置请以装箱单为准。