


# DVD 数字视盘机

DVD-E238



Printed in China  
AK68-00141W  
2003.01.21/Version 1.0

中文



## 注意事项

### 1. 设置

请确认您房间中的交流电源与数字视盘机后面板上粘贴的标签所标识的电源一致。将视盘机水平置于合适的位置（家具）上，并留出足够的通风空间（7-10cm）。请确保通风孔没有被任何物体所覆盖。视盘机上不要放置杂物或沉重的物体。请不要把视盘机置于音响或任何发热的设备上。在移动视盘机以前，要保证光碟托盘内没有光盘。该视盘机可以连续使用。按电源键使视盘机进入待机模式，这并没有使视盘机与电源完全切断。要想使视盘机与电源完全切断，特别是长期不使用视盘机时，请拔去电源插头。

### 2. 警告

请确保您的视盘机远离潮湿的物体（如点滴物、喷洒物以及含有液体的物体）以及过热（如壁炉）或产生强烈电磁场的设备（如扬声器等）。如果视盘机发生故障，请拔掉电源插头。该视盘机不应用于工业，仅可作为个人家庭娱乐使用。如果视盘机或光盘存储在低温环境下，例如冬天运输时，在使用前，请等视盘机及光盘达到室温时（约2个小时左右）再使用。

### 3. 安全事项

请不要打开机盖或者拆卸其中任意的部件，因为这对于您以及某些易损坏的部件而言都有危险，您可能会遭受电击和激光束。请不要把眼睛靠近光盘托盘开口处或者从视盘机其它开口处观看视盘机的内部结构。

### 4. 光盘

请小心拿放光盘，用手握住光盘的边缘或者扣住中间的小孔。放置光盘时，请将光盘标签面朝上放置（如果该光盘为单面光盘）。清洁光盘时，请用软布从光盘的中心位置向边缘擦拭。播放后，请将光盘放入光盘盒并垂直放置。播放前需将光盘轻轻地放在光碟托盘的引导区内。即使光盘表面很脏，也不要使用唱片清洁喷雾剂、汽油、静电液体或任何其它化学溶剂清洗。使用软湿布（只能用水浸湿）轻轻擦拭。注意不要转着圈擦，因为这样可能产生一些划痕，以致在播放中出现噪声。

### 5. 电池



本机所用的电池含有对环境有害的化学成分。  
不要把废旧电池按普通家庭生活垃圾处理，建议由专业人员进行更换。

### 6. 橱柜维修



为安全起见，一定要把电源线从电源插座上拔下来。  
• 不要用苯、稀释剂或其它溶剂擦拭。  
• 请用软布擦拭。

## 注意事项



1

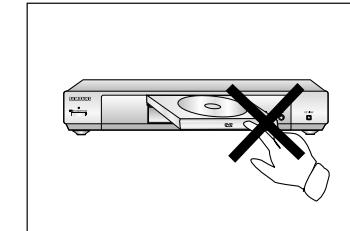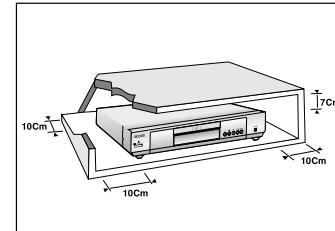



2

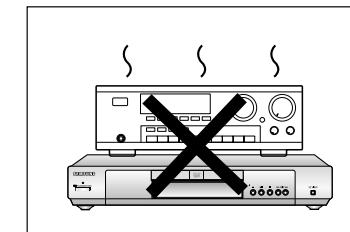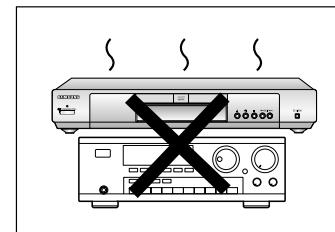


3

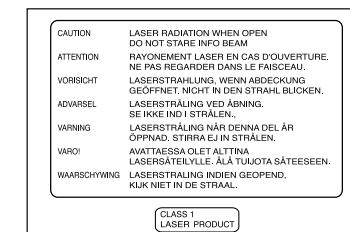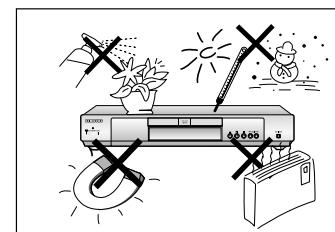


4

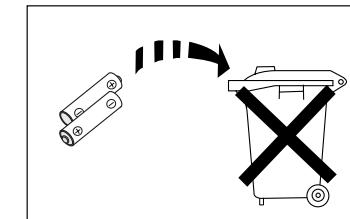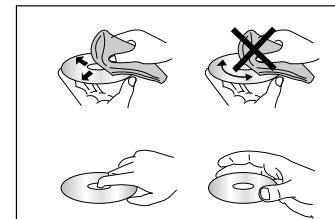



## 在使用前

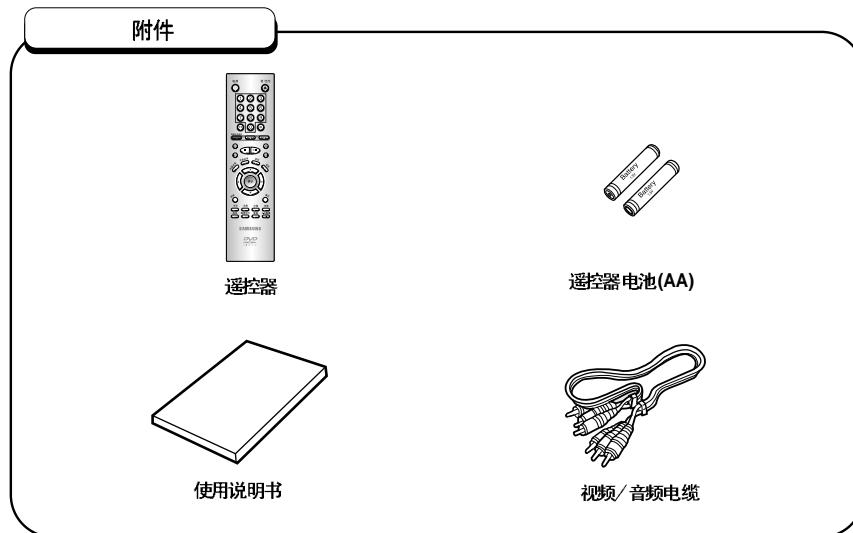

### 将电池装入遥控器中

- 1 打开遥控器的电池盖。
- 2 装入两节AA电池。确定正负极性对应正确。
- 3 合上电池盖。

### 如果遥控器不正常工作:

- 检查电池的极性(干电池)。
- 检查电池电量是否用完。
- 检查遥控传感器是否被阻塞。
- 检查附近是否有荧光灯在使用。

## 目录

<b>设置</b>	
一般特征	6
光盘种类和特征	7
前面板说明	8
显示信息	8
后面板说明	9
遥控器说明	10
<b>连接</b>	
选择连接方式	12
<b>基本功能</b>	
播放光盘	14
使用章节(轨迹)搜索和跳跃功能	16
使用显示功能	17
使用光盘和标题菜单	18
使用功能菜单	19
重复播放	20
<b>高级功能</b>	
画面比率选择 (EZ View)	21
重复慢放	23
选择声音语种	24
选择字幕语种	25
改变镜头视角	26
使用瞬时重播/瞬时跳跃功能	27
使用书签功能	28
使用画面放大和3D音效功能	29
播放MP3/WMA	30
编程播放和随机播放	32
播放Picture CD	33
<b>变更设置菜单</b>	
使用设置菜单	35
语言设置	36
声音设置	38
设置显示选项	39
设置父母锁定功能	40
<b>参考</b>	
问题解决	41
规格	42

设置

连接

基本功能

高级功能

变更设置菜单

参考

## 一般特征

### 出色的音响效果

杜比数码技术（一种由杜比实验室开发的技术）向我们提供了优质声音效果。

### 屏幕

能显示采用MPEG-2 压缩技术的视频。可用于观赏一般和宽屏 (16:9) 的影片。

### 慢速播放

您可以慢速观看一些重要场面。

### 编程播放

您可以使用编程播放功能，从而使节目按照您期望的顺序播放。(CD, WMA, MP3)

### 父母锁定

父母锁定功能可以让用户设置必要的播放等级，以防止孩子们观看对身心健康有害的影片，像充满暴力、色情的影片。

### 多样的屏幕菜单功能

您可以在欣赏影片时选择使用不同的语言（音频和字幕）和镜头视角。

### Ez View (画面比率选择)

Ez View 功能能够在普通电视机上将信箱模式的图像转化成全屏模式显示。

### 数码图片浏览器 (JPEG)

此功能使您能够在电视机上观看数码图片。

### 重复播放功能

简单地按下重播键您就可以重复播放一首歌或一部影片。

### 播放MP3/WMA

本机还可以播放MP3和WMA格式的文件。

### 瞬时重播

本功能可用来观看影片当前位置前10秒的节目内容。

### 瞬时跳跃

这项功能可在影片的当前位置向后跳跃10秒后播放。

### 注意

\* 本机不能播放以下类型的光盘：

- |           |                |
|-----------|----------------|
| • DVD-ROM | • DVD-RAM      |
| • CD-ROM  | • CDV          |
| • CDD     |                |
| • HCD     |                |
| • CDG     | 只能播放声音，不能播放图像。 |

\* 以下光盘能否播放取决于光盘的刻录方式：

- |               |         |
|---------------|---------|
| • DVD-R, +R   | • CD-RW |
| • DVD+RW, -RW |         |

### 拷贝保护

许多DVD光盘含有拷贝保护措施。因此，您只能将您的DVD视盘机同电视连接，而不能同录像机连接。如果同录像机连接，播放这些受拷贝保护的光盘时，您只能看到扭曲的画面。

本产品所使用的版权保护技术受美国专利以及其它属于Macrovision公司和其他产权所有人的知识产权保护。使用该版权保护技术，必须取得Macrovision公司的同意。如果不经Macrovision公司的同意，则只能用于家庭观看或有限范围内的观赏。禁止擅自对该视盘机进行反向加工和拆解。

## 光盘种类和特征

光盘

本机可以播放的光盘类型及相应的标记：

光盘类型	记录格式	光盘尺寸	最长播放时间	特征
<b>DVD光盘</b> 	音频 + 视频	12 Cm	单面 240分钟 双面 480分钟	<ul style="list-style-type: none"> <li>由于采用杜比数码和MPEG-2系统，DVD拥有出色的声音和视频效果。</li> <li>通过屏幕菜单，可以选择多样化的视频和音频功能。</li> </ul>
		8 Cm	单面 80分钟 双面 160分钟	
<b>VCD光盘</b> 	音频 + 视频	12 Cm	74分钟	<ul style="list-style-type: none"> <li>具有CD音效、VHS画质、采用MPEG-1压缩技术</li> </ul>
		8 Cm	20分钟	
<b>CD唱片</b> 	音频	12 Cm	74分钟	<ul style="list-style-type: none"> <li>CD录制的是数字信号，具有更好的音质，长时间播放音质也不会扭曲、劣化。</li> </ul>
		8 Cm	20分钟	


### 光盘标识




### 播放区域码

DVD视盘机和光盘均含有区域码。播放前，请检查DVD视盘机的区域码与所播放光盘的区域码是否一致。如果号码不一致，光盘将不能播放。

视盘机的区域码标注在视盘机的后面板上。




## 前面板说明

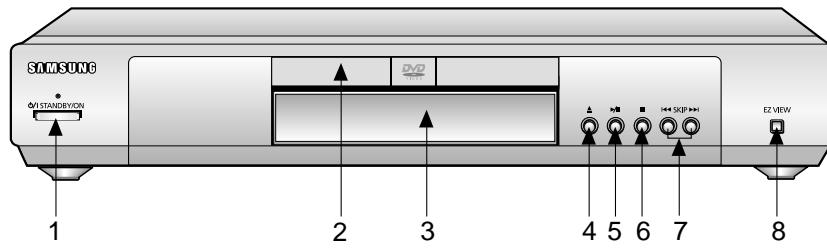

前面板控制键

1. 电源键 (φ/I / STANDBY/ ON)
  - 当本机接入电源插座时, 指示灯亮。按下此键, 指示灯灭, 播放机打开。
2. 光碟托盘
  - 在此处放入光盘。
3. 前面板显示屏
  - 显示操作信息。
4. 开/关仓键 (▲)
  - 按下此键可控制光碟托盘的打开和关闭。
5. 播放/暂停 (►/II)
  - 开始或者暂停光盘播放。
6. 停止 (■)
  - 停止光盘播放。
7. 跳跃 (◀◀ SKIP ▶▶)
  - 用于章节或轨迹的前后跳跃。
8. EZ VIEW (画面比率选择)
  - 此功能能在普通电视机上将信箱模式的画面转换成全屏模式的图像播放。

## 显示信息

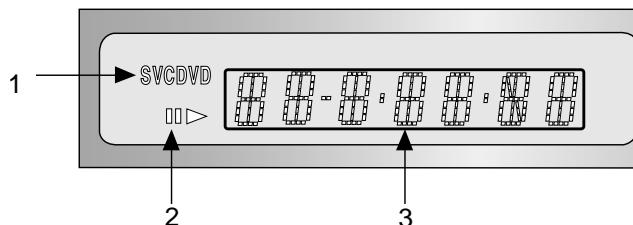

前面板显示屏


1. 光盘类型指示灯
2. 播放/暂停/向前播放指示灯
3. 显示各种与操作有关的信息, 例如PLAY (播放), STOP (停止), LOAD (加载光盘) 等。

**no DISC** : 没有加载光盘。

**OPEN** : 光碟托盘处于打开状态。

**LOAD** : 视盘机正在加载光盘信息。

## 后面板说明

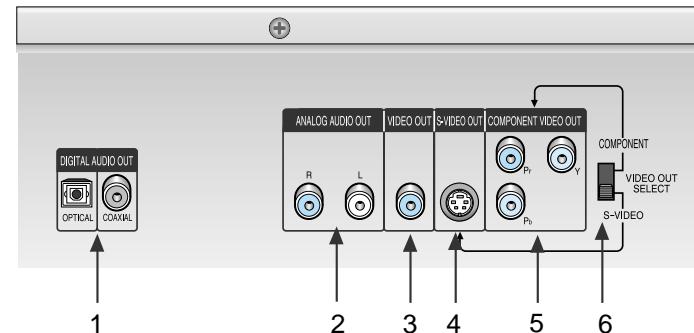


后面板

1. 数字音频输出端子
  - 使用光纤或同轴数字电缆连接到一个可兼容的杜比数码接收器上。
  - 连接到含有杜比数字或DTS解码器的音频/视频功放上。
2. 模拟音频输出端子
  - 连接到电视机、音频/视频接收器或者录象机的音频输入端子上。
3. 视频输出端子
  - 通过视频电缆连接到电视机的视频输入端子。
4. S 视频输出端子
  - 使用S视频电缆将该端子连接到电视的S视频端子上, 可获得更加清晰的画面。
  - 视频输出选择必须选择S-VIDEO。
5. 色差分量视频输出端子
  - 如果您的电视机有色差分量视频输入端子, 就请使用这些端子。这些端子提供Y、Pb和Pr视频。
  - 色差分量视频和S视频一道, 提供最好的画质。使用这些输出端子时, 必须在视频输出选择中选择Y、Pb,Pr 输出。
6. 视频输出选择开关
  - 使用此开关设置视频输出模式。如果选择了色差分量视频输出, S视频将不起作用。如果选择了S视频输出, 色差分量输出将不启动。

注意

\* 必须在断电或者停止状态下选择视频输出模式。

## 遥控器说明

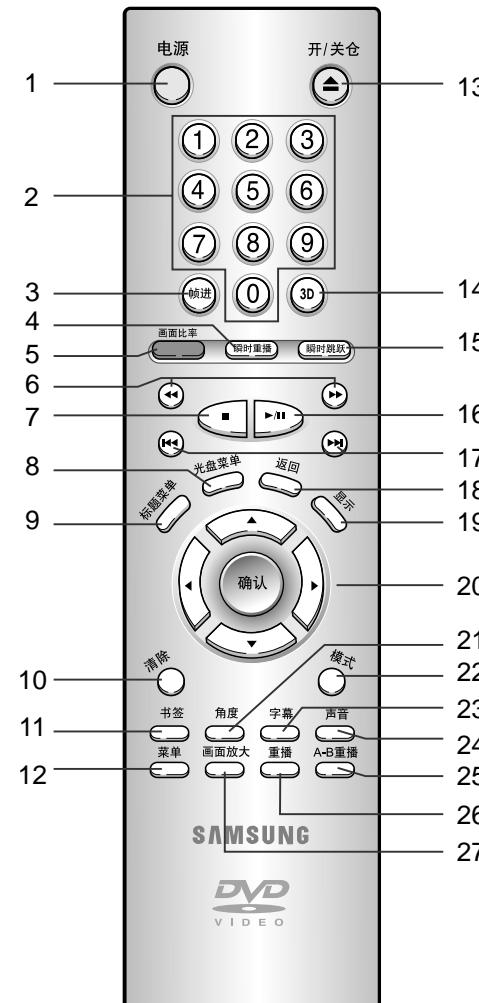

## 遥控器说明

设置

### DVD 功能键

1. 电源键  
• 控制电源的开关。
2. 数字键
3. 帧进键  
• 每按此键一次，画面向前播放一帧。
4. 瞬时重播键  
• 此功能可用来播放当前位置前10秒的内容。
5. 画面比率键  
• 在普通电视机上将信箱模式的图像转换成全屏显示模式。
6. 搜索键 (▶ / ◀)  
• 允许您向前或者向后搜索光盘内容。
7. 停止键 (■)
8. 光盘菜单键  
• 弹出光盘信息菜单。
9. 标题菜单键  
• 弹出标题信息菜单。
10. 清除键  
• 用于清除屏幕上的菜单或状态显示。
11. 书签键
12. 菜单键  
• 弹出视盘机的设置菜单。
13. 开/关仓键  
• 开关光盘托盘。
14. 3D 键
15. 瞬时跳跃键  
• 此功能可用来从影片当前位置向后跳10秒后播放。
16. 播放/暂停键 (▶/■)  
• 光盘播放开始/暂停。
17. 跳跃键 (▶/◀)  
• 按此键可以前进或后退一个标题、章节或轨迹。
18. 返回键  
• 返回到前一级菜单。
19. 显示键  
• 显示当前的光盘模式。
20. 确认/方向键(上/下/左/右)  
• 用于转换并执行菜单命令。
21. 角度键  
• 用于观看含有多个摄像机拍摄的多角度的图像信息的碟片。
22. 模式键  
• 允许您编辑特定的播放顺序。
23. 字幕键
24. 声音键  
• 用于访问光盘中不同的音频功能。
25. A-B重播键  
• 设置重复播放内容的起始点和终点。
26. 重播键  
• 允许您重复播放一个标题、章节、轨迹或者整张光盘。
27. 画面放大键  
• 放大DVD 画面。

## 选择连接方式


以下是将DVD数字视盘机连接到电视和其它设备上的连接方式示例。

### 连接DVD数字视盘机之前


- 在连接或者断开任何电缆之前,请先关闭DVD数字视盘机、电视机以及其它相关设备的电源。
- 有关那些要连接的附加部件的更多信息,请参阅这些部件的使用说明书。

### 连接到音频系统

#### 方法1

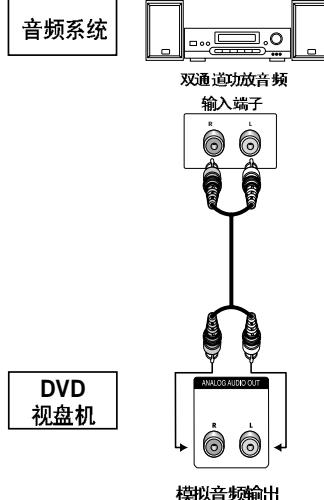

#### 方法2

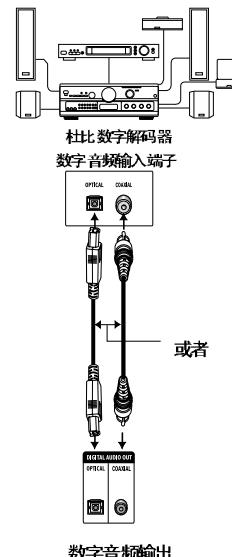


### 与电视机的连接(视频)

电视机(普通、宽屏、背投等等)

#### 方法1

#### 方法2

#### 方法3

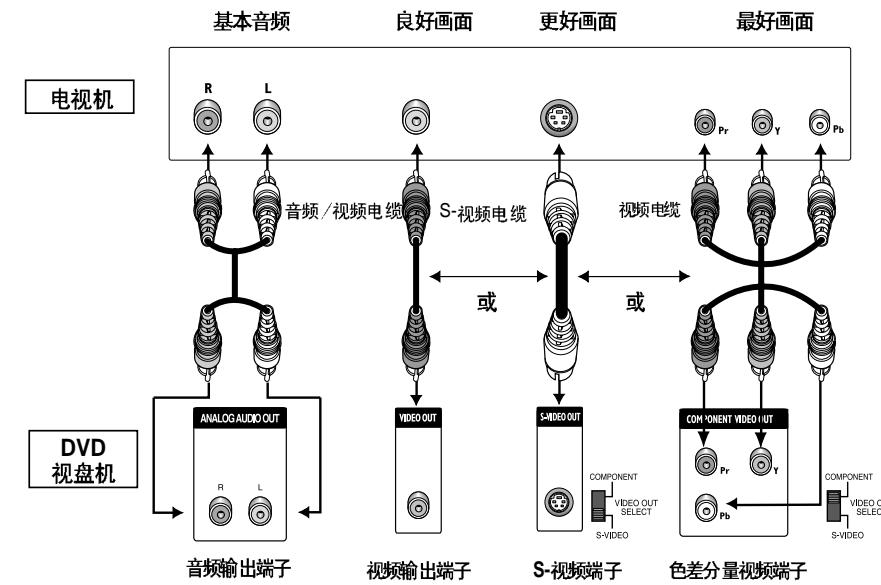

方法1 DVD数字视盘机 + 带有视频输入端子的电视机

方法2 DVD数字视盘机 + 带有S-视频输入端子的电视机


(假设在视频输出中选择了S-视频)

方法3 DVD数字视盘机 + 带有色差分量视频输入端子的电视机

(假设在视频选择中选择了Y、Pb和Pr色差分量)

### 注意

- 假设选择了色差分量, S-视频输出将不启动。
- 假设选择了S-视频, 色差分量输出不会启动。



## 播放光盘

### 播放前

- 打开电视，按电视 / 视频键选择视频模式。
- 打开音频系统选择AUX, CD 或者DVD模式。

接入电源后，第一次按下DVD电源键，出现屏幕显示（见右图）。  
如果您想选择其中的语言，请按数字键。  
(该屏幕仅仅出现在您第一次将视盘机接入电源时。)



### 播放

- 1 按开/关仓键。**  
待机指示灯熄灭，光碟托盘弹出。
- 2 将光盘轻轻地放入托盘中。**  
注意：光盘的标签面需朝上放置。
- 3 按下播放/暂停(▶/II)键或者开/关仓键，关闭光盘托盘。**

- 4 停止播放。**  
播放过程中，按下停止(■)键。

- 5 取出光盘**  
按开/关仓键。

- 6 暂停播放**

播放中，按遥控器上的播放/暂停(▶/II)键或者帧进键。  
- 画面静止，没有声音。  
- 若想继续播放，请再按一次播放/暂停(▶/II)键。

## 播放光盘

### 7 帧进播放 (CD除外)

- 播放中，按下遥控器上的帧进键。  
- 每按一次键，屏幕就会出现一幅新的画面。  
- 在帧进模式下，画面没有声音。  
- 按播放/暂停键恢复到正常播放模式。  
(您只能运行正向帧进播放模式。)

### 8 慢放模式(CD除外)

- 在暂停或者帧进模式下，反复按遥控器的▶键。您可以选择正常播放速度的1/8, 1/4 或者1/2 进行观看。  
- 慢放模式下，画面没有声音。  
- 按播放/暂停(▶/II)键恢复正常播放。  
- 播放DVD/VCD光盘时,不能运行反向慢放功能。


基本功能

### 恢复功能

当您停止光盘播放时，视盘机会记录下中断播放的位置。因此当您再次按下播放(▶/II)键时，视盘机将会从上一次中断的位置开始播放（除非取出光盘，两次按下停止(■)键，或者断开视盘机的电源。）

### 注意事项

- 如果视盘机连续5分钟处于暂停模式下，机器将进入停止模式。
- 如果视盘机连续30分钟或更长的时间处于停止模式，机器电源将会自动关闭（自动断电功能）。
- 如果视盘机处于停止模式下超过1分钟，并且没有任何用户操作，将会启动屏幕保护程序，电视的屏幕会忽明忽暗。按播放(▶/II)键恢复正常播放。
- ⚡ 符号表示非法按键操作。




## 改变镜头视角

当DVD光盘中含有一个特定场景的多个视角时，您可以选择视角功能。

### 使用角度键

按角度键，查看屏幕上是否出现角度( ) 标志。

- 1 当显示角度标志时，按角度键，屏幕的左上角会出现一个角度选择图标。
- 2 使用左/右键选择指定的屏幕角度。
- 3 再按一次角度键，关闭显示。

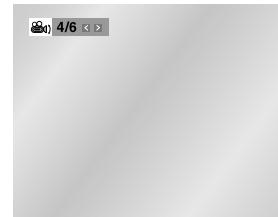

## 使用瞬时重播/瞬时跳跃功能

### 使用瞬时重播功能(DVD)

如果您错过了一个场景，使用此功能您可以再次观看它。

- 1 如果您按瞬时重播键，画面从当前场景位置向前跳跃大约10秒钟，然后播放。

- 有些光盘的瞬时重播功能不起作用。

瞬时重播



### 使用瞬时跳跃功能(DVD)

使用此功能可以使画面从当前场景位置向后跳跃约10秒钟播放。

- 1 按瞬时跳跃键。

- 画面从当前场景位置向后跳跃约10 秒钟播放。
- 有些光盘的瞬时跳跃功能不起作用。

瞬时跳跃

高级功能




## 使用书签功能

书签功能可以让您选择DVD或VCD光盘(菜单关闭模式下)的一个或几个场景，以便您以后可以很快地找到这些场景。


### 使用书签功能(DVD/VCD)

- 1 播放时，按遥控器上的书签键，屏幕上将显示书签图标。
- 2 使用左/右键移动到指定的书签图标处。
- 3 当到达您想标记的场景时，按确认键。对应的图标将会变为数字。
- 4 再按书签键关闭显示。

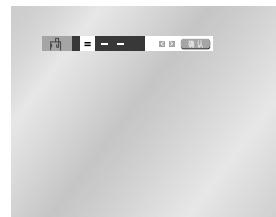

### 寻找标记的画面

- 1 播放时，按遥控器上的书签键。
- 2 使用左/右键选择一个标记过的画面。
- 3 按播放/暂停 (▶/II) 键跳至被标记过的画面。

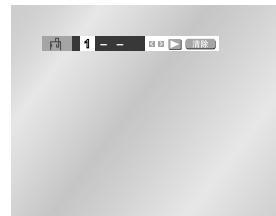

### 取消书签

- 1 播放时，按遥控器上的书签键。
- 2 使用左/右键选择您想删除的标签号码。
- 3 按清除键删除一个书签号码。  
再按书签键关闭画面显示。

### 注意事项


- 一次最多可以标记 3 个画面
- 播放VCD 2.0 光盘时(菜单开启模式)，此功能不能使用。
- 有些光盘并不支持书签功能。

## 使用画面放大和3D音效功能

### 使用画面放大功能(DVD)


- 1 在播放或暂停模式下，按遥控器上的画面放大键，屏幕上会出现一个放大标志。
- 2 使用上/下键或左/右键选择您想要放大的屏幕区域。
- 3 按确认键。

- 播放DVD 时，按确认键后，放大的顺序依次是2倍/4倍/2倍/正常。  
- 播放VCD 时，按确认键后，放大的顺序依次是2倍/正常。

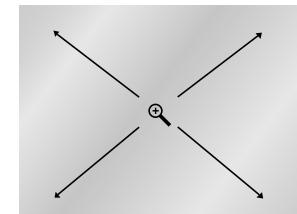

### 使用3D音效功能

模拟环绕效果取决于光盘的内容。如果您将本机连接到立体声音响系统，则会提高音质，产生更强的环绕效果。本功能用于把DVD视盘机通过模拟输出端子连接到一个双声道立体声音响系统。  
(以LPCM或DTS格式刻录的光盘不能使用。如果在设置菜单中将数字输出或MPEG-2设置为比特流格式，3D音效功能将不起作用。)

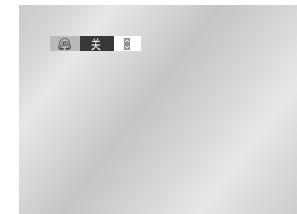

高级功能

- 1 播放时，按下3D键。3D音效的标志将会出现在屏幕上。

- 2 按上/下键开启或关闭3D音效功能。

### 注意事项

- 3D音效仅能用于DOLBY SURROUND 或DOLBY DIGITAL录制的光盘中。但是，这些其中也有一些光盘没有后通道声音信号。
- 有些光盘并不支持画面放大和3D音效功能。

## 播放MP3/WMA


当您把MP3/WMA光盘放入DVD视盘机时，机器将会播放第一个文件夹中的第一首曲目。

- 如果显示有两个以上文件类型时，选择您需要的媒体类型。
- 要改变当前的播放媒体，按两次停止（■）键，然后按光盘菜单键。
- 如果在60秒内遥控器上的按键均无动作，菜单将消失并开始播放已经选定的项目。



### MP3/WMA 播放功能

- 播放第一首曲目时，屏幕的右端将会出现音乐文件夹菜单。  
每一次最多可以显示8个音乐文件夹。如果在您的光盘上有超过8个的文件夹，按左/右键使它们显示在屏幕上。
- 使用上/下键选择指定的音乐文件夹，然后按确认键。  
再一次使用上/下键选择一个曲目文件。  
按确认键开始播放该曲目。

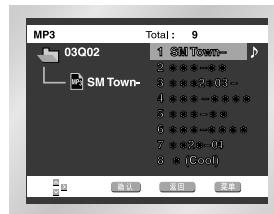

### 编程播放/随机播放

按模式键可以在编程模式和随机模式之间转换。  
有关上述模式的详情请参见本书第32页。



### 注意事项

- 按重播键，可以让您反复欣赏一首歌曲，再按一次取消。
- 如果光盘含有两个以上的文件类型时，不能使用编程播放/随机播放功能。

## 播放MP3/WMA

### CD-R MP3/WMA 光盘

播放CD-R/MP3或WMA光盘时，请同时参照所有上述及下述关于CD-R的提示：

- 您所使用的MP3或WMA文件应该符合ISO 9660或JOLIET格式。ISO 9660格式及Joliet MP3或WMA文件与微软公司的DOS及Windows, Apple公司的Mac均兼容。这两种格式是最常用的。
- 在命名您的MP3或WMA文件时，不要超过8个字符，并且要求以".mp3,.wma"作为文件扩展名。通常的命名格式是：“标题.mp3”或“标题.wma”。在编辑您的标题时，一定要确认您使用8个或更少的字符，其中不能有空格，并且避免使用特殊的字符（如：., /, \, =, +）
- 记录MP3文件时，使用至少128 Kbps的解压缩转换速率。MP3文件的音质基本上取决于您所选择的压缩/解压缩速率。要得到音频CD级音质的声音需要至少128 Kbps、最高160 Kbps的模拟/数字采样速率，即转换为MP3格式。但是，选择更高的采样速率，例如192 Kbps或以上，仅能很小幅度地提高音质。相反地，具有低于128 Kbps的解压缩速率的文件则不能很好地播放。
- 记录WMA文件时，使用至少64Kbps的解压缩转换速率。WMA文件的音质基本上取决于您所选择的压缩/解压缩速率。要得到音频CD级音质的声音需要至少64 Kbps、最高192 Kbps的模拟/数字采样速率，即转换为WMA格式。相反地，具有低于64Kbps或高于192Kbps的解压缩速率的文件则不能很好地播放。
- 不要试图录制具有版权保护的MP3文件。一些“受保护”的文件通过加密或保护码来防止非法录制。这些文件包括下列类型：Windows Media™(微软公司的注册商标) 和 SDMI™(SDMI 基金会的注册商标)。您不能录制这些文件。
- 重要提示** 上述的提示并不保证本DVD视盘机可以读取MP3制品，也并不保证音质。您应该注意到一些在CD-R上录制MP3文件的技术和方法使得这些文件在您的DVD视盘机上并不能以最优的状态输出(音质降低，甚至在一些情况下不能读取这些文件)。
- 本机最多能读取每张光盘上的300个文件夹和500个文件。

## 编程播放和随机播放

### 编程播放(CD/MP3/WMA)

- 1 按模式键。
- 2 使用左/右键选择编程，按确认键。
- 3 使用上/下/左/右键选择第一条轨迹加到程序中。按确认键。在程序定制框中会出现选择数字。
- 4 按播放/暂停(▶/II)键。  
光盘将按编程的顺序播放。



编程 01							
轨迹	节目顺序	...	...	...	...	...	...
01	02 03 04	...	...	...	...	...	...
05	06 07 08	...	...	...	...	...	...
09	10 11 12	...	...	...	...	...	...
13	14 15 16	...	...	...	...	...	...

### 随机播放(CD/MP3/WMA)

- 1 按模式键。
- 2 使用左/右键选择随机，按确认键。  
光盘将按随机的顺序播放。



### 注意事项

- 有些光盘并不支持编程播放和随机播放功能。
- 要恢复正常播放，按清除键。
- 如果光盘包含两个以上的文件类型，则不能使用编程/随机播放功能。
- 本机最多能支持99个编程定制。

## 播放Picture CD

- 要观看CD图片，请在菜单中选择JPEG。
- 要改变当前的播放媒体，请按两次停止(■)键，然后按光盘菜单键。
- 如果在60秒内，遥控器上没有按键动作，此菜单将消失并播放已选定的项目。




- 1 打开光盘托盘。
- 2 将光盘放入托盘。
  - 将光盘的标签面朝上。
- 3 关上托盘。
  - 关上托盘后，您将会看到如下所示的屏幕。



### 注意事项

- 依据不同的文件大小，每两幅图片的间隔可能比本书中所提示的稍长或稍短。
- 按标题菜单键返回到相册屏幕。
- 如果在10秒内，遥控器上没有按键动作，此菜单将消失。
- 按遥控器上的上下键或左右键将再一次显示此菜单。



## 使用章节(轨迹)搜索和跳跃功能

播放过程中，您可以快速浏览一个章节或轨迹，或使用跳跃功能跳跃到下一部分。

### 在章节和轨迹中快速搜索

1 播放过程中，按遥控器上的 **◀◀** 或 **▶▶** 键。

播放DVD,VCD及CD光盘时，反复按下 **◀◀** 或 **▶▶** 键可增加光盘的扫描速度。

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

### 章节(轨迹)跳跃

1 播放过程中，按下遥控器的 **◀◀** 或 **▶▶** 键。

- 在播放DVD时，如果您按下 **▶▶** 键，画面会跳到下一章节；如果您按下 **◀◀** 键，画面将跳到当前章节的开始部分，再按一次该键，画面将跳到前一章节的开始部分。
- 在菜单关闭模式下播放VCD2.0, VCD1.1或者CD时，如果您按下 **▶▶** 键，画面将跳到下一轨迹。如果您按下 **◀◀** 键，画面将跳到当前轨迹的开始部分，再按一次该键，画面将跳到前一轨迹的开始部分。
- 播放VCD光盘时，如果一个轨迹超过15分钟，此时按下 **▶▶** 键，画面内容将向前跳跃5分钟。如果您按下 **◀◀** 键，画面内容将向后跳跃5分钟。

## 使用显示功能

### 播放DVD/VCD/CD光盘时

1 播放过程中，按下遥控器上的显示键。

2 使用上/下键选择指定的项目。

3 使用左/右键进行指定的设置。

- 您可以使用遥控器上的数字键直接键入一个标题、章节或者从指定的时间开始播放。

4 若想取消屏幕显示，再按一次显示键。

**标题** 当光盘上有多个标题时，可以访问其中的一个。例如当一张光盘上有数部电影时，每部电影均定义为一个标题。

**章节** 多数的DVD光盘以章节的形式存储，以方便您快速地找到特定的段落。

**时间** 允许影片从一个指定的时间播放，但您必须输入一个开始时间以作为参考。

**声音** 查看影片声音的语种。在本例中，声音以5.1声道英语的形式输出。DVD光盘最多可包含8个语种。

**字幕** 查看光盘中可用的字幕语言。您可以选择字幕语言，或者，如果您愿意，可以从屏幕上关闭它们。DVD光盘最多可包含32种不同的字幕。

**3D声音** 仅使用两个前置音箱即可实现环绕声效果。

DVD



VCD



基本功能

CD




### 注意事项

#### 章节是什么？

DVD中的每一个标题均被分成章节(与音频CD中的轨迹相似)。

#### 什么是标题？

DVD可能包含几个不同的章节。例如一张光盘中含有4部不同的影片，每一部均可视为一个标题。



## 使用光盘和标题菜单

### 使用光盘菜单

1 在DVD播放过程中，按遥控器上的菜单键。



2 使用上/下键选择光盘菜单，然后按右键或确认键。

### 使用标题菜单

1 在DVD播放过程中，按遥控器上的菜单键。



2 使用上/下键选择标题菜单，然后按右键或确认键。

### 注意事项

- 有些光盘可能不支持标题菜单和光盘菜单。
- 只有当光盘中含有两个以上标题时才会显示标题菜单。
- 您也可以通过遥控器上的标题菜单键与光盘菜单键来使用标题菜单与光盘菜单。
- 播放VCD2.0光盘时，光盘菜单键执行菜单开启与菜单关闭之间的模式转换功能。

## 使用功能菜单

### 使用功能菜单

1 在DVD播放过程中，按下遥控器上的菜单键。



2 使用向上/向下键选择功能菜单，然后按右键或者确认键。  
3 出现功能选择屏幕，包含显示，画面放大，书签，重播及画面比率：


- 显示（见第17页）
- 画面放大（见第29页）
- 书签（见第28页）
- 重播（见第20页）
- 画面比率（见第21~22页）

4 使用上/下键选择上述5项功能之一，然后按右键或确认键访问该功能项。

基本功能

### 注意事项

- 您也可以通过遥控器上的对应键直接选择这些功能。



## 重复播放

您可以重播当前的轨迹、章节、标题、特定的片段(A-B)或整张光盘。

### 播放DVD光盘时

1 按遥控器上的重播键，出现重播屏幕。



2 使用左/右键选择章节、标题或A-B。

3 按确认键。

4 要回到正常播放，再按一次重播键，然后按左/右键选择关，并按确认键。

\* A-B重播键

- 按重播A-B键选择重播的起始点(A)
- 按重播A-B键选择重播的终止点(B)
- 要结束此功能，按清除键或再按一次重播A-B键。
- 只有当起始点(A)与终止点(B)之间超过5秒时，重播A-B才会起作用。



### 注意事项

- DVD按章节或标题重播，CD和VCD按光盘或轨迹重播。
- 有些光盘可能无法使用重播功能。
- 只有当起始点(A)与终止点(B)之间超过5秒时，A-B重播才会起作用。
- 播放VCD2.0光盘时(菜单开启模式下)，本功能将不能使用。

## 画面比率选择(EZ View)

### 使用画面比率选择(DVD)

1 按画面比率键。

- 反复按此键可以改变屏幕的大小。
- 根据初始设置菜单中的屏幕设置，屏幕放大模式会有不同的操作方式。
- 您需要在初始设置中设置正确的屏幕比率，以确保画面比率键的正确操作(参见第39页)。


### 如果您使用16:9电视

① 对于16:9 屏幕比率的光盘

- 宽银幕  
以16:9 屏幕比率显示DVD画面内容。
- 屏幕调整  
屏幕的顶端和底端被剪切掉。当播放 2.35:1 屏幕比率的光盘时，屏幕顶端和底端的黑条将消失。图片看起来在竖直方向上拉伸了。(有些类型的光盘，上述的黑条可能不会完全消失。)
- 放大调整  
屏幕的顶端、底端、左端和右端会被剪切掉，而中间的部分则会被放大。

② 对于4:3屏幕比率的光盘

- 普通宽银幕  
以16:9 屏幕比率显示DVD画面内容。图片看起来在水平方向上拉伸了。
- 屏幕调整  
屏幕的顶端和底端被剪切掉，出现完整的屏幕显示。图片看起来在竖直方向上拉伸了。
- 放大调整  
屏幕的顶端、底端、左端和右端会被剪切掉，而中间的部分则会被放大。
- 垂直调整  
当在16:9模式的电视下观看4:3模式的DVD时，在屏幕的左端和右端将会出现黑条以避免图片看起来在水平方向上拉伸。



## 画面比率选择(EZ View)

### 如果您使用4:3电视

#### ① 对于16:9屏幕比率的光盘

- 4:3信箱模式  
以16:9屏幕比率显示DVD画面内容。  
屏幕顶端和底端的黑条将会出现。
- 4:3全景模式  
屏幕的左端和右端被剪切掉，只显示16:9屏幕模式下的中央部分。
- 屏幕调整  
屏幕的顶端和底端被剪切掉，出现完整的屏幕显示。图片看起来在垂直方向上拉伸了。
- 放大调整  
屏幕的顶端、底端、左端和右端被剪切掉，而中间的部分则被放大。

#### ② 对于4:3屏幕比率的光盘

- 普通屏幕  
以4:3屏幕比率下显示DVD画面内容。
- 屏幕调整  
屏幕的顶端和底端被剪切掉，出现完整的屏幕显示。图片看起来在垂直方向上拉伸了。
- 放大调整  
屏幕的顶端、底端、左端和右端被剪切掉，而中间的部分则被放大。

### 注意事项

- 根据不同的光盘，此功能可能会有不同的操作形式。

## 重复慢放

本功能允许您重复慢放包含运动、舞蹈、乐器演奏等的场景，以方便您深入地研究它们。


### 播放DVD时

- 1 播放时，按播放/暂停(▶/II)键。
- 2 按▶键在正常播放速度的1/8倍，1/4倍和1/2倍之间选择播放速度。
- 3 按A-B重播键选择该功能的起始点(A)。
- 4 按A-B重播键选择该功能的结束点(B)。

高级功能

### 注意事项

- 光盘将以您选择的速度在A 和B 之间重复播放。
- 要结束此功能，按清除键或再按一次A-B重播键。
- 只有当起始点(A)与终止点 (B)之间超过5秒时，A-B重播才允许您设置结束点 (B)。



## 选择声音语种

使用声音键，您可以迅速而方便地选择指定的语种。

### 使用声音键

- 1 按声音键。
- 2 使用左/右键在DVD上选择指定的语种。
  - 声音语种以缩写的形式代表。
- 3 使用左/右键选择立体声，左或右（在VCD/CD上）。



DVD



VCD/CD

### 注意事项

- 此功能要根据光盘上编码的语种而定，并不适用于所有的DVD光盘。
- DVD光盘最多可以包含8种声音语种。
- 如何实现播放DVD时始终使用同一语种，请参见第37页“语言设置”。

## 选择字幕语种

使用字幕键，您可以迅速而方便地选择指定的字幕语言。

### 使用字幕键

- 1 按字幕键。
- 2 使用左/右键选择指定的字幕语言。
- 3 使用上/下键指定是否显示字幕。


- 初始状态下，屏幕上不显示字幕。
- 字幕语种以缩写的形式代表。



高级功能

### 注意事项

- 此功能要根据光盘上编码的语言而定，并不适用于所有的DVD光盘。
- DVD光盘最多可以包含32种字幕语种。
- 如何实现播放DVD时始终使用同一字幕语种，请参见第37页“语言设置”。



## 播放Picture CD

### CD-R JPEG 光盘

- 只能播放扩展名为 ".jpg" 和 ".JPG" 类型的文件。
- 如果这张光盘在刻录时未被烧结，读取这张光盘将会花较长的时间，并且并非所有刻录的文件都能被播放。
- 只能播放刻有符合ISO 9660标准或者Joliet 格式的JPEG文件的CD-R光盘。
- JPEG 文件名不能超过8个字符并且不能包含空格和特殊符号 ( . / = + )。
- 只能播放连续写入 的复合光盘 (即一张光盘内含有两个以上的文件格式，如：MP3+WMA+JPEG)。
- 如果在复合光盘中有空段，则这张光盘只能播放到空段位置。
- 一单张CD中，最多能存储500张图片。
- 只能播放柯达图片CD。
- 当播放柯达图片CD时，只能播放图片文件夹中的JPEG文件。
- 当播放非柯达图片CD光盘时，将会花较长的时间来读取光盘或者根本不能播放。
- 当光盘中的文件数量超过500时，只有500个JPEG文件能被播放。
- 当光盘中的文件夹数量超过300时，只能播放300个文件夹中的JPEG文件。

## 使用设置菜单

设置菜单允许您选择各种语言设置，建立父母锁定级别，甚至可以根据您所使用的电视屏幕类型来调整视盘机等功能，从而使您的视盘机更具个性化。

- 1 在视盘机停止模式下，按下遥控器的菜单键。  
通过方向键选中设置选项，然后按下右键或者确认键。

- ① 语种设置：设置语言相关选项。
- ② 声音设置：设置音频相关选项。
- ③ 显示设置：设置显示模式。用于选择您希望使用的屏幕类型以及其它一些显示选项。
- ④ 父母锁定：设置父母锁定级别。允许用户设置必要的等级，以防止儿童观看诸如暴力、色情等题材的影片。



- 2 按遥控器的上/下键选择各种选项。
- 3 按确认键进入下一级选项。

设置完毕后，再按一次菜单按键使设置屏幕消失。

### 注意

对于某些光盘，一些设置菜单选项可能不起作用。

变更设置菜单

## 语言设置

如果您预先设置好播放机菜单、光盘菜单、声音和字幕语言，每次观看影片时，它们都将被自动设置好。

### 使用播放机菜单语言

- 1 在视盘机停止模式下，按下“菜单”按键。
- 2 使用上/下键选中“设置”，然后按右键或者确认键。
- 3 按上/下键选择“语种设置”，然后按右键或者确认键。
- 4 按上/下键选择“播放机菜单语种”，然后按右键或者确认键。
- 5 按上/下键选择“中国语”，然后按右键或者确认键。
- 6 按下确认键。
  - 中国语被设定，屏幕返回到设置菜单。
  - 按下返回或者左键，设置菜单消失。

### 举例 中国语的设置




### 设置光盘菜单语言

此功能仅用于改变光盘菜单的文本语言。

- 1 在视盘机停止状态下，按下“菜单”按键。
- 2 使用上/下键选中“设置”，然后按右键或确认键。
- 3 按上/下键选择“语种设置”，然后按右键或确认键。
- 4 按上/下键选择“光盘菜单语种”，然后按右键或确认键。
- 5 按上/下键选择“中国语”，然后按右键或确认键。
  - 如果您所希望的语言没有列出，请选择“其它”。
- 6 按下确认键。
  - 中国语被选定，屏幕返回到设置菜单。


### 举例 中国语的设置

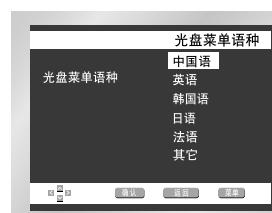

## 语言设置


### 设置声音语言

- 1 在视盘机停止模式下，按下“菜单”按键。
- 2 使用上/下键选中“设置”，然后按右键或者确认键。
- 3 按上/下键选择“语种设置”，然后按右键或者确认键。
- 4 按上/下键选择“声音语种”，然后按右键或者确认键。
- 5 按上/下键选择“中国语”，然后按右键或者确认键。
  - 如果您希望使用光盘默认声道，请选择“初始化”。
  - 如果您选择的语言没有列出，请选择“其它”。
- 6 按下确认键。
  - 中国语被设定。屏幕返回到设置菜单。

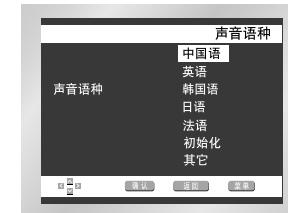

### 设置字幕语言

- 1 在视盘机停止状态下，按下“菜单”按键。
- 2 使用上/下键选中“设置”，然后按右键或者确认键。
- 3 按上/下键选择“语种设置”，然后按右键或者确认键。
- 4 按上/下键选择“字幕语种”，然后按右键或者确认键。
- 5 按上/下键选择“中国语”。
  - 如果您希望字幕语言与声音语言一致，请选择“自动设置”。
  - 一些光盘可能不包含您所选择的语言，这种情况下，光盘会使用其初始语言设置。
- 6 按下确认键。
  - 中国语被设定。屏幕返回到设置菜单。

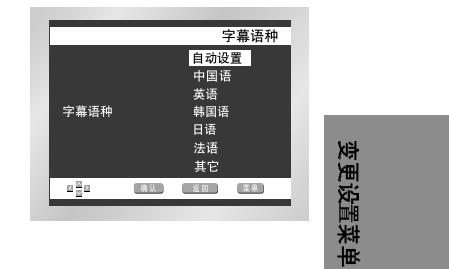

### 注意

- 如果您所选择的语言没有被刻录在光盘中，那么光盘会使用其初始语言。
- 在设置过程中怎样才能让设置菜单消失或者返回到菜单屏幕：按返回键或者左键即可。

## 声音设置

1 在视盘机停止模式下，按下“菜单”按键。

2 使用上/下键选中“设置”，然后按右键或者确认键。

3 按上/下键选择“声音设置”，然后按右键或者确认键。

4 按上/下键选择您要设置的项目，然后按右键或者确认键。

### ① 杜比数码输出

#### 1. 脉冲编码调制 (PCM) :

将音频转换成脉冲编码调制PCM(2CH)音频。  
当使用模拟音频输出方式时，请选择PCM。

#### 2. 比特流 (Bitstream) :

将音频转换为杜比数字比特流(Dolby Digital Bitstream5.1声道)。当使用数字音频输出方式时，请选择比特流。

**注意** 请正确选择数字输出方式，否则您将听不到声音。

### ③ 数字影院系统

#### 1. 关：不输出数字信号

2. 开：仅通过数字输出方式输出DTS比特流。当连接到DTS解码器时，请选择数字影院系统DTS。

### ④ 动态压缩

1. 开：选择动态压缩。  
2. 关：选择标准范围。

### ⑤ PCM缩减采样

1. 开：如果连接到视盘机的功放与96KHz不兼容，这种情况下，96KHz的信号将缩减为48KHz。  
2. 关：如果连接到视盘机的功放与96KHz兼容，则所有的信号将不作任何改变直接输出。



### ② MPEG-2 数字输出

#### 1. 脉冲编码调制 (PCM) :

将音频转换成脉冲编码调制PCM(2CH)音频。  
当使用模拟音频输出方式时，请选择PCM。

#### 2. 比特流 (Bitstream) :

将音频转换为MPEG-2数字比特流(5.1声道或7.1声道)。当使用数字音频输出方式时，请选择比特流。

1 在视盘机停止模式下，按下“菜单”按键。

2 使用上/下键选中“设置”，然后按右键或者确认键。

3 按上/下键选择“显示设置”，然后按右键或者确认键。

4 按上/下键选择您要设置的项目，然后按右键或确认键。

### ① 显示比例

根据电视机的类型，您可以调整屏幕设置(长宽比例)。

#### 1.4.3 信箱模式：

即使您的电视机是4:3类型，您也可以选择此项来观看16:9画面模式的DVD。此时黑条将出现在电视机的顶端和底端。

#### 2.4.3 全景模式：

如果您使用的普通尺寸的电视机，当您希望观看16:9模式的影片中央部分时，请选择此项。(影片最左端和最右端的画面会被切掉)。

#### 3.16.9 宽银幕模式：

选择此项，您可以用自己的宽屏电视欣赏比例为16:9的影片全部内容。

### ② 静止模式

这些选项可以防止画面在静止模式下发生抖动，并可以使小的文本显示更加清楚。

#### 1. 自动：选择自动时，场/帧会自动切换。

#### 2. 场：在自动模式下，当屏幕颤动时，请选择此项。

#### 3. 帧：在自动模式下，当您想看清小的文本时，请选择此项。

### ③ 屏幕信息

用于开启和关闭屏幕消息。

### ④ 显示屏状态

调节前面板显示屏的显示状态。

#### 1. 自动：播放DVD时，自动调整前面板显示屏的亮度。

#### 2. 亮：使显示屏变亮。

#### 3. 暗：使显示屏变暗。

### ⑤ 亮度

调整屏幕的亮度。(开关)

### ⑥ NTSC 光盘输出

如果屏幕只有一个NTSC-视频入口，则选择“NTSC”。如果不是这样，就选择“PAL 60Hz”。

## 设置显示选项



变更设置菜单

### 注意

- 在设置过程中怎样才能让设置菜单消失或者返回到菜单：按返回或者左键即可。
- 本产品由杜比实验室授权生产，“Dolby” 和双D 符号是杜比实验室的商标。
- “DTS” 和“DTS Digital Out” 为数字影院系统有限公司的商标。

### 注意

- 在设置过程中怎样才能让设置菜单消失或者返回到菜单屏幕：按返回键或者左键即可。

## 设置父母锁定功能

父母锁定功能配合那些被设定等级的DVD光盘使用，可以帮助您管理家人所观看的光盘类型。在一张光盘上最多可以设置八个等级。

- 1 在视盘机停止模式下，按下“菜单”按键。
- 2 使用上/下键选中“设置”，然后按右键或者确认键。
- 3 按上/下键选择“父母锁定”，然后按右键或者确认键。
- 4 如果您想设置密码，请按右键或者确认键选择“是”，此时设定密码的菜单出现在屏幕上。
- 5 输入密码，此时确认密码的菜单会出现，再输入一次密码。父母锁定菜单画面出现在屏幕上。

### 关于等级设定：

只有当密码使用项被设定为“是”时，才可以进行等级设定。如果要取消密码设置，请按左/右键选择“否”。按上/下键选择级别限制项，然后按确认键。

- 用上/下键选择等级(例如6级)，然后按确认键，光盘中包含的等级为7的内容将不会被播放。
- 取消等级设定，请用左/右键在使用密码一项中选择“否”。

### 关于修改密码：


- 使用上/下键来改变密码。
- 按确认键，修改密码的菜单出现在屏幕上。
- 输入新的密码，然后重新输入一遍确认修改。



举例|设置等级6

### 注意

- 在设置过程中怎样才能让设置菜单消失或者返回到菜单屏幕：按返回键或者左键即可。
- 请记录您的密码并保管好，以免日后忘记。

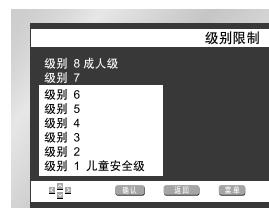


## 问题解决

在您请求服务前，请先确认以下内容。

问题	解决方案	参考页码
遥控器失灵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查遥控器电池，也许电池需要更换。</li> <li>• 摆勿遥控器时，不能超过20英尺的距离。</li> <li>• 取出电池，然后持续按住遥控器一个或者多个按键几分钟，以耗尽遥控器微处理器的电量，从而使它复位。然后装好电池重新试一下。</li> </ul>	P4
光盘不能播放	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查光盘标签面是否向上。</li> <li>• 检查光盘的区域码。</li> </ul>	P7
无5.1声道音效	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 只有在以下情况才能产生5.1声道效果：           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DVD视盘机同适当的功放连接。</li> <li>2) 光盘中刻有5.1声道音频。</li> </ol> </li> <li>• 检查光盘盒上是否有“Dolby 5.1ch”商标。</li> <li>• 检查音频系统是否连接正确并正常工作。</li> <li>• 在设置菜单内，音频输出是否设置为比特流(Bitstream)。</li> </ul>	P12 P38
在屏幕上出现 $\otimes$ 标志	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 此时此操作不能完成，这可能是因为：           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受DVD软件的限制。</li> <li>2. DVD的软件不支持这项功能(如改变镜头视角功能)。</li> <li>3. 当前此功能不可用。</li> <li>4. 您所请求的标题、章节号码或者搜索时间超出范围。</li> </ol> </li> </ul>	P15
无光盘菜单显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查光盘是否有菜单。</li> </ul>	P35~36
播放模式同菜单设置的不一样	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果光盘中没有刻录相应的功能，在设置菜单中选择的一些功能可能不能正常使用。</li> </ul>	P35~40
屏幕长宽比不能调整	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD光盘中固定了屏幕的长宽比。</li> </ul>	P39
无音频输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认您在声音设置菜单中是否选择了正确的数字输出。</li> </ul>	P38
如果你遇到其它问题	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从目录中找到对应问题的说明部分，然后按步骤重新试一次。</li> <li>• 如果问题仍然得不到解决，请同离您最近的服务中心联系。</li> </ul>	

变更设置菜单



## 规格

**MEMO**

一般	电源要求	交流110-240V, 60/50 Hz
	电量消耗	13 瓦
	重量	2.4 千克
	尺寸	430毫米X 240毫米 X 60毫米
	工作温度	+5°C 至+35°C
	工作湿度	10 % 至 75 %
光盘	DVD光盘	读取速度: 3.49 米/秒 大概播放时间 (单面单层盘) : 135分钟
	CD 盘: 12Cm光盘 (压缩盘)	读取速度: 1.2 至 1.4 米/秒 大概播放时间: 74 分钟
	CD 盘: 8Cm光盘 (压缩盘)	读取速度: 1.2 至 1.4 米/秒 大概播放时间: 20 分钟
	VCD盘: 12Cm 光盘	读取速度: 1.2 至 1.4 米/秒 大概播放时间: 74 分钟 (视频 + 音频)
视频输出	合成视频	单通道 : 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷)
	混合视频	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω 负荷) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω 负荷)
	S-视频	亮度信号 : 1.0 Vp-p (75 Ω 负荷) 色度信号 : 0.3 Vp-p (75 Ω 负荷)
音频输出	双声道	L(1/L), R(2/R)
	*频率响应	48 kHz 采样 : 4 Hz 至 22 kHz 96 kHz 采样 : 4 Hz 至 44 kHz
	*信噪比	110 分贝
	*动态范围	100 分贝
	*失真合计	0.004 %

\*: 标准

- 三星电子公司保留 在不预先通知的情况下变更产品规格的权力。
- 重量和尺寸为估计值。