

# NH3180

## 使用说明书



创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

# 前言

承蒙惠购本公司的产品，本公司将竭诚为您提供完善的服务。

本产品是一种集多功能电子辞典、电脑记事本于一体的高科技产品。它包含英汉、汉英词典，有名片、备忘录、个人理财、行程提醒等记事功能，其中英汉包含同义、反义、变化、辨析、同根和短语六种属性。我们诚信，本产品丰富的内容和强大的功能将成为商务人士、出国人员、进修人员、科技人员、公关人员、大学生、中小學生及学生家长首选的电子工具。它将使您的学习、生活和工作变得更为方便、自信和轻松。

为保证您能充分了解本产品的特点和功能，请您务必阅读本说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

# 目 录

一 基本使用说明 .....	1
1.1 使用注意事项 .....	1
1.2 机身简介 .....	2
1.3 按键功能说明 .....	2
1.4 屏幕指示说明 .....	4
1.5 输入法简介 .....	5
全拼输入法 .....	6
双拼输入法 .....	6
五笔输入法 .....	7
英文输入法 .....	8
数字输入法 .....	8
1.6 基本使用简介 .....	8
电源 .....	8
功能热键 .....	9
菜单的选择与浏览 .....	9
离开某项功能 .....	9
系统复位 .....	10
与PC通讯 .....	10
二 英汉功能 .....	10
2.1 英汉词典 .....	10
普通查询 .....	10
顺序查询 .....	12
模糊查询 .....	12

<b>三 汉英功能</b> .....	<b>13</b>
3.1 汉英词典 .....	13
普通查询 .....	13
模糊查询 .....	14
<b>四 名片功能</b> .....	<b>16</b>
名片输入 .....	16
名片查询 .....	18
名片删除 .....	18
名片修改 .....	19
<b>五 备忘功能</b> .....	<b>20</b>
5.1 备忘记事 .....	20
记事输入 .....	20
记事查询 .....	21
记事删除 .....	21
记事修改 .....	21
5.2 个人理财 .....	22
理财输入 .....	22
理财查询 .....	23
理财删除 .....	23
理财修改 .....	23
5.3 课程表 .....	23
<b>六 计算器功能</b> .....	<b>24</b>
<b>七 换算功能</b> .....	<b>26</b>
7.1 单位换算 .....	26
7.2 汇率换算 .....	27
7.3 进制换算 .....	29

7.4 增值税计算 .....	30
7.5 房地产按揭 .....	30
<b>八 资料 .....</b>	<b>31</b>
8.1 生活指南 .....	31
8.2 英语天地 .....	31
不规则动词 .....	31
分类英语会话 .....	31
英文姓名 .....	31
美文欣赏 .....	31
趣味英语 .....	31
分类词库 .....	31
8.3 旅游必备 .....	32
8.4 健康常识 .....	32
8.5 月光宝盒 .....	32
<b>九 提醒功能 .....</b>	<b>33</b>
9.1 约会行程提醒 .....	33
提醒输入 .....	33
提醒查询和修改 .....	34
9.2 闹钟提醒 .....	35
9.3 倒记时提醒 .....	35
<b>十 英语学习功能 .....</b>	<b>36</b>
10.1 生词学习 .....	36
选入生词 .....	36
循环记忆 .....	38
10.2 巩固复习 .....	39
英译汉 .....	39

汉译英 .....	40
听力练习 .....	40
10.3 单元测试 .....	41
10.4 成绩图表 .....	41
10.5 学习设置 .....	43
学习范围设置 .....	43
题型设置 .....	44
<b>十一 学科 .....</b>	<b>44</b>
11.1 数学 .....	44
11.2 物理 .....	44
11.3 化学 .....	44
11.4 历史 .....	44
11.5 地理 .....	44
<b>十二 娱乐游戏 .....</b>	<b>45</b>
12.1 俄罗斯方块 .....	45
12.2 搬运工 .....	45
12.3 逻辑推数 .....	45
12.4 围棋教室 .....	47
常用定式 .....	47
死活大全 .....	48
12.5 拼图游戏 .....	49
12.6 脑筋急转弯 .....	50
12.7 猜单词 .....	50
12.8 生活幽默 .....	51
12.9 谜语乐园 .....	51
12.10 心理测试 .....	51

12.11	人生预测	51
<b>十三</b>	<b>系统设置</b>	<b>52</b>
13.1	系统参数设置	52
	时间设置	52
	时间方式设置	52
	密码设置	52
	自动关机设置	53
	亮度调节	54
	按键声音设置	54
13.2	资料管理	55
13.3	开机画面选择	55
<b>十四</b>	<b>传输</b>	<b>56</b>
<b>十五</b>	<b>产品规格</b>	<b>57</b>
	附录a: 双拼输入法代码表	58
	附录b: 五笔字型键盘字根总图	59
	附录c: 简易故障排除方法	60

## 一. 基本使用说明

### 1. 使用注意事项

- 不要擅自对本机进行拆卸。
- 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- 避免在温度过高或过低的环境中使用，在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效，这只是暂时现象，一旦回到正常温度下，显示将恢复正常。
- 不可使用稀释剂、汽油或其他易挥发的清洁溶剂来擦拭本机，请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。
- 避免本机靠近强磁场，如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机等都可能对本机产生静电干扰。
- 本机为精密电子产品，请不要使用劣质电池，以防损坏本机。更换电池时，切记不可同时取出两组电池，否则本机内原有资料将全部丢失。
- 勿使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品来按本机键盘。
- 传输时，用传输线把PC机与电子词典连接好才开始进行传输。如果因操作不当可能出现的异常情况，请按RESET键，选择“N”键即可。
- 用户所有重要资料请用其他方式另作备份，对因操作不当，擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏，本公司恕不負責。
- 请妥善保管本机，否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失，本公司恕不負責。



## 1.2 机身简介




## 1.3 按键功能说明

- Q 1** 字母数字键，在计算和数字输入法状态下输数字，在其他情况下输入字母。
- A sin** 字母函数键，在计算时执行函数功能，如有上档函数则先按 **SHIFT**，在其他情况下输入字母。
- 帮助** 帮助热键，在任何屏幕画面下，按此键可查询当前功能的操作方法。



返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。



SHIFT上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次性有效，另外可作英文输入时的大小写切换。按此键时，屏幕左侧的  会亮显。



文字输入法切换键，在出现输入法画面状态时，连续按此键会在全拼、双拼、五笔、英文、数字输入法之间来回切换。



空格键，输入信息时按此键插入空格。



确认键，选择目录或子目录按此键确认；输入信息结束时确认；其他用途如在围棋棋谱画面中按此键可查看此局最终棋谱；计算功能中作 " = " 功能，显示计算结果。



方向键，选择目录和资料编辑时用于移动光标。浏览资料时翻看未显示部分(配合屏幕左侧显示的箭头操作)。



翻页键，用于浏览资料时整屏翻动或整项翻动显示，有时也作方向键上下移光标。




资料添加编辑键，在名片、备忘、提醒等功能中添加新资料。




字符和资料删除键，输入资料时删除光标处或光标前的一个字符；名片、备忘、提醒，学习等功能中删除当前项资料。

- 查找 资料查找键，浏览资料过程中模糊查找相关资料。
- 修改 资料修改编辑键，在名片、备忘、提醒等资料中修改当前资料。
- 开关 开机、关机键。
- 学习 视听学习/娱乐功能转换键。
- 英汉 英汉 / 汉英功能转换键。
- 名片 名片 / 备忘功能转换键。
- 计算 计算 / 换算功能转换键。
- 资料 资料 / 提醒功能转换键。
- 目录 目录/系统功能键，在任何子目录状态下按此键，均可进入主菜单。
- 发音 单词发音键，英汉、汉英词典、分类词库视听学习功能中按此 键播放屏幕单词读音。
- 复读 复读键，连续播放一个单词的读音。
- 选读 选读键，将最新学习单元中的某几个单词加入选读区，连续循环播放选读区单词读音。
- 停止 暂停键，复读和选读过程中按此键停止发声。

## 1.4 屏幕指示说明

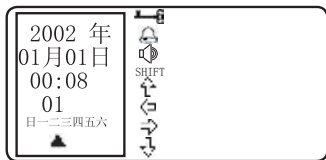

屏幕左边为多功能万年历，显示当前的年、月、日、时、分、秒、星期。

【】 资料已锁定，浏览某些资料或进入某些功能时要输入密码方才有效。

【】 表示闹钟的响闹功能已设定。

【】 表示当日有约会提醒。

【SHIFT】 按键的上档功能有效，此时：

- 输入的英文字母为大写；
- 函数计算执行上档函数功能；
- 输入上档符号。

【】 上方尚有选择项。

【】 左面有已读信息。

【】 右方有待显信息。

【】 下方尚有选择项。

## 1.5输入法简介

在一些需要输入资料的地方，会出现输入法提示，这时可以切换到所需的输入法进行输入。如以下画面：



按 **输入法** 键可切换到其它输入法。

全拼输入法：

采用完整拼音输入，不需要声调。用26个字母键输入拼音，其中“v”作韵母“ü”。

● 按 **输入法** 若干次切换到全拼；


● 输入拼音字母后，按 **确认**，屏幕显示4个同音汉字；

● 按 **<**、**>** 键可显示其他同音汉字；

● 找到所需的汉字，按数字键后汉字出现在刚才的光标处；

● 按 **确认** 结束该项资料输入。

Wang **确认** **W 2**

2002 年 01月01日 00:08 01 日一二三四五六 	姓名： —  1往2王3望4网
---	--------------------------

双拼输入法：

双拼输入法是一种简化的拼音输入方法，它的声母、韵母各用一个字母代表（第一个字母表示代码表中对应的声母，第二个字母表示代码表中对应的韵母），即可显示对应的汉字。

● 按 **输入法** 若干次切换到双拼；

- 键入双拼代码后，按 **确认** 屏幕显示4个同音汉字；
- 按 **<'**、**>'** 键可显示其他同音汉字；
- 找到所需的汉字，按数字键后汉字出现在刚才的光标处；

- 按 **确认** 结束该项资料输入。


使用时请参照附录A的“双拼输入法代码表”。

五笔输入法：

五笔字型是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，因其键盘布局合理，字根拆分优选，单字输入重码少等优点，已成为用户采用最多的汉字输入法之一。


- 按 **输入法** 若干次切换到五笔；
- 键入汉字的五笔识别码，输全码直接上字，输入简码按 **确认** 后上字；
- 按 **确认** 可结束该项资料输入。

yadk

2002年 01月01日 00:08 01 日一二三四五六 	姓名： 诺一
--	-----------

gog

**确认**

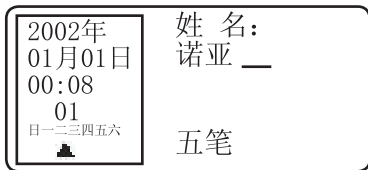

英文输入法:

- 按 **输入法** 若干次切换到英文;
- 直接按字母键可输入小写英文字母;
- 按 **SHIFT** 和字母键可输入大写英文字母;
- 按 **SHIFT** 和符号键可输入相关符号;
- 按 **空格** 输入空格。

数字输入法:

- 按 **输入法** 若干次切换到数字;
- 输入数字和 “ + 、 - 、 \* 、 / ” 等符号。

## 1.6 基本使用简介

### 电源

本机需装有2节7号电池，另有一枚CR1220钮扣电池作为备用电源。当电池电力不足时，开机时屏幕会显示“电池电压低，请更换电池”的画面，请用户即时更换电池。

请特别注意:

1. 在更换电池时，绝对不可将7号电池和钮扣电池同时取出，否则机内原有个人资料可能全部丢失。

2. 更换电池时最好先关机，更换过程中不可按键操作。








3. 如更换电池操作不当，画面可能会出现“清除所有资料(Y/N)?”，这时按N键即可。

4. 正常的按键与开关操作要在电池正常安装下进行。

### 功能热键

本机有6个功能热键，完成12项功能切换。每个功能热键均具有第一功能(标于按键表面)和第二功能(标于按键上方)，按该功能热键即进入该键的第一功能，再按一次该热键即进入第二功能，开机后在任何状态下，按功能热键都可直接进入该键功能。

### 菜单的选择与浏览

对于功能热键内的各项功能，本机以菜单形式显示，选中菜单项以反白形式显示。按 、、、 键可上下移动菜单项指向光标反白位置；按 、 键可左右移动光标反白指向菜单位置；按  进入选中菜单项功能。如果菜单中带有数字序号，按菜单序号对应数字键可直接进入该项功能。

### 离开某项功能

在某项功能中，按  键即可离开该项功能，回到上一级菜单的进入位置，当回到主菜单后，按  键



不再起作用。当您正在某项功能中进行输入、修改等编辑操作时，若想放弃刚做的工作，可按 **返回** 键。如果想从当前功能离开后直接进入某热键功能，可以直接按对应的功能热键。

## 系统复位

在本机正面有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况而出现故障时（如按键不起作用或显示不正常），用户只要用细尖物触及该键即可在屏幕显示出“清除所有资料（Y/N）？”，按N键重新开始且原资料会保留，如按N键后还不能正常操作和显示，重新按RESET键再按Y，这时系统会进入正常状态，但原有个人资料会全部被清除。请慎用此功能。

◎建议用户在第一次使用本机时，装好电池后，按复位键“RESET”，选择“Y”键清理内存。

## 与pc通讯

本机的名片资料可与pc机相互交换，实现资料共享。

## 二．英汉功能


### 2.1英汉词典

#### 普通查询

- 按功能键进入英文输入状态；


- 输入英文，屏幕同时显示四个相近的词。
- 按 **确认** 键屏幕显示该单词英文、音标和中文解释，并进入单词浏览；按 **发音** 发出该单词读音。
- 单词浏览中，按 **▲**、**▼** 或 **▶**、**◀** 可浏览前后相邻单词，按 **◀**、**▶** 查看未显示完的中文词义和属性。欲查找另一词汇，直接输入即可。

英汉

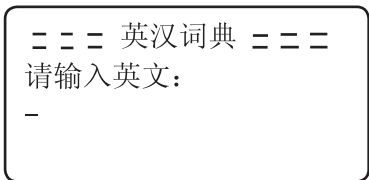

good

**确认**

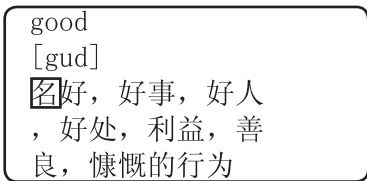


▶ 指示当前词存在该属性  
▶ 指示当前属性的详解



此时按 **▶** 可浏览未显完的解释和属性。

按 **查找** 可在不同属性间切换，对有属性的单词，本辞典提供同义、反义、变化、辨析、同根词和短语六种属性的一种或几种，近万单词可查询属性，涵盖大量词法及语法点。

## 顺序查询

● 输入任意一个或几个字母，屏幕显示以该字母为开头的前四个英文单词，按  查看下面按顺序排列的英文单词；



● 按  后进入词典单词浏览状态；

● 按 、 键可浏览相邻的单词甚至整个词典。



f  
F  
f  
F clef  
fable

按  若干次，再按 

fable  
[ ` feib1 ]  
 寓言，神话，传说，谎言，虚构的故事  讲故事，

## 模糊查询

在输入时对记不清的单词字母可使用符号\*或?代替，其中?代替某一个字符，\*代替任意个字符。

d?ct\*ry

d?ct\*ry  
dictionary

确认

dictionary  
[ 'dikʃənəri ]  
词典, 字典  
[同义]  
词典

### 三. 汉英功能

#### 3.1 汉英词典

汉英词典查询方法分普通查询和模糊查询。

普通查询

● 利用全拼、双拼、五笔三种输入方法输入要查询的汉语词汇；

● 按 **确认** 显示汉语词汇；

● 按 **确认** 显示汉语对应的英文词条；

● 再按 **确认** 显示英文单词、音标和详细汉字注释；

● 按 **发音** 发出该单词读音。

● 连按三次 **返回** 退回到中文输入状态，可输入另一个词汇。

≡≡≡ 汉英词典 ≡≡≡  
请输入中文：

-

五笔：

(朋友)

朋友  
companion  
friend

friend  
[ frend ]  
名朋友，赞助者，  
助手及[古]做朋  
友

### 模糊查询

● 输入欲查汉语词汇的第一个字或前几个字，显示符合条件的中文字或词汇；

● 按 、、、 翻动屏幕汉语词汇，选择欲查询的词汇；

● 按  显示欲查词汇的对应英文(可能包含若干个同义英文，同义英文通过 、 键选取)；

● 再按 **确认** 显示英文单词、音标和详细的汉语注释；按

、 查看同义英文单词、音标和汉语注释；

● 按 **发音** 可发出该单词的读音；

● 按 **返回** 退回上次状态。

(字)

**确认**

字

字典

字段

字符

字符表



字

字典

字段

字符

字符表

**确认**


字符

character

**确认**

character

[ˈkæriktə]

 特性，性格，人物，性质，特征（的总合），（人的）


## 四. 名片功能




名片功能可让您输入姓名、电话号码、地址等标准名片资料，其中电话栏包括办电、宅电、呼机、手机、传真、邮编、其他。


### 名片输入


● 按名片功能热键进入所有名片目录浏览状态(如果已设置系统密码，需键入密码方可进入)；

● 按  进入资料输入状态；

● 输入“姓名”、“电话”、“地址”等资料，每项输入完毕要按  键确认；

● 在电话栏出现时，按  键可变换电话类别。特别注意：若要输入多个电话，输完一个后，按  才进入下一个电话，若按  则进入地址；

● 本张名片输入完毕，最后要按  键确认，进入下一张名片输入状态；

● 在输入过程中按  则放弃该项资料的输入。注：首次使用时，屏幕显示：无记录！表明未储存任何资料。



姓名：

—

全拼：

wang

确认

W 2

姓名:

王\_

全拼:

确认

123456

办电

123456\_

数字:



654321

宅电

654321\_

数字

确认

地址:

—



全拼:



## 名片查询

### a. 顺序查询

● 按 、、、 选择要查看的名片，按  确认

● 按 、 即可查看一张名片的各项资料；



### b. 按姓名查找

● 进入任意一张名片浏览状态按  查找，选择按姓名查找项，按  确认 键进入；

● 输入姓名，显示包含该姓名的名片。

### c. 按任意字查找




● 进入任意一张名片浏览状态按  查找，选择按任意字查找项，按  确认 进入；

● 输入任意字符，按  确认 显示包含该字符的一张名片；按  查找 键浏览所有包含该字符的名片，直到显示“完”。

● 任意字查找是针对电话和地址查询。

## 名片删除











● 按 、、、 浏览所有名片目录，找到要删除的名片；按  确认

● 按  删除 键，屏幕出现选择提示，按  Y6 删除此张名片；按  N 保留此张名片。

删除

删除此记录？  
( Y / N )

### 名片修改

- 按 、、、 浏览所有名片目录，找到要修改的名片，按  确认
- 按  修改 键，进入修改状态；
- 按 、，将光标（黑块）罩住待改处，按  删除 键删除此字符。
- 输入资料(与前面名片资料输入方法相同)，在光标前添加字符；
- 每项修改完毕，按  确认 后再修改其它项。

修改

姓名：  
小红

全拼：

## 五.备忘功能

备忘功能提供三种功能选项，包括：1.备忘记事 2.个人理财 3.课程表。

### 5. 1 备忘记事

本记事簿可记录日期和内容，记录过去或将来发生的事情，首次使用时，屏幕会显示:无记录!如果已加入系统密码，则提示输入密码之后方可进入。

记事输入

● 按 **添加**，屏幕出现日期(当前日期:01-01-1月1日)

和备忘提示:

● 按 **▲**、**▼** 修改光标处日期数字;

● 按 **确认** 或 **▶** 进入备忘栏资料输入状态;

● 配合相应输入法输入汉字或字符;

● 按 **确认** 跳到下一组记事输入;


● 按 **返回** 键屏幕出现提示“保存否”(Y/N)。按Y保存此目录，按N放弃保存此目录。

**添加**

日期: 0 1 - 0 1  
备忘:

(修改日期)

**确认**

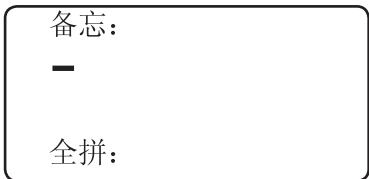

## 记事查询

### a. 顺序查询

- 按 、 翻看每项备忘记事(开头部分)；
- 按 、 查看某一项记事内容未显示的部分。

分。

### b. 按任意字查找

- 在记事浏览状态下，按 后输入欲查找的记事内容中包含的任意字符；

- 按 显示包含输入字的一条备忘记事。按 键浏览所有包含该字符的备忘记事，直到显示“完”

## 记事删除

- 在浏览状态下，找到要删除的资料；
- 按 ，屏幕出现选择提示，按 删除当前记事，按 保留当前记事。

## 记事修改

- 在浏览状态下，找到要修改的记事资料；
- 按 键进入修改编辑状态；
- 输入资料修改日期和记事内容。

## 5.2个人理财

资料包括日期和理财两个栏目，理财栏可输入汉字和其它任意字符，您可详细记录金额发生的内容。

理财输入

●按 **添加** 屏幕出现日期和理财栏目；

●按 **▲**、**▼** 方向键修改光标处日期数字(用左右方向键移动光标)；

●按 **▶** 或 **确认** 进入理财栏输入状态；

●配合相应输入法输入汉字和字符；

●按 **确认** 确认并跳到下一组理财输入状态；

●按 **返回** 键屏幕出现提示“保存否”（Y/N）。按Y保存此目录，按N放弃保存此目录。

**添加**

日期：01 - 01  
理财：

(修改日期)

**确认**

理财：

-

数字：

理财查询

- 查询方法与备忘录相同。

理财删除

- 删除方法与备忘录相同。

理财修改


修改方法与备忘录相同。


### 5.3 课程表

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程，每行最多输入四个汉字，建议您根据自己的习惯简化用一个字来表达每节科目名称。

课程表输入

- 按添加或修改进入课程表输入状态。
- 配合相应的输入法输入汉字或字符，每项输入完

毕按  确认。

- 按  进入下一个课程的目录状态。

- 按 、、、 可浏览每天的课程。

星期一上午  
课程：

—

全拼：

## 课程表删除与修改

- 在浏览状态下，找到要删除的课程；
- 按 **删除** ，屏幕出现选择提示，按 **Y6** 删除此课程表的内容，按 **N** 保留课程表；
- 在浏览状态下，找到要修改的课程表；
- 按 **添加** 或 **修改** 进入修改编辑状态；
- 输入资料修改课程表的内容。

## 六.计算器功能

本计算器主要包括简单计算和函数计算两大功能，其详细功能如下：

- 四则运算： $+$ ， $-$ ， $\times$ ， $\div$
- 倒数： $1/x$
- 平方和多次方： $x^2$ ， $x^x$
- 开平方根和多次方根： $\sqrt{x}$ ， $\sqrt[x]{x}$
- 指数运算： $e$ ， $10$
- 对数运算： $\lg(\log)$ ， $\ln$
- 阶乘： $n!$
- 三角函数计算： $\sin$ ， $\cos$ ， $\tan$ ；
- 反三角函数计算： $\arcsin x$ ， $\arccos x$ ， $\arctan x$
- 存储器运算： $M+$ ， $M-$ ， $MR$ ， $MC$

## 按键说明

大部分与计算器有关的运算符和数字与某些字母键共用。在进入计算功能状态下，直接按键可输入数字、字符或运算操作；但对有上档函数和字符的键，要先按 **SHIFT** 键再按对应的字母键。

### 其它特殊符号说明：

● **M+** ----- 将显示值加入存储器中(如屏幕无“M”标志即存储器中无数据，直接将显示值存入存储器)。

● **M-** ----- 从存储器中减去显示值后并重新存储。

● **MR** ----- 把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前数值参与运算。

● **MC** ----- 清除存储器的数值(屏幕“M”标志消除)。

● **AC** ----- 清除当前运算重新开始。

● **←** ----- 清除当前输入值最后一位数。

● **+/-** ----- 切换数值的正负号。

当计算操作中出现数值超出范围、除零、函数参数不正确(如对负数开偶次方)等错误时，屏幕中会出现“ERROR”显示，按 **H<sub>AC</sub>** 可清除并重新开始计算。



## 计算示范







表达式	按键操作	显示结果
普通计算	AC	0.
$65+78-24=$	$65+78-24=$	119.
$783 \times (49-61)=$	$49-61 \times 783=$	-9396.
$(65 \times 2 - 79) \div 6.3 + 58=$	$65 \times 2 - 79 \div 6.3 + 58=$	66.0952381
$123456 \times 654321=$	$123456 \times 654321=$	8.07799E+10
$\sqrt[3]{27} \times 8+5=$	$27 \text{ [SHIFT] } \sqrt[3]{X} 3=X8+5 =$	29.
$2\pi \times 15=$	$2X \text{ [SHIFT] } \pi \times 15 =$	94.24777961
函数计算		
$\text{Log}18+20$	$18 \text{ [SHIFT] Log}+20=$	21.25527251
$\text{Sin } 45$	$45 \text{ Sin}$	0.707106781
$\text{Arccos } 0.5$	$0.5 \text{ [SHIFT] Cos}-1$	60.
$\text{Ln } 25$	$25 \text{ [SHIFT] Ln}$	3.218875825
$10 !$	$10 \text{ [SHIFT] n!}$	3628800.
存储器计算		
$70 \times 9$	$\text{MC } 70 \times 9 \text{ M}+$	M 630.
$- 50 \times 6 = 300$	$0 \times 6 \text{ M} -$	M 300.
$+ 20 \times 3 = 60$	$20 \times 3 \text{ M}+$	M 60.
390	MR	M 390.

## 七.换算功能

### 7.1单位换算

本机包含有长度、面积、体积、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。

以长度单位为例：

- 按方向键移动光标指向“长度”；
- 按  显示长度单位等式；
- 按 、 查看其它长度单位等式。
- 按  清屏；
- 输入以左侧单位为基准的数值；
- 按  计算并显示右侧单位的对应数值；
- 按  跳出，回到子目录。

1公里 → 英里  
1 : 0.621

1公里=0.621英里



公里 → 英里  
1 : 0.621

请输入...

0.

## 7.2 汇率换算

本机提供人民币与外币的相互兑换关系，用户也可默认为其他外币与外币的兑换。

以人民币换外币为例：

● 选择人民币换外币的子目录，按 **确认**；

● 按 **←** 键，这时可按数字键输入新汇率，按 **确认** 键确认；

● 按数字键输入人民币金额，按 **确认** 计算出可兑换的外币金额；

● 按 **返回** 跳回上级子目录。

**确认**

汇率	
1:	0.
= = = = =	= = = = =
输人民币金额	
⇒	0.



请输入新汇率	
⇒	0.
= = = = =	= = = = =
输人民币金额	
	0.


| 8

**确认**

汇率	
1:	8.
= = = = =	= = = = =
输人民币金额	
⇒	0.

09

确认

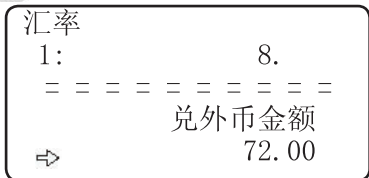

### 7.3进制换算

本功能提供十进制(Dec)与十六进制(Hex)的换算，可输入十进制或十六进制值，计算另外一个进制对应的数值。其中十六进制中输入A、B、C、D、E、F数字符的方法是：先按 **SHIFT** 键再按对应的字母键。

具体的操作步骤是：

- 选择“进制换算”功能，按 **确认** 进入输入画面；

**确认**





- 再按 **确认** 切换到另一个进制输入画面；
- 输入数值后，按 **确认** 显示另一个进制的对应数值；
- 按 **返回** 跳出。


## 7.4 增值税计算

本功能适用于计算商品交易中应缴纳税额和税前、税后收入金额。

以已知税后价为例：

● 选择已知税后价目录，按确认；

● 按  键，这时可按数字键输入新税率，按  键确认；

● 按数字键输入税后价，按  计算出税和税前价；


● 按  跳回上级子目录。

## 7.5 房地产按揭

根据购房贷款总金额和银行按揭期限及银行贷款利率，计算每月银行按揭(利息总和，还款总金额等)，以方便您作出购房决策。

● 首先输入贷款本金数值，按  确认；

● 输入贷款期限(月)，按  确认；

● 输入贷款月利率(%), 按  确认并计算出每月等额偿还金额；

● 再按  显示需还银行总金额；

● 再按  显示需还银行利息总和。

## 八.资料

### 8.1生活指南

本手册包含邮编区号、统一电话、尺码对照、法律指南、中外节日。它们会为您的生活提供许多的便利。

### 8.2英语天地

#### 不规则动词

收集了大量不规则动词的时态变化以供查阅。



#### 分类英语会话

包含日常会话、商务英语、应聘必备、海外旅游四部分。

#### 英文姓名

收集部分常见的英语姓名及其来源、含义等。


#### 美文欣赏

收集了十篇精品佳作，让您在闲情逸致中提高英文修养，按 、 翻页键能浏览到英、中文（注：其中有两篇没有中文）。

#### 趣味英语

包括顺口溜与压韵句、英语绕口令。

#### 分类词库

收集人体、动物、植物、餐饮、教育、医学等近四十个类别的常用单词，按  键可播放屏幕单词的读音。

### 8.3 旅游必备

包括各省风光、神州纵横、华夏名胜一览表、交通指南、世界各国。

### 8.4 健康常识

包括保健食品、常见病食疗法、急救中心、电脑与保健和减肥新概念等。





### 8.5 月光宝盒

唐诗宋词

唐诗：收集了唐宋著名诗人李白、杜甫等人的许多经典名诗。

宋词：收集了宋朝著名词人苏轼、范仲淹、欧阳修、柳永等人的许多首名词（注：有部分词不是宋代的）。

唐诗、宋词的查找方法有按名目查找和按内容查找两种：

在按名目查找目录下，可按 、 和 、 顺序浏览诗词名，选中后按 **确认** 进入。按 **查找** 键，输入关键字后按 **确认**，即可找到包含此关键字的诗词。

在按内容查找目录下，输入关键字后按 **确认**，即可找到包含此关键字的诗词。

乐韵悠扬

十大古曲：介绍我国古代十大名曲。

音乐大师：介绍世界著名音乐大师的经典之作，主要成就及其影响。

玫瑰之约

包括花之物语和爱情ABC。



明星档案

精选国内外影视红星、流行乐坛歌手的个人档案。

体育时空

包括中国奥运奖牌、奥运举办地、世界杯决赛成绩、世界足球先生、NBA历届总冠军等各项赛事。

## 九.提醒功能

包括约会、闹钟、倒计时三种提醒方式，当约会提醒方式被设置后，如果当日有提醒，则屏幕会出现  标志，闹钟和倒计时提醒被设置后，屏幕出现  标志。

### 9.1约会行程提醒

本功能可设置多组约会提醒，每组可输入约会的内容，时间和日期，在关机和开机状态下，当时间到达您所设定的约会时间时，除发出闹铃响声外，同时屏幕会显示出约会内容，以方便您查看。如果没有删除掉的约会提醒，开机画面会显示已到时的最先输入的一条提醒的内容。

提醒输入

● 选择约会提醒功能项进入浏览状态(如果已设置系



统密码，需键入密码方可进入，首次使用时，屏幕显示：  
无记录！表明未储存任何资料）；

● 按 **添加** 进入资料输入状态；

● 按 **<**、**>** 键移动光标，按 **↑**、**↓** 键更改

光标处的日期和时间数字；

● 按 **确认** 键进入提醒输入状态；

● 配合选定的输入法输入汉字、英文、数字等资料；

● 按 **确认** 结束本组输入，进入第二组资料输入状

态；

● 按 **返回** 退回到子目录。

**提醒** **Q1** **添加**

（默认的初始屏幕）

日期： **01** - 01  
时间： 00 : 00

**确认**

提醒：


—

全拼：

提醒查询和修改









● 查询方法同备忘录功能一样，有按顺序和任意字

两种查询方法(参考备忘记事);






● 找到当前项提醒, 按  键后, 选“Y”可删除资料, 选择“N”放弃删除。

## 9.2 闹钟提醒

此项功能可设定为一天中的三个闹钟时间, 在预定的时间会达鸣 (关机时自动开机)


- 选择闹钟提醒功能项, 进入闹钟时间显示屏幕;
- 按 、 移动光标;
- 按 、 更改光标处的数字和闹钟开关, 其中“√”表示提醒开, “×”表示提醒关;
- 按 、 跳到另外两个  显示;
- 设定完毕后按  确认并跳出到子目录。

## 9.3 倒计时提醒

- 选择倒计时提醒功能项, 进入定时器画面;
  - 按 、 移动光标;
  - 按 、 更改光标处的数字和定时器开关, 其中“√”表示定时器开, “×”表示定时器关;  
(最大设定时间为23小时59分钟)
- 设定完毕后, 按  确认并跳回到子目录。

提醒

E 3

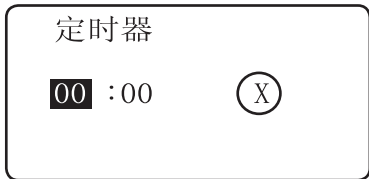

## 十. 英语学习功能

### 10.1 生词学习

选入生词

a. 按级别筛选

如果是初次使用本产品或最新单元未滿：

● 在选入生词菜单下将光标移至该项，按 **确认** 进入已选定学习范围的词库；

● 您可以按字母顺序浏览该词库的单词，按发音键学习发音，按复读键可重复读音直至按停止键，按 **▲**、**▼** 键选择。如果是生词需要学习，请按 **添加** 键把该单词加入最新单元（一个单元最多只能添加10个单词）。

● 重复上一步骤直至选满10个单词，此时屏幕显示：

\*\*\*最新单元满\*\*\*

学习按[1]键

复习按[2]键

测试按[3]键

转存按[4]键

如按 **Q1** 键进入学习状态(循环记忆);

如按 **W2** 键进入复习菜单;

如按 **E3** 键进入测试菜单;

如按 **R4** 键将最新单元存入单词本(最多可存入50个单元), 并进入下一个最新单元选词模式。

● 按 **返回** 退出。

b. 直接键入

此方法使您可以根据需要自由选择要学的单词。它不受级别影响, 适合于任何水准的英语学习者。



● 在选入生词菜单下将光标移至该项, 按 **确认** 键进入英文字母输入状态(如果最新单元满则要先选4转存);


请输入单词:


—

英文

● 输入生词字母, 按 **确认** 键, 屏幕显示单词英文, 音


标和汉语解释，此时可进行学习，按发音键可学习发音，按复读键可重复读直至按停止键。按 、 可查看未显示完的部分；例如：输入单词study，屏幕显示：

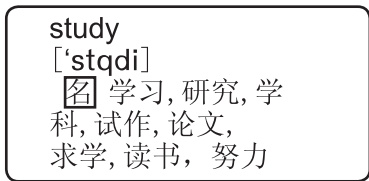











● 按  把单词写入最新单元，同时进入下一个英文单词输入状态，重复上一步骤直到最新单元满。

### 循环记忆

循环记忆功能让您直接进入最新单元学习状态。若是最新单元空，则要在选入生词功能中重新建立最新单元(不要转存)。

● 在生词学习菜单中将光标移至该项，按  进入最新单元单词学习状态；

● 分别按   进行循环学习，按  键停止复读；

● 如果第一次使用本机或者在建立新学习单元前已将选读区内的一组单词删除，选读区的单词组为最新单元的单词组，在此状态下屏幕刚开始只出现单词，不带解释，按 、 或  键出现单词的解释，按 、 或 、 键跳学；

●如果需要更改选读区内的单词组，请按 **删除** 键将选读区内单词删除，按 **▲**、**▼** 找到要选入的单词，再按 **添加** 键选中此单词，重复此步骤可选入最新单元内的一组单词进入选读区；

●按 **选读** 键循环学习选读区内的单词直至按 **停止** 键；

●按 **返回** 回到上级目录。

## 10.2 巩固复习

巩固复习有英译汉、汉译英、听力练习三种单词复习方法，可以选择最新单元或任意单元进行复习。

以任意单元为例

英译汉

●在巩固复习菜单下将光标移至“英译汉”项，按 **确认** 键确认；

将光标移至“任意单元”项，按 **确认** 或直接按 **W 2** 键，屏幕提示如下：

[共30]

—

请输入单元号

● 输入单元号后按 **确认** 开始复习。

● 根据您在学习设置中选定的题型，屏幕会出现不同的画面。若是选择题型，屏幕出现一个英文单词后，会显示4个汉语解释答案，其中一个正确。选对了显示“正确”并自动进行下一个单词；选错了显示“错误”并显示该单词的解释、词性、音标等。若是输入题型，英文单词后跟“y/n”。按 **Y6** 显示下一个英文单词；按 **N** 显示单词的汉语解释、词性、音标等。

● 无论是选择题还是输入题，只要没有掌握该单词，均可按 **发音** 或 **复读** 来针对性的复习，按 **Y** 或 **N** 出现同一单元的下一个单词。

● 没有掌握的单词自动放在本单元后面再复习一遍，直到本单元单词全部掌握后，显示“本单元复习完”并自动返回上级目录。

### 汉译英

● 选择式题型的复习方法与英译汉类似。当题型设置为输入型时，屏幕显示某单词的中文解释及词性，请输入该英文单词，拼写正确显示“正确”并进行下一个，拼写错误则显示“错误”并显示该单词正确的拼写、音标等，其余方法同英译汉。





### 听力练习

● 在巩固复习菜单下，将光标移至“听力练习”项，按确认键确认；

● 将光标移至“任意单元”项，按确认或直接按 **W2**

键，输入要复习的单元号，按确认键确认；

●屏幕提示“听音后输入英文单词”，并听到某一单词的发音，如果在学习设置中设为选择题型，屏幕将出现四个答案，其中一个正确，选对了显示“正确”并进行下一个单词，选择错误则显示“错误”并显示该单词正确的英文拼写，汉英解释，词性，音标等，若是在学习设置中设为输入题型，听到单词发音后，机器进入英文输入状态，请输入拼写该英文单词，拼写正确显示“正确”并进行下一个，拼写错误则显示“错误”并显示该单词正确的英文拼写、汉语解释、词性、音标等。

●无论是选择题还是输入题，只要没有掌握该单词均可按  或  键来针对性地复习，按  或  键进行同一单元的下一个单词；

●没有掌握的单词自动放在本单元后面再复习一遍，直到本单元单词全部掌握后，显示“本单元复习完”并自动返回上级目录。

### 10.3 单元测试

针对单元的掌握情况进行检验。测试步骤与“巩固复习”类似。不同的是，如果答错系统不会提示该单词的正确解释而是自动进入下一个测试。

### 10.4 成绩图表



让您查看某个单元的测试成绩以及该单元其它相邻九个单元的成绩坐标图。

测试成绩

学习

R 4

英译汉:90分

汉译英:80分

听 力:100分

● 在分数显示状态下,按 **确认** 显示该单元和相邻十个单元的分数坐标图(屏幕左边为单元号,下排数字为单元个位数,加上单元十位数就是单元号,虚线表示分数等级,最下面一条虚线为50分,上面的依次为60~100分,50分以下不表示);

● 按 **←**、**→** 改变单元号的十位数,按 **;**、**←** 改变单元号的个位数(最新单元号用“00”表示);

按 **返回** 退回到选定单元的分数栏状态。


英译汉:90分

汉译英:80分


听 力:100分

确认


单元号  
:  
05



单元号  
:  
20



单元号  
:  
27



## 10.5 学习设置

### 学习范围设置

学习范围分初中、高中、CET-4、CET-6、TOF、GRE等六个级别，根据您自己的英语水平选择。选定后，您在“生词学习”的“按级别筛选”时，生词会自动限制在选定级别的范围内；而“直接键入”则不受级别影响。

## 题型设置

对“巩固复习”和“单元测试”中有用，分为输入题和选择题两种，按 、 键改变，按  确认。

# 十一.学科

## 11.1 数学

内容包括面积、体积、几何、三角、数列、排列组合、代数和等部分的常用数学公式。

## 11.2 物理

内容包括物理常数、力学、热学、电磁学、光学、狭义相对论和原子物理等的常用公式。

## 11.3 化学

内容包括元素周期表、金属活性、金属焰色反应、酸碱指示剂、常见离子检验等几个部分。

## 11.4 历史

内容包括中国历史年表、皇帝年号、中国文化之最。

## 11.5 地理








中国省市：包括各省直辖市的主要区、县的邮政编号和长途区号；

世界各国：包括世界各国的一些相关资料，如面积、人口、首都、中英文名、国际直拨号码、时差、主要城市的中英文名等。




## 十二. 娱乐游戏

### 12.1 俄罗斯方块

根据不同熟练程度，分为初级、中级、高级三级，游戏方法一样。

- 按 、 键左移或右移；
- 按  键快速下移；
- 按  或  键旋转；
- 按  键暂停或取消暂停；
- 屏幕右侧记录当时的得分情况及历史最高分，每局游戏结束超过最高分，机器会恭喜您；如未超过最高分，则表示遗憾；
- 按  键，回到上级目录。


### 12.2 搬运工

按 、 键及  键选中相对应的项目。

此游戏由浅入深，本级通过后才能进入下一级，非常有趣。



其规则及操作方法请在玩游戏时按  查阅。

### 12.3 逻辑推数

- 按  热键选择逻辑推数项进入此功能；
- 每次输入四个不同的数字(从0、1、2、3、4...9中选取)。

● 按屏幕下方显示您刚才输入的数字和猜的结果。其中“?A?B”的含义是：数字和位置都正确用“A”表示，数字正确而位置不对用“B”表示，如“3A”表示你输入的3个数字和位置全对；“1A2B”表示有1个数字和位置正确，有2个数字对而位置不对；

● 每局您最多可以猜九次，仍未猜中则宣告失败，并显示正确答案。您也可以在游戏中探索有无秘密通道；

● 按 、 键可以浏览本局各次猜测的提示。根据逻辑推理尽快推断出正确的数字为优。

娱乐 E 3

1: \_\_\_\_\_

请输入4个数

1 2 3 4  (进入下一猜)

2: \_


1: 1234 0A3B



## 12.4 围棋教室


围棋教室为您提供了多个常用定式和边角死活大全，是广大围棋爱好者入门和巩固提高实战水平的有益工具。

### 常用定式

● 各类定式分类清晰、详尽，您可逐一选择子目录项进入具体的定式棋谱画面；

● 按  显示每步落子位置(黑白子交替进行)，直至局号后出现“完”字，此局结束；


● 按 、 变换当前目录下不同局号的初始棋谱；

● 在棋谱任何状态下按  可显示此局的最终棋谱；

● 按  退出当前棋谱进入子目录。


个别棋局的某一步落子可能会落在屏幕外的棋格，这时右下角的数字表示其位置。

(初级棋谱)

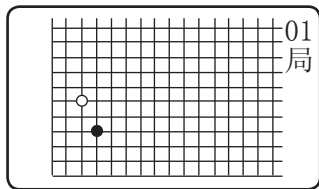




(最终棋谱)


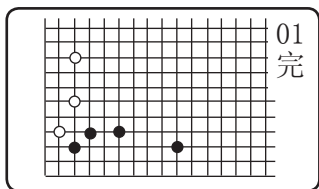


## 死活大全

● 各类死活分类清晰、详尽，您可逐一选择目录项进入具体的死活棋谱画面；


● 按  显示每步落子位置(黑白子交替进行)，直至局号后出现“完”字，此局结束；


● 按 、 变换当前目录下不同序号的棋谱；


● 在棋谱任何状态下，按  可显示此局的最终棋谱，按  键显示该局的死活形结论；

● 按  退出当前棋谱进入子目录。


(初级棋谱)

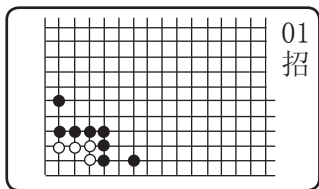

 (最终棋谱)

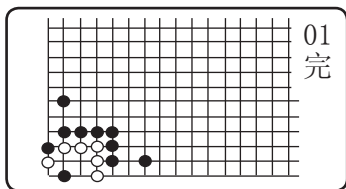

?

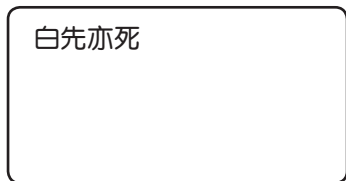


## 12.5 拼图游戏


- 按 **娱乐** 热键选择拼图游戏项进入此功能；
- 游戏的初始状态是在一个九宫格里随机放着从1到8八个不同的数字；
- 按方向键使数字方格向空格方向移动，最后排列为“1、2、3、4、5、6、7、8”顺序为胜。（玩一次游戏最多允许您移动99步数）

**娱乐** **T5** (游戏初始屏)





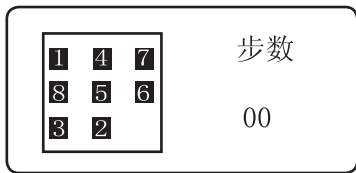

(游戏成功)

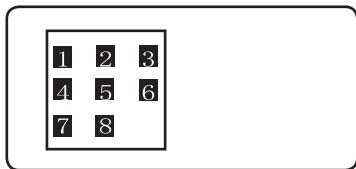


## 12.6 脑筋急转弯

精选大量脑筋急转弯题目供您赏析。按  寻找答案，按  键随时会给您提供帮助。

## 12.7 猜单词


本功能不但能培养使用者的逻辑分析能力，还能对所处级别的英语单词起到巩固加强作用，您可以根据自己的程度选择不同级别的词库来做游戏。

● 按  热键选择猜单词项并选择词库级别进入游戏功能。屏幕左上方一串 \* 字符表示本级词库中任意给定单词，选按一个字母键后，如猜对字母则在相应位置上被翻

开，每个单词允许猜错的次数动态显示在屏幕右下方：

● 猜某个单词失败或成功后，按任意键可继续猜下一个单词。

娱乐 U7 Q1

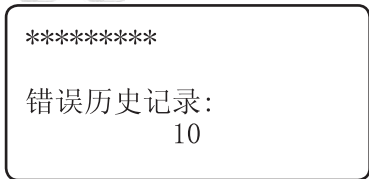

## 12.8生活幽默



为生活添一份欢乐，为热闹的人间添一份清凉。

## 12.9谜语乐园

共分为字谜、成语谜、地名谜、其他谜语四个部分。按

? 寻找答案，按 帮助 键随时会给您提供帮助。

## 12.10心理测试

提供一系列心理问题供你自测，并根据您的答案进行解析。按 、 键在题目、记分和答案间切换。

## 12.11人生预测

包含生肖与人生、星座与人生、血型与人生三项内容。

## 十三. 系统设置

### 13.1 系统参数设置




#### 时间设置

本功能用来设定系统的时间(包括:日期、时间、星期)。

● 按 、 改变需设置项,此时所修改项会闪动。

● 按 、 可修改闪动位置的数字。

#### 时间方式设置



时间方式有12小时和24小时两种选择。按 、 选择时间方式,按  确认后自动退出。

#### 密码设置

本密码设置只对名片、备忘录、个人理财、约会提醒、资料管理功能有效。密码字符可以是本机键盘上的任意字符,但最长不超过五位数。

设置方法如下:

● 进入密码设置画面,如果原来已设置有密码,则需输入原密码,才能进入新密码设置状态;如果原来无密码,则直接进入新密码设置状态;

● 输入新密码,按  确认,接着再重复输入一次,再按确认并显示“密码设置成功”。输入新密码时直接按  键则清除密码。

(输入原密码) 

新密码：

(输新密码)

新密码：\*\*\*\*\*

确认

(输新密码)

确认：\*\*\*\*\*


### 自动关机设置

设置此功能的目的是：当您使用完本机后忘记关机，本机会在一定时间内自动关机，这样可以帮您省电以延长本机的电池使用寿命。




关机延时时间设定范围是1~ 9分钟(本机系统默认初始值为3分钟)。

进入设置画面后按 、 改变设定值，按  键确认后自动退出。

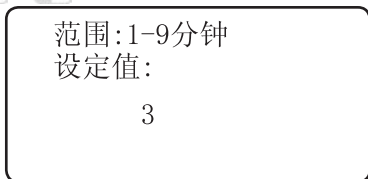
 






### 亮度调节

本功能用来调节显示屏的亮度，调节范围分1~5级，系统默认为3级，按  或  可调大或调小亮度，调节完毕要按  确认后自动退出。

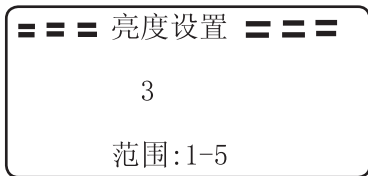

### 按键声音设置

按 、 键，改变有声或无声；按  键确认后退出。

## 13.2 资料管理

用此项功能可以分别删除机内现有的全部名片、备忘、理财、约会、课程表、单词本的资料。如果您已经设置有密码，则必须输入正确密码后才能删除。

**请慎用此功能!!!**

## 13.3 开机画面选择

本机有三个开机画面供您选择：

### a. 历史上的今天

每天的内容都不同，编辑了从远古到二零零壹年的重大事件，开机时自动显示同月同日的重大事件，按 **返回** 或 **目录** 进入主菜单画面。

### b. 总目录（默认）

如果选择此项，开机画面即为总目录画面。

### c. 赠言

选此项，按 **确认** 键，屏幕会提示您设置赠言；输入方法请按 **帮助** 查阅；输完后按 **确认** 键确认并退出。以后的开机画面即为您所输入的赠言。

## 十四.传输

为了您的资料安全可靠,本机特设有与pc机共享资源。您可以通过传输线将机内的名片资料传入pc机内,也可以在pc机上根据诺亚舟公司提供的软件格式输入名片资料,再通过传输线传入本机。

在主目录中,反白“传输”,按 **确认** 键进入“传输”模式目录,上下移动光标,选择所需要的传输模式,按 **确认**,开始进行传输。若本机未与电脑连接或连接线路不妥,会提示“线路故障,请检查线路”,若传输过程中出错,会提示“连接失败,请检查线路是否正确”,否则显示“传输成功”。(注:传输过程中,按键无效)

### (1)pc机系统要求

Pentium(r) processor166MHZ

16M内存、20M以上硬盘空间

windows98操作系统

### (2)软件安装

在“开始”菜单中选择“运行”,在出现的对话框中,键入安装盘路径下的setup.exe文件,点击“确定”即可开始执行安装。

### (3)使用操作

- a.运行诺亚舟数据传输程式,准备好名片;
- b.打开通讯界面,选定传输端口,传输设置和传输内容(名片);

- c. 进入电子词典的传输界面，选择发送或接收，按 **确认** 键；
- d. 点击PC机通讯界面上的”开始”按钮即可进入传输。

## 十五、产品规格

型 号：NH3180

点 阵：96 \* 6 4

显 示 区：5 \* 7个汉字

键 盘：55键

电 源：主电池--2节AAA电池

辅电池--1块CR1220钮扣电池

工作温度：0℃ - 40℃

重 量：86g

外型尺寸：106 \* 75 \* 14mm



## 附录A 双拼输入法代码表

键名	声母	韵母
A	-	a
B	b	ia, ua
C	c	uan
D	d	ao
E	-	e
F	f	an
G	g	ang
H	h	iang, uang
I	sh	i
J	j	ian
K	k	iao
L	l	in
M	m	ie
N	n	iu
O	-	o, uo
P	p	ou
Q	q	ing
R	r	en
S	s	ai
T	t	eng
U	ch	u
V	zh	ui, ü
W	w	ei
X	x	üe, uai
Y	y	ong, iong
Z	z	un, ün

## 附录B 五笔字形键盘字根总图

<b>金</b> <small>钅 子 夕 匕 夕 夕 夕 夕</small> 35 Q	<b>人</b> <small>亻 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇</small> 34 W	<b>月</b> <small>夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕</small> 33 E	<b>白</b> <small>冫 冫 冫 冫 冫 冫 冫 冫</small> 32 R	<b>禾</b> <small>禾 禾 禾 禾 禾 禾 禾 禾</small> 31 T	<b>言</b> <small>讠 讠 讠 讠 讠 讠 讠 讠</small> 41 Y	<b>立</b> <small>立 立 立 立 立 立 立 立</small> 42 E	<b>水</b> <small>氵 氵 氵 氵 氵 氵 氵 氵</small> 43 I	<b>火</b> <small>灬 灬 灬 灬 灬 灬 灬 灬</small> 44 O	<b>之</b> <small>之 之 之 之 之 之 之 之</small> 45 P
<b>工</b> <small>工 工 工 工 工 工 工 工</small> 15 A	<b>木</b> <small>木 木 木 木 木 木 木 木</small> 14 S	<b>日</b> <small>日 日 日 日 日 日 日 日</small> 23 E	<b>手</b> <small>扌 扌 扌 扌 扌 扌 扌 扌</small> 32 R	<b>王</b> <small>王 王 王 王 王 王 王 王</small> 11 G	<b>目</b> <small>目 目 目 目 目 目 目 目</small> 21 H	<b>日</b> <small>日 日 日 日 日 日 日 日</small> 22 J	<b>口</b> <small>口 口 口 口 口 口 口 口</small> 23 K	<b>田</b> <small>田 田 田 田 田 田 田 田</small> 24 L	<b>山</b> <small>山 山 山 山 山 山 山 山</small> 25 M
<b>弓</b> <small>弓 弓 弓 弓 弓 弓 弓 弓</small> 55 X	<b>又</b> <small>又 又 又 又 又 又 又 又</small> 54 C	<b>己</b> <small>己 己 己 己 己 己 己 己</small> 51 N	<b>子</b> <small>子 子 子 子 子 子 子 子</small> 52 B	<b>乙</b> <small>乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙</small> 51 N	<b>心</b> <small>心 心 心 心 心 心 心 心</small> 51 N	<b>山</b> <small>山 山 山 山 山 山 山 山</small> 25 M	<b>口</b> <small>口 口 口 口 口 口 口 口</small> 23 K	<b>田</b> <small>田 田 田 田 田 田 田 田</small> 24 L	<b>山</b> <small>山 山 山 山 山 山 山 山</small> 25 M

- 11 王旁包头(盖)五一， 21 日具上止卜虎皮， 31 禾竹一概双人立， 41 言文力广在四一， 51 巳半巳满不出心，
- 12 土土二千十寸雨， 22 日早雨整与虫依， 反文条头共三一， 高头一捺谁人去。 左框折尸心和羽。
- 13 犬犬三 手(羊)古石厂， 23 日与用， 字根稀， 32 白手看头三二斤， 42 立辛两点六门厂 52 子耳了也框向上。
- 14 木丁西， 24 田甲方框四车力， 33 月彡(衫)乃用家衣底。 43 水旁兴头小倒立。 53 女刀九白田朝西。
- 15 工戈草头右框七。 25 山由贝， 下框儿。 34 人和八， 三四里， 44 火箭头， 四点米， 54 又巴马， 五尖矣。
- 35 金勾短点无尾鱼 犬旁留又儿一点夕， 氏无七(妾)。 横十(示)十(衣)。 幼无力。

### 五笔字型字根助记词

## 附录C 简易故障排除方法

故障	原因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	请充电； 在正常环境温度下使用
二、死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 （在正常环境温度下使用）
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	请充电

版本号：V3.0

