

姓名	男 / 女	年 月 日	出生日期	性别	证件号码	地址	电话	年 月 日	年 月 日	填写日期
----	-------	-----------	------	----	------	----	----	-----------	-----------	------

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

16吋機械式立扇使用說明書


SK-VD16

User Manual

電壓	110V 60Hz	消耗功率	60W
機體淨重	4.3KG	外型尺寸	W74.2*D18.5*H46CM

各部名稱

- | | |
|---------|---------|
| ① 前網 | ⑩ 擺頭控制鈕 |
| ② 扇葉 | ⑪ 後殼 |
| ③ 網框 | ⑫ 首部 |
| ④ 升降桿 | |
| ⑤ 腳座 | |
| ⑥ 操作面板 | |
| ⑦ 升降調整鈕 | |
| ⑧ 底座 | |
| ⑨ 後網 | |

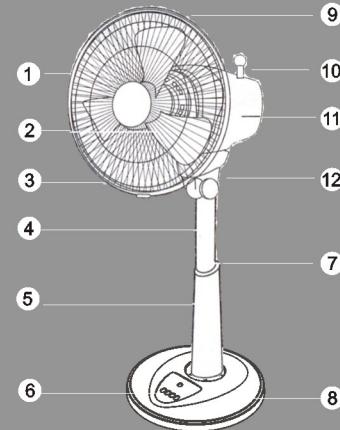

組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏，於必要時候會方便您的收藏。

底座組合

- 將本體、底座、腳座依序裝入，注意電源線須依序穿入，組立後固定旋鈕須鎖緊。

後網固定

- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順時針方向將固定環旋緊。

扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。

前網固定

- 將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊下固定夾並鎖上固定螺絲即可。



緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

安全注意事項



- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：。瓦斯爐附近。。潮溼積水的地方，如浴室。。易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

風量調整鈕

- 依需要的風量，按下調整強、中、弱之風量。
- 按下〔關〕鍵，風扇將停止運轉。
- 依標示方向，旋緊或鬆開。

收藏保養和再使用方法

- 收藏前，請使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼色澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲於於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次，再取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

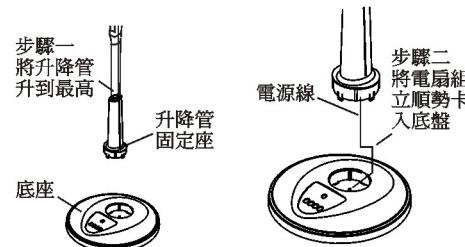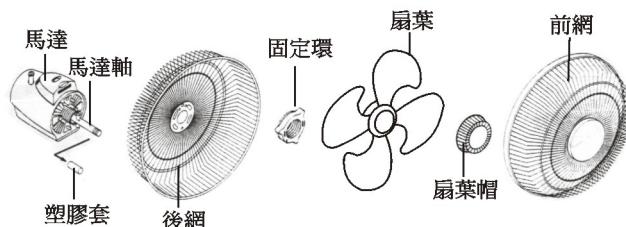

步驟三
將附在底板之2顆螺絲從底板鎖入加強底盤穩定性

固定環與扇葉帽之標示

擺頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。