

王牌
HDTV 1080P / 1080I / 720P
数字高清
B68动态电视

72-HBB68I-001

产品执行标准号：Q/WP1024-2005

产品标准备案号：QB/44130033931-2005

尊敬的客户：如在使用中遇有问题，请拨打TCL全国统一客户服务热线4008-123456咨询。



TCL集团股份有限公司
地址：广东省高州市仲村镇高新技术开发区十九号小区
电话：4008-123456
传真：0762-2636307
邮箱：tcl@tcl.com

www.tclking.com

TCL
王牌

今天进入未来



HD29B68I
HD32B68I
彩色电视机

使 用 说 明 书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请仔细阅读本机使用说明书。

目 录

- 02 警告注意
- 03 机型特点
- 03 技术规格
- 04 外观图解
- 04 电视机控制部分的位置及名称
- 05 遥控器
- 06 连接示意图
- 07 基本操作
- 07 开/关电视机
- 07 TV/AV状态切换
- 07 节目搜索
- 07 切换/选择频道
- 08 改善声音
- 08 改善图像
- 09 系统设置
- 09 高级操作
- 09 实时时钟
- 09 HDTV、电脑输入及数字影音快线信号显示
- 09 调整HDTV、电脑显示及数字影音快线模式下图像的几何大小
- 10 DDHD开/关对比显示
- 10 数字影音快线接口
- 10 屏面比例的选择

- 11 其它
- 11 故障检查
- 11 干扰与排除

装箱单

- 主机一台
- 遥控器一个，7号电池两个
- 说明书一套（含保修单、合格证等）

警告注意

警告



机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防触电。




请勿将异物(如：铁钉、硬币、硬币等)插入机内，以防引起电路短路着火，损坏电视机。




电视机不宜遭受水淋或水溅。电视机上不应放置花瓶一类装满液体的物品。


注意

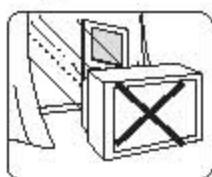


电视机严禁雨淋、受潮和严重的灰尘侵扰，以防引起触电或电路短路着火。

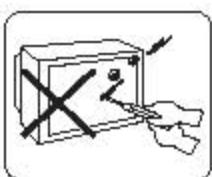


如使电视机(尤其是荧光屏)更耐用，应经常清洁，擦灰，平时应注意特别注意。

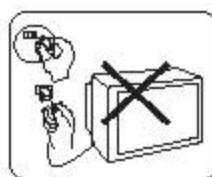


应注意保护好电视机的电源及插头，切勿因强拉重压使其损伤。

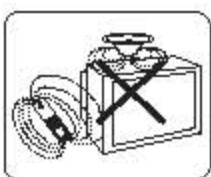


电视机应远离扬声器、电动机、变压器等感性物品，以防引起色彩异常。

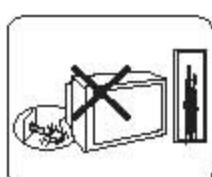


长期外出或停电时请将电源插头和天线插头拔掉。

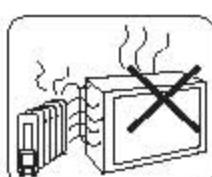


机内温度过高易引起电视机损坏，应保证电视机通风良好，如必须堵住电视机散热孔，电视机应远离热源(如：暖气、火炉等)先，并避免阳光直射。

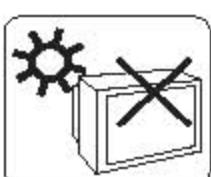


勿用酒精、氯水、煤油等液体电视机表面，若确有需要，请用湿海绵或软布(可加少量中性洗涤剂)拧干后擦洗，并切记在擦洗前切断电源。

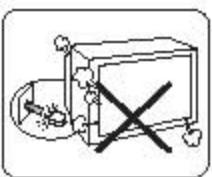

电视机使用中发现异常(如有异味等)或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。

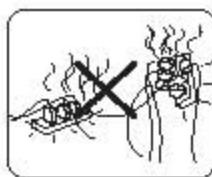

应根据电视机的电源消耗功率单独接合总电源插座，勿与其它电器共用插座。

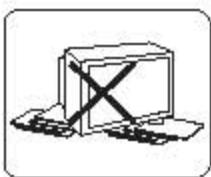

应根据电视机的重量将其放置于有足够强度的支持台上，并要安装稳定，以免使电视机受到跌落等冲击而损坏。

※ 注意：请勿用有机溶剂擦洗电视机表面。可用清水轻轻擦洗。

※ 注意：当从低温状态转到室温(常温)状态时，为防止凝露，请不要打开包装，先搁置2-3小时后，再通电工作。

机型特点



- DDHD演示功能
- 五段均衡功能
- 定时关机功能
- 调色板功能
- 画面静止功能
- 节目快速回看功能
- T-line接口(数字影音快线)
- 200个频道存储
- TV状态下无信号10分钟后自动待机
- 实时时钟功能
- 图像倾斜校正功能
- 三路AV输入(AV1, AV2, AV3),一路S端子输入,一路AV输出(注: S端子与AV1不能同时输入)
- 一路DVD分量信号Y, Cb, Cr端子输入(与AV3共用音频通道)
- 一路HDTV信号Y, Pb, Pr输入,一路电脑信号端子输入
- 一路数字影音快线输入
- 多种成像模式
PAL制图像具备以下几种成像模式:
(1)60Hz数字逐点 (2)75Hz数字逐点 (3)75Hz逐点清晰 (4)100Hz数字倍频 (5)50Hz数字逐点
NTSC制图像具备以下几种成像模式
(1)60Hz数字逐点 (2)120Hz数字倍频
- 音效四种模式:个人设定、新闻、音乐厅、影院

技术规格


接收频道	470MHz 全频道有线电视 (DS1~57CH Z1~Z38CH)
适合制式	TV: PAL/DKII; AV: PAL、N358(NTSC3.58)、N443(NTSC4.43)
射频天线输入	75Ω 不平衡
AV1、AV2、AV3端子输入	视频1.0Vp-p; 音频0.5VRMS
S端子输入	亮度信号1.0Vp-p; 色度信号0.7Vp-p
DVD分量信号YCbCr输入	亮度信号1.0Vp-p; 色度信号0.7Vp-p
AV端子输出	视频1.0Vp-p; 音频0.5VRMS
HDTV分量信号YPbPr输入	亮度信号 1.0Vp-p; 色度信号 0.7Vp-p; 支持HDTV信号包括: 1920×1080P/60Hz, 1920×1080I/60Hz, 1920×1080I/50Hz, 525P/625P(DVD逐行分量信号输入), 720P
电脑信号输入	R _g , G, B信号 0.7Vp-p, 可支持显示的输入信号格式包括: VGA 640×480/60Hz, SVGA 800×600/60Hz, XGA1024×768/60Hz
伴音输出功率	左+右喇叭 6W+6W
工作电压范围	160V~250V ~ 50Hz
整机消耗功率	HD29B68I: 160W; HD32B68I: 180W
可视图像对角线尺寸	HD29B68I: 68cm; HD32B68I: 76cm
外形尺寸(mm)	HD29B68I: 810X581X600 (宽X深X高) HD32B68I: 942X574X603 (宽X深X高)
质量	HD29B68I: 约45kg; HD32B68I: 约66kg

外观图解

电视机控制部分的位置及名称

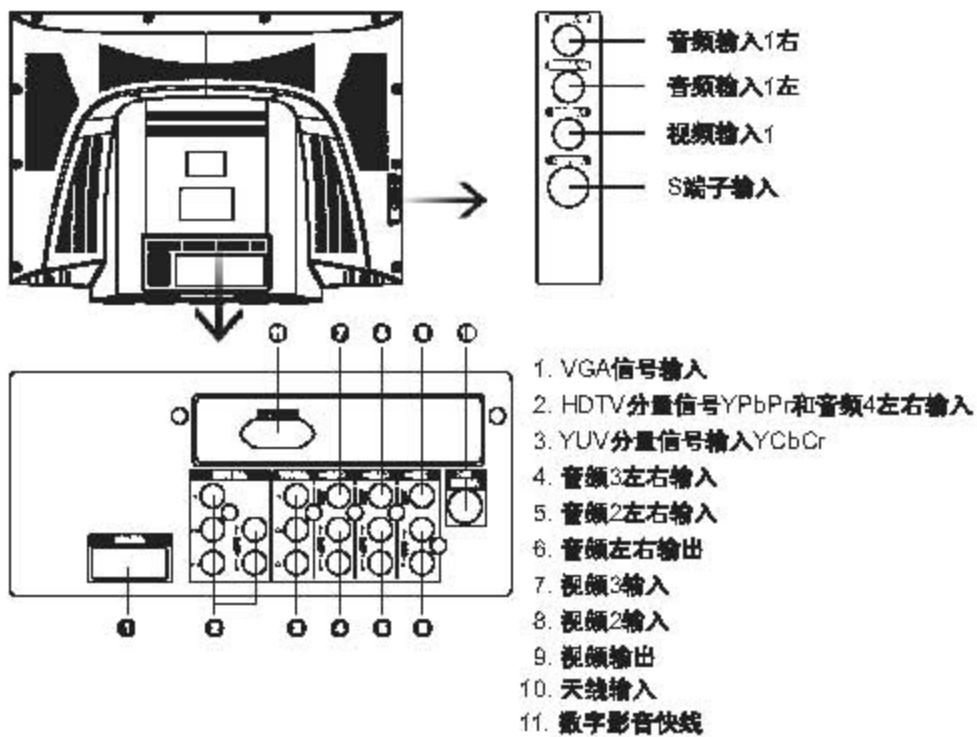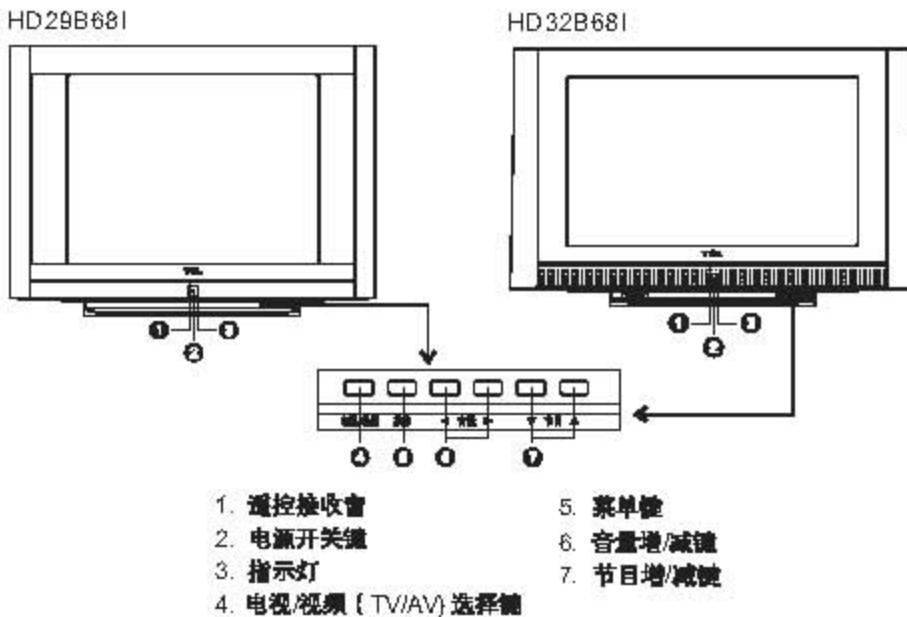

遥控器

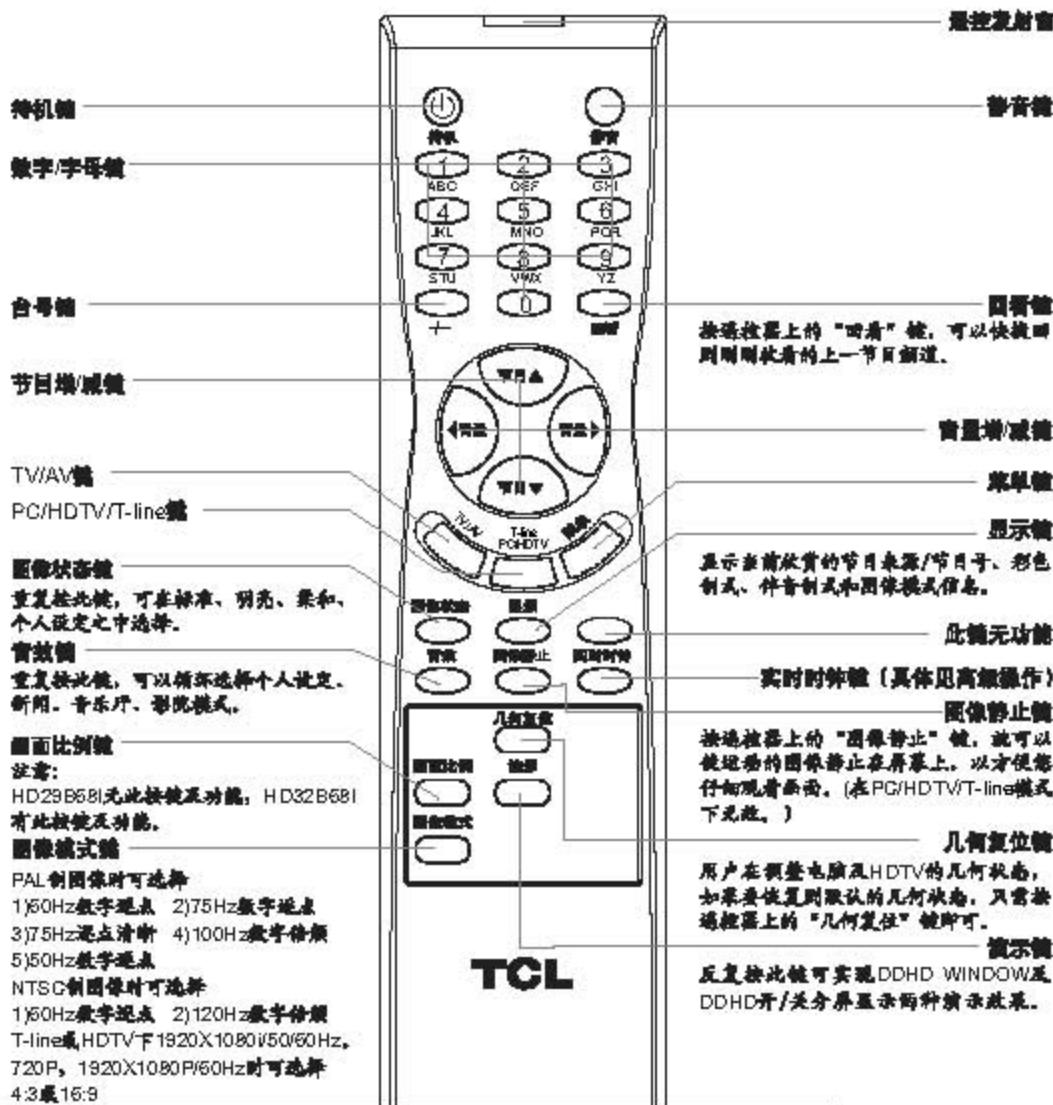

本系列机型配有多款遥控器，按键功能以按键名为准。如果该机型无此功能则相关按键无作用。

遥控器的使用

请将遥控器对准主机前面的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。


遥控器电池的安装

打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池，最后把电池盒盖盖上。

注意：

1. 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请换电池再试。
2. 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
3. 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器，一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
4. 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

连接示意图

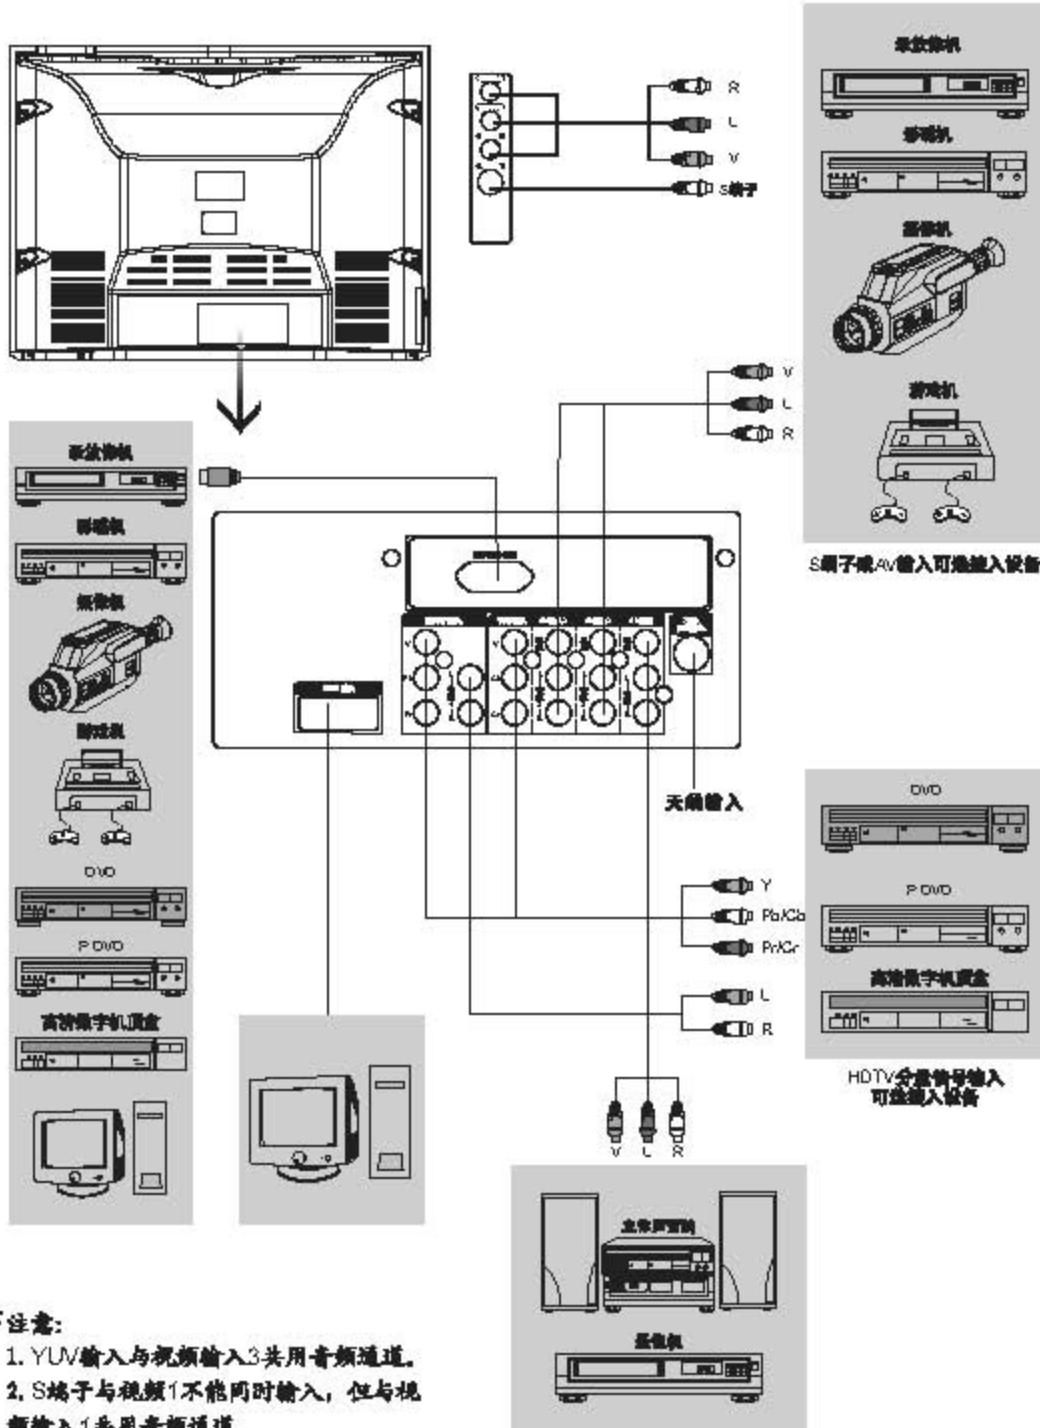

基本操作

1. 开/关电视机

开机：按主机上的电源键，指示灯亮，若上次是直接关主电源，则电视进入工作状态；若上次是待机后再关主电源，则需按“节目”键或“待机”、“数字选台”键开机。

关机：按遥控器上的“待机”键，关闭画面；按主机上的“电源”键，关闭电源。

2.TV/AV状态切换

按主机上的“电视/视频”键或遥控器上的“TV/AV”键，可选择电视的信号来源。连续按主机上的“电视/视频”键或遥控器上的“TV/AV”键，TV、AV1、AV2、AV3、S-VHS和YUV状态循环出现。

3. 节目搜索



按“菜单”键进入主菜单，再按“节目增/减”键选择“搜台”菜单，再按“音量增”键进入该菜单，然后按“节目增/减”键选择搜台菜单中各项，接下来用“音量增/减”键进行调节。

台号：显示当前频道号，选中后用“音量增/减”键调节。

自动搜台：选中“自动搜台”项，按“音量增/减”键进行自动搜台。

手动搜台：选中“手动搜台”项，按“音量增/减”键进入搜台子菜单。此时按“节目增/减”键可改变当前的频道，再按“音量增/减”键，就会从当前频率点开始向上或向下搜台。搜到台后，搜索动作自动停止。退出搜台菜单，搜到的台会存储在当前的频道下。改变当前频道，也可通过调整“台号”项实现。

微调：当频率偏时，进入此项，用“音量增/减”键调节，使画面达到最佳状态。

台号互换：选中“台号互换”项，按“音量增/减”键进入台号互换子菜单，然后按“节目增/减”键选择“当前台号”或“目标台号”项，按“音量增/减”键调节台号，调节完毕后按“节目增/减”键选择“确认”项，按“音量增/减”键显示“OK”，表示台号互换完成。

跳越：在慢台或重複台下打开此功能，下次按“节目增/减”键转换频道时，可跳过这些台，但通过遥控器“数字选台”键输入相应的台号后，仍可将其选出现看。



注：

1. 搜索过程中，按“菜单”键停止搜索。
2. 从后一级菜单回到前一级菜单，请按“菜单”键。

4. 切换/选择频道

1. 直接切换频道

按“节目增/减”键可依次切换频道。

2. 按遥控器上的“数字/字母”键选择频道

A. 100~199：先按“-/-”键，待屏幕显示“—”时，输入对应的数字，如154，将转到对应的频道154。

B. 10~99：先按“—/—”键，待屏幕显示“—”时，输入对应的数字，如54，将转到对应的频道54。

C. 0~9时：可直接按“数字”键选择。

备注：在“—/—”状态下选台时，若输入数字不全，则自动进入所输入的数字频道。
例如：在“—”状态下输入54，则荧幕右上角显示“54—”，之后自动进入54频道。

5. 改善声音




按“菜单”键进入菜单，然后按“节目增/减”键选择“声音”菜单。再按“音量增”键进入声音子菜单，然后按“节目增/减”键选择各项，最后用“音量增/减”键对各项进行调节。

音量：当前声音的大小。

平衡：左右声道的音量大小。

智能音量：打开此功能，将自动根据信号的不同为您设置合适的音量，避免换台时出现声音突变现象。

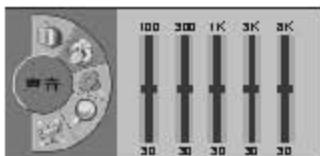

五段均衡：对声音的各个频率点的幅度进行调节。将光标移到“五段均衡”项上，按“音量增”键进入其子菜单，子菜单中100、300、1K、3K、8K分别表示声音的各频率点。按“音量增/减”键移动光标，在各频率点中进行选择，再按“节目增/减”键对选择的频率点大小进行调节。用户可根据自己的喜好，通过调节五段均衡得到自己想要的声音。

6. 改善图像


打开菜单，进入“图像”菜单。按“节目增/减”键选择各项，再用“音量增/减”键对各项进行调节。



项目	调整效果		说明
	按音量减键	按音量增键	
亮度	变暗	变亮	调节画面的亮度，一般与对比度配合使用
对比度	减弱	增强	调节画面黑白层次
色度	变淡	变深	调节色彩的鲜艳度(饱和度)
清晰度	柔和	清晰	调节画面清晰度
色调	偏绿	偏蓝	在PAL制式时无此功能
肤色校正	开关		调整肤色

7. 系统设置

打开菜单，进入“系统”菜单。按“节目增/减”键选择各项，再用“音量增/减”键对各项进行调节。

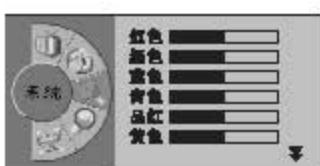

项目	调整说明
色温	标准/暖/冷
彩色制式	自动/N443/N358/PAL
伴音制式	DK/I
时间	进入子菜单可设定睡眠时间、关机时间、换台时间、换台节目
调色板	进入子菜单，可对红色、绿色、蓝色、青色、品红、黄色、肤色进行分开调节，子菜单中选择“复位”项，按“音量增/减”键出现复位OK，表示清除对7种单色的调整，回复到出厂设置的状态。
图像存储	标准/强/关
地磁校正	根据位置和方向不同对图像进行倾斜校正

高级操作

1. 实时时钟

按遥控器上的“实时时钟”键显示当前时间。连续按住“实时时钟”键两秒后进入编辑状态。按“音量增/减”键可分别选择“年、月、日、时、分”进行编辑，编辑时自动屏蔽无效数字，例如：编辑“月”时输入数字“13”则自动无效，编辑结束后按“实时时钟”键退出。

2. HDTV、电脑输入及数字影音快线信号显示

1. 电脑输入信号请按技术规格要求调整至本机可支持格式。
2. 按信号连接示意图连接信号源。
3. 连续按“PC/HDTV/T-line”键可选择HDTV、电脑信号和数字影音快线信号。
4. HDTV伴音用音频4输入，电脑状态下的伴音跟随转入电视状态之前的伴音。

3. 调整HDTV、电脑显示及数字影音快线模式下图像的几何大小



1. 在HDTV、电脑显示或数字影音快线模式下打开菜单。
2. 按“节目增/减”键选择“几何”菜单。
3. 按“音量增”键进入几何菜单。
4. 用“节目增/减”键和“音量增/减”键选择并调整各项。

4.DDHD开/关对比显示

- 按遥控器上的“演示”键，画面出现DDHD WINDOW字样，方框中为DDHD开的状态，方框外为DDHD关的状态。
- 再按遥控器上的“演示”键，出现DDHD关/开左右分屏画面。
- 再按遥控器上的“演示”键退出演示模式，返回正常收看状态，正常收看状态下DDHD默认为打开。

注：电脑状态下“演示”功能无效。

5.数字影音快线接口

数字影音快线(T-line)接口是新一代的高清数字信号接口，它可以通过一条线同时传输高清的数字信号和音频信号，由于是全程的数字传输，可以保证信号在传输中没有损失，而且由于是单线传输，设备之间的连接会很简洁，这个接口还可以传输各种类型的信号，如VGA、YPbPr、AV等，目前市场上一些DVD、EVD、HVD等碟机和一些数字机顶盒已具备有这样的接口。


6.画面比例的选择

注：HD29B68I无此功能，HD32B68I有此功能。


- 在TV/AV/YCbCr状态下，按遥控器上的“画面比例”键，可循环选择“16:9/4:3/FILM1/FILM2/PANORAMA”五种图像显示模式。如右图：

建议：


- 在观看电视图像时，请选用“4:3”或“PANORAMA”模式收看。
- 在观看宽银幕(蓝幕式)电影或DVD影片时，请选用“FILM1/FILM2”收看。
- 在观看HDTV数字节目时，请选用“16:9”模式收看。

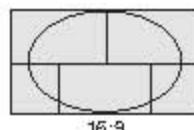


16:9

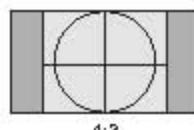


4:3

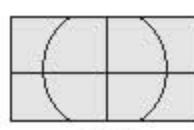

FILM1

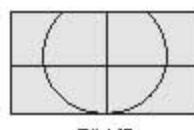

FILM2

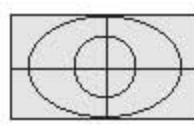

PANORAMA

- 在HDTV/T-line状态下，对于输入525P(480P)/625P标清信号，按遥控器上的“画面比例”键，也可循环选择“16:9/4:3/FILM1/FILM2/PANORAMA”五种图像显示模式。对于1080i/60Hz/50Hz, 1080P/60Hz, 720P格式的高清信号，只有“16:9”模式。

- 在VGA/T-line状态下，输入640X480/60Hz, 800X600/60Hz, 1024X768/60Hz格式的电脑信号时，只有“16:9”模式。

小知识

- 普通电视为4:3成像模式，HDTV高清信号为16:9成像模式。
- 本机为16:9显像管，能完美展现HDTV高清信号，对于普通电视节目，通过“画面比例”的选择，同样能逼真展现图像。

其它

1. 故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接，若开关等连接一切正常而故障还存在，则需要联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音 1. 家中保险丝、断路器不正常。 2. 电源插座开关没打开。 3. 电源线路接触不良。	无彩色 1. 调节彩色制式。 2. 调节色度。 3. 是否为黑白电视节目。	图像重影 通常是由附近的建筑物和高山反射引起的。调节天线以改善图像，建议最好使用室外天线。
图像有杂乱波纹 通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。	遥控器不能操作 1. 需要更换电池。 2. 电池的极性安装不正确。 3. 主电源没接通。	无图像，有伴音 1. 调整亮度、对比度旋钮量。 2. 有可能是电视台故障。
图像效果不佳 当电视机的S-VHS有录像机或摄像机连接，同时有另外的设备连接到AV1、AV2或YCbCr时，会发生图像效果差的现象。如有此类现象发生，请切断其中一路连接。	图像正常，无伴音 1. 可能音量没打开，按“音量增”键。 2. 可能为静音状态，按静音键。 3. 可能伴音的制式设定不正确。 4. 有可能电视台出现故障。	有雪花点及干扰 1. 调节室内、室外天线。 2. 检测天线连接处。 3. 调节频道微调。 4. 可能电视台出现故障。

2. 干扰与排除

无线电频率干扰



此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。

重影干扰



重影是由经过双通道的电视信号引起的。一是直射通道；另一个是反射高墙、山峰或其它物体的通道。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

雪花干扰



若天线被摆放在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。自信号特别微弱时，需将电视机靠近天线方可改善接收效果。

显像管消磁



若显像管屏幕上显示出现不规则形状，首先要关机（或拔下电源插头），10分钟后，再行开启电源（或插回电源插头），反复几次，即能达到消磁效果。

火花干扰



出现黑色垂直、水平条纹或图像出现跳动、闪烁。这类现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动机或其它电子装置上的干扰所引起的。

使天线远离干扰源。

注：本产品的性能在不断地改进之中，如有更改，恕不另行通知。