

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32377A
HongKong China. 11/2010. Rev. 1.3

GT-B7722

用户手册



使用本手冊

感謝您購買三星手機。本手機採用三星的高科技和高標準為基礎，給您帶來高品質的移動通訊和娛樂體驗。

本用戶手冊專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務提供商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsungmobile.com 獲得使用者手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務提供商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 您可以存取 www.samsungmobile.com 以對手機的軟體進行升級。
- 本手機中提供的聲源、螢幕壁紙和圖像被許可在三星及其各自擁有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中看到的圖示：



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞手機或其他設備的情況




備註 — 附註、使用技巧或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面；例如：
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在待機模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**（表示**訊息**後面接有**建立訊息**）

[] **方括號** — 手機按鍵；例如：[]（表示電源/結束鍵）

版權


版權所有 © 2010 Samsung Electronics 本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 SAMSUNG Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 的註冊商標和/或它的分支機構。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

CE0168!

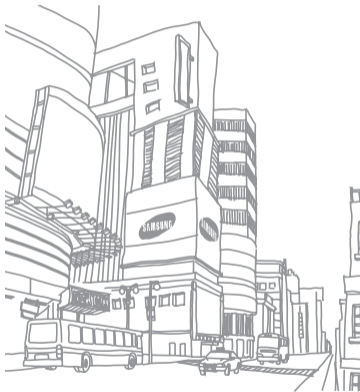

功能表

裝配	9	鎖定或解鎖觸控屏和按鍵	19
配件簡介	9	存取功能表	20
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池	9	使用 Widget	20
為電池充電	11	自訂手機	22
插入記憶卡 (選購)	13	管理 SIM 卡或 USIM 卡	26
添加電話繩 (選購)	14	輸入文字	27
新手上路	15	存取說明資訊	31
開機和關機	15	通訊	32
開始瞭解手機	16	通話	32
使用觸控屏	19	記錄	37

訊息	38	工作	63
Messenger	45	備忘錄	64
娛樂	46	錄音機	64
相機	46	網絡	67
音樂播放器	53	互聯網	67
尋找音樂	55	RSS 閱讀器	69
FM 收音機	55	Samsung Apps	70
遊戲及更多	58	Exchange ActiveSync	71
個人資訊	59	社群	72
聯絡人	59	社群網站	73
日曆	62	Google	74

連線設定 75

藍牙 75

Wi-Fi 77

電腦連接 78

工具 80

鬧鐘 80

計算機 80

單位換算 81

字典 81

圖像編輯器 83

我的檔案 85

SIM 應用程式 87

計秒錶 87

計時器 88

影片編輯器 88

世界時間 90

設定 92

存取設定功能表 92

手機模式 92

顯示及燈光 93

時間和日期 93

手機設定 94

智能解鎖	94
觸控面板	94
應用程式設定	94
安全性	99
網絡設定	100
記憶體設定	100
重設設定	100

功能表功能概覽	101
---------------	-----

故障排除	103
------------	-----


安全預防措施	107
--------------	-----

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊

 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。




- 視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的配件可能會有不同。
- 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的手機不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果手機處於開機狀態，按住 [🔌] 關機。
- 2 取下後蓋。

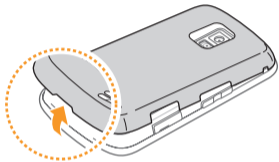


- ⚠️ 取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

- 3 插入 SIM 或 USIM 卡。


手機有 2 個 SIM 或 USIM 卡插槽，可插入 2 張 SIM 或 USIM 卡並可在兩者之間進行切換。

▶ 第 26 頁

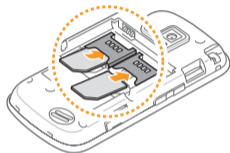


- 📱
- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
 - 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網絡服務及部分功能。

4 插入電池。

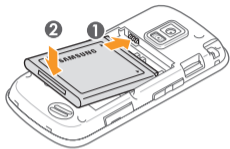

5 蓋上後蓋。

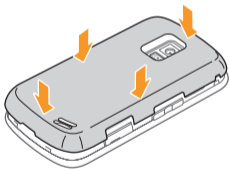


為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。




僅用三星認可的充電器和線纜。未經認可的充電器或線纜可導致電池爆炸或損壞手機。




電池電力不足時，手機會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。


- 1 打開手機側面的多功能插孔蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。




-  旅行充電器連接不當，可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

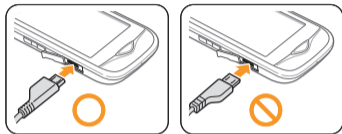

- 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

-  • 可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當充電時，手機可能變熱。這屬正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
 - 如果手機不能正確作業，請將手機和充電器帶至三星服務中心。


- 4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出。

-  請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞手機。

當首次為電池充電時，可能需要 4 小時才能充滿電。因為電池屬消耗件，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1200 毫安。

› 使用電腦數據線充電

在充電前，確保電腦已開機。

- 1 打開手機側面的多功能插孔蓋。
 - 2 將電腦數據線的一端（Micro USB）插入多功能插孔。
 - 3 將電腦數據線的另一端插入電腦上的 USB 埠。
-  視乎所使用的電腦數據線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。


- 4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出電腦數據線，然後從電腦拔出。

插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。

- ❗ 三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的手機相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。
- ✍️ 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

- 1 取下後蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

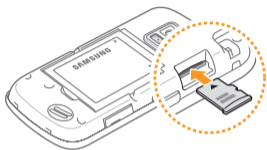

- 3 蓋上後蓋。

取出記憶卡

- 1 確保記憶卡並非在運作中。
 - 2 取下後蓋。
 - 3 輕輕推動直到其自手機中脫開為止，然後從記憶卡槽中抽出記憶卡。
- ❗ 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或手機。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **記憶體設定** → **記憶卡詳情** → **格式化** → **是**。



在格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

添加電話繩（選購）

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動電話繩使其穿過電話繩孔並將其鉤在突起處。



- 3 蓋上後蓋。

新手上路

開機和關機

若要開機：

- 1 按住 [🔌]。
- 2 輸入 PIN 碼並選擇**完成**（如有需要）。
- 3 選擇**確定**登記新 SIM 或 USIM 卡。
- 4 選擇**下一個**。
- 5 按照螢幕指示操作，為 SIM 或 USIM 卡指定名稱和訊號圖像
- 6 選擇**下一個**。
- 7 選擇 SIM 或 USIM 卡並選擇**啟動**啟動。

8 選擇**下一個**。

9 參閱說明資訊並選擇**下一個**。



如果插入 2 張 SIM 或 USIM 卡，則在存取網絡服務，例如通話、收發訊息和網絡服務時，手機會提示選擇其中一張卡。



若要關機，請重複上述步驟 1。








- 在禁止使用無線裝置的區域（例如在飛機和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若只要使用手機的非網絡服務，請切換至離線模式。▶ 第 23 頁

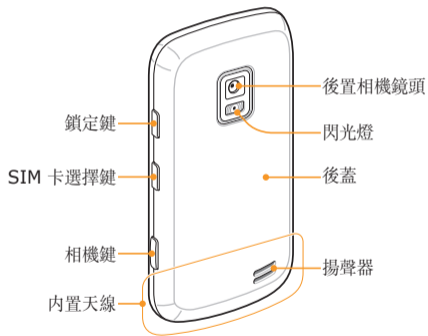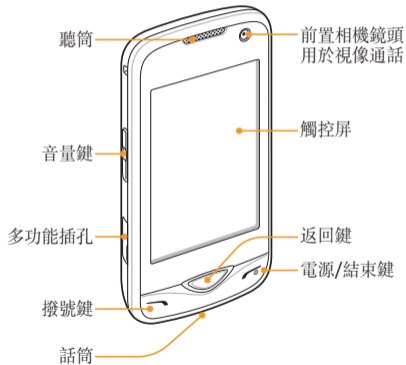

開始瞭解手機

手機結構圖






› 按鍵



按鍵	功能
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在待機模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼。
 返回鍵	在功能表模式下，返回到上一級功能表。
 電源/ 結束鍵	開機或關機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回主功能表或待機模式。
 音量鍵	調整手機音量。
 鎖定鍵	鎖定觸控螢幕和按鍵；解除鎖定觸控螢幕和按鍵（按住）。






按鍵	功能
 SIM 卡 選擇鍵	撥打電話或傳送訊息時，在 SIM 或 USIM 卡間切換；在待機模式下，存取 SIM 卡管理功能表（按住）。
 相機鍵	在待機模式下，可開啓相機；在相機模式中，可拍攝相片或錄製影片。

› 指示圖示

 視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡

圖示	定義
	已連線 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	正在進行語音通話
	正在進行視像通話
	正在瀏覽網絡
	已連接到安全網頁
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動來電轉駁
	已連接電腦
	已啓動 WLAN
	已連接藍牙免提車用套件或耳機

圖示	定義
	已啓動藍牙
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶卡
	新的短訊 (SMS)
	新的多媒體訊息 (MMS)
	新的電子郵件訊息
	新的語音郵件訊息
	已啓動正常模式
	已啓動寧靜模式
	電池電量
12:34	目前時間

使用觸控屏

使用手機觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸兩下：快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

- 拖曳：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，以移動項目。
- 滾動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動，可移動到清單上的項目。



- 當在指定的期間內不使用手機時，手機會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，請按任何按鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背光燈時間**。

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。

若要鎖定，按下 [鎖]。若要解除鎖定，按住 [鎖]。也可以按下 [鎖]，然後輕觸並按住鎖定圖像。

如果在指定時間內沒有使用手機，您也可以將手機設定爲自動鎖定觸控屏及按鍵。在功能表模式下，選擇**設定** → **觸控面板** → **自動鎖定**下的**啟動**。

存取功能表

若要存取手機功能表：

- 1 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
- 2 向左或向右捲動到主功能表螢幕。
- 3 選擇功能表或應用程式。
- 4 按下返回鍵返回上一級功能表；按下 [↶] 關閉功能表或應用程式並返回待機模式。

▶ 在功能表模式下組織應用程式

您可以在功能表模式下重新組織應用程式，方法是變更應用程式的順序，或將之按類別分組，以符合您的偏好及需求。

- 1 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
- 2 選擇畫面左上方的**編輯**。

- 3 將應用程式圖示拖曳到想要的位置。
可以將應用程式圖示移動到另一個主功能表螢幕。

- 4 選擇**完成**。



選擇**重設**以初始化主功能表螢幕。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在待機屏幕上提供方便的功能及資訊。



- 一些 Widget 與網絡服務相連。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能視所在地區或服務供應商而異。


› 開啟 Widget 工具列

若要開啟 Widget 工具列和存取 Widget：


- 1 在待機模式下，選擇畫面左上方的 **Widget** 以開啟 Widget 工具列。
- 2 可向左或向右滾動至待機屏幕的某面板。
- 3 向左或向右捲動 Widget 工具列，尋找想要使用的 Widget。
- 4 將 Widget 拖曳到待機屏幕中並選擇 Widget 以在待機屏幕中啟動。
若要將 Widget 移回 Widget 工具列，請將之拖曳到 Widget 工具列上所需位置。
- 5 選擇**完成**。

› 檢視或更改 Widget


您可以檢視 Widget 名稱或選擇要包括在 Widget 工具列中的 Widget。

- 1 開啟 Widget 工具列並選擇 。
- 2 選擇待機屏幕上的 。
標記的 Widget 即可從 Widget 工具列使用。
- 3 選擇要在 Widget 工具列上包括的 Widget。
- 4 選擇**儲存**。

› 下載新 Widget

- 1 開啟 Widget 工具列並選擇 。
- 2 選擇**是**。
- 3 選擇用於搜尋 Widget 的選項。
還可以在輸入欄位中輸入關鍵字，然後選擇 。

- 捲動 Widget 清單並選擇要下載的 Widget。
下載完成時，Widget 將自動新增到 Widget 工具列。

 如果 Widget 工具列已滿，則已下載的 Widget 不會自動加到 Widget 工具列。在這種情況下，必須從工具列移除一些 Widget，然後手動新增 Widget。

自訂手機

根據個人喜好自訂手機可獲取更多功能。

› 更改顯示語言

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
- 選擇**屏幕文字**下的下拉功能表，然後選擇需要的語言。
- 選擇**儲存**。

› 設定目前的時間和日期

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **時間和日期**。
- 設定時間和日期選項。
- 選擇**儲存**。

› 調整按鍵音的音量

在待機模式下，按下音量鍵上鍵或下鍵。

› 在觸控螢幕上調整震動強度

您可以調整輕觸手機螢幕時產生的震動回饋強度。


- 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **震動回饋**。
- 拖動滑塊以在觸控螢幕上調整震動強度。
- 選擇**儲存**。

› 切換至寧靜模式

在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **#** 將手機靜音或取消靜音。

› 設定聲音設定

您可以自訂目前的聲音模式或切換至另一個聲音模式，以更改手機的聲音。若要設定模式：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式**。
- 2 選擇當前所用模式旁邊的 **»**。
- 3 選擇 **SIM** 或 **USIM** 卡。
- 4 自訂來電、收到訊息及其他裝置聲音的聲音選項。
 視乎選擇的模式而定，可用的聲音選項會有所不同。
- 5 選擇**儲存**。

若要切換到另一模式，請從清單中選擇。

› 選擇待機屏幕中的屏幕壁紙

您可以為待機屏幕的每個面板和每張 **SIM** 或 **USIM** 卡另外選擇屏幕壁紙。

- 1 在待機模式下，向左或向右捲動到待機屏幕的一個面板。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
- 3 選擇 **SIM** 或 **USIM** 卡。
- 4 向左或向右捲動選擇圖像。
若要從圖像資料夾選擇圖像，請選擇**圖像**。
- 5 選擇**設定**。

› 調節屏幕的亮度

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **亮度**。
- 2 拖動滑塊來調整亮度等級。

3 選擇**儲存**。



屏幕的亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

› 校準觸控屏

您可以校準屏幕以便手機更好地識別輸入。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **校準**。
- 2 輕觸屏幕上的目標，直至校正完成。
- 3 選擇**是**。

› 手勢解鎖觸控屏

使用智能解鎖功能，您可以在鎖定的觸控屏上書寫指定字元以解鎖觸控屏。若要設定解鎖手勢：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **智能解鎖**。
- 2 在**手勢解鎖**下選擇**啟動**。

3 選擇解除鎖定選項。

可設定僅解鎖手機、解鎖並撥打常用號碼或解鎖並啟動應用程式。

如果設定僅解鎖手機，請跳至步驟 5。

- 4 選擇要撥打的常用號碼或選擇要啟動的應用程式。
- 5 選擇用於智能解鎖功能的手勢（A 到 Z）。
- 6 按下返回鍵。如果設定僅解鎖手機，請跳至步驟 7。
- 7 選擇**儲存**。

要解鎖觸控屏，請按下 [鎖] 並畫出對應所需的解鎖功能的手勢。


› 鎖定手機

您可以啓動手機密碼，以鎖定手機。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機**。
- 2 在**手機鎖**下選擇**啟動**，並選擇**是**。
- 3 輸入 4 至 8 位數字的新密碼，然後選擇**完成**。
- 4 再次輸入新密碼並選擇**完成**。

 第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。


-  • 如果您忘記密碼，請將手機帶至三星服務中心以作解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡**。
- 2 選擇 SIM 或 USIM 卡。
- 3 在 **PIN 碼鎖**下選擇**啟動**。
- 4 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN 碼，然後選擇**完成**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。

-  • 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務提供商處以解除鎖定。

› 啟動手機追蹤器

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至指定收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機** → **手機追蹤器**。
- 2 輸入密碼並選擇**完成**。
- 3 選擇**啟動**開啓手機追蹤器。
- 4 選擇收件人欄位以開啓收件人列表。
- 5 選擇**收件人** → **輕觸**以加入接收者。
- 6 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +），然後選擇**儲存**。
- 7 收件人設定完成後，選擇**儲存**。

- 8 選擇寄件人輸入欄位。
- 9 輸入寄件人名稱並選擇**完成**。
- 10 選擇**儲存** → **接受**。

管理 SIM 卡或 USIM 卡

本手機支援雙卡模式，您可以同時使用兩張 SIM 或 USIM 卡，而無需再換卡。瞭解如何選擇預設卡和網絡，以及如何更改卡設定。

› 選擇預設 SIM 或 USIM 卡和網絡

- 1 在待機模式下，按住 [⏏]。
- 2 選擇**網絡** → SIM 或 USIM 卡槽。
- 3 在卡名稱下選擇**啟動**。
- 4 選擇**儲存**。

更改 SIM 或 USIM 卡的名稱和圖示


- 1 在待機模式下，按住 [Ⓜ]。
- 2 選擇**登記 SIM 卡**。
- 3 選擇 SIM 或 USIM 卡。
- 4 選擇 **SIM 卡名稱**並更改 SIM 或 USIM 卡名稱。
- 5 選擇**圖示**並更改 SIM 或 USIM 卡圖像。

輸入文字

你可以透過虛擬鍵盤選擇字元來輸入文字。

變更文字輸入法

當您輕觸文字輸入欄位時，會按預設顯示包含虛擬鍵盤的輸入面板。

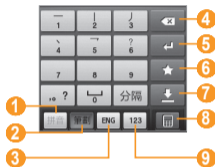

數字	功能
1	切換至拼音模式：輸入拼音。
2	切換至筆劃模式：輸入筆劃。
3	切換至 ENG 模式：輸入英文字元。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。

數字	功能
6	輸入符號。
7	隱藏鍵盤。
8	更改文字輸入法（傳統鍵盤、QWERTY 鍵盤或手寫框）。
9	切換至數字模式：輸入數字。

使用輸入法輸入文字

1 變更文字輸入法。



選項	功能
	選擇鍵盤上的字元。
	在 QWERTY 鍵盤上選擇虛擬鍵。
	在輸入方塊中書寫。

2 變更文字輸入模式。

3 選擇適用的虛擬鍵或在螢幕上書寫，以輸入文字。

使用虛擬鍵盤輸入文字

使用鍵盤類型輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
拼音	1. 選擇拼音。
	2. 選擇相應的虛擬鍵輸入拼音。
	3. 若要輸入字句，請選擇 分隔 ，然後輸入更多拼音。
	4. 選擇拼音。
	5. 若要選擇四種音的其中一種或輕聲，選擇傳統鍵盤模式的 音调 。
	6. 選擇  或  ，直到出現想要的字元。
	7. 從清單中選擇所需字元。

模式	功能
筆划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇筆划。 2. 選擇 1 至 5 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 6。此舉會插入一個佔位符。 3. 若要輸入字句，請選擇分隔，然後輸入更多拼音。 4. 選擇  或 ，直到出現想要的字元。 5. 從清單中選擇所需字元。

模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇筆劃。 2. 選擇 1 至 5 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 6。此舉會插入一個佔位符。 3. 若要輸入字句，請選擇分隔，然後輸入更多拼音。 4. 選擇  或 ，直到出現想要的字元。 5. 從清單中選擇所需字元。
ENG	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 ENG。 2. 選擇適用的虛擬鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

模式	功能
數字	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 123。 2. 選擇適當的虛擬鍵輸入數字。  您可以在 ABC 或 T9 模式中，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。
符號 (☆)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 ☆。 2. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至所需符號集。 3. 選擇適用的虛擬鍵輸入符號。

使用 QWERTY 鍵盤輸入文字

- 1 將文字輸入法更改為 。
- 2 選擇相應的虛擬鍵輸入文字。


模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇拼音。 2. 選擇適用的虛擬鍵輸入拼音。 3. 選擇拼音。 4. 選擇字元。
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 ENG。 2. 選擇 T9 (圓點轉為綠色)。 3. 選擇適用的虛擬鍵輸入整個字詞。 4. 顯示正確字詞後，選擇  可插入一個空格。若未能顯示正確的字詞，選擇  或  以選擇其他字詞。
ENG	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 ENG。 2. 選擇適用的虛擬鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

模式	功能
符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 ☆。 2. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至所需符號集。 3. 選擇適用的虛擬鍵輸入符號。




輸入文字時旋轉手機，以便顯示較寬闊的 QWERTY 鍵盤。

使用手寫框輸入文字

- 1 將文字輸入法更改為 。
- 2 在屏幕底部的書寫框中書寫字元。
 - 若要輸入中文字，選擇**筆划**或**筆劃**。
 - 若要輸入英文字元，選擇 **ENG**。
 - 若要輸入數字，選擇 **123**。
 - 若要輸入符號，選擇 ☆。

存取說明資訊

瞭解如何存取手機主要功能的說明資訊。

- 1 在待機模式下，開啓 Widget 工具列並選擇  (如有需要)。
- 2 在待機屏幕中選擇說明 Widget。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 4 選擇一個說明主題，以瞭解某個應用程式或功能的資料。
- 5 向左或向右捲動以查看更多資料。若要返回上一層，選擇 。



通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

撥打電話

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
 - 2 按下 [↵] 撥打該號碼。對於視像通話，選擇  → **視像通話**。
-  在通話期間，手機將自動鎖定觸控屏以避免意外操作。若要解除鎖定，按住 [🔒]。

3 若要結束通話，按下 [📞]。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 59 頁
- 若要快速存取通訊記錄，以重撥最近撥打的號碼，按下 [↵]。

接聽來電

1 有來電時，按下 [↵]。



手機響鈴時，按下音量鍵以調整音量，或按住音量鍵讓鈴聲靜音。

- 2 對於視像通話，按下 [↵] 並選擇**顯示自己**讓來電者看見您。
已啓用前置相機鏡頭來顯示您的影像。
- 3 若要結束通話，按下 [📞]。

拒絕來電

有來電時，按下 [📞]。來電者會聽到繁忙音。



可以設定自動拒絕來電的號碼清單。
▶ 第 34 頁

撥打國際長途電話

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 + 號。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 [**↵**] 撥號。

› 使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥上一個通話，按住耳機按鈕。
- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，按下音量上鍵或音量下鍵。

- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器** → **是**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉聽筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要將目前通話切換到視像通話，選擇**視像通話**。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之說話，選擇**耳機**。
- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**取回**。
- 如要再次撥號，撥打新號碼。手機會自動保留第一個通話。
- 若要接聽另一來電，在來電待接音響起時按下 [**↵**]。
手機會自動保留第一個通話。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要結束已保留的通話，選擇**保留** →

- 若要進行多方通話（電話會議），請撥打或接聽第二個電話，然後在連線到第二方後，選擇**加入**。重複該操作以新增更多方。您必須選購多方通話服務以使用本功能。
- 若要將目前通話者連線到保留通話者，選擇**更多** → **轉送**。通話將會中斷。

› 檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。

- 有一個未接電話時，請從活動警示 Widget 選擇該通話，然後選擇**語音通話**進行撥打。
- 有兩個或更多個未接電話時，請從活動警示 Widget 選擇某次通話，然後選擇**記錄** → 未接來電。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、虛假電話、指定撥號號碼 (FDN) 模式、來電轉駁、限制或等待。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：


- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
- 2 選擇**啟動**（在**啟動**下）。
- 3 選擇**加入號碼**（在**自動拒絕列表**下）。
- 4 選擇號碼輸入欄位，然後輸入要拒絕的號碼並選擇**完成** → **儲存**。
- 5 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 3-4。
- 6 選擇號碼旁邊的核取方塊。
- 7 選擇**儲存**。

撥打虛假來電

當您想退出會議或會談時，可以啟動虛假來電。啟動虛假來電功能：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電**。
- 2 選擇**啟動**（在**啟動**下）。

若要撥打虛假來電，在待機模式下按住音量下鍵。在指定時間長度後會收到虛假來電。

 可以更改虛假來電前的延遲時間。在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛假來電顯得更為真實。若要錄音：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電聲音**。
- 2 選擇**啟動**（在**虛假來電聲音**下）。

- 3 選擇**話音錄製**。
- 4 選擇  **開始錄製**。
- 5 對著話筒說話。
- 6 完成後，選擇 .

使用指定撥號 (FDN) 模式

在指定撥號模式下，手機將限制撥出電話，指定撥號清單中儲存的號碼除外。必須先在通訊錄中設定指定撥號清單，才能使用指定撥號模式。▶ 第 61 頁

若要啟動指定撥號模式：

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡**。
- 2 選擇**啟動**（在**指定撥號模式**下）。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2，然後選擇**完成**。

設定來電轉駁

來電轉駁是網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **語音通話**。
- 2 選擇 SIM 或 USIM 卡並選擇**來電轉駁**。
- 3 選擇某一情況。
- 4 選擇號碼欄位，輸入要轉駁的電話號碼，然後選擇**完成**。
- 5 選擇**啟動**。
您的設定將發送到網絡。

設定通話限制

通話限制是網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **語音通話**。
- 2 選擇 SIM 或 USIM 卡並選擇**通話限制**。
- 3 選擇要限制的通話類型。
- 4 選擇密碼欄位，輸入通話限制密碼，並選擇**完成**。
- 5 選擇**啟動**。
您的設定將發送到網絡。

設定來電待接

來電待接是網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **語音通話**。

- 2 選擇 SIM 或 USIM 卡並選擇**來電待接**。
- 3 選擇**啟動**。
您的設定將發送到網絡。

記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已接收或已發送訊息的記錄。

› 檢視通話及訊息記錄

可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。您的手機最多儲存 30 個已撥電話、30 個未接電話、30 個已接電話、30 條已接收訊息和 30 條已發送訊息。

- 1 在功能表模式下，選擇**記錄**。
- 2 選擇**全部**下拉功能表並選擇記錄類型。

- 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。



從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、發送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

› 檢視記錄管理員

從記錄管理員中，可以檢查已發送或接收的資料量、訊息數，以及通話費用及通話時間。

- 1 在功能表模式下，選擇**記錄** → **記錄管理員**。
- 2 選擇需要的選項。

選項	功能
數據計算器	檢視已發送或已接收的數據量。
訊息計算器	檢視已發送或已收到的訊息數目。
電郵計算器	檢視已發送或已收到的電子郵件數目。

選項	功能
通話費用	檢視通話費用記錄，例如上一通電話的費用與所有通話的總費用。也可以設定貨幣、單價或費用限制以根據通話計畫來限制通話；視 SIM 卡或 USIM 卡而定，費用計數器可能無法使用。
通話時間	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度

 可以重設記錄管理員中的記錄。在每個屏幕，選擇重設按鈕。


訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 或電子郵件訊息，然後檢視或管理發送或接收的訊息。



在本地服務地區發送或接收訊息可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務提供商。

發送文字訊息

- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
- 2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。
可以手動輸入號碼或電子郵件地址，或選擇另一個選項，從通話記錄或群組選擇一個號碼。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。
- 4 選擇**輕觸以加入文字**。
- 5 輸入訊息文字並選擇**完成**。

6 選擇**發送**以發送訊息。



- 如果決定不立即發送訊息，可將訊息儲存至草稿資料夾中以供日後使用。
- 如果發送訊息時發生錯誤，則會將訊息儲存在寄件匣中，您可以稍後嘗試重新發送。
- 如果訊息發送成功，則會儲存至寄件備份中。

› 設定多媒體訊息設定

若要發送及接收多媒體訊息，必須啓動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以建立自己的連線設定。

- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **設定** → **多媒體訊息** → **多媒體訊息設定**。
- 2 選擇 SIM 或 USIM 卡。
- 3 選擇**新增**。


4 自訂連線設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
傳輸類型	選擇服務商類型。
存取點名稱	輸入接入點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
用戶 ID	輸入用戶名稱。
密碼	輸入密碼。
協議	選擇網絡通訊協定。
首頁網址	輸入用作首頁的網頁位址。
代理服務器地址	輸入代理伺服器的位址。
持續時間 (秒)	輸入手機等候網絡回應的時間。

選項	功能
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

5 完成後，選擇**儲存**。

➤ 發送多媒體訊息

- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
- 2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。
可以手動輸入號碼或電子郵件地址，或選擇另一個選項，從通話記錄或群組選擇一個號碼。
- 3 選擇聯絡人並選擇**新增**。
輸入電子郵件地址時，手機會詢問您是否要發送多媒體訊息。選擇**確定**進行確認。
- 4 選擇**輕觸以加入文字**以輸入訊息文字，然後選擇**完成**。

- 5 選擇**加入媒體**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 6 選擇**發送**以發送訊息。

➤ 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳戶以外，還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳戶

- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **設定** → **電子郵件** → **電子郵件帳戶**。
若要關於設定電子郵件帳戶獲得幫助，選擇**電子郵件設定精靈**。
- 2 選擇**加入帳戶**。

3 自訂帳戶的設定。

選項	功能
帳戶名稱	輸入帳戶名稱。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的地址。
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。
接收伺服器類型	選擇接收伺服器的類型（POP3 或 IMAP4）。
POP3 伺服器/ IMAP4 伺服器	輸入接收伺服器的位址。
POP3 端口/ IMAP4 端口	輸入接收伺服器的端口號碼。
APOP 登入	選擇使用經驗證的 POP，以增加安全性。

選項	功能
安全連接	選擇接收伺服器的安全性通訊協定。
下載限制	設定可下載的最大數據量。
IMAP4 接收電子郵件	選擇是否僅取回新電子郵件，或選擇是否取回全部電子郵件。
取回選項	選擇是否僅取回電子郵件的主旨，或選擇是否取回全部電子郵件。
保留在伺服器	選擇在電子郵件伺服器上保留原始電子郵件的複本。
我的電子郵件地址	輸入電子郵件地址。
用戶名稱	輸入帳戶的用戶名稱。
密碼	輸入帳戶的密碼。

選項	功能
先 POP 後 SMTP	選擇連線到 SMTP 伺服器之前登入 POP3 伺服器，以確保安全。
SMTP 驗證	選擇使用驗證，以確保安全連線至 SMTP 伺服器。
與 POP3/ IMAP4 相同	選擇使用來自 POP3 或 IMAP4 伺服器的登入資訊，用於 SMTP 驗證；如果您未選擇此選項，將提示您輸入用戶名和密碼。


4 完成後，選擇**儲存**。

設定電子郵件設定

- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **設定** → **電子郵件** → **電子郵件設定**。
- 2 選擇 SIM 或 USIM 卡。

- 3 選擇**新增**。
- 4 自訂網絡設定。
▶ 「設定多媒體訊息設定」（第 39 頁）
- 5 完成後，選擇**儲存**。

▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
- 2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。
可以手動輸入電子郵件地址，或選擇另一個選項，從通話記錄或群組選擇。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。
- 4 選擇**輕觸以加入主題**並輸入主旨。
- 5 選擇**輕觸以加入文字**以輸入電子郵件文字，然後選擇**完成**。

- 6 選擇**加入檔案**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 7 選擇**發送**以發送訊息。

› 檢視訊息

已接收、發送或儲存的訊息會自動分類儲存至下列訊息資料夾。

- **收件匣**：接收的文字或多媒體訊息。
- **電子郵件收件匣**：已發送或接收的電子郵件訊息。
- **草稿匣**：儲存供日後使用的訊息。
- **寄件匣**：目前正在發送或等候發送的訊息。
- **寄件備份匣**：已發送訊息。

檢視文字訊息或多媒體訊息

- 1 在待機模式下，選擇**訊息**，然後選擇訊息資料夾（收件匣或寄件備份匣）。

- 2 選擇文字訊息或多媒體訊息。

檢視電子郵件訊息


- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **電子郵件收件匣**。
- 2 選擇電子郵件帳戶。
- 3 選擇**下載**。
- 4 選擇電子郵件或標題。
- 5 如果已選擇標題，請選擇**取回**檢視電子郵件正文。

› 收聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉駁到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱並聽取語音訊息：

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。

2 按照語音郵件伺服器的指示操作。

 必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務提供商可為您提供此號碼。

› 使用預設訊息

瞭解如何建立和使用預設文字及多媒體訊息以快速且輕易地建立新訊息。

建立文字範本

1 在待機模式下，選擇**訊息** → **範本** → **文字範本**。

2 選擇**新增**開啓新的預設訊息視窗。

3 選擇欄位，輸入文字並選擇**完成**。

4 選擇**儲存**。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件訊息時，使用插入選項在文字欄位中插入預設文字訊息。


建立多媒體範本

1 在待機模式下，選擇**訊息** → **範本** → **多媒體範本**。

2 選擇**新增**開啓新的預設訊息視窗。

3 建立包含主題和所需附件的多媒體訊息，作為自己的預設訊息。▶ 第 40 頁

4 選擇**儲存**。

若要使用預設多媒體訊息來建立多媒體訊息，請從預設訊息清單中，在要使用的預設訊息旁邊選擇 。預設訊息會作為新的多媒體訊息開啓。

› 建立資料夾管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

1 在待機模式下，選擇**訊息** → **我的資料夾**。

2 選擇**建立資料夾**。

3 選擇輸入欄位，輸入新資料夾名稱，並選擇**完成**。


4 選擇**儲存**。

現在可以將重要訊息從收件匣或已發訊息匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

Messenger

瞭解如何使用常用即時通訊工具與親朋好友聊天。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Messenger**。
- 2 輸入使用者名稱和密碼，用以登入。
- 3 立即與親朋好友聊天。

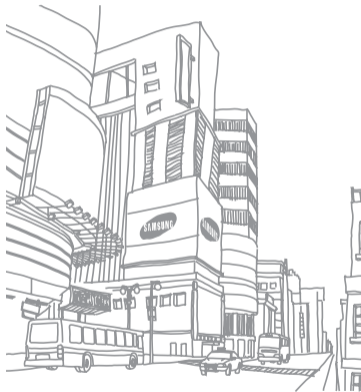

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2560 x 1920 像素（500 萬像素）的相片和解像度高達 320 x 240 像素的影片。


▶ 拍攝相片

1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。

2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。

- 相機介面只在屏幕橫向時出現。
- 輕觸屏幕以隱藏或顯示取景器中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

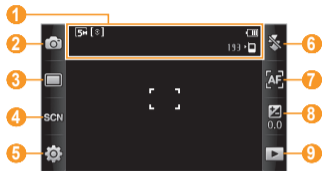

數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none">• 5M：解像度• [☉]：曝光測量類型• [📁]：預設存儲位置• 193：可拍攝的相片數
2	切換至攝錄機。
3	更改拍照模式。

數字	功能
4	更改場景模式。
5	更改相機設定。
6	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
7	變更對焦模式；您可以拍攝特寫相片，或將相機設定為對焦於目標或自動對焦於人臉。
8	調節亮度；選擇 + 可增大，或選擇 - 以減少。
9	檢視上次拍攝相片或影片。

4 按下音量鍵放大或縮小。


5 按下相機鍵拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇  可檢視拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右滾動。
- 若要放大，輕觸兩下相片。
- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將相片發送給其他人，請選擇**發送透過**。也可以將相片發送至 Microsoft Exchange 伺服器。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要將相片張貼在社群網站或部落格，請選擇**更多** → **上傳到網絡**。
- 若要將相片設定為屏幕壁紙或聯絡人的來電者 ID 圖像，請選擇**更多** → **設定為**。
- 若要編輯相片，請選擇**更多** → **圖像編輯**。
- 若要以投影片放映形式檢視相片，請選擇**更多** → **投影片放映**。
- 若要通過 USB 連線或透過藍牙列印相片，請選擇**更多** → **列印透過** → **USB** 或 **藍牙**。


▶ 使用為各種場景預設的選項拍攝相片

您的相機提供為各種場景預設的設定。只需為拍攝條件和物件選擇適當的模式。

- 1 在功能表模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇 **SCN** → 場景 → 。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按下相機鍵拍攝相片。

▶ 在一笑即拍模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇  → **一笑即拍**。


4 作出所有必要的調整。

5 按下相機鍵。

6 將相機鏡頭對準人物。
手機會辨識圖像中的人，並偵測他們的微笑。人物微笑時，手機會自動拍照。



▶ 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動物件的相片。這在拍攝玩遊戲或運動中的小孩十分有用。

- 1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按住相機鍵不放。相機會連續拍攝相片，直到放開相機鍵。


▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。


- 1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按下相機鍵拍攝第一張相片。
- 6 慢慢將手機往想要的方向移動，並對齊  邊框。將邊框與圖示對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6 以完成全景相片。

▶ 拍攝分格拍攝相片

您可以拍攝多個影像並自動將其組合為一個分格拍攝。

- 1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇  → **分格拍攝**。
- 4 選擇圖像配置並按下相機鍵。
- 5 作出所有必要的調整。
- 6 按下相機鍵分段拍攝相片。

▶ 拍攝帶有裝飾相片框的相片

- 1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇  → **相片框**。

- 4 選擇相片框並按相機鍵。
- 5 作出所有必要的調整。
- 6 按下相機鍵拍攝相片並自動套用裝飾相框。

► 自定相機設定

拍攝相片之前，選擇  →  進入以下選項：


選項	功能
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。
曝光測量	選擇曝光測量類型。

選項	功能
防震	減少由手機振動或移動造成的圖像模糊。
自動調整對比度	自動調整物件和背景的對比度。
圖像品質	設定相片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳化度。

在拍攝相片前，選擇  →  可進入以下設定：


設定	功能
指引	顯示預覽屏幕的指引線。
查看	設定相機顯示已拍攝的圖像。
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存位置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

▶ 錄製影片

- 1 在待機模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝錄機。
- 4 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。





數字	功能
1	檢查攝錄機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none">• ：解像度• ：預設存儲位置• 00:52:51：可錄製的影片長度（根據可用的記憶體）
2	切換至相機。
3	更改錄製模式（用於連結到多媒體訊息或正常儲存）。
4	更改攝錄機設定。
5	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
6	調節亮度；選擇 + 可增大，或選擇 - 以減少。
7	檢視上次拍攝相片或影片。

- 5 按下音量鍵放大或縮小。
- 6 按下相機鍵開始錄影。
- 7 選擇  或按相機鍵停止錄影。
影片會自動儲存。

在錄製影片後，選擇  可檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，請向左或向右滾動。
- 若要播放影片，在屏幕中心選擇 。播放期間，輕觸兩下屏幕可暫停或再次播放。
- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將影片發送給其他人，請選擇**發送透過**。也可以將相片發送至 Microsoft Exchange 伺服器。
- 若要刪除影片，請選擇**刪除** → **是**。
- 若要將影片張貼在社群網站或部落格，請選擇**更多** → **上載到網絡**。
- 若要以投影片放映形式檢視影片，請選擇**更多** → **投影片放映**。

› 自定攝錄機設定

錄製影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。
影片品質	設定影片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳化度。

在錄製影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引	顯示預覽屏幕的指引線。
錄音	開啓或關閉聲音。
儲存位置	選定儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3gp 及 m4a。



- 某些檔案格式不支援，視乎手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

新增音樂檔案至手機

首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：


- 從無線網絡下載。▶ 第 67 頁
- 使用選配的 Samsung Kies 從電腦下載。
▶ 第 78 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 76 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 79 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。
▶ 第 79 頁

播放音樂

將音樂檔案轉送至手機或記憶卡之後。

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列圖示控制播放：

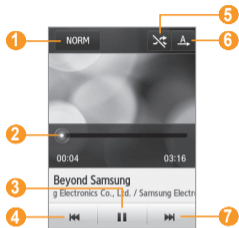

圖示	功能
① ¹	更改均衡器類型。
② ¹	透過拖動條移至檔案位置。
③	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
④	跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。

圖示	功能
⑤ ¹	啓動隨機播放模式。
⑥ ¹	變更重複模式（關閉、重播一個檔案，或重播所有檔案）。
⑦	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。

1. 當輕觸播放器屏幕時顯示這些圖示。


› 建立播放清單

- 1 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放列表** → **新增**。
- 3 選擇輸入欄位，並輸入新播放清單的標題，然後選擇**新增**。
- 4 若要為播放清單指定圖像，請選擇上述圖像**輕觸以編輯**，然後選擇圖像或拍攝新相片。
- 5 選擇**儲存**。

- 6 選擇新播放清單。
- 7 選擇**新增** → **曲目**。
您可以選擇**播放列表**然後選擇一個播放清單，新增來自其他播放清單的所有音樂檔案。
- 8 選擇要包含的檔案並選擇**新增**。

尋找音樂

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。

-  某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

- 1 在功能表模式下，選擇**尋找音樂**。
- 2 選擇**設置設定**以連接到伺服器。
- 3 選擇 SIM 或 USIM 卡 → 使用的連線模式。
- 4 選擇**尋找音樂**。

- 5 當手機已成功註冊時，請選擇 ● 以錄製一部分歌曲。
- 6 選擇 ■ 停止錄製。
- 7 依照屏幕上的說明，將錄音發送到音樂資訊伺服器。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要聽 FM 收音機，必須連結提供的耳機，它用作收音機無線天線。

收聽 FM 收音機

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇是開始自動搜台。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



- 首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋只會定位訊號較強的電台。

4 使用下列圖示控制 FM 收音機：



數字	功能
1	存取最愛清單。

數字	功能
2	向左或向右滾動波段列，更改頻率。
3	關閉 FM 收音機；選擇 ► 打開 FM 收音機。
4	以 0.1 MHz 的幅度更改頻率；選擇可用的電台（輕觸並按住）。
5	更改聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。
6	錄製 FM 收音機中的歌曲。

若要獲得有關在 FM 收音機上收聽的歌曲的資訊，請選擇**更多** → **尋找音樂**。► 第 55 頁

› 手動儲存電台

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**更多** → **自動調頻**。

- 4 選擇**是**進行確認。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

▶ 錄製 FM 收音機中的歌曲

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。
- 4 滾動至想要的電台。
- 5 選擇 ● 開始錄製。
- 6 完成錄製後，選擇**停止**。錄製的檔案會儲存在**收音機片段**（在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **聲音**）。

▶ 將電台加入最愛清單

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。
- 4 滾動至想要的電台。
- 5 選擇**加到我的最愛**加入到最愛清單中。

▶ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 2 選擇**更多** → **設定**。
- 3 調整以下設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
其他頻率	調節 FM 收音機在目前訊號微弱時自動搜尋電台。
預設名稱	設定 FM 收音機錄音的預設冠碼。

- 4 完成後，選擇**儲存**。

遊戲及更多


瞭解如何使用以 Java 這項獲獎技術編寫的遊戲與應用程式。

 視手機軟件而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。

› 下載遊戲及應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多** → **更多遊戲**。
手機連接到服務供應商預設的網站。
- 2 搜尋遊戲或應用程式，並下載至手機中。

› 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在功能表模式下，選擇**遊戲及更多**。
- 2 從清單中選擇遊戲或應用程式，然後按照屏幕指示操作。
選擇**更多**存取遊戲或應用程式各種選項與設定清單。
 -  可用遊戲或應用程式可能隨所在地區或服務供應商而異。
 - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理在電話的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人的清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

您最多可在手機記憶卡中儲存 2000 個聯絡人。視乎您的卡類型而定，您最多可儲存到 SIM 或 USIM 卡的聯絡人數可能不同。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 2 選擇記憶體位置（電話或 SIM 或 USIM 卡）。


3 輸入聯絡人資料。







如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。

4 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
- 2 選擇  → **加到聯絡人** → **新增**。
- 3 選擇儲存器位置。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

› 尋找聯絡人


- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
 - 2 選擇搜尋欄位並輸入想要尋找的名字的第一個字母。
您還可拖動  選擇該姓名的第一個字母。
 - 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。
-  找到聯絡人後，您可以：
- 選擇  或  → 選項致電聯絡人或發送訊息
 - 選擇**編輯**來編輯聯絡人資訊。

› 設定常用號碼


- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇**聯絡人**下拉功能表並選擇**我的最愛**。

- 3 選擇位置號碼 → 聯絡人。
這樣即能將該聯絡人儲存至常用號碼清單中。



- 設定常用號碼後，可以在撥號螢幕上輕觸並按住對應的位置號碼，撥打該號碼。
- 所有常用號碼將指定給 **Widget** 工具列上的好友名單 ()。

› 建立名片

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
 - 2 選擇**更多** → **我的名片**。
 - 3 輸入自己的個人資訊。
 - 4 選擇**儲存**。
-  您可以通過附加到訊息或電子郵件來發送名片，又或者通過藍牙無線功能或 **ActiveSync** 來傳送名片。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

您可以最多建立 10 個群組，一個群組最多可包含 2000 個聯絡人。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇**聯絡人**下拉功能表並選擇**群組**。
- 3 選擇**建立群組**。
- 4 選擇群組的名稱、來電者 ID 相片、鈴聲和震動種類。
- 5 選擇**儲存**。

› 建立指定撥號清單

您可以設定在限制已撥電話的指定撥號號碼 (FDN) 模式下所用的聯絡人清單（如果您的 SIM 卡或 USIM 卡支援該功能）。指定撥號清單儲存在您的 SIM 卡或 USIM 卡中。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **更多** → **指定撥號聯絡人**。
- 2 選擇**建立指定撥號**。
- 3 選擇儲存器位置。
- 4 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2，然後選擇**完成**。
- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 選擇**儲存**。
若要限制指定撥號清單中儲存號碼的撥出電話，請啓動 FDN 模式。▶ 第 35 頁

› 複製或移動聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **更多** → **複製聯絡人**或**移動聯絡人**。
- 2 選擇複製或移動選項（從手機到 SIM 卡或 USIM 卡，或者從 SIM 卡或 USIM 卡到手機）。
- 3 選擇要複製或移動的聯絡人。
- 4 完成選擇聯絡人後，選擇**複製**或**移動**。

日曆

瞭解如何建立和管理每天、每週或每月的活動。

› 建立活動

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**建立** → 活動類型。
- 3 按要求輸入活動詳情。

- 4 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**更多** → **按日檢視**、**按週檢視**或**按月檢視**。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 在功能表模式下，選擇**日曆**。
- 2 在行事曆上選擇日期。在月檢視方式下，已排程活動的日期由一個三角形指示。
若要手動輸入日期來移至特定日期，請選擇**更多** → **前往**，輸入該日期並選擇**轉至**。



- 您可以選擇**發送透過** → 選項，將活動發送給其他人。
- 您可以選擇**更多** → **透過藍牙列印**，透過藍牙列印活動。

3 選擇活動，檢視其詳細資料。

若要按活動類型查看活動：

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 選擇**活動清單** → 活動類型。

3 選擇活動，檢視其詳細資料。

› 停止活動鬧鐘

若為行事曆活動設定了鬧鐘，則鬧鐘會在指定的時間響起。若要停止鬧鐘，輕觸並按住**停止**。

工作

瞭解如何建立虛擬工作清單並設定鬧鐘，以提醒您重要工作或設定優先順序。

› 建立工作

1 在功能表模式下，選擇**工作**。

2 選擇**建立工作**。

3 輸入工作的詳細資料。
若要新增詳細設定，請選擇**設定詳細資料**。

4 選擇**儲存**。

› 檢視工作

1 在功能表模式下，選擇**工作**。

2 選擇**優先次序**下拉功能表，然後選擇要將工作排序的類別（優先次序、狀態或到期日）。

3 選擇要檢視其詳細資訊的工作。



- 對於包含到期日的完成工作，您可以將其狀態設定為已完成。手機將不再提醒這些工作。
- 您可以選擇**發送透過** → 選項，將工作發送給其他人。
- 您可以選擇**更多** → **透過藍牙列印**，透過藍牙列印工作。


備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊並日後儲存和檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**建立備忘錄**。
- 3 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
 - 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
- 
- 您可以選擇**發送透過** → 選項，將備忘錄發送給其他人。
 - 您可以選擇**更多** → **透過藍牙列印**，透過藍牙列印備忘錄。

錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機功能。您可設定語音備忘錄作為通話或鬧鐘鈴聲。

› 錄製語音備忘錄


- 1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
- 2 選擇 ● 開始錄製。
- 3 對著話筒說話。

- 4 完成後，選擇 **■**。
手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，請選擇**錄製**並重複執行步驟 2 至 4。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
- 2 選擇**我的語音片段**可存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。

- 4 使用下列螢幕按鍵控制播放：

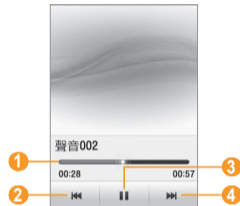


數字	功能
1	透過拖動條移至檔案位置。
2	跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。

數字	功能
3	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
4	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。



您可以選擇**更多** → **發送透過** → 選項將語音備忘錄發送給其他人。

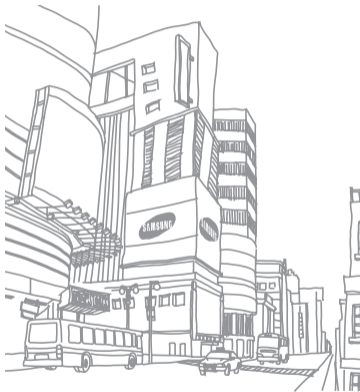

網絡

互聯網


瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。




- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務提供商。
- 視乎您的服務供應商而定，網絡瀏覽器功能表的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 設定互聯網模式


若要存取網絡並連線至互聯網，必須啓動連線模式。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在功能表模式下，選擇**互聯網** →  **設定** → **互聯網設定**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 自訂網絡設定。
▶ 「設定 MMS 模式」（第 39 頁）

› 瀏覽網頁

- 1 在功能表模式下，選擇**互聯網** →  **首頁**開啓指定的首頁。
若要存取指定的網頁，選擇 **URL** 欄，輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**轉至**。


2 使用以下圖示瀏覽網頁：

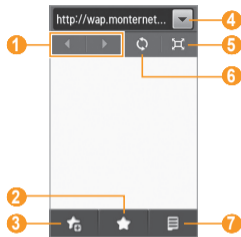


數字	功能
1	向前或向後移至記錄中的網頁。
2	開啓已儲存書籤的清單。
3	新增當前網頁至書籤清單。
4	開啓已開啓的網頁的清單。

數字	功能
5	更改檢視模式。
6	重新整理當前網頁。
7	存取網頁瀏覽器選項清單。


› 將喜愛的網頁加入書籤

您可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網絡時，選擇  將當前網頁加入書籤。

如果知道網頁的網址，可手動添加離線書籤。若要加入書籤：

- 1 在功能表模式下，選擇 **互聯網** →  **書籤**。
- 2 選擇 **新增**。
- 3 輸入網址 (URL) 和頁面標題。
- 4 選擇 **儲存**。

› 自訂瀏覽器設定

- 1 在功能表模式下，選擇**互聯網** →  **設定**。
- 2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
清除緩存	清除快取；快取是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取網頁的資訊。
清空 cookies	刪除手機中儲存的 Cookie ； Cookie 是瀏覽網頁時發送到網頁伺服器的一些個人資訊。
Cookie 選項	設定是否要儲存 Cookie 。
刪除歷程記錄	設定是否要刪除歷程記錄。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。

選項	功能
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS feeds 。啟動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。
互聯網設定	選擇用於網絡連線的連線設定。
關於瀏覽器	存取網頁瀏覽器的版本和版權資訊。


RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器，從喜愛的網站取得最新消息和資料。

➤ 新增 RSS feed 地址


- 1 在功能表模式下，選擇**互聯網** →  **RSS Feed**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 選擇地址輸入欄位。
- 4 輸入 RSS Feed 的地址並選擇**完成**。
- 5 選擇**確定** → **Subscribe Now**。

➤ 更新和閱讀 RSS feeds

- 1 在功能表模式下，選擇**互聯網** →  **RSS Feed**。
- 2 選擇**更新** → **Feed** → **更新** → **是**。

3 選擇 **Feed 類別** → **更新的 Feed**。



自動更新功能可設定手機在指定時間間隔內自動更新 RSS Feed。您可以選擇**互聯網** →  **設定** → **RSS 更新**以啓動自動更新功能。啓動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地下載大量有用的應用程式到手機。

Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、Widget、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。

1 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps** 。

2 根據需要，搜尋媒體檔案並下載到手機中。



- 若要使用 **Samsung Apps**，手機必須使用電話連線或 **WLAN** 連線到網際網路。
- 存取網頁或下載應用程式，可能需承擔額外費用。
- 如果 **Widget** 工具列已滿，則已下載的 **Widget** 不會自動加到 **Widget** 工具列。在這種情況下，必須從工具列移除一些 **Widget**，然後手動新增 **Widget**。
- 欲知詳情，請前往 www.samsungapps.com。或參閱 **Samsung Apps** 宣傳單張。
- 此服務可能無法使用，這要視乎所在的地區或服務供應商而定。

Exchange ActiveSync

瞭解在您的手機與 **Microsoft Exchange** 伺服器之間同步個人資訊，例如電子郵件、聯絡人、行事曆活動和工作。



- 您僅能將 **Microsoft Exchange ActiveSync®** 功能用於 **Microsoft Corporation** 授權使用的服務。
- 存取伺服器時可能需要承擔額外費用。

› 設定 Microsoft Exchange 伺服器和設定


- 1 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
- 2 指定 **Microsoft Exchange** 伺服器設定。
- 3 選擇**儲存**。
- 4 選取 **Exchange ActiveSync** 所使用的連線模式。

- 5 完成後，選擇**儲存**。
- 6 選擇**確定**確認啓動螢幕。
- 7 選擇同步模式。
開始與指定的 Microsoft Exchange 伺服器同步。

› 開始同步

為每個資料類型配置同步設定後，即可以將資料與 Exchange 伺服器同步（同時同步所有資料或僅同步電子郵件）。

若要同步所有項目：

- 1 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
 - 2 選擇**同步**。
-  如果同步所有項目，您可能需要為更新非必需項目而承擔額外費用。

若要僅同步電子郵件：

- 1 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
- 2 選擇**電子郵件** → **收件匣** → **同步** → **電子郵件** → **選擇**，或選擇**寄件匣** → **同步**。


社群

瞭解如何在社群網站和網誌與其他人分享相片和影片。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定最愛網站或網誌清單

- 1 在功能表模式下，選擇**社群**。
- 2 選擇連線模式存取**社群**。

- 3 選擇**是**設定最愛網站或網誌清單（若有需要）。
- 4 選擇**接受**確認您同意一般免責聲明。
-  首次存取功能表時，會提示您進行確認。
- 5 選擇要新增的網站或網誌，然後選擇**儲存**。
若要再次更新社群清單，選擇**更新列表**，新網站或網誌將自動加入清單。

› 共用檔案

若要上載或檢視相片和影片，必須擁有相片共用網站和網誌的帳戶。

- 1 在功能表模式下，選擇**社群**。
- 2 選擇**上載到網絡**。
- 3 選擇想要存取的網站或網誌。

- 4 輸入使用者 ID 和密碼，並登入（如有需要）。
- 5 若要上載檔案，請選擇**輕觸加入**，然後選擇媒體檔案。
- 6 輸入發布內容的詳細資料，並選擇**上載**。

社群網站

使用 Facebook 和 MySpace 服務。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Facebook** 或 **MySpace**。
- 2 與親友分享相片、影片或訊息。

Google

瞭解使用多種 Google 服務，例如搜尋、郵件和地圖服務。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，一些服務可能不可用。
- 使用此功能所須採取的步驟可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 使用 Google 搜尋服務

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **搜尋**。
- 2 選擇搜尋欄位。
- 3 輸入關鍵字並選擇 。

› 使用 Google mail 服務

您可以在手機上存取 Google 郵件帳戶並發送或讀取電子郵件訊息。

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **郵件**。
- 2 輸入使用者 ID 和密碼，並登入。
- 3 發送或接收電子郵件。

› 使用 Google 地圖服務

- 1 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
- 2 滾動瀏覽地圖。
- 3 放大或縮小顯示您想要的位置。

連線設定

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 米的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的手機不相容。

› 開啟藍牙無線功能


- 1 在功能表模式下，選擇**藍牙**。
- 2 選擇**啟動**，打開藍牙無線功能。
- 3 若要允許其他裝置定位您的手機，選擇**更多** → **設定** → **啟動**（在**本手機可見度**之下）→ 可見度選項 → **儲存**。
如果選擇了**自訂**，請設定手機可測性時限。
- 4 選擇**儲存**。

› 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **搜尋**。
- 2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有），並選擇**完成**。也可以選擇**是**以匹配手機及要配對裝置的 PIN 碼。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，手機將自動搜尋可用的服務。

 某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如 0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

一旦手機與其他啓用藍牙功能的裝置配對成功，裝置圖示就會變成藍色。選擇配對的裝置並使用下列選項：

- 若要瀏覽裝置的檔案功能表和 Exchange 檔案，選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢查手機上可用的藍牙服務與服務相關資訊，選擇**服務列表**。
- 若要更改裝置名稱，選擇已連接的裝置圖像並選擇**重新命名**。

- 若要允許裝置無需確認即可存取您的手機，選擇已連接的裝置圖像並選擇**授權此設備**。

› 使用藍牙無線功能發送資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇檔案或項目（如聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案）。
- 2 選擇**發送透過** → **藍牙**，或選擇**更多** → **發送名片經由** → **藍牙**。

› 透過藍牙無線功能接收數據

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**確定**（如有需要）。
- 2 選擇**是**確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

接收的數據視其類型儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂或聲音片段儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。


› 使用藍牙無線功能列印數據

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → 記憶體位置 → 圖像類別 → 圖像。
- 2 選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。
- 3 搜尋並配接已啓用藍牙的打印機。
- 4 連線到打印機後，自訂列印選項並列印數據。


Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線聯網功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.1x 標準相容的無線局域網 (WLAN)。

您可連線到互聯網，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

-  本手機使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家/地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。

› 啟動 WLAN 功能

- 1 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi**。
- 2 選擇**啟動**開啓 WLAN 功能。
 已啓動的 WLAN 在背景運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動 WLAN。

› 尋找和連接至 WLAN

- 1 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi** → **搜尋**。
- 2 選擇網絡 → **連接**。
- 3 輸入網絡的密碼，並選擇**完成**（如有需要）。

› 自訂連線設定


- 1 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi**。
- 2 選擇發現到的 WLAN AP → **編輯**。
出現網絡目前的連線設定。
- 3 自訂所選擇的 WLAN 的連線設定。
▶ 「設定多媒體訊息設定訊設定多媒體訊息設定」
(第 39 頁)
- 4 完成後，選擇**儲存**。

電腦連接

瞭解如何用選購的電腦數據線，在各種 USB 連接模式下將手機連接至電腦。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可以從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **Samsung Kies** → **儲存**。
- 2 按下 [] 返回待機模式。
- 3 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 4 運行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製數據和檔案。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。


› 作為大容量儲存裝置連線

您可以將手機連線到電腦作為卸除式磁碟，並存取檔案功能表。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案功能表。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。
- 2 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存裝置** → **儲存**。
- 3 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓資料夾以檢視檔案。
- 5 從電腦複製檔案到記憶卡。

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
- 2 按下 [] 返回待機模式。
- 3 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 7 開始同步。


工具

鬧鐘

瞭解如何為重要活動設定和控制鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇**新增鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**儲存**。

 通過自動開機功能可將手機設定成在關機的情況下自動開機並在指定時間響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 輕觸並按住**停止**可停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**多睡一會**可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

› 關閉鬧鐘

- 1 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇要取消的鬧鐘下的**關閉**。

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

- 1 在功能表模式下，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

單位換算

瞭解在貨幣和計量單位之間換算。

› 進行單位換算

- 1 在功能表模式下，選擇**單位換算** → 單位換算類型。
- 2 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡及其單位。

› 更新匯率

- 1 在功能表模式下，選擇**單位換算** → **貨幣**。
- 2 選擇**檢視匯率**。
- 3 選擇 ◀ 或 ▶ 以選擇開始貨幣。

4 選擇**編輯**。

5 輸入新兌匯價值並選擇**儲存**。



貨幣換算器可以預先載入不同主要貨幣的匯率。然而，這些匯率在使用時未必準確。為確保妥當換算貨幣，經常要在進行貨幣換算之前更新匯率。三星對不準確或不完整的貨幣數據概不負責。

字典

瞭解如何在字典查英文或中文字詞，並建立詞彙清單。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 查字詞

- 1 在功能表模式下，選擇**字典**。
- 2 選擇**輕觸以搜尋**。
- 3 輸入中文或英文字詞，然後選擇**完成**。
- 4 選擇字詞。
若要將字詞加入詞彙清單，選擇**儲存**。

› 將單字新增至字典中

- 1 在功能表模式下，選擇**字典**。
- 2 選擇**加入字詞**。
- 3 輸入新單字及其解釋。
- 4 選擇**儲存**將單字新增至字典中。

› 複習詞彙

- 1 在功能表模式下，選擇**字典**。
- 2 選擇**搜尋**下拉功能表並選擇**字詞簿**。
- 3 在清單中選擇字詞。

› 查看字詞記錄

- 1 在功能表模式下，選擇**字典**。
- 2 選擇**搜尋**下拉功能表並選擇**歷史記錄**查看曾查閱字詞清單。

› 測試詞彙

- 1 在功能表模式下，選擇**字典**。
- 2 選擇**搜尋**下拉功能表並選擇**復習測試**。
您所儲存的字詞解釋將會顯示。
- 3 選擇輸入欄位，輸入相應解釋的字詞，並選擇**完成**。
- 4 如要檢查答案，選擇**顯示答案**。

圖像編輯器

您可以編輯圖像和套用趣味效果。

› 套用效果至圖像

- 1 在功能表模式下，選擇**圖像編輯器**。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
- 3 選擇**載入圖像進行編輯**存取編輯模式。

- 4 選擇**圖像** → **新增**。
- 5 選擇**效果** → 效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。
- 6 選擇各種要套用的效果並選擇**確定**。
若要在圖像的特定區域套用模糊效果，請移動或調整矩形選框的大小，然後選擇**確定** → **確定**。
- 7 完成後，選擇**檔案** → **另存為**。
- 8 選擇儲存位置（如有需要）。
- 9 輸入圖像的新檔案名稱，然後選擇**完成**。

› 調整圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇**調整** → 調整選項（亮度、對比度或顏色）。
若要自動調整圖像，選擇**自動色階**。
- 3 根據需要調整圖像，然後選擇**確定**。

4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 轉換圖像

1 開啓要編輯的圖像。

2 選擇螢幕右側底部的箭頭。

3 選擇 （進行旋轉或翻動）或 （進行重設大小）。

4 根據需要旋轉、翻動圖像或重設其大小，然後選擇**確定**。

5 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 修剪圖像

1 開啓要編輯的圖像。

2 選擇螢幕右側底部的箭頭。

3 選擇 。

4 在想要修剪的區域移動矩形選框或重設其大小，然後選擇**確定** → **確定**。

5 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

› 插入視覺效果

1 開啓要編輯的圖像。

2 選擇螢幕右側底部的箭頭。

3 選擇 、、 或 。

4 選擇一種視覺效果（圖像、表情符號或美工圖案），或輸入文字並選擇**完成**。

5 移動視覺效果或重設其大小，然後選擇**確定**。

6 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

我的檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在手機或記憶卡上的圖像、影片、聲音片段和其他類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援以下檔案格式：

類型	支援的格式
圖像	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp、agif
影片	mp4、3gp
音樂	mp3、3gp、aac、m4a、wma
聲音	amr、wav、xmf、imy、midi
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、svp、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der、svg、swf



- 某些檔案格式不支援，視乎手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

› 檢視檔案

1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → 檔案類型。記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。

2 選擇資料夾 → 檔案。

- 在**圖片**中，您可以檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的圖像。
- 在**影片**中，您可以檢視已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
- 在**聲音**中，您可以播放所有已錄製的鈴聲、音樂檔案和聲音片段，包括語音備忘錄及 FM 收音機錄音。
- 在**其他**中，您可以檢視文件及資料檔案，包括不支援的檔案。

在資料夾中，選擇**更多**使用下列選項：

- 若要刪除檔案，選擇**刪除**。
- 若要變更檔案名稱，選擇**重新命名**。
- 若要按需要排序檔案，選擇**排列按**。
- 若要透過藍牙發送檔案，選擇**透過藍牙發送**。
- 若要設定檔案的藍牙可見度，選擇**藍牙可見度**。
- 若要防止檔案不慎遭到刪除，選擇**保護**。
- 若要將備份訊息還原到適當的訊息資料夾，選擇**還原**。

› 列印圖像

您可以使用 USB 連線或藍牙無線功能來列印 jpg 圖像。

使用 USB 連線列印圖像

- 1 使用電腦數據線，將手機連接至已啓用 PictBridge 的印表機。
- 2 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **圖片** → **圖像**。
- 3 選擇**更多** → **列印透過** → **USB**。
- 4 設定列印選項並列印圖像。

使用藍牙無線功能列印圖像

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **圖片** → **圖像**。
- 2 選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。
- 3 選擇已啓用藍牙的印表機，並與該印表機配對。
▶ 第 75 頁
- 4 設定列印選項並列印圖像。

› 設定圖像為屏幕壁紙

您可以將相片或圖像設定為待機屏幕的背景圖像。

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **圖片** → 圖像。
- 2 選擇**更多** → **設定為** → **屏幕壁紙**。

› 將聲音片段設定為鈴聲

您可以將聲音資料夾中的任何音樂或聲音片段設定為來電鈴聲或鬧鐘。

- 1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → 聲音片段。
- 2 播放期間，選擇**設定為** → 選項。

SIM 應用程式

使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。在功能表模式下，選擇 **SIM 應用程式**。

計秒錶

- 1 在功能表模式下，選擇**計秒錶**。
- 2 選擇**開始**可開始計秒錶。
- 3 選擇**圈**可記錄單圈時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。



計時器







- 1 在功能表模式下，選擇**計時器**。
- 2 設定倒數的時間長度。
- 3 選擇**開始**以開始倒數計時。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下返回鍵或 [↶]，然後存取其他應用程式。
- 4 倒數計時結束時，輕觸並按住**停止**可停止提示。

影片編輯器

使用 jpeg 及 jpg 格式的檔案建立影片檔案並套用視覺效果。


製作新影片

- 1 在功能表模式下，選擇**影片編輯器**。
- 2 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
 影片編輯器介面只在螢幕橫向時出現。
- 3 選擇**按此處加入場景**。
- 4 選擇**圖像或影片類別** → **圖像或影片**並選擇**新增**。
- 5 若要新增更多圖像或影片，選擇  → **加入場景**並重複執行步驟 4。
若要選擇顯示圖像的持續時間，選擇**圖像** → **時長**。
若要刪除圖像或影片，選擇**圖像** → **刪除**。
若要重新排列圖像或影片，輕觸並按住項目，並將其移到您想要的位置。
- 6 若要在圖像或影片之間新增文字，選擇 **+** → **加入文字**。


- 7 輸入您想要的文字並選擇**完成**。
- 8 移動已新增的文字或調整其大小，然後選擇**確定**。
若要變更文字屬性或顏色，選擇圖像
(、、、 或 )。
- 9 選擇**按此處加入背景音樂** → 聲音類別 → 聲音 → **新增**。
- 10 選擇  → **加入過場效果**在圖像和影片之間新增漸變效果，並選擇效果選項。
- 11 完成後，選擇**檔案** → **匯出**。
要儲存項目留待日後使用，選擇**檔案** → **儲存專案**。項目將儲存於**其他**。
- 12 輸入新檔案名稱並選擇**完成**。

› 修剪影片的片段

- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **剪輯**。

- 3 選擇 ▶ 開始播放。
- 4 將左方的 ◀▶ 移到您要開始新影片的位置。
- 5 將右方的 ◀▶ 移到您要結束新影片的位置。
- 6 選擇 。
- 7 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。


› 分割影片





- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **分割**。
- 3 選擇 ▶ 開始播放。
- 4 將左方的 ◀▶ 移到您想將檔案分為兩個片段的位置。
- 5 選擇 。
- 6 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

› 為影片套用效果

- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **效果** → 效果選項。
- 3 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

› 為影片新增字幕

- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **字幕**。
- 3 選擇 ▶ 開始播放。
- 4 將左方的 ◀ ▾ ▶ 移至想要顯示文字的位置。
- 5 將右方的 ◀ ▾ ▶ 移至想文字消失的位置。
- 6 選擇 。
- 7 輸入您想要的文字並選擇**完成**。

- 8 移動已新增的文字或調整其大小，然後選擇**確定**。
若要變更文字屬性或顏色，選擇文字 → 圖像
(、、 或 )。
- 9 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。


世界時間


瞭解如何查看其他區域的時間，以及如何設定在螢幕上顯示世界時間。

› 查看世界時間

- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 向左或向右捲動世界地圖。

› 建立世界時間


- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 選擇  → **新增**。


- 3 選擇時區。
若要將夏令時間套用到時鐘，請選擇 。
- 4 選擇**新增**以建立世界時間。
世界時間設定為第二時鐘。
- 5 若要新增更多世界時間，請選擇**新增**並重複執行步驟 3 至 4。

▶ 將世界時間加入螢幕

透過雙時鐘 Widget，可以在螢幕上顯示兩個不同的時區。

新增世界時間後：

- 1 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
- 2 選擇  → **設定為第二時鐘**。
- 3 選擇要新增到雙時鐘 Widget 的世界時間。
- 4 選擇**設定**。

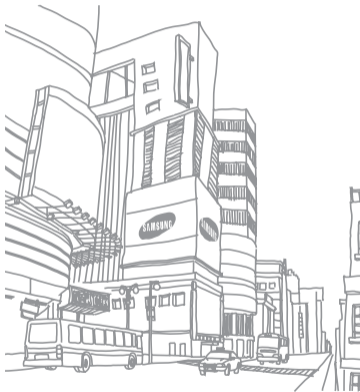

設定

存取設定功能表

- 1 在功能表模式下，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。
- 3 自訂設定並選擇**儲存**或**設定**。

手機模式

選擇要使用的聲音設定或根據需要自訂設定中的聲音選項。

若要自定模式，選擇  並自定下列聲音選項：

› 來電

- **通話提示類型**：選擇手機提示收到來電的方式（音樂、震動或兩者）。
- **語音通話鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示語音來電，請選擇要使用的鈴聲。
- **視像通話鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示視像來電，請選擇要使用的鈴聲。
- **來電提示音量**：調整來電鈴聲的音量。
- **來電提示震動**：選擇與來電鈴聲配合使用的震動類型。

› 新訊息

- **訊息提示類型**：選擇手機提示收到訊息的方式（音樂、震動或兩者）。
- **訊息提示音**：若設定手機以播放音樂來提示訊息，選擇要使用的鈴聲。
- **訊息提示重複**：設定手機提示新訊息的頻率。
- **提示音音量**：調整訊息鈴聲的音量。

- **訊息提示震動**：選擇與訊息鈴聲配合使用的震動類型。

› 手機聲音

- **開機類型**：選擇開機時手機提示您的方式。
- **關機類型**：選擇關機時手機提示您的方式。
- **手機聲音音量**：調整其他手機聲音的音量。

顯示及燈光

存取和修改下列設定，以控制手機燈光的顯示和使用：

- **屏幕壁紙**：選擇待機屏幕的背景圖像。
- **Widget**：選擇工具列上可用的 Widget。
- **問候語**：編輯開機時的 Greeting message。
- **亮度**：設定屏幕亮度。
- **背光燈時間**：設定在關閉屏幕背光前手機等待的時間長度。

時間和日期

存取並更改以下設定以控制在手機上如何顯示時間和日期：



如果電池被取出超過幾分鐘，時間和日期將會重設。

- **時區**：設定您的本地時區。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **時間**：直接設定目前時間。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **日期**：直接設定目前日期。
- **自動更新時間**：在穿越時區時自動更新時間。

手機設定

存取和修改下列設定，以控制手機的一般設定：

- **語言**：選擇要在手機顯示和文字輸入中使用的語言。
- **震動回饋**：您可以調整輕觸屏幕時的震動強度。
- **校準**：通過輸入重新校準觸控屏的感應器。
- **未接來電資料**：設定是否顯示未接來電和訊息的來電者資訊。
- **禮貌暫停**：啟動禮貌暫停功能，您只要將手機面朝下，就能讓目前的活動聲音變為靜音。
- **電腦連接**：設定手機連線至電腦時啟動 USB 模式。▶ 第 78 頁
- **授權設定**：自訂與授權鍵有關的設定，例如追蹤、到期提醒或在外部網絡下載。

智能解鎖

啟動手勢解鎖功能可通過書寫指定字元解鎖觸控屏及按鍵。▶ 第 24 頁

觸控面板

如果在指定時間內沒有使用手機，可以將手機設定為自動鎖定觸控屏及按鍵。

應用程式設定

存取和修改下列設定，以控制手機的應用程式：

› 通話

自定通話功能的設定：

- **全部通話**：
 - **顯示我的號碼**：顯示收件人的手機號碼（必須插入 SIM 或 USIM 卡以使用此功能。）

- **自動拒絕來電**：指定要自動拒絕的來電者清單。
- **接聽模式**：設定如何接聽電話 – 透過按下 [↵] 或按任意鍵 – 或設定手機在指定的時間後自動接聽。
- **通話狀態提示音**：啓動或停用連線、分鐘提示音或通話中斷音。
- **通話提示**：啓動或停用來電提示。
- **語音通話**：
 - **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
 - **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
 - **來電待接**：指定您在通話中時用於處理來電的選項。
 - **自動重撥**：指定電話未能接通時的自動重撥選項。
- **視像通話**：
 - **選擇我的圖像**：選擇要顯示給對方的影像。
 - **顯示我的圖像**：設定是否要顯示給對方的影像。
- **使用通話失敗選項**：選擇如視像通話未能接通時的重撥選項。
- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來自指定號碼的電話。
- **自動重撥**：設定如視像通話未能接通或中斷時是否重撥。
- **虛假來電**：自訂虛假電話的設定。▶ 第 35 頁

› 訊息

自訂訊息功能的設定。

- **文字訊息**：
 - **發送選項**：
 - 網路選擇**：選擇發送文字訊息的網路服務商類型。
 - 回覆路徑**：允許收件人透過您的文字訊息伺服器進行回覆。
 - 獲取傳遞報告**：設定網路在訊息送達時通知您。

留下副本：設定是否在寄件備份中儲存已發送訊息的副本。

- **文字訊息中心：**設立 SMS 中心。

• **多媒體訊息：**

- **發送選項：**

優先次序：設定訊息的優先層級。

有效期：設定訊息保留在多媒體訊息伺服器的時間長度。

傳送時間：設定訊息發送前的時間延遲。

隱藏地址：設定發送訊息隱藏您的來電者 ID。

獲取傳遞報告：發送請求，以在訊息送達後發送送達報告（含訊息內容）來通知自己。

獲取閱讀報告：發送訊息時一起發送要求，以便可以在訊息閱讀後得到通知。

留下副本：設定是否在寄件備份中儲存已發送訊息的副本。

加入我的名片：設定是否在發出訊息中加入自己的名片。

- **接收選項：**

本地網路：設定當您在家庭服務範圍時手機是否自動取回新訊息。

漫遊網路：設定當您在漫遊或另一網絡時手機是否自動取回新訊息。

發送讀取報告：設定網絡在您讀取訊息時通知寄件人。

發送傳遞報告：設定網絡以通知寄件人訊息已送達給您。

拒絕匿名訊息：拒絕未知寄件人的訊息。

拒絕廣告訊息：拒絕廣告訊息。

- **多媒體訊息設定：**選擇用來發送或接收訊息的連線設定。

- **訊息大小：**選擇允許的最大訊息大小。視乎所在國家而定，可用的訊息大小可能有所不同。

- **自動調整圖像大小：**設定是否重設圖像大小以加入至多媒體訊息。

- **創作模式**：選擇建立多媒體訊息的模式。可以選擇建立含有任意內容類型或任意大小的訊息，或接收關於內容類型或大小的提示訊息。
- **預設風格**：設定預設訊息屬性，例如字體樣式、大小、顏色和背景顏色。
- **電子郵件**：
 - **發送選項**：
 - 由**：輸入您的電子郵件地址作為寄件人地址。
 - 發送帳戶**：選擇發送訊息的帳戶。
 - 優先次序**：設定訊息的優先層級。
 - 留下副本**：設定是否在伺服器中儲存已發送訊息的副本。
 - 以正文回覆**：設定回覆訊息時是否包含原始訊息。
 - 連檔案轉發**：設定在轉寄訊息時是否要包含附件。
 - 獲取閱讀報告**：發送請求，以在訊息被讀取後發送讀取報告（含訊息內容）來通知自己。

- 獲取傳遞報告**：發送請求，以在訊息送達後發送送達報告（含訊息內容）來通知自己。
- 加入我的名片**：設定是否在發出訊息中加入自己的名片。
- 加入簽名**：設定是否在發出訊息中加入自己的簽名。
- **接收選項**：
 - 下載限制**：設定從伺服器下載訊息的最高數目。
 - 自動檢查**：設定手機自動連接伺服器檢查新訊息。
 - 檢查間隔**：設定手機檢查伺服器是否有新訊息的頻率。
 - 發送讀取報告**：設定網絡在您讀取訊息時通知寄件人。
 - 封鎖地址**：封鎖特定位址的訊息。
 - 封鎖主旨**：封鎖含有特定主題的訊息。

- **電子郵件設定**：選擇用來發送或接收訊息的連線設定。
- **電子郵件帳戶**：設定電子郵件帳戶。
- **電子郵件設定精靈**：開啓精靈以幫助您設定電子郵件帳戶。
- **推送訊息**：
 - **服務載入**：設定是否在開啓推入訊息時存取連結的服務網頁。
 - **接收選項**：設定是否接收來自網絡伺服器的推入訊息。
- **廣播訊息**：
 - **啟動**：設定啓動廣播訊息。
 - **頻道接收**：選擇要接收的渠道。
 - **我的頻道**：設定要選擇的渠道數目。
 - **語言**：選擇廣播訊息的語言。
- **留言信箱號碼**：設定語音訊息伺服器號碼。

› 聯絡人

自訂通訊錄的設定。

- **使用的記憶體**：設定儲存新聯絡人的記憶體位置。
- **本機號碼**：儲存和管理本機號碼。
- **單手操作**：選擇單手操作的配置。聯絡人清單配置更改成允許右手或左手使用者單手存取清單。

› 日曆

自訂日曆的設定。

- **開始日**：設定一週的開始日（週日或週一）。
- **檢視方式**：設定預設行事曆檢視方式（月、週或日）。

› 互聯網

自訂網絡瀏覽器的設定。▶ 第 67 頁

› 媒體播放器

自訂音樂播放器或視頻播放器的設定。

- **音樂播放器設定**：設定音樂播放器的選項。
 - ▶ 第 53 頁
- **VOD 設定**：選擇用來播放自選影片 (VOD) 內容的連線設定。

安全性

存取和修改下列設定，以保護手機和數據：

- **手機**
 - **手機鎖**：啟動或停用手機鎖功能：啟動手機鎖後，在使用手機前需要輸入密碼。
 - **SIM 卡鎖**：啟動或停用 SIM 卡鎖功能，該功能要求在更改 SIM 卡或 USIM 卡時輸入 SIM 卡密碼。

- **功能項日上鎖**：對多種數據類型進行保密；若要存取保密數據，必須輸入手機密碼。
- **更改密碼**：更改手機密碼。
- **手機追蹤器**：啟動或停用手機追蹤器功能，可幫助您在手機丟失或被盜時定位手機。▶ 第 26 頁
- **SIM 卡**
 - **PIN 碼鎖**：啟動或停用 SIM 卡鎖功能，該功能要求在更改 SIM 卡或 USIM 卡時輸入 SIM 卡密碼。
 - **指定撥號模式**：啟動或停用 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。
 - **更改 PIN1 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
 - **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。


網絡設定

存取和修改下列設定，以控制手機選擇連線至網絡的方式：

- **選擇網絡**：設定網絡選擇方法為自動或手動。
- **網絡模式**：選擇網絡頻寬。
- **連接**：設定用於網絡功能的連接設定。

記憶體設定

存取和修改下列設定，以控制手機的記憶體使用：

- **清除手機記憶體**：從手機記憶清除所選擇的數據。
-  這將會永久清除手機記憶體中選定的所有數據。
- **記憶卡詳情**：存取有關記憶卡的詳細訊息，並設定記憶卡中檔案的藍牙可見度。也可以格式化記憶卡或更改記憶卡名稱。

- **預設記憶體**：選擇傳輸數據、拍攝影像和影片或錄製語音備忘錄時使用的預設記憶位置。
- **記憶體狀態**：檢視各種類型檔案的已用和可用記憶體。

重設設定

將各種設定重設為原廠預設值。選擇要重設的設定。您必須輸入手機密碼才能重設設定。

功能表功能概覽

下表顯示了功能表模式下可用的功能表。視乎電話軟體而定，功能表的次序可能不同，且您可以更改此次序。視乎服務提供商或 SIM、USIM 卡而定，可用的功能表可能不同。

記錄	▶ 37	日曆	▶ 62	尋找音樂	▶ 55	影片編輯器	▶ 88
Facebook	▶ 73	相機	▶ 46	Google	▶ 74	遊戲及更多	▶ 58
音樂播放器	▶ 53	社群	▶ 72	FM 收音機	▶ 55	錄音機	▶ 64
互聯網	▶ 67	Messenger	▶ 45	Exchange ActiveSync	▶ 71	字典	▶ 81
MySpace	▶ 73	鬧鐘	▶ 80	圖像編輯器	▶ 83	藍牙	▶ 75
我的檔案 ¹	▶ 85	設定	▶ 92			Wi-Fi	▶ 77

備忘錄 ▶ 64

Samsung Apps ▶ 70

工作 ▶ 63

計算機 ▶ 80

單位換算 ▶ 81

世界時間 ▶ 90

計時器 ▶ 88

計秒錶 ▶ 87

SIM 應用程式² ▶ 87

SIM 卡管理員 ▶ 26

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。
2. 視 SIM 卡或 USIM 卡而定，可用性或標籤可能不同。

故障排除

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖鎖功能表 。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網絡故障」

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果手機採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止手機識別輸入，因此不建議觸控屏手機使用。
- 視乎手機觸控屏的類型而定，可能只可識別某些輸入資料。請嘗試使用指尖、指甲或手寫筆輕觸圖示。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動手機，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認手機軟件已升級到最新版本。

- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將手機攜至當地三星服務中心。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽手機的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。

- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的手機可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星手機可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在手機上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。


- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能（如有需要）。
- 確認您的手機和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內（10 公尺）。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

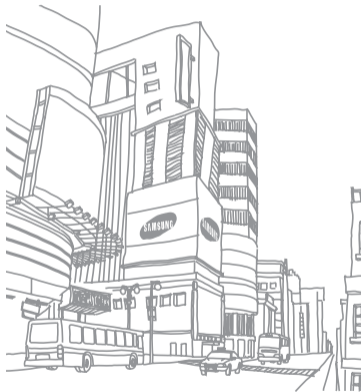

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷暴時使用手機

手機可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率訊號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在起搏器附近使用手機

- 避免在起搏器 15 厘米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用手機，請與起搏器至少保持 15 厘米的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。

- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和預測文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿給手機上漆

油漆會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，應停止使用手機並諮詢您的醫生。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該手機符合限制人類暴露於無線電和電訊設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不得使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：

直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

