

快速启用指南


**步骤 A 连接****步骤 B 设置****步骤 C 欣赏**

箱中有何物品？

开箱后您应找到如下物品。




快速启用指南




使用说明




FM 天线

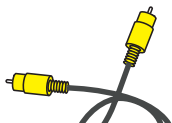

复合视频线（黄）

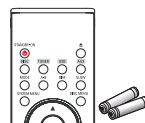

遥控器和两节电池

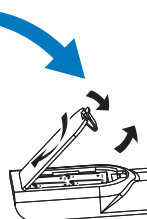**PHILIPS**

步骤 A 连接

提示

- 有关电视连接选项的详述，请参阅随附的使用说明。
- 有关逐行扫描电视连接及设置的详述，请参阅随附的使用说明。

1


连接 FM 天线。

2

连接复合视频线。

3

连接主机和电视的电源线。

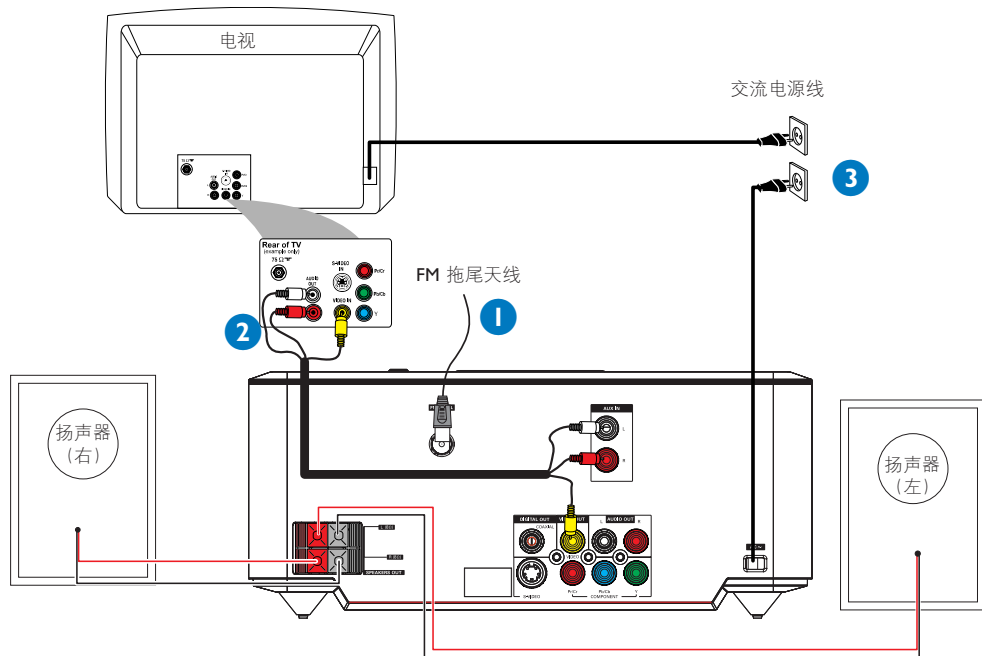

步骤 B 设置


设定电视

1

开启 DVD 机电源机然后选择光碟声源。

2


打开电视机并设置正确的视频输入频道。

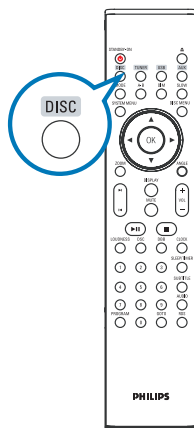

步骤 B 设置

设定时钟

- 1 在待机模式中，按住遥控器上的 **CLOCK** 键。
- 2 小时数字闪烁时，按主机上的 **VOLUME-/+** 键或遥控器上的 **VOLUME-/+** 键设置小时。
- 3 再按 **CLOCK** 键。分钟数字闪动。然后按主机上的 **VOLUME-/+** 键或遥控器上的 **VOL -/+** 键设置分钟。
- 4 按 **CLOCK** 键确认时间设置。

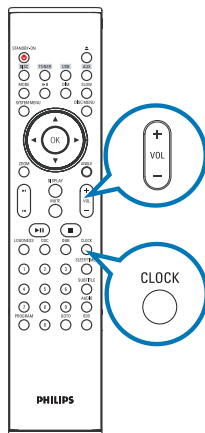


设定 DVD 菜单选项

选重要事项！

如果逐行扫描功能开启但是连接的电视不支持逐行扫描信号或线缆未正确连接，请参阅随附的使用说明中有关逐行扫描设置的详述，或者用以下步骤关闭驻行扫描功能：

- 1 关闭电视逐行扫描模式或打开隔行扫描模式。
- 2 按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 退出系统菜单然后按 **DISC** 和 **1** 退出逐行扫描。

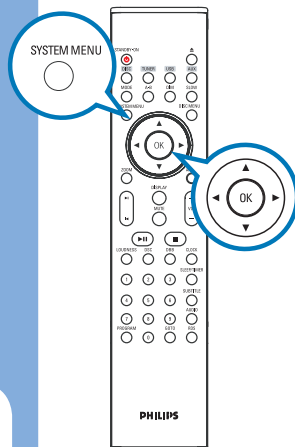

提示：

有关详述，请参阅随附的使用说明中“开始”和“系统菜单选项”等章节。

播放 **DISC**

1

按 **▲** 键打开光碟托盘门并装入一张光碟。然后，再按此键关闭光碟托盘门。
➡ 请确保有标签的一面朝上。

2

光碟将会自动播放。否则，请按 **▶||** 键。

3

按 **■** 键即可停止播放。

编辑和调谐选台

1

按 **SOURCE** 键（或遥控器上的 **TUNER** 键）选择 **TUNER**（收音机）模式。

2

按遥控器上的 **PROGRAM** 键超过两秒编程所有可接收电台。

3

按 **PRESET+/-**（或遥控器上的 **◀/▶**）键直至显示想要的预设电台号。

播放 **USB** 大容量储存装置

通过 **Hi-Fi** 系统，你可以使用：

- **USB** 快闪储存器（**USB 2.0** 或 **USB1.1**）
- **USB** 快闪播放器（**USB 2.0** 或 **USB1.1**）
- 储存卡（需要一台读卡器配合这台 **Hi-Fi** 系统工作）。

1

将 **USB** 装置的插头插入本机的 **USB** 插口。

2

按 **SOURCE** 键一次或多次（或遥控器上的 **USB** 键）选择 **USB**。

3

如同你在 **CD** 光碟上一样播放 **USB** 的音频文件。

提示

有关播放特征和附加功能的详述，请参阅
随附的使用说明。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的其中一个声源选择键（如：**DISC** 或 **TUNER**）选择你想要控制的声源。
- 然后选择所要的功能（如：**▶||**，**◀/▶**）。

