

SAMPO

聲寶牌

有線電話機 使用說明書

HT-990

■ 親愛的顧客

承蒙惠購聲寶通話產品，本公司除表達最高謝意之外，並將奉若聲寶一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務。在您使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後參考。

隨同機器發行保證書，購買顧客注意索取，並請立即填妥購買日期及蓋店章，確保您的權益。

■ 使用方法說明

1. 複頻 / 脈衝 (TONE/PULSE) 開關

設到適合當地電信局撥號系統。(出廠設定為 TONE)

2. 特殊服務鍵 (P→T) ——

如果您當地的電信局撥號系統屬於脈衝式，需用電話與證券公司或銀行的電腦連線查詢各項資料時，您只要在撥完電話號碼後，再按特殊服務鍵，即可輸入能被電腦接受的訊號。

如果您的電信局撥號系統屬於複頻式回路，則無需利用此功能。

3. 熱線電話按鍵——

最常利用的三個電話號碼，可設定為熱線電話鍵。

打電話時，只須按熱線電話鍵即可撥通。

熱線電話號碼儲存方法：

- 拿起聽筒確定有空線訊號音 → 按“記憶鍵” → 按“電話號碼” → 按“記憶鍵” → 按任一個“熱線電話鍵 (A, B, C) ” → 記憶完成，放回聽筒。
- 再記憶其他熱線電話或更改號碼時請重覆步驟 (a) 。

4. 簡速撥號功能——

本機器記憶 10 組經常使用的電話號碼。

利用簡速撥號功能撥號時，只能按“簡速撥號鍵”及代表號碼 ①~⑩ 二個開碼即可撥出。

簡速撥號號碼儲存方法：

- 拿起聽筒確定有空線訊號音 → 按“記憶鍵” → 按“電話號碼” → 按“記憶鍵” → 按記憶代表號碼 ①~⑩ → 記憶完成，放回聽筒。
- 再記憶其他簡速撥號或更改號碼時請重覆步驟 (a) 。

5. 斷電——

當斷電時，記憶資料可持續保留 15 分鐘。


為維護您的權利敬請注意下列事項

■當您購買本公司產品時應即請經銷商在保證書上填寫購買日期並蓋店章，本公司自購買日起一年內負責免費修理，如無經銷店章或無填寫購買日期或購買日期不實時，恕本公司不負責免費修理。
■當您需要本公司修理服務時請洽本公司服務中心或經本公司同意委任辦理服務之各電氣行號，以免遭受不肖奸商之詐騙致生無謂損失。

謝謝您的惠顧，為確保本機能充分發揮功能請詳閱本說明書，並妥為保管，以備隨時取閱。


■電話機安裝方法

請使用本公司所附標準配件之電話機專用接線盒

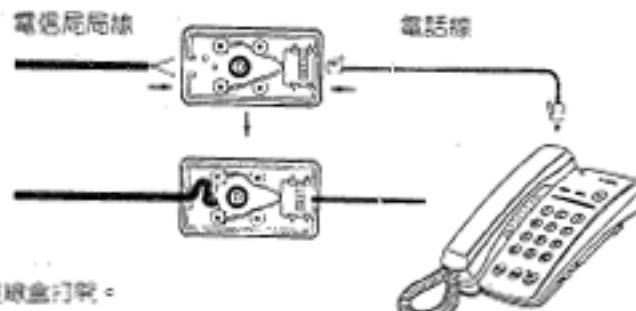

- ① 將接線盒打開。
- ② 放鬆盒內之任意一組繩結。
- ③ 將電話局線之兩端分別插入已放鬆繩結後鎖緊。
- ④ 蓋上蓋板。
- ⑤ 完成！

■各部份名稱及功能

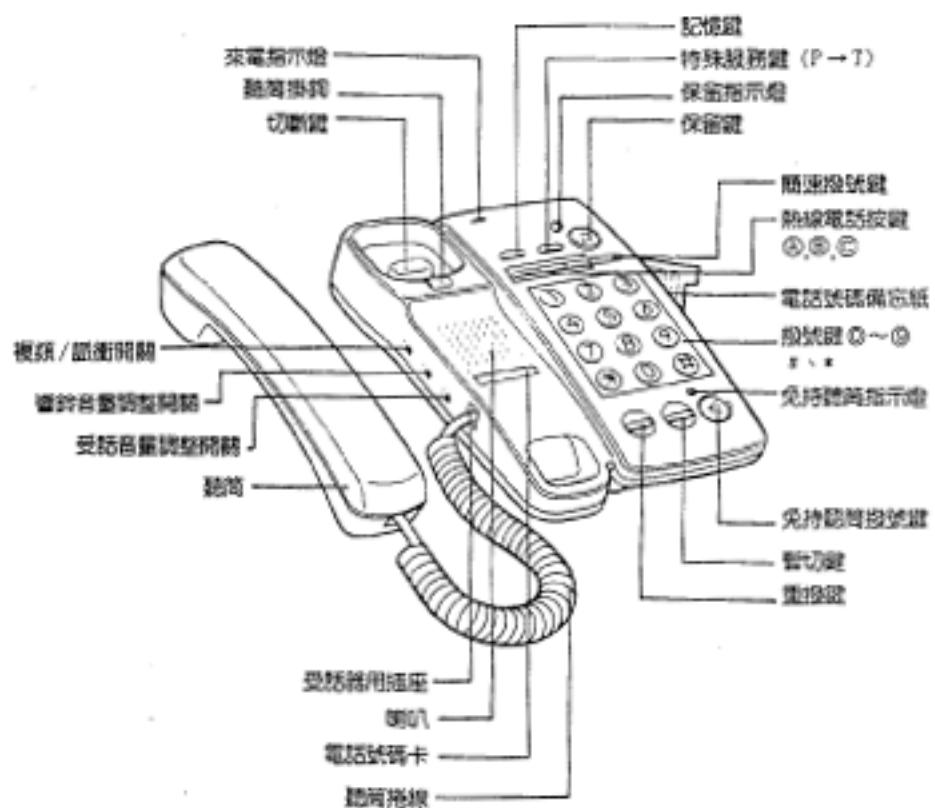


■簡易故障排除方法

故障原因	檢 查	處理方法
·無聲	·電話線或座線是否脫落？	·確實連接或更換
·鈴聲不響	·鈴聲開關是否在開位置上。	·移至適當位置
·只能接聽打不出去	·選項/平衡開關選擇是否正確？	·移至適當位置
·有雜音	·線路是否斷裂或脫皮現象？ ·接線盒是否受潮生鏽？	·更換線路 ·更換接線盒

安全注意事項：

1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機，請勿再增加裝，以免影響通話品質。
2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠皮釘破，以免影響通話品質。
3. 請保持您的話機清潔，勿用水清洗，以乾布及少許專用擦拭劑即可。

本電話機設計精密，遇故障時，請先檢查以上可能故障原因，若仍無法排除故障，再判斷是否外線故障或電話機本身故障，若是電話故障，勿自行拆開，請送至購買經銷商處理或洽本公司當地服務中心。

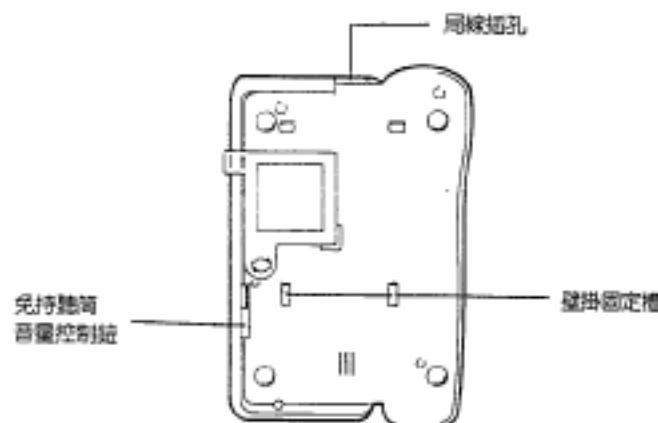

■附件

①局線連接線



②壁掛座



③電話號碼備忘紙



④聽筒捲線



⑤說明書一本

⑥產品保證書一份

⑦接線盒一只

6. 重撥 —

當您所撥之電話號碼忙線時，將電話掛斷再按重撥鍵，則剛才所撥之號碼就會自動重撥一次，不必再重新按電話號碼。

7. 暫切通話 (FLASH) —

按此鍵通話暫時切斷，可配合電信局之話中插接功能或特定的用戶交換機做其它服務。如：轉接。

8. 免持聽筒撥號 —

當您欲撥電話，按下“免持聽筒鍵”，即可撥電話，免去您拿聽筒撥電話的動作，待接通後，再拿起聽筒與對方通話。

9. 電子式雙向保留裝置 —

- ① 與對方通話中，欲請對方稍候時，按下“保留”鍵，此時雙方均可聽到音樂，保留指示燈發亮，再把聽筒掛上，再次通話時，只要拿起聽筒即可。
- ② 當通話保留時，如您想用分機與對方通話時，只要把分機聽筒拿起，即可將本機之保留裝置解除。

10. 響鈴音量調整開關 (大/小/關)

11. 受話音量調整開關 (大/小)

聲寶各地服務中心

■臺灣各地分公司、服務中心地址 ■台北分公司： 02-7121111 行政院內閣東路二段21號1F ■古北服務總 桃園服務中心： 02-90315111-9 介壽橋東段24號 1大樓B、C、D、E、F、G、H、I 1大樓、2大樓、3大樓、4大樓 - 5大樓) 大園服務中心： 02-81323234、81323234 行政院內閣東路二段12號 (虎頭嶺、七張區、中和區、大同區、淡水區、五芝鄉、石碇鄉) 萬華服務中心： 02-71315111-7 仁愛路2段200號-1西200號 (忠貞街、西寧街、內應巷、忠義街、忠孝街) 泰山服務中心： 02-81233391-1 易德、仁志路1號 1大樓、2大樓、3大樓、4大樓、5大樓、6大樓 ■臺北分公司： 02-71211111 行政院內閣東路二段21號1F ■古北服務總 板橋服務中心： 02-90315111-9 板橋市復興路123號 (板光路、板化街) 淡水服務中心： 02-81323222 淡水鎮中正路12號 (大平、竹林、海墘、通宵、大溪、沙鹿、大肚、通水、通發、通發、通發) 竹北服務中心： 03-46144879 竹北鎮南安路100號 ■高鐵服務總 嘉義服務中心： 05-23360000-1 嘉義市新民路2段30號 (嘉義、通發、中華新村、深澳、武德) 斗南服務中心： 05-53397443-3 斗南鎮中正路19號 (斗南、中正、通發、新興、南投) 北港服務中心： 05-7130402-2 北港鎮中正路10號 (北港、北安、北西、北南、北東、北南) 朴子服務中心： 05-3393233 朴子鎮山頭路12號 (昌慶、深春、通發、南投、朴子) 新營服務中心： 06-6331243 新營市崇文路1號 (新營、深春、通發、南投、朴子)	■台中分公司： 04-3321111-5 在中區惠子路427號惠中中店 2-1段201號 ■古中服務總 潭子服務中心： 04-3322292-1311130 在中區潭子鄉潭東村中潭路一段 209號 1大樓、大堂、潭子、潭洲、潭 潭、潭洲、潭洲、潭洲、潭 潭、潭洲) 台中服務中心： 04-3320555、3320578 在中區潭子鄉潭東一段1號 (潭中段、潭洲、潭洲、潭 潭) 彰化服務中心： 04-76142224-4、76142225 彰化市光武路333號 (彰化縣、彰化市) 清水服務中心： 04-62333422 清水鎮中正路12號 (大平、竹林、海墘、通宵、大 溪、沙鹿、大肚、通水、通發、通 發) 竹山服務中心： 04-76144879 竹山鎮南安路100號 (民興、南安、竹北、通發、通發、通 發) 阿里服務中心： 03-81329440(屏東) 阿里山鎮南安路116號 (通發、通發、通發、通發、通 發、通發) 麟洛服務中心： 03-62-923001-9230112 麟洛市光榮路28-5號 (麟洛鎮、麟洛市) ■花蓮服務總 花蓮服務中心： 03-8132944 花蓮市中正路19號 (花蓮市、萬華、通發、通發、通 發) 玉里服務中心： 03-81-812429 玉里鎮民族路一段10號 (玉里鎮、通發、通發) ■嘉義各地服務中心 金北服務中心： 05-2120406 行政院內閣東路三段21號4F 台中服務中心： 04-2313114 莲子鄉四處村中台路一段207號 高鐵服務中心： 0501-2160049 嘉義市中華路二段351號 台南服務中心： 05-62-330116 行政院內閣東路一段10號 高雄服務中心： 07-2320016 行政院內閣東路一段10號 嘉義服務中心： 05-62-330116 行政院內閣東路一段10號
---	---