

TQ-L1020GL

聲寶2公升不銹鋼電火鍋 使用說明書

# User Manual



保證書印製於說明書最後頁  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶2公升不銹鋼電火鍋TQ-L1020GL機號

聲寶產品保證書



姓名

出生日期

男 女

電話

住址

電子信箱

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampos.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。



※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

●本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

●本產品售後服務委託聯子心公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

●故障肇起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本產品為高功率設計，請勿與其他電器共用同一個插座，連接延長線時，亦請使用10A以上之規格。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 食物材料未準備完全時，請先不要接上電源，防止附近人員觸碰而發生燙傷的意外。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 請勿將紙類墊於火鍋底下，以免造成危險。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 插頭鬆動。
  - 本體不慎掉入水中。



### 電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

## 使用方法

### 接地線使用



- 使用前請先用十字型螺絲起子將底部“⊕”符號旁之接地螺絲依逆時針方向旋出。
- 將綠色接地線解開，並將接地線圓端子一端穿入接地螺絲，鎖固於原先之接地螺絲孔內。
- 前端之開口端子，連接於插座旁之接地螺絲（打開插座蓋即可看見接地螺絲）。如此即完成接地動作。

### 使用中提醒


- 加熱中，電源燈會忽亮忽滅，屬於正常現象（溫度達到高溫時，會自動暫停加熱，等到溫度稍加冷卻後再開始加熱，如此循環，以免造成不停加熱而發生危險）。

### 使用中提醒

- 請先將本體放置於耐熱及平穩的桌面或物體上方。
- 將不銹鋼鍋置於本體上。（如圖1）。
- 準備好食物及所需材料。
- 確認食物準備好了即可將不銹鋼鍋盛入高湯或水，蓋上鍋蓋。
  - ※注意：倒入的水或湯請斟酌所需的量，請勿倒入太多，以免食物放入後溢出而有燙傷的危險。
- 插上電源，將旋鈕開關旋至最右邊，表示火力全開。（如圖2）。

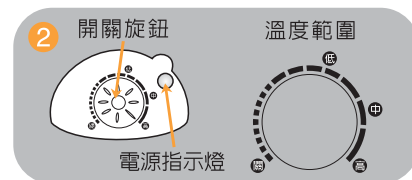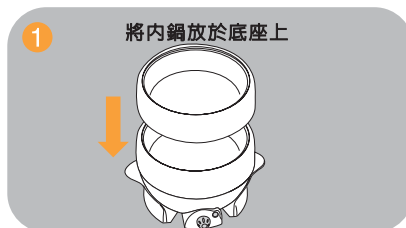

- 插頭請牢固的插入插座內。(如圖3)
- ※注意：
  - 由於本產品使用電力大，請單獨使用一個插座。
  - 電源線請勿靠近火、熱源旁。
- ※注意：
  - 料理時，當鍋蓋打開後會溢出大量蒸氣，請注意不要被蒸氣燙傷。
  - 調理完畢時，請將開關旋鈕轉至“關”的地方且務必將插頭拔掉，以免發生危險。
- 約等10~15分鐘水沸騰後，可將準備好的食物放入鍋中，再依個人料理需求調整到適當的溫度。

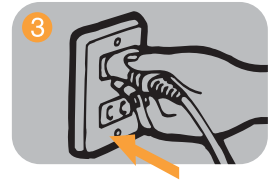


## 特別注意要點

### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。


### 安全注意事項

- 剛開始使用前，會有異味屬正常現象。
- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

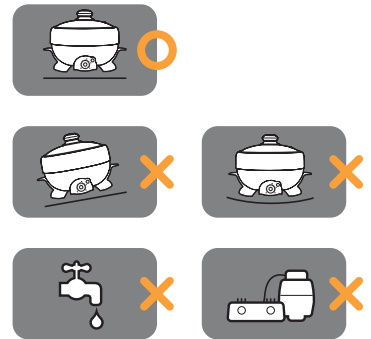

## 各部名稱

- 1 鍋蓋把手
- 2 鍋蓋
- 3 不銹鋼鍋
- 4 本體
- 5 電源指示燈
- 6 底座
- 7 防燙把手
- 8 開關旋鈕
- 9 接地線
- 10 電源線
- 11 插頭

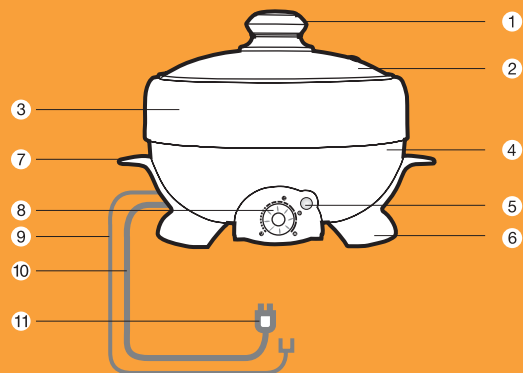


## 保養方法

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖6)
- 使用完請待冷卻後，將鍋內剩餘食物去除，直接放於水龍頭下清洗。
- 不銹鋼鍋可直接放入水中清洗，但本體(底鍋)不可用水清洗，請用濕布加少許洗碗精擦拭後再用乾布擦乾。
- 鍋蓋請在加入一點洗潔劑的水裡，用柔軟的布或海綿擦洗。再用清水沖洗乾淨後，將水分完全擦乾。  
※注意：玻璃蓋在變熱的狀態時，請勿立刻放入水中，以免造成破裂。



電壓	AC110V/60Hz	消耗功率	800W	湯鍋容量	2.0 公升
外型尺寸	W266XD227XH188(mm)		淨重	1.72kg	

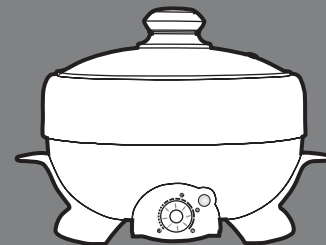

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電？
  - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。