


- 1 前殼
 - 2 擺頭控制鈕
 - 3 手把
 - 4 後殼
 - 5 網圈
 - 6 前後護網
 - 7 扇葉
 - 8 網圈固定套
 - 9 立柱
 - 10 按鍵組
 - 11 底座

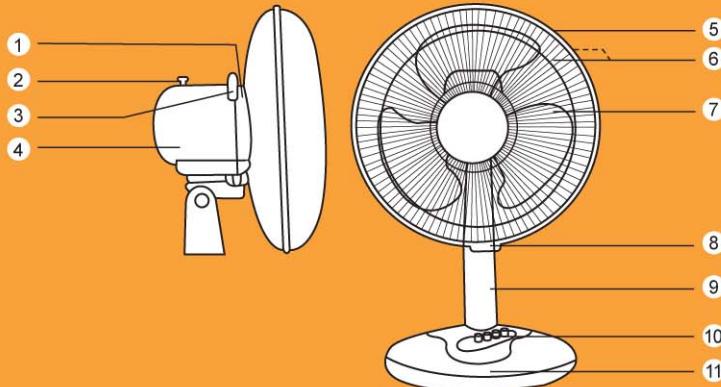

免費諮詢請撥打 0800-006438 | 網址：www.samopo.com.tw | 傳真：(03)3286299 | Email：cs@samopo.com.tw

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

◎ 送站修理

• 深圳市有线数字电视有限公司

义理学和形而上學

本公司之工種請勿往服裝店上禮拜不接客請勿以客為尊。

※ 注意事項
• 本電器產品使用於醫利面罩用時，其保證期間按保證書所載期間計算半保固。
• 保證書內需註明日期未填或經修改或誤填不切合者，則失去保證效力

圖二：1965 年，麥當勞在新竹市開設的第一家分店，當時麥當勞在台灣只有這一家分店。

第二部分

姓名	性别	出生日期	男 女	年 月 日	地址	联系电话	电子信箱	填写日期
----	----	------	-------	-----------	----	------	------	------

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶10吋電風扇 使用說明書

SK-PC10

User Manual

使用說明書

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：。瓦斯爐附近。潮溼積水的地方，如浴室。易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓(110V 60Hz)，確定符合本機規格才可使用。
- 長時間外出不使用時，請將插頭拔離插座。



※注意：使用前請確保風扇以妥善組裝完畢。

使用方法

後網固定

- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。
依順時針方向將固定環旋緊。

扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。

固定環與扇葉帽之標示

- 依標示方向旋緊或鬆開。

前後網網框固定

- 前(後)網以網圈套固定後，使用螺絲鎖緊固定。

高度調整

- 扇頭可上下調整角度。

開 / 關鍵





- 按下關，風扇停止運轉。

風量調整鍵

- 依需要的風量，按下調整鍵來顯示調整弱、中、強。

擺頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

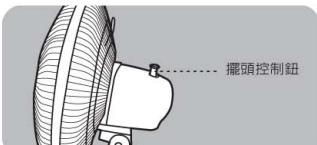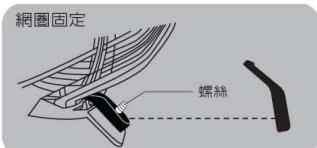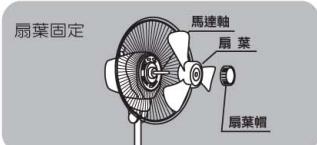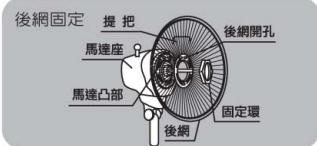

清潔與保養

- 清潔保養時，請將插頭拔離電源。
- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每半年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 拆裝前後網前，請將插頭拔離電源。
- 清洗後組裝前後網必須將前網扣扣上，鎖上固定螺絲。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

本品專為家庭及辦公室設計，請勿放置於易燃物體旁，以免造成火災。本公司會定期進行產品評價，若發現有不良品或有危機時，將立即停止生產並進行召回。本公司會定期進行產品評價，若發現有不良品或有危機時，將立即停止生產並進行召回。

如有下列情形之一者，請在保證期間內並不要求更換或修理：

• 保證書內容錯誤日期未填寫或錯誤或剪掉，則失去保證書證明效力。

• 保證書內容錯誤日期未填寫或錯誤或剪掉，則失去保證書證明效力。

• 保證書內容錯誤日期未填寫或錯誤或剪掉，則失去保證書證明效力。

• 保證書內容錯誤日期未填寫或錯誤或剪掉，則失去保證書證明效力。

注意事項