


電壓	110V 60Hz	消耗功率	400W
機體淨重	3.6kg	外型尺寸	191(L)×210(D)×415(H)/mm

各部名稱

- ① 量杯
- ② 杯蓋
- ③ 攪拌杯
- ④ 機體
- ⑤ 開關旋鈕

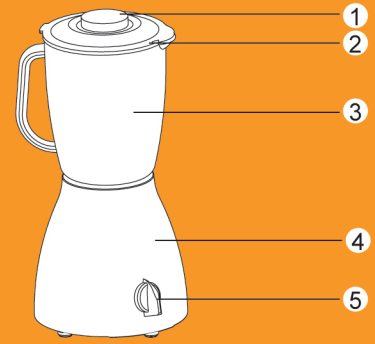

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

※送站修理

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保固範圍內
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

※服務保固範圍

- 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯單妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保固書以享受權益。
- 為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保固期限按保固書所載期限減半保固
- 保固書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保固書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 撞自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：線影、音、天線...等)

※注意事項

請填妥下列各項資料，以便寄回聲寶公司查詢。

姓名	出生日期	性別	地址	購買日期	經銷商	店址	電話
姓名	年 月 日	男 女	地址	年 月 日	經銷商	店址	電話
電話	電子信箱						



聲寶產品保證書

聲寶果汁機 KJ-LA18G 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



聲寶果汁機

使用說明書

KJ-LA18G

# User Manual

## 使用安裝

- 使用前請清洗與食物接觸的所有部件，並將開關轉至關機位置。
- 將攪拌杯底部垂直裝入機體頂部，如不能裝入，請將攪拌杯嘗試旋轉小幅角度後即可裝入。
- 檢查本機所有部件，確認均正確安裝（如圖一）。



圖一



圖二

## 開關標示說明

- 瞬轉：瞬間攪拌/製作冰沙（攪碎冰塊或較硬之食材）（如圖二）。

## 使用提示


- 碎冰及冰沙製作須知：不要一次加工大量固體原料。
- 碎冰製作：  
請先在攪拌杯中放入700cc以內之冰塊(25mm立方冰塊，約15塊)，再用”瞬轉”功能碎冰，連續幾次，達到符合需求後，即可取用。
- 冰沙製作：(以製作700cc為例)
  1. 使用小量杯，加入約70~90ml之各式品味果醬或調味醬料至攪拌杯中。
  2. 在700cc的杯中裝滿冰塊，再加入冷開水至半杯高度，然後將冰塊與水倒入攪拌杯中。
  3. 使用“瞬轉”1~2秒後放開，重複此動作2~3“次，再使用“強轉”約20~30秒，直至冰沙已達個人喜好之濃稠度再停止，即可享用美味冰沙。

## 注意事項

- 將本機插頭插入合乎標準的電源插座。
- 將需要攪拌的固體原料切成1~2厘米見方的小塊。
- 按您所希望的配比將原料和水或其它液體原料放入攪拌杯。
- 攪拌任何原料時，請勿超出攪拌杯上標明加工容量，如：1750ml。
- 請將本機放置在平穩的台面上，以免發生意外。
- 可用小量杯準確控制需要加入的液體調味料，量取適量的原料。
- 將量杯蓋安裝在杯蓋上方的卡口上並旋緊，以避免原料溢出。
- 開始攪拌時，可先將開關旋轉至“瞬轉”位置，讓本機工作數秒種，必要時可重複多次。
- 待攪拌杯內大塊原料打碎或基本混合均勻後，將開關旋鈕按需要旋轉至“弱”或“強”位置，此時攪拌機連續工作，攪拌至需要的效果時，將開關旋轉回“關”位置。
- 攪拌過程中，請勿將手指或其它部位伸入攪拌杯中。
- 任何時候，請勿將異物放入攪拌杯中。
- 攪拌過程中請扶穩本機。
- 攪拌時，請遵循以下時間規律，不要連續運轉超過1分鐘；若一分鐘仍未攪拌好，請將開關旋轉至“關”位置，30秒後再重複操作。
- 如攪拌過程中，本機異常發熱，請停止操作，待本機器回復到正常溫度時再繼續操作。
- 如攪拌過程中，本機發生任何故障，請先拔下電源插頭。
- 本機具有復歸式溫控安全開關設置，若馬達溫度過高時，會自動斷電，約5~7分鐘，即可恢復繼續使用。

## 保養方法

- 請在使用本機後，即時清洗攪拌杯各部件，及清潔主機部件。
- 清潔主機時請勿使用研磨劑，金屬絲等各類可能對本機損壞之物品。
- 本機設有自動清潔功能，請像正常操作本機一樣往攪拌杯裏加入適量清水，將旋鈕開關旋轉至“瞬轉”位置，重複幾次至理想效果，倒掉髒水即可。
- 刀片、刀座、刀座密封圈屬可拆部件，手工清洗時，先拆卸各部件，清洗完成後請務必正確安裝好。
- 本機刀片異常鋒利，清洗時請務必小心，建議使用本機自動清洗功能清洗。
- 請勿將刀片與本機各部件或物品一起清洗，以免損壞，尤其是刀座密封圈。
- 若攪拌容易染色的原料，會造成攪拌杯等部件染色，屬正常現象。

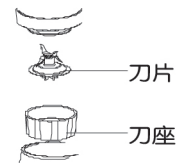

圖三

## 緊急處理方法

- 若是機體的電線插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔離插座，並通知0800免費諮詢專線或經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。