

联想手机

用户手册

型号：ET960

操作前请仔细阅读该手册

欢迎使用

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想电脑手机——联想 ET960，愿您同联想一起掌握无限未来。

ET960 是一款极具时尚感的电脑手机，它基于 Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 第二版操作系统，结合了手机通讯功能和高性能的掌上电脑来轻松管理个人和工作信息。不仅如此，通过高速的 GPRS 技术，它可以使您畅游在信息高速公路上。

ET960 简洁流畅的外形、180 度旋转的摄像头、内置的彩灯设计、绚丽的彩色屏幕、内置的蓝牙功能以及多款实用软件，将会给您良好的使用体验。

本手册系统地介绍了如何使用 ET960 的各种功能、使用技巧以及注意事项，请在使用前仔细阅读手册，以便快速掌握使用方法。

版权说明

在第一次安装和使用本产品之前,请您务必仔细阅读随机配送的所有资料,这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品,或因错误理解等原因误操作本产品,联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任,但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对,但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量,因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品,并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况,请查阅与本产品相关合约(若有),或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考,如果有个别图片与产品实物不符,请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务,能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护,未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权,您不得以任何方式复制、抄录本手册,或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输,或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想(北京)有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处,或您想得到最新的信息,或您有任何问题或想法,请垂询或登陆:

售前咨询电话: 800-810-8888

阳光服务电话: 010-82879600, 0592-5715315

阳光服务网站: <http://www.lenovo.com>

联想移动网站: <http://www.lenovomobile.com>

目 录

欢迎使用	2
版权说明	3
前言	8
安全与维护	8
数据安全	10
设置锁定密码	10
数据备份	11
第一章 手机概述	13
包装盒里有什么?	13
外观说明	13
配件介绍	14
电池	14
电源适配器	16
转接头	16
Mini USB 电缆	17
触笔	17
使用 SD/MMC 存储卡	17
安装和取出 SIM 卡	18
第一次使用	19
开启和关闭屏幕	21
开启和关闭手机功能	22
输入您的 PIN 码	22
重新启动	23
今日画面	23
设置横竖屏显示	25
管理应用程序	26
快捷任务	29
输入资料	29
第二章 手机功能*	35
关于拨号画面	35
拨打电话	36
挂断电话	39
接听电话	39
拒接电话	39
调节通话音量	39

使用免提	40
通话记录	40
快速拨号	42
紧急电话	43
国际长途电话	44
拨打 IP 电话	44
呼叫等待***	45
电话会议***	45
发起电话会议	46
短信息	47
发送短信息	47
查看短信息	48
管理短信息	48
设置短信息	49
编辑常用短语	50
彩信	50
个性化定制手机	51
设置呼叫转移***	51
设置呼叫等待***	52
设置铃声	53
设置情景模式	55
个性来电	56
语音信箱***	57
联系人	59
查看联系人	59
新建联系人	59
查找联系人	60
使用联系人摘要画面	61
同步联系人数据	61
联想空间	61
STK 服务**	62
SIM 卡管理器	62
第三章 同步	63
安装 MICROSOFT® ACTIVESYNC® 软件	63
手机与 PC 建立连接	64
通过红外端口与 PC 建立连接	66
在 PC 上管理文件	66
同步	67
解决同步冲突	67

备份和恢复.....	68
通过 PC 的 ActiveSync.....	68
红外线传输文件.....	69
发送信息.....	69
接收信息.....	70
蓝牙功能.....	70
第四章 连接到 INTERNET.....	74
连接到 INTERNET.....	74
断开 GPRS 连接:.....	74
使用 POCKET INTERNET EXPLORER.....	75
查看移动收藏夹和频道.....	75
发送邮件.....	76
使用浏览器.....	76
使用邮件系统.....	76
接收邮件.....	79
写邮件.....	80
管理电子邮件.....	80
MSN® Messenger.....	81
随身 QQ.....	82
联众游戏.....	83
第五章 应用程序.....	84
照相机.....	84
启动照相机.....	84
全屏拍摄.....	85
连续拍摄.....	85
延时拍摄.....	85
闪光灯.....	86
设置分辨率.....	86
设置存储位置.....	87
拍摄录像.....	87
浏览照片与影片.....	88
日历.....	88
打开日历.....	88
新建约会.....	89
任务.....	90
打开任务.....	90
新建任务.....	90
便笺.....	91

打开便笺.....	91
新建便笺.....	92
POCKET WORD.....	92
使用 <i>Pocket Word</i> 文件列表.....	92
新建 WORD 文档.....	93
POCKET EXCEL.....	93
使用 <i>Pocket Excel</i> 文件列表.....	94
新建工作表.....	94
MICROSOFT® WINDOWS MEDIA™ PLAYER.....	94
使用资源管理器.....	96
查找信息.....	96
图片浏览.....	97
个性相册.....	97
随身画屋.....	98
掌上书城.....	99
第六章 基本设置.....	100
设置时钟.....	100
设置闹钟.....	100
设置舒适度.....	101
管理内存.....	102
性能设定.....	102
按键设定.....	103
设置按键音.....	104
安装程序.....	104
自定义主题桌面.....	105
附录.....	106
客户支持.....	106
用户论坛.....	106
疑难解答.....	107
手机配置表.....	113

前言

安全与维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用手机之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。在飞机上，请始终关闭手机。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如无必要，严禁触摸天线。仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。严禁用湿手接触手机充电器。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用电池之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65% 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池。
- 严禁挤压电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池与充电器暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。


数据安全

手机是您的随身助理，存储着您非常重要的个人信息和数据。您可以利用下面的方法，更好地保护这些数据。

设置锁定密码

手机中存储了许多个人信息，有些是私人信息，因此为了防止未经授权的访问，您可以设置锁定密码。在设定时间内如果未使用手机，只有输入密码才能进入。

1 点击“ 设置”。

2 在“个人”选项卡中，点击“密码”图标 。


3 选择一个密码选项。

- 简单 4 位密码
- 增强型密码（包括复杂字母数字混合密码）

4 设置手机闲置时间的间隔周期，如果超过设定的时间未操作手机，需要输入锁定密码才能进入设备。

5 点击“提示”，输入忘记密码时的提示信息。

6 点击“OK”保存设置。

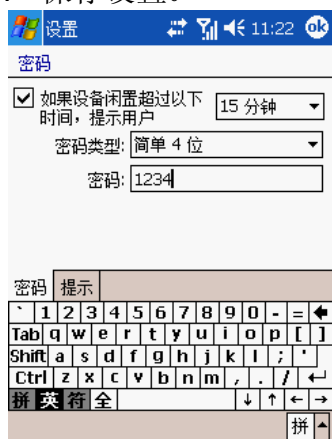

警告：请您牢记设置的密码，如果您忘记了密码，可以通过提示信息找到密码，否则只能冷启动清除内存中所有的数据。



数据备份

为了减少因为意外情况造成数据丢失的损失，请您定期备份数据。当数据丢失后，您可以将数据恢复到产品中。建议请您每天与 PC 同步数据，一周内至少备份一次数据。


随身备份

随身备份可以将联系人、日程表和任务等资料备份到外置存储卡或者内置存储区 iDisk 中。手机恢复到出厂设置或电池电量耗尽时，iDisk 中保存的数据也不会丢失。

手工备份:

1 点击“ 程序”打开窗口，选择“随身备份”图标.

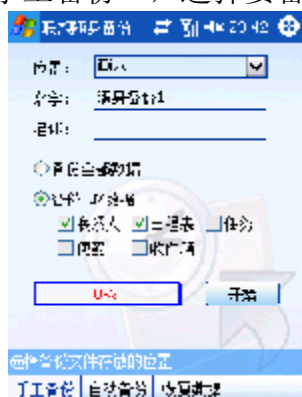

2 在窗口中，点击“手工备份”，选择要备份的数据和保存的位置；



3 点击“开始”按钮启动备份。

手动恢复:

恢复的数据将自动覆盖手机内原来的数据，如果您手机内有新数据，请您先与 PC 建立连接同步所有数据后，再启动恢复。

1 点击“ 程序”打开窗口，选择“随身备份”图标.

2 在窗口中，点击“恢复数据”按钮。



3 选择要恢复数据的文件名称和恢复的数据内容。

4 点击“开始”按钮，手机自动恢复数据。

提示：备份和恢复数据时耗电量比较大，建议您此时采用电源适配器供电。如果手机突然断电，可能造成数据损坏或丢失。

自动备份：

为了避免因为忘记备份数据而造成损失，您可以启动自动备份。

- 1 点击“ 程序”打开窗口，点击“随身备份”图标。
- 2 在窗口中，点击“自动备份”。
- 3 选择要备份的位置、时间、频度和备份的内容。
- 4 设置完成后，点击右上角的“关闭”按钮保存设置。

手机在设定的时间自动启动备份，您可以点击“查看日志”查看手机备份的历史记录信息。

第一章 手机概述

包装盒里有什么？


当您打开包装后，您可以找到如下配件：



手机




电池

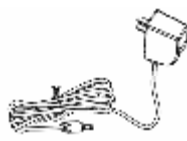

电源适配器




转接头

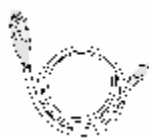

Mini USB 电缆



触笔



皮套



微软 ActiveSync 光盘
和联想应用软件光盘




用户手册
快速指南

*以上配件会由于产品型号不同有所变更，请以最终的配置说明为准。

外观说明


正 面

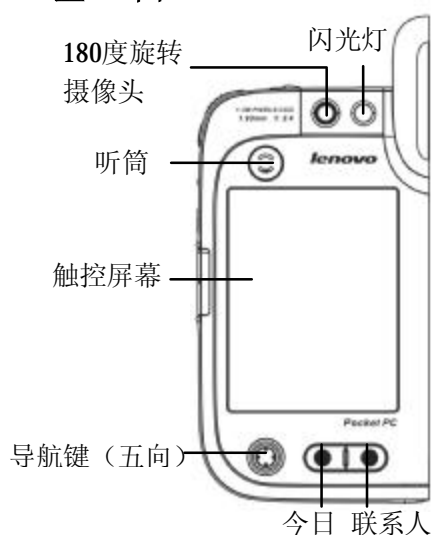

背 面



侧面

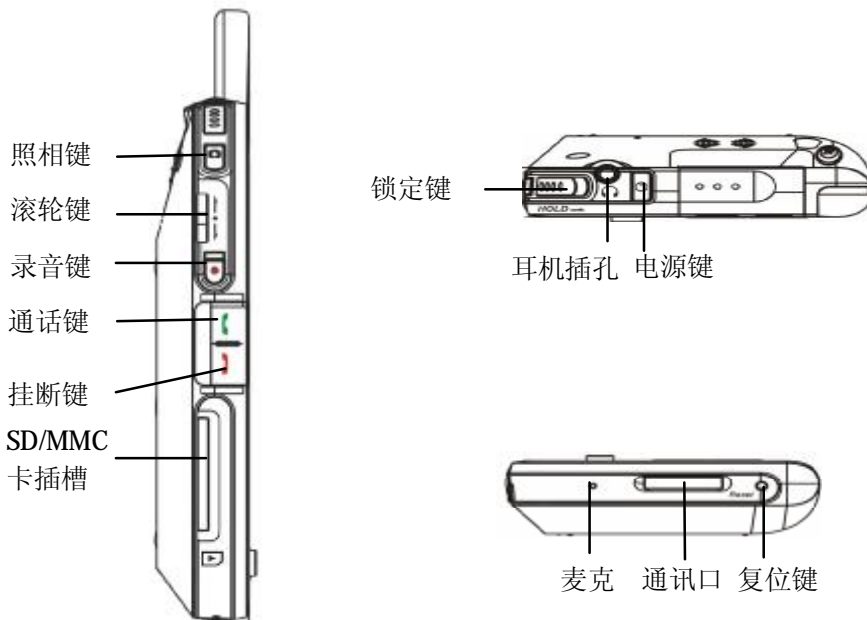


配件介绍

电池

警告！ 如果处理不当，电池可能着火燃烧。切忌拆卸、挤压、戳刺、短接电池以及将其置于火中或水中。切忌打开电池自行修理。废弃的电池请按照您所在地区有关处理废弃电池的规定进行处理。

安装电池：

- 1 请向下按压电池盖卡隼处，并向左侧推动，然后取下电池盖。
- 2 然后将电池插入电池仓上方的电池卡位（图片箭头指示部分）；
- 3 请轻按电池下方，将电池装入电池仓。
- 4 请将电池盖放入扣位处（距离扣好的位置约 5mm 处，参见图示箭头标注位置），向右侧推动电池盖固定。

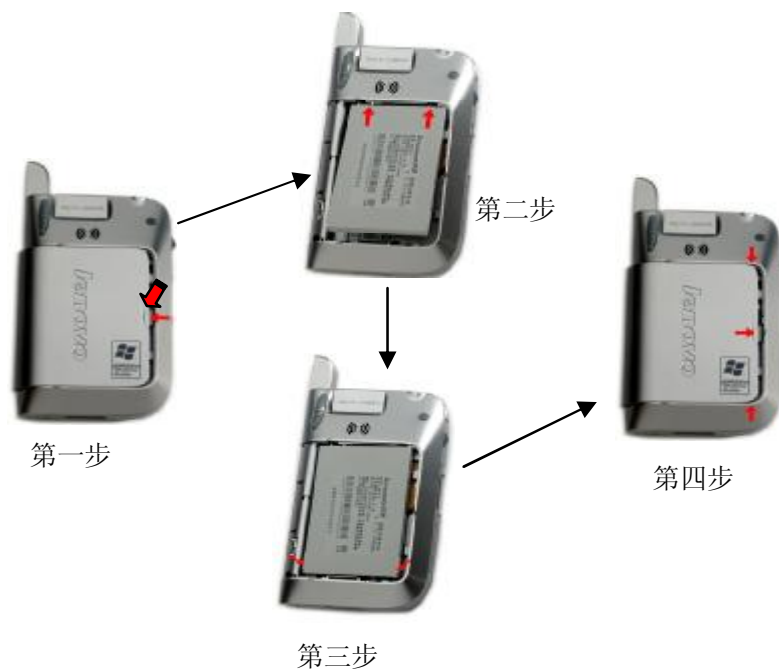

取下电池：

请先关闭所有运行的应用程序，然后长按 **挂断键** 关闭手机功能，按下 **电源键** 关闭屏幕显示。

- 1 请向下按压电池盖扣位，并向左侧滑动取下电池盖。
- 2 然后从电池下方两侧的凸起部分，取出电池。

警告：备用电池用来在更换电池时保存数据，请不要长时间取下电池，否则可能会造成数据丢失。


电池充电：

手机中保存了您重要的数据和程序，请您务必定时备份。如果电池电量不足，手机屏幕上会弹出一个状态图标表示电量偏低，请您尽快给手机充电。如果您未能及时给电池充电，当电池电量耗尽后将会造成保存在手机中的数据丢失。

当您使用新电池或使用放置较长时间的电池时，第一次充电的时间要达到 14 小时。

- 1 请将转接头与手机的通讯接口相连，然后再将转接头与电源适配器相连；

2 最后将电源适配器插入交流插座即可充电。

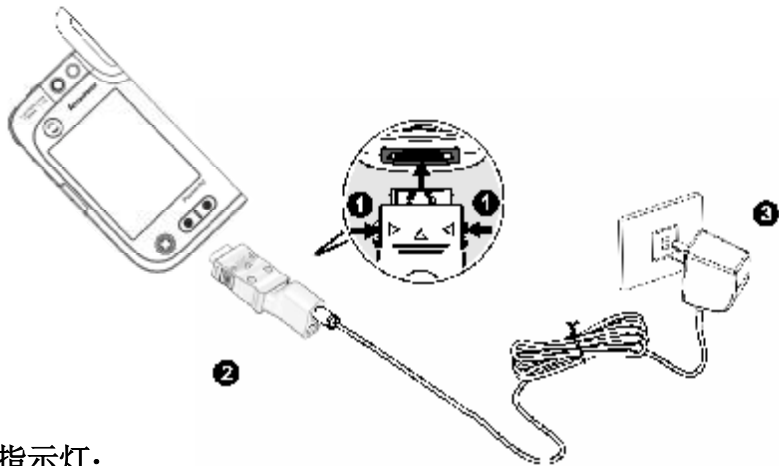

充电指示灯:

正在充电中-----绿灯亮;

已充电完成-----绿灯灭。

警告:手机中保存了您重要的数据和程序,请您定时备份,并及时充电。
如果电池电量耗尽,将造成手机内数据丢失。


电源适配器

电源适配器可将 100V-240V 输入的交流电转换为 5V 直流电,用来给手机供电,同时也可以为手机内电池充电。当您不使用电源适配器时,请断开电源适配器与电源插座的连接。

电源适配器需先连接转接头后,再与手机相连。连接图示参见电池部分。

转接头

转接头用来连接电源适配器和手机。当使用转接头与手机相连时,请注意转接头插入的方向:手机屏幕朝上时,转接头的箭头也朝上插入。

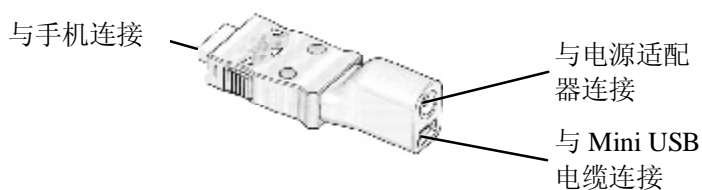

注意:电源适配器的通讯端口插入手机时,请注意标有箭头的方向朝上。
取出时请务必压住两侧的压簧轻轻拔出,避免损坏手机。

Mini USB 电缆

Mini USB 电缆用于连接手机和 PC。Mini USB 电缆需插入适配器转接头后才能与手机连接。手机与 PC 建立连接后，可以实现同步数据等功能。详细操作请参见同步章节。

触笔

触笔分为四种不同的操作方式：

- 单击** 使用触笔点击一下屏幕，可以打开窗口或选择选项。
- 拖动** 使用触笔点在屏幕上，并拖动触笔在屏幕上滑动来选择文字或图象；在列表中拖动可以选择多个选项。
- 点击并按住** 使用触笔点击一个选项并按住，可以弹出当前选项的快捷菜单。
- 双击** 在某些应用程序中，支持双击操作。如在纸牌游戏中，双击纸牌可以自动移动到指定位置。

使用 SD/MMC 存储卡

您的设备有一个扩展插槽，可兼容一系列的 SD 和 MMC 存储卡，这些卡主要用来备份和存储文件及数据。

插入存储卡：

- 1 拿好您的设备。将卡推入插槽。请注意 SD 卡缺口的方向朝下插入。当卡没有突出时，表明卡已插紧。



取出存储卡：


- 1 拿好您的设备，并向下按卡的顶部，卡便会自动弹出。
- 2 请将卡从插槽中轻轻取出。

安装和取出 SIM 卡

初次使用手机前，请您务必插入 SIM 卡。SIM 卡是非常容易被划伤或弯曲损坏，请插入或取出时务必小心。

插入 SIM 卡：

- 1 请先关闭所有打开的应用程序，然后长按 **挂断键** 关闭手机功能，按下 **电源键** 关闭屏幕。
- 2 取下电池后，请将 SIM 卡插入插槽，并注意 SIM 卡的方向（缺口朝右下角）。

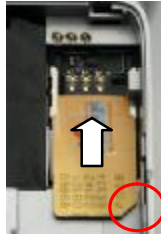


- 3 装入电池后，并扣上电池盖。

注意： 在您使用新的 SIM 卡时，可能需要您输入 PIN 码。PIN 码一般为 4-8 位数字，由 SIM 卡提供商提供。如果您连续输入三次错误的 SIM 卡密码，SIM 卡将被锁定不能继续使用。此时请联络提供您 SIM 卡的服务商输入解码。如果您自行尝试解码，将会造成 SIM 卡永久失效。

取出 SIM 卡：

取出 SIM 卡前，请先关闭手机功能，进入飞行模式状态，避免损坏 SIM 卡中的数据。

- 1 请先关闭所有打开的应用程序，长按 **挂断键** 关闭手机功能，然后按下手机电源关闭屏幕。
- 2 取下电池后，请将 SIM 卡顺着插槽向下推出。

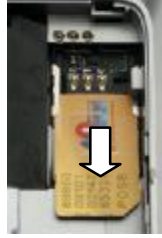

技巧：如果手机中没有安装 SIM 卡，请关闭手机功能以减少耗电量。


第一次使用

开始使用设备之前，请先进行以下的操作：


- 1** 插入 SIM 卡。只有您需要使用无线数据和语音功能时才需要进行此操作。
- 2** 请按照前面的操作方法安装电池。
- 3** 请将电源适配器与电源适配器转接头相连后，插入手机的通讯接口，另一端插到插座上。
- 4** 请同时按下 **今日键**、**照相键** 和 **挂断键** 后，用触笔点击 **复位键**，系统重新启动。

警告：此操作将清楚所有用户数据，使手机恢复到出厂时默认设置，请慎重使用。

- 5** 请按照“欢迎使用”向导程序指导，逐步操作和设置。
- 6** 点击屏幕后，先进行屏幕校准设置。请按照屏幕提示进行校准，用触笔尖部点击十字中心。

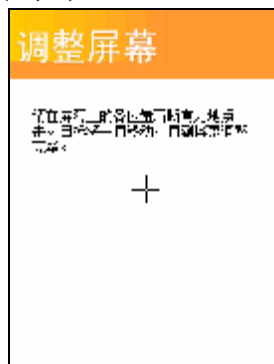


7 校准完成后，启动“笔针”的使用教程，阅读后，单击窗口右下方的“下一步”按钮。

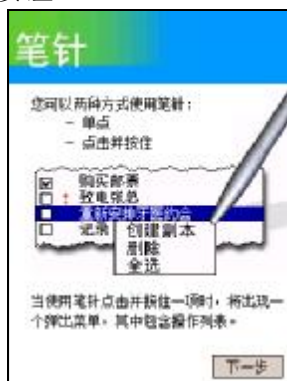

8 在“弹出菜单”窗口，按照屏幕的提示要求进行操作。



9 在“位置”窗口，单击选项后面的下拉按钮，您可以选择“您所在的城市和时区”，单击“下一步”按钮。

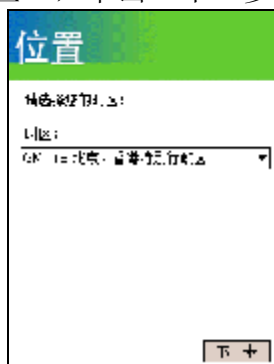

10 设置完成后，点击屏幕显示今日界面。

提示：由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置可能并不是最佳选择，您可以在“设置/系统”中调节。

开启和关闭屏幕

开启屏幕：

第一种方法：按下手机上方的 **电源键** 。

第二种方法：按下应用程序 **快捷按键**，如 联系人、录音等。

提示：请确认 锁定键 未处于锁定状态。

关闭屏幕：

1 按下 **电源键** 关闭屏幕显示。


关闭背光：

1 在使用中，长按 **电源键** 可关闭或打开背光。

提示：在“设置/ 电源”中，您可以设置手机自动关闭的闲置时间。这种方式将更好地节约电池能量，延长电池的待机或使用时间。

技巧：在携带过程中，为了防止误触开机，请您锁定 锁定键。

电源设置：

1 点击 “ 设置”，然后再点击 “系统/电源” 图标；



批注 [LIN1]: 换图




2 在电源设置窗口中，点击 “关机设置”，选择 “使用内置电池时” 的自动关机时间。






3 点击“OK”按钮，保存设置。

开启和关闭手机功能

开启手机功能：

- 点击 ，然后在弹出画面中选择“关闭飞行模式”。
 - 或长按 **通话键**  打开手机功能。
- 启动手机功能后，屏幕右上方显示图标 。

关闭手机功能：

- 点击 ，然后在弹出画面中选择“打开飞行模式”。
 - 或长按 **挂断键**  关闭手机功能。
- 关闭手机功能后，屏幕右上方显示图标 。

警告：在不允许使用手机的场合，您必须先按照上面的方法关闭手机功能后，再按下 **电源键** 关闭手机屏幕显示。


输入您的 PIN 码

安装了 SIM 卡后，您就可以打开您的移动服务了。在大多数情况下，SIM 卡预设了一个 PIN 码（个人识别号码），该 PIN 码由网络服务商提供。

1 点击   “电话”。

2 在拨号画面，输入您的手机服务提供商提供的 PIN。



3 点击 。


如果您连续三次输入错误的 PIN 码，该 SIM 卡将被锁住。若发生这种情况，请与网络服务提供商联系。如果自己尝试解码，可能导致 SIM 卡永远失效。

重新启动

如果设备死机（即设备再也不响应按键和触摸屏的操作），您可能需要重新启动设备。重新启动可以让设备重新启动并重新分配内存。在重新启动后，所有记录和资料仍然会保留下来，而打开程序中未保存资料有可能丢失。


1 请将触笔从插槽中取出。

2 用触笔笔尖轻轻地按下 **复位键**。



复位键


今日画面

当您每天第一次打开设备时，您将看到“今日”画面。您也可以通过点击  或者按下手机正面的 **今日** 快捷键，然后再点击“今日”来显示该画面。在“今日”画面中，您可以浏览当天重要的提醒信息。



导航栏和开始菜单

导航栏位于屏幕的顶部，显示正在运行的程序和当前时间，并让您可以切换到其他的程序以及关闭画面。

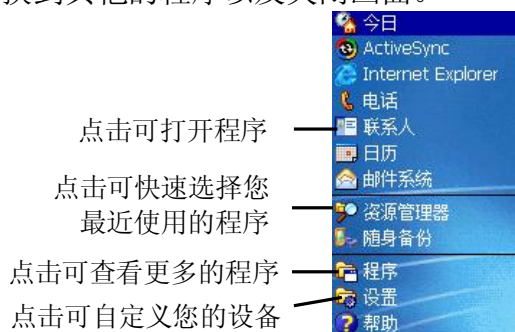

状态图标¹

图标	说明
	调整系统音量和振动设置
	备用电池电量不足
	正在充电
	电池电量不足
	电池电量严重不足
	电池电量已满
	已连接 GPRS
	正在开始同步操作
	正在进行连接操作
	提醒收到一条或多条即时消息
	提醒收到一条或多条电子邮件/短信息。

¹在今日窗口，点击“时间”弹出提示窗口，可查看电池状态图标。


提醒

当您有待办事宜或收到电子邮件或短信息时,您的设备可以通过多种方式提醒您。例如,如果您在“日程表”中设定了一个约会,在“任务”中设定了一项有期限限制的任务,或在“时钟”中设置了闹铃提醒,手机会通过以下方式提醒您:


- 在画面上弹出一个消息框。
- 播放声音。
- 彩灯闪烁。

设置提醒方式和提醒的声音:

1 点击“ 设置”。

2 在“个人”选项卡中,点击“声音和提醒”图标 。

3 您可以设置警告、点击屏幕和按键的提示音。

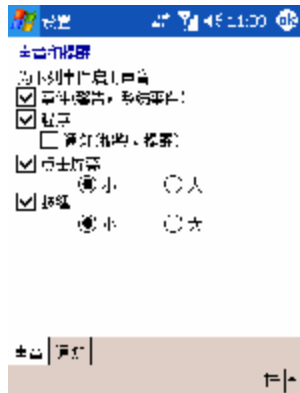


提示: 如果您希望关闭“点击屏幕”或“按下按键”的声音,请取消选择“点击屏幕”和“按键”。

设置横竖屏显示


ET960 支持手机的横屏或竖屏两种使用方式,横屏时还可以选择左手习惯或右手习惯的模式。



1 点击 “ 设置”，然后再点击“系统/调整屏幕”图标。

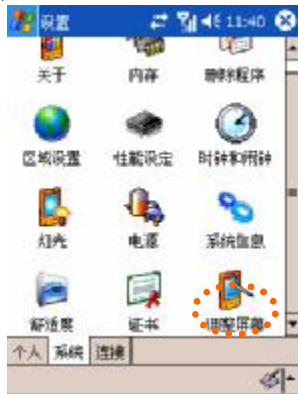


2 在调整屏幕窗口中，您可以选择“纵向”、“横向（右手习惯）”或“横向（左手习惯）”。

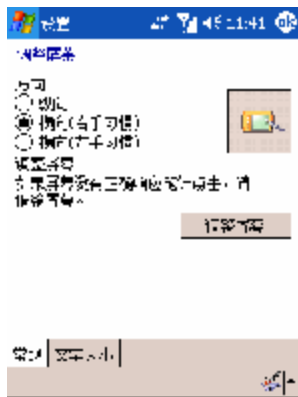


管理应用程序

打开应用程序：

您可以通过以下任一操作打开应用程序：


- 在  菜单中，点击应用程序。

注意：您可以在“设置-菜单”中自定义所显示的应用程序。

- 点击 ，然后点击“程序”显示更多的应用程序。

切换应用程序：

通过以下方式可在应用程序之间进行切换：




- 在  菜单中选择其他的应用程序。


下表列出了您手机上的部分应用程序。

序号	图标	程序	用途
1		ActiveSync	同步您的设备和电脑上的资料。
2		日程表	记录、创建约会和会议安排。
3		联系人	记录您朋友和同事等的联系信息。
4		任务	跟踪记录您的任务。
5		便笺	创建手写或输入的便笺、图片和录音。
6		MSN Messenger	同您的“MSN Messenger”联系人收发即时信息。
7		邮件系统	收发电子邮件和短信息。
8		Pocket Internet Explorer	浏览网页和 WAP 页面，从 Internet Explorer 下载应用程序和文件。
9		电话	拨打电话和接听来电；收发短信息；切换通话以及建立电话会议。
10		彩信	支持收发彩信。
11		SIM 卡管理器	用来读取管理 SIM 卡数据。
12		个性来电	个性定制来电大头贴和来电铃声。
13		联想空间	可点播或订阅网络信息服务，需要付费使用。
14		STK 服务	网络服务。
15		联众游戏	一个颇受欢迎的网上游戏平台。
16		腾讯 QQ	手机版的 QQ，与朋友随时沟通。
17		铃声设置	设置来电铃声。
18		情景模式	快速管理手机的响铃模式。
19		照相机	可以实现拍照、摄像功能。支持全屏、连拍、延迟拍摄方式，多种拍摄效果，还有各式贴纸，效果更加丰富。
20		Pocket Excel	新建电子表格或查看和编辑您电脑上创建的 Excel 电子表格。

序号	图标	程序	用途
21		Pocket Word	创建新的文档或查看和编辑您电脑上创建的 Word 文档。
22		Windows Media	播放存放在设备或网络上的数字音频和视频文件。
23		随身备份	备份数据的重要工具,可以手动或自动备份
24		随身画屋	图片制作软件,支持制作彩信、随手画
25		图片浏览	图片浏览软件
26		个性相册	相片自动播放软件,可以设置多种边框和播放效果。
27		掌上书城	电子书阅读器。
28		资源管理器	管理您所有的资料和程序。
29		查找	快速查找资料的工具。
30		纸牌	可以随时随地玩您喜爱的扑克游戏。
31		Jawbreaker	一个很有意思的泡泡球游戏。
32		快捷任务	快速管理应用程序和设置功能


退出应用程序:


- 1 点击“   ”打开窗口。
- 2 选择“系统/内存”图标;
- 3 选择“运行的程序”和关闭的程序名称,点击“停止”按钮关闭该应用。

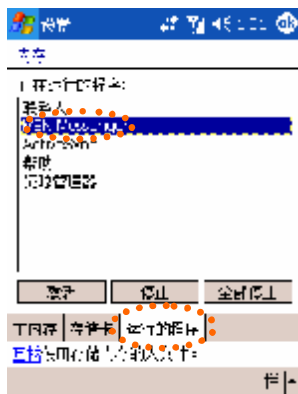

快捷任务

手机自动启动了快捷任务应用程序。您可以通过“快捷任务”快速关闭应用程序或进入相应设置窗口。

1 点击“今日”右下角的快捷任务图标弹出快捷菜单。

2 您可以点击应用程序前的“”按钮或者点击“关闭所有应用”来关闭所有应用程序。




3 点击“灯光”或“电源”打开相应的设置窗口，点击“旋转”调整手机的横竖屏显示方式。

4 点击“启动动态图标”选项，在“开始”图标栏上启动了一个动态图标，您可以在其它程序窗口也弹出快捷任务菜单。

输入资料


在手机的应用程序中，您可使用输入面板输入资料，包括使用拼音输入、全屏手写输入或手写输入。

选择输入法：


1 点击输入法图标旁的弹出菜单，点击选择需要的输入法。


显示和隐藏输入法：

1 点击输入法图标。

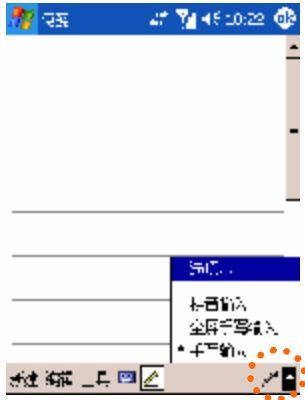

拼音输入


- 1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“拼音输入”。
- 2 点击“拼”、“英”或“符”选择需要的键盘。

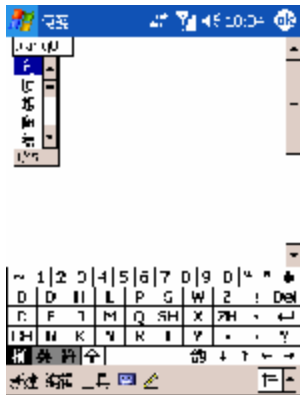


- 3 在显示的软键盘上使用触笔点击进行输入。
您点击的字母会显示在屏幕的上方。软键盘会变成显示您输入的拼音的可能组合的方框。选择您需要的组合，然后点击 **确认**，将会在屏幕上显示匹配字列表，选择您需要的字即可。

全屏手写输入

全屏手写输入支持可以在屏幕的任意位置书写。该方式的优点是没有界面限制，自由度高。

- 1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“全屏手写输入”。

2 书写字符或字母时，书写的字符或字母会转换成屏幕中的输入文本。

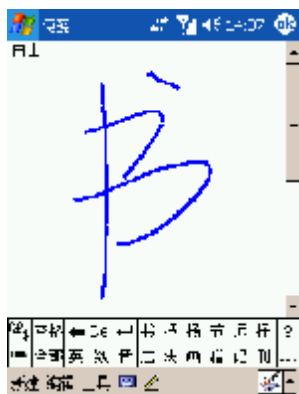

各按键功能：



打开符号选择窗口，显示各种常用全/半角符号。点击需要的符号，该符号就会被输入到光标所在位置。



删除光标前一个字符。



在光标位置处换行。

空格

在光标位置后插入空格。

英

书写英文字母。



显示各种特殊符号键盘。

数

书写数字。

音

书写汉字。

全部

书写英文字母、数字或汉字。

DEL



删除当前光标处的字符。

同时按下“音”和“数”时只能输入数字，同时按下“音”和“英”时只能输入英文字母。

手写输入

1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“手写输入”。

2 在识别框内，手写输入。

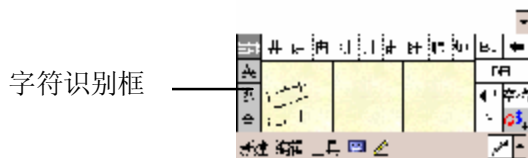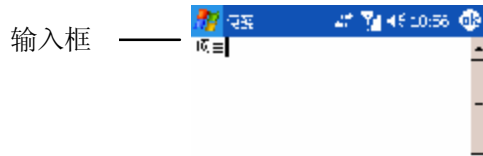

各按键功能:



打开符号选择窗口，显示各种常用全/半角符号。点击需要的符号，该符号就会被输入到光标所在位置。



删除光标前一个字符。



在光标位置处换行。

空格

在光标位置后插入空格。

英

书写英文字母。

全

输入全角字符。

数

书写数字。

DEL

删除当前光标处的字符。

全部

书写英文字母、数字或汉字。

屏幕画图

在某些程序中，您直接在屏幕上画图。在画图时会出现网格线，当您一笔划过三条书写线便会出现画图框，以后的笔划和点触都将被作为图画的一部分。画图框外的笔划将被作为手写字处理。屏幕画图可以在便笺、WORD 和日程表、联系人和任务的附注中使用。

1 启动便笺。

2 在窗口中，点击“画笔”图标进入屏幕画图。



提示：您可以放大或缩小尺寸来更容易地画图或查看。点击“工具”，然后选择一个缩放比例。

录音

录音是非常方便的输入方式，您可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。在便笺程序中，您可以保存独立的录音文件；在某些应用中（如便笺、WORD），您可以嵌入录音文件。

- 1 请将手机的麦克接近声音来源。
- 2 按下录音按钮直到听到一声哔声，表示录音开始。
- 3 完成录音时松开录音按钮，此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中出现的喇叭的图标表示为录音。



提示：您可以点击录音栏的按钮进行录音或播放。

设置录音格式：

- 1 点击“设置”中的“输入”图标打开窗口。
- 2 点击“选项”，您可以设置录音的文件格式。不同的文件格式，录音质量和文件大小都会有所不同。

使用“常用短语”

当使用“邮件系统”或 MSN Messenger 时，使用“常用短语”可以在文本输入区域快速插入预设或经常使用的文本。

插入常用短语文本：

- 1 在屏幕上的命令框中点击“常用短语”。
- 2 点击所需的短语文本。

注意：您可以在插入一条常用短语后添加文字，再将其发出。

编辑常用短语：

- 1 在“工具”菜单中，点击“编辑常用短语信息…”。
- 2 选择您要编辑的文本并作改动。
- 3 点击“OK”保存修改。







第二章 手机功能*

关于拨号画面

- 按下 **通话键**  启动拨号程序。



下表列出了拨号画面的按键的功能。

图标	说明
	拨号。
	删除输入的号码。
	结束通话。
	在通话时为通话创建备注。
	显示快速拨号列表。
	查看所有已接来电、拨出电话和未接来电。

* 在本章，功能后注明“”，说明该功能需要 SIM 卡支持；
功能后注明“”，说明该功能需要网络服务商支持。

手机状态图标


启用手机功能后，以下图标可能会显示在导航栏。


图标	名称	说明
	关闭手机功能或不 在服务区	点击图标可以打开手 机。
	在服务区	点击图标可以关闭手 机。
	信号状态	竖条的数量显示连接 信号的强度。当信号减 弱，竖条的数量也会减 少。若没有信号则不会 出现竖条。
	正在通话	提示您正在拨号或有 来电。
	未接来电	点击图标可以查看未 接来电。
	未读电子邮件或短 信息	点击图标可以查看未 读的电子邮件或短信 息。
	语音信箱提示 ¹	点击图标可以接收新 的语音信箱信息。
	开通了 GPRS 服务	点击图标选择连接 GPRS

¹ 语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络。

拨打电话


直接拨号：


1 按手机侧面的 **通话键**  进入电话窗口；

2 按下数字键盘对应的号码，然后按下“通话”按钮或 **通话键**  。




通过联系人拨打电话：

- 1 按下 **联系人**  进入联系人窗口；
- 2 在窗口中，长按联系人弹出菜单，选择要拨打的电话。

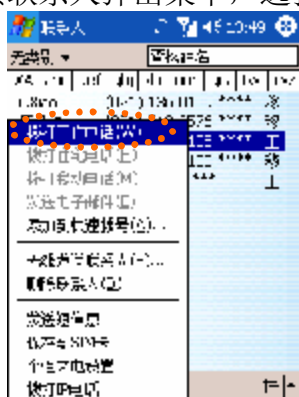

提示：如果您需要使用 SIM 卡中的电话本信息，请启动“SIM 卡管理器”复制所有信息到“联系人”。详细操作请参考本手册“SIM 卡管理器”章节。

在通话记录中拨打电话：

- 1 按手机侧面的 **通话键**  进入电话窗口。
- 2 按下“通话记录”按钮或者向上拨动 **滚轮键** 或 **导航键**，即可打开通话记录窗口。



3 在通话记录窗口中，显示近期已接电话、未接电话、已拨电话，您可以按照类别进行查看，点按要拨打电话前的图标即可。





在短信息中拨打电话：

1 在今日画面，按“无未读短信/邮件”信息栏。



2 在短信息窗口中，选中要回复电话的短信息。




3 按下 **通话键**  进入电话窗口，再次按下 **通话键**  即可拨打。


挂断电话

1 点按窗口的“结束”按钮  或者按下 **挂断键** 。

接听电话

1 点按窗口的“接听”按钮或者按下 **通话键** 。

拒接电话

1 点按窗口的“忽略”按钮或者按下 **挂断键** 。


调节通话音量

1 在通话时，点按屏幕右上角的音量图标，拖动滑块调整音量。



1 在通话过程中，拨动 **滚轮键** 可调整音量。

使用免提

1 在通话时，长按 **通话键**  启动免提功能；再次长按将关闭免提。

提示：如果您使用耳机通话时，将不能打开免提。

通话记录

通话记录中分类列出了“所有电话”、“已拨电话”、“已接电话”和“未接电话”。在电话窗口中，向上拨动 **滚轮键** 或 **导航键** 可快速打开通话记录。



：未接电话



：已接电话




：已拨电话

切换类别



查看通话信息：

1 选中要查看的通话记录后，自动在下方显示相应的时间信息。

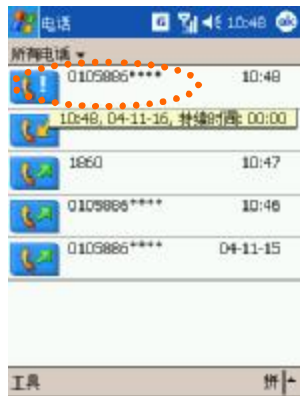

拨打电话：

1 直接点击“通话记录”前面的图标  可拨打电话。

发送短信息：

1 用触笔长按通话记录弹出菜单，点击“发送短消息”。



清除通话记录：

1 点击窗口左下角的“工具”弹出菜单，点击“清除所有通话记录”选项即可清除所有通话记录。



技巧：如果您希望删除一条或多条记录，请长按记录弹出菜单，选择“删除”。

查看计时信息：

- 1 点击窗口左下角的“工具”弹出菜单，点击“通话计时器”选项即可查看。


快速拨号

- 1 按手机侧面的 **通话键** 进入电话窗口。
- 2 在窗口中，点击“快速拨号”按钮；或者向下拨动 **滚轮键** 或 **导航键** 打开快速拨号窗口。




- 3 在快速拨号窗口，点击右下角的“新建”，在联系人列表中选择联系人；

4 在设置窗口中，选择快速拨号的位置数字，点击“OK”保存。

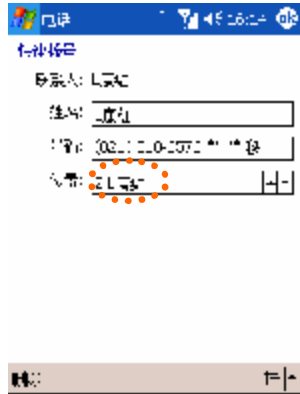

紧急电话

您的手机支持拨打国际紧急电话 112。只要您所在的地区有手机服务网络，无论您的手机中是否安装了 SIM 卡¹，您在任何国家均可以拨打该号码。

在拨号画面，使用屏幕键盘输入国际紧急电话 112，点击或按下**通话键** 。





注意：在某些情况下，您的手机服务提供商可能会提供本地紧急电话号码。

¹ 有些手机服务提供商可能要求安装 SIM 卡，某些情况下还要输入 PIN 才可以拨打紧急电话号码。


国际长途电话


要拨打一个未存储在您的 SIM 卡和设备中的国际长途电话。

- 1 长按“0”键，直到“+”出现。“+”取代国际号码前缀“00”。
- 2 输入您要拨打的电话的完整号码。号码包括国家代码、区码（没有首位的 0）和电话号码。
- 3 在通话屏幕点击  或按下 **通话键** 。




拨打 IP 电话

- 1 按下 **联系人** , 进入联系人窗口；
- 2 在窗口中，长按联系人弹出快捷菜单，选择“拨打 IP 电话”。

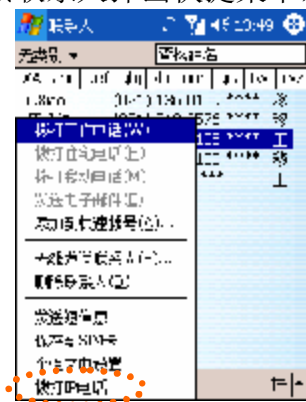

- 3 在 IP 窗口中，您可以修改 IP 主叫号码后，点击要拨打的电话号码。

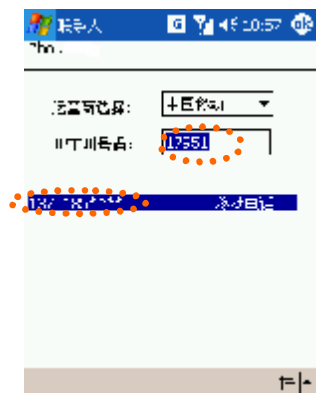

呼叫等待***

呼叫等待功能使您在通话时如有其它来电，您可以听到短促的声音提示。在手机来电窗口，点击“忽略”可拒接来电，或点击“呼叫保持”来切换线路分别与双方通话。

启动呼叫等待功能，请参考本章节“设置呼叫等待”的相关内容。

保持通话

- 在“来话通知”窗口，点击“应答”键来保持原来的通话并接听新来电。

在通话间切换

- 您可以在拨号画面点击  在两个呼叫者之间切换线路。



电话会议***

电话会议功能使您可在多方之间建立同时通话。

发起电话会议

- 1 当您在第一路电话通话时，点击“保持”按钮。
- 2 拨通第二个电话后，在拨号画面点击“会议”。




- 3 如果会议连接成功，在拨号画面的输入区会显示“会议”字样，此时可以进行多方实时通话。

将更多人员加入电话会议：

- 1 在拨号画面点击“保持”。



- 2 输入新号码，并按 **通话键** 。
- 3 接通后，点击“会议”按钮可继续电话会议。

短信息



发送短信息

1 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏；




2 在短信息窗口，点击左下角“新建”；

3 在< 收件人 >中输入一个或多个电话号码，使用分号分隔。

4 或者在导航栏点击“联系人” 图标，然后在联系人列表中点击联系人选择。选择后再次点击“联系人” 图标取消显示联系人信息。




5 在< 主题>中输入信息，在<正文>中输入内容，或点击窗口下方的“常用短语”选择已经预置的内容。


6 最后点击“发送”按钮 。

技巧：手机具有强大短信的群发功能，在收件人中输入多个电话号码，每个电话号码用分号分隔。

查看短信息

当您收到了新的短信息后，手机会按照设定提示，屏幕上自动弹出提示窗口。手机默认设置为声音和彩灯提示。如果提示窗口消失后，在窗口右上角会保留一个短信息图标  提示，今日窗口短信息栏也会显示相关信息。



1 点击“短信息图标”  或在今日窗口点击“短消息服务”栏，可打开收件箱查看所有短信息。



管理短信息

1 在今日画面中，点击“无未读短信/邮件”一栏。


2 点击窗口上方打开文件夹列表，您可以查看所有的短信息：草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件和已删除的邮件。



- 3 删除短信息：您可以用触笔拖曳选中多个短信息后，长按弹出快捷菜单，选择“删除”。

设置短信息


- 1 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏。
- 2 点击窗口中的“工具”，选择“选项”。
- 3 设置签名：在帐户窗口中，点击“签名”按钮；您可以输入签名和选择签名使用的状况；点击“OK”保存。

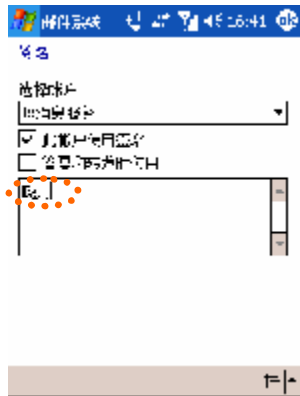

- 4 设置短信息服务号码：发送短信息之前，必须使用该选项输入短信息服务中心的号码，该号码由网络服务营运商提供。您可以查看或修改服务中心号码。

编辑常用短语


- 1 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏。
- 2 点击窗口中的“工具”，选择“编辑常用短语信息”。
- 3 选中要修改的短语，在输入框中输入自定义的短语。
- 4 输入后，点击“OK”保存修改。

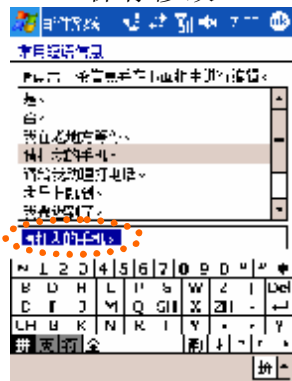

彩信


彩信的使用方式与电子邮箱非常相近，您可以通过彩信发送包括图片、声音、文字多种信息。不过目前网络支持的彩信大小有一定限制，不能超过 50KB。具体信息请咨询网络服务商。

新建彩信

- 1 点击“ 程序”选项，在程序窗口中，点击“彩信”图标。
- 2 点击窗口左下角“新建”选项；根据提示在相应的位置输入图片、文字和声音。您可以点击“编辑”增加多个幻灯片。




3 点击 , 预览彩信。

4 点击 , 启动发送界面, 输入收件人的手机号码或邮件地址, 点击“发送”按钮。

注意:发送彩信前请注意彩信的大小, 超过网络运营商限制将无法发送。您发送到对方的手机必须也支持彩信功能才能查看; 或者您可以输入对方的邮件地址, 发送到对方的电子邮箱。


个性化定制手机

设置呼叫转移***

1 按手机侧面的 **通话键**  进入电话窗口;

2 点击窗口中左下角的“工具”, 然后点击“选项”;

3 在“服务”窗口, 您点击“呼叫转移”, 然后点击“获取设置”(搜索服务可能要花费几分钟的时间);

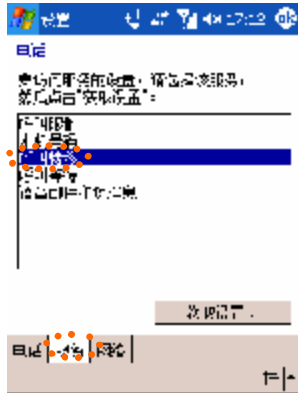


4 在下一个画面，按照以下步骤启用或禁用呼叫转移：



- 要启用呼叫转移：
 - 点击“转移所有来电至”复选框，然后指定呼叫转移的电话号码。
 - 点击一个或多个情况的复选框，然后在对应的框中指定呼叫转移的电话号码。
- 要取消呼叫转移，请取消选中所有的复选框。


5 点击“OK”。

设置呼叫等待***

1 按手机侧面的 **通话键**  进入电话窗口；

2 点击窗口中左下角的“工具”，然后点击“选项”；

3 在“服务”窗口，您点击“呼叫等待”，然后点击“获取设置”（搜索服务可能要花费几分钟的时间）；

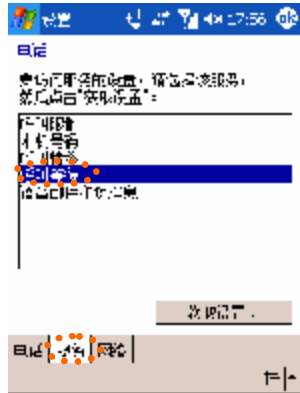

- 4 在下一个画面，您可选择：
- 通知我- 启用呼叫等待，或
 - 不通知我- 禁用呼叫等待



5 点击“OK”。

设置铃声

1 在今日画面，点击“铃声设置”一栏；



2 在“铃声设置”窗口，您可以设置事件选择、铃声类型。点击要设置的文件名，可以试听铃声。



3 点击右上角的“✓”按钮，保存设置退出。


下载铃声

要使用更个性化的铃声，您可通过几种方法下载铃声文件到您的设备中作为铃声：

- 通过 Pocket Internet Explorer 使用 Internet 资源下载铃声文件。
- 通过红外线传送铃声文件。
- 通过蓝牙传送铃声文件。
- 通过同步方式将 PC 上的铃声文件复制到手机。

注意：手机支持 .WAV、.MP3 、.MID 格式的声音文件才可作为铃声。铃声文件请保存在“**My Documents/我的铃声**”目录。

设置铃声：

1 在今日画面，点击“ 程序”一栏；

2 点击“资源管理器”图标，选择存有铃声文件的文件夹。

3 长按您想添加的铃声文件，在弹出菜单中选择“设为电话铃声”。

设置情景模式


1 在今日画面，点击“情景模式”一栏；




2 在情景模式窗口，选择要设置的情景；



3 如果需要修改情景模式的设置：点击“编辑”按钮，在设置窗口点击黄色箭头更改设定，点击“确定”

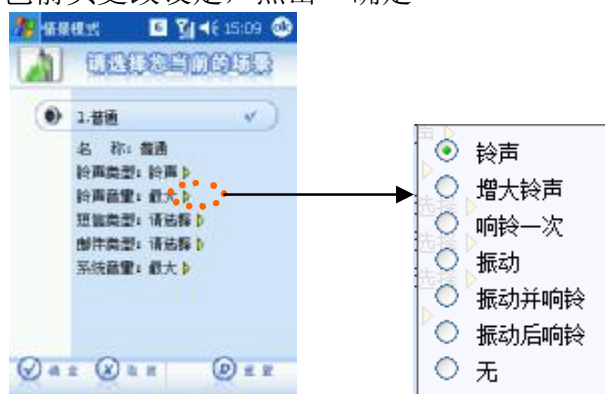




4 点击  。

个性来电

个性来电可实现为每个电话定制不同的电话铃声,同时还可以设置来电大头贴。


启动个性来电:

- 1 点击“ 程序”选项。
- 2 在程序窗口中, 点击“个性来电”图标 。
- 3 在个性来电主窗口的下方, 点击  图标可以启用或禁止个性来电功能。

个性来电设置:

- 1 点击左下方的“新建”, 进入到“联系人”界面。
- 2 长按选中的一个或多个联系人弹出快捷菜单, 选择“个性来电设置”。您也可以直接在联系人窗口中选择后直接设置。
- 3 在图片窗口下, 选择预置的图片信息, 或者点击“返回上级目录”选择其它目录的图片。所支持的图片格式包括 JPG, GIF 和 BMP, 可以用滚轮上下键浏览图片。



- 4 在铃声窗口, 选择所需的电话铃声, 点击  可将自录的声音作为铃声, 您可以用滚轮上下键试听铃声。



5 点击“OK”按钮保存设置。在个性来电主界面中显示的是已设置个性来电的联系人，每个联系人左侧显示的是该电话的来电大头贴。

技巧：为了丰富您个性设置的素材，您可以通过个性铃声 PC 端管理程序下载、添加和管理供个性来电功能使用的图片和铃声文件，并可以将这些文件和手机同步。个性铃声 PC 端管理程序随手机的应用软件光盘提供。


语音信箱***


语音信箱服务是类似于录音电话的一项服务，当您未能及时接听来电时，可将来电转移到语音信箱中。当您的语音信箱内有新留言时，您的手机会及时收到短消息通知。您还可以自己录制语音信箱的问候语，这样，您的手机就变成了一部自动应答录音电话。

语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络情况。

注意：语音信箱必须与呼叫转移和短消息配合使用。因为呼叫转移可把来电转移到您的语音信箱，而短消息将通知您语音信箱内有新留言。在使用语音信箱业务之前请确认您的手机已开通“呼叫转移”和“短消息接收”两项功能。

设置语音信箱：

- 1 按手机侧面的 **通话键**  进入电话窗口。
- 2 点击窗口中左下角的“工具”，然后点击“选项”。
- 3 在“服务”窗口，您点击“语音邮件和短信息”，然后点击“获取设置”（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。

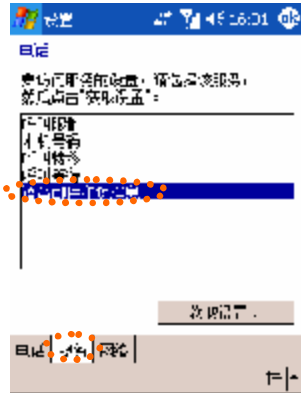

4 请在语音邮件后输入相应的号码, 点击“OK”保存设置。具体号码请咨询网络服务商。



接听语音信箱中的留言:

1 在拨号界面上长按“1”，自动拨打语音信息号码。

手机默认将快速拨号的第一个位置 1 指定给您的语音信箱。



联系人

联系人可以管理您朋友、同事、商务的各类信息，信息可以进行分类管理，查询方便快捷。

联系人不列出SIM卡中的电话本信息，如果您希望使用SIM卡中的数据，请在“程序”中打开“SIM卡管理器”，选择所有信息后复制到“联系人”。详细操作请参考本手册“SIM卡管理器”章节。

查看联系人

1 点击“ 联系人 ”打开联系人列表。

- 工——工作电话；
- 宅——住宅电话；
- 移——移动电话；
- 邮——邮件地址。



注意：要改变列表中信息显示的方式，点击“工具”，然后点击“选项”。

新建联系人


1 点击“新建”。



- 2 通过输入面板输入联系人姓名和其他信息。
- 3 您可能需要向下滚动画面才能看到所有的信息栏位。
- 4 要为联系人指定类别，点击类别并从列表中选择类别。您也可以添加或删除类别。
- 5 在联系人列表中，您可以按类别来显示联系人。
- 6 要添加附注，点击“附注”选项卡。您可以输入文本，画图或创建录音。
- 7 填写完详细信息后，点击“OK”。

查找联系人

有以下方式可以找到联系人。在联系人列表中：

- 点击屏幕顶部显示的分组字母。
- 在索引卡上的输入框中输入联系人姓名。
要再次显示所有的联系人，清空输入框中的文字。
- 点击类别列表（默认为“所有联系人”）并选择您要查看的联系人
的类别。
要再次显示所有的联系人，选择“所有联系人”要查看不属于任何
类别的联系人，选择“无类别”。
- 要按联系人的单位查看联系人，在命令栏中点击“查看” > “按
单位”。
所选单位的联系人的人数将显示在单位名称的右方。
- 点击“一一查找”，然后输入联系人姓名，选择所指定类型的
联系人，然后点击“查找”。

使用联系人摘要画面

当您点击联系人列表中的联系人，会出现摘要画面。要更改联系人信息，点击“编辑”。



同步联系人数据

联系人中保存了重要的联系人信息，为了避免意外情况造成的损失，请您定期进行同步备份数据。建议您至少一周备份一次数据。

- 1 请确认在 PC 上已安装 Microsoft Outlook。如果没有安装，请在随机提供的微软 ActiveSync 光盘中找到此软件并安装。
- 2 安装完成后，您可以通过 Outlook 的导入功能将其它应用程序中联系人数据文件导入，具体的操作方法请参见软件的帮助文件。
- 3 请将手机与 PC 相连，建立同步连接。
- 4 选择同步联系人信息，您可以选择 PC 覆盖手机、手机覆盖 PC、或两者叠加。
- 5 当设置完成后，每次与 PC 同步时，将自动按照您的设置同步信息。

联想空间

通过此窗口，您可以点播或订阅相关信息，为您提供包括短信息，彩信等下载区域。

注意：“联想空间”为收费项目，有关资费情况请与网络服务商联系。

STK 服务**

手机支持 STK 功能，您可以通过 STK 获得中国移动的增值服务。这些项目中的服务内容可能需要另行开通或者需要付费服务，详细内容请与中国移动确认。

SIM 卡管理器

SIM 卡管理器主要用来管理 SIM 卡中的电话本信息，并可以与联系人进行数据复制。

启动该程序时，手机自动读取 SIM 卡中所有的电话本信息，根据 SIM 卡的容量不同读取时间有所不同。如果您通过其它方式更改了 SIM 卡中电话本的信息，这些更改会在程序中立即显示出来，并可以点击“操作”菜单的“刷新”选项来更新。

I 联系人 → SIM 卡

1 在联系人中选中一个或多个联系人。

2 点击工具菜单中的“保存到 SIM 卡”，即可将选中联系人所含的电话号码导入到 SIM 卡中。


如果一个联系人有多个电话号码，会弹出对话框让用户选择要保存到 SIM 卡的电话。

I SIM 卡 → 联系人

1 在 SIM 卡管理器中选中一个或多个电话号码。

2 点击弹出菜单中的“保存到联系人”，将会把选中的电话本复制到联系人中。


如果电话号码在联系人中存在，那么该电话及相应的联系人将不导入。

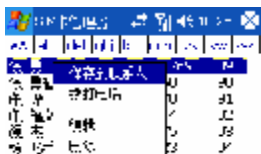

第三章 同步


您的手机可以通过转接头连接 Mini USB 电缆与 PC。建立连接后，手机可以作为 PC 的一个存储设备，与 PC 之间可以相互复制数据。手机可以与 PC 上的 Microsoft Outlook 同步信息，还可以通过 PC 在手机上安装各种应用程序。

安装 Microsoft® ActiveSync® 软件

- 1 退出所有打开的程序，包括在开机时自动运行的程序，并禁用任何病毒扫描软件。
- 2 请将 Microsoft ActiveSync 光盘插入光驱，出现 CD 的欢迎界面。
- 3 单击动画的前进图标进入到下一画面。
- 4 单击画面右侧的“从这里开始”选项卡。
- 5 阅读“从这里开始”画面上步骤和安装说明。
- 6 单击左窗格上的按键分别安装以下应用程序。
 - Outlook 2002（建议安装）
 - ActiveSync® 3.7.1
- 7 安装后，ActiveSync 图标  会出现在您电脑上的系统工具栏上（屏幕的右下角）。请参见 ActiveSync 软件的在线帮助以获取关于如何使用该软件的信息。

手机与 PC 建立连接

1 请将手机与 PC 连接，如下图。

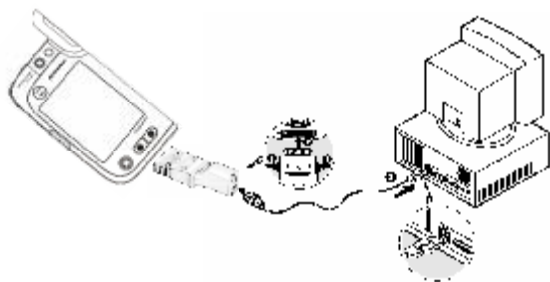


2 当主机连接后，系统自动建立连接，并弹出“新建合作关系”窗口，单击“下一步”按钮。

3 此时，如果手机没有自动建立连接，请断开与手机相连的迷你 USB 电缆后重新插入。如果多次尝试后仍不能建立连接，请先复位启动手机后再尝试连接。如果您第一次建立合作关系，请输入手机的设备名称（您可以自己命名）。



4 在弹出的窗口中，设定手机与 PC 同步的个数，勾选相应的选项后，单击“下一步”按钮。

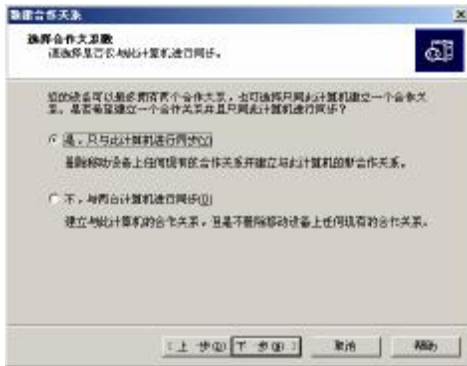

5 在弹出的窗口中，勾选要同步的信息，单击“下一步”按钮。



6 按照窗口的提示操作，设置完成后显示设置成功信息。



7 单击“完成”按钮，自动弹出“Microsoft ActiveSync”窗口，开始建立连接，并自动进行文件同步。



8 建立连接后，在 PC 的任务栏右侧显示 ActiveSync 的图标，图标为绿色。当连接断开时，图标为灰色。

通过红外端口与 PC 建立连接

手机与具有内置红外功能的 PC 或笔记本进行无线连接。请您在 PC 的 ActiveSync 软件中，勾选“连接设置”中的通过“红外线端口”连接选项。具体通过红外的同步方法，请参考 ActiveSync 软件随机帮助的相关内容。

大多数的笔记本电脑已经安装了红外功能，部分台式计算机可能需要安装和配置红外端口。

在 PC 上管理文件

当与 PC 连接后，您可以通过 ActiveSync 浏览手机上的文件信息，也可以在 PC 与手机之间复制和传输文件。

1 单击 PC 的 ActiveSync 窗口的“文件”菜单，选择“浏览”选项打开“移动设备”窗口；



2 在窗口中列出手机上的所有文件信息,在该窗口您可以单击“向上”按钮,浏览 PC 上的文件。通过鼠标拖曳文件图标(或通过“编辑”菜单选择“复制”或“粘贴”)可以复制文件。

例如:通过这种方法您可以将下载到 PC 上的 MP3 文件复制到手机的存储器或储存卡上。


提示:在窗口中双击文件图标,只显示该文件的属性。您在 PC 上不能打开手机上的文件或运行程序。

同步


同步是将 PC 和手机的数据进行比较,并用最新的信息更新两端的数据。您也可以设置对某个文件进行同步。

在第一次建立合作关系时,您可以设置同步选项或者在 ActiveSync 的“选项”中关闭或打开用于同步的选项。

解决同步冲突

当您在 PC 和手机上同时修改相同项目时,ActiveSync 会提示同步发生冲突,ActiveSync 的图标会变为。

- 在“解决冲突”窗口中,选择要替换的项目。

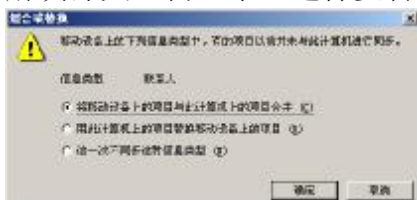

- 或者在 ActiveSync 的窗口中,单击“选项/规则”标签,设置冲突解决方案。



备份和恢复

为了防止数据丢失，建议您经常备份数据。避免意外情况发生时，给您造成不必要的损失，建议您一周至少备份一次数据。

通过 PC 的 ActiveSync

先将手机和 PC 建立合作关系，同时可以设置每次连接时自动备份的数据，也可以手动备份所有信息或部分信息。

手动备份：

- 1 请将手机与 PC 建立连接。
- 2 启动 PC 的 ActiveSync 窗口，单击菜单栏的“工具”，选择“备份/还原”。
- 3 在打开窗口中单击“备份”标签，选择“完全备份”（备份所有信息）或“增量备份”（备份新信息）。




- 4 单击“更改”按钮，可以修改备份文件的名称和保存的位置。
- 5 勾选“每次设备连接时自动备份”选项，每次连接成功后系统自动开始备份。
- 6 单击“立即备份”按钮，开始备份数据。

恢复数据：

恢复是将备份的数据回传到手机上，回存的信息将会覆盖机器中原来的信息。如果您在备份后又建立了新的信息，欲保留这些新信息，请在恢复前将这些数据移动到 PC 上。

手动恢复：

- 1 请将手机和 PC 建立连接。
- 2 关闭 PC 端和手机上所有正在运行的程序。
- 3 在 PC 的 ActiveSync 窗口，单击“工具”弹出菜单，选择“备份/还原”选项。

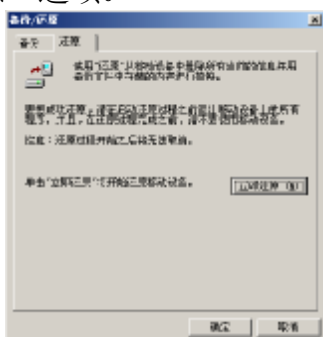

- 4 单击“还原”标签，选择“立即还原”按钮开始还原；还原完成后，断开电缆重新热复位启动。

警告：在还原过程中，请不要使用手机，更不能突然断电，以免造成数据的丢失。请使用电源适配器供电。

红外线传输文件

您可以使用红外线同另一台具有红外线功能的设备之间收发信息，如收发联系人和约会信息等。

发送信息

- 1 在资源管理器或者相应的程序（例如联系人）中找到您要发送的资料。

2 将红外线端口同另一台设备的红外线端口对齐,使它们靠近且之间无障碍物,距离必须少于 20 公分,且在 30 度角范围之内。

3 点住要发送的资料不放,然后在弹出菜单中点击“无线发送文件”选项。

接收信息

7 将红外线端口同另一台设备的红外线端口对齐,使它们靠近且之间无障碍物,距离必须少于 20 公分,且在 30 度角范围之内。

8 从另一台设备发送资料,您的设备会自动接收。

9 在“接收数据”弹出画面中选择“是”。




蓝牙功能

手机内置了蓝牙功能,您可以与其它具有蓝牙功能的设备交换数据,不需要直接连接。蓝牙功能可以设置为开启状态或关闭状态,在今日画面可以查看到当前的状态。



打开蓝牙：

- 1 在今日画面，点击“蓝牙状态”一栏。
- 2 在弹出的蓝牙设置窗口，选中“打开 Bluetooth”选项。
- 3 如果您希望手机可以被其它蓝牙设备检测到，请选中“使此设备可被其他设备检测到”。

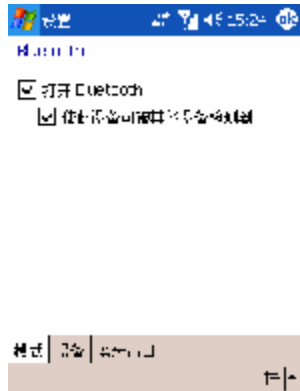

- 4 点击“OK”按钮保存设置。

提示：如果您不需要使用蓝牙时，建议您关闭蓝牙以节约电量。当启动蓝牙后，指示灯亮起闪烁的蓝灯。

创建绑定：

手机可以与其它蓝牙设备创建绑定。当建立绑定后，蓝牙就不需要处于可检测状态，只需打开即可发现绑定的设备。

- 1 请确保蓝牙设备在有效范围内，并使蓝牙处于“可检测状态”。

- 2 在蓝牙设置窗口中，点击“设备——新建”。
- 3 此时进入搜索蓝牙设备状态，列出可搜寻到的设备名称。如果未显示出要绑定的设备，请重新尝试搜索。
- 4 点击要绑定的蓝牙设备，点击“下一步”。
- 5 输入密码（1—16个字符），点击“下一步”。绑定的设备也要输入相同的密码。
- 6 点击“完成”。

提示：当您使用蓝牙耳机或其它蓝牙设备时，请参考该蓝牙设备随机提供的操作指南。

通过蓝牙传送文件或资料：

- 1 确保蓝牙设备在有效范围内，并开启蓝牙处于“开启状态”。
- 2 在资源管理器或者相应的程序（例如联系人）中找到您要发送的资料。
- 3 点住要发送的资料不放，然后在弹出菜单中点击“无线发送文件”选项。

提示：手机首先查找红外，再查找蓝牙发送文件。

使用蓝牙耳机：

使用蓝牙耳机前，请确保蓝牙耳机电量充足，并按照前面的方法创建绑定。建立绑定后，手机今日画面显示：蓝牙状态为耳机已连通，您可以通过蓝牙耳机可拨打或接听电话。手机目前同时仅支持一个蓝牙耳机。

接听电话：

有电话拨入时，蓝牙耳机和手机都会有声音提示，请按下蓝牙耳机的“接听键”，即可通过蓝牙耳机与对方通话。

如果您按下了手机上的“接听键”，那可以使用手机与对方通话，如果希望将声音切换到蓝牙耳机，请按下蓝牙耳机上的功能键。

拨打电话:

当您在手机上拨出电话后,可在蓝牙耳机上听到声音提示,表明蓝牙耳机可操作,然后按蓝牙耳机的功能键,声音切换到蓝牙耳机上。

提示:如果您插入了有线耳机,蓝牙耳机将暂不支持使用。


使用蓝牙串口设备:

- 1 当您使用蓝牙串口设备时,请先按照前面的介绍创建绑定。
- 2 在“蓝牙串口”窗口,点击“新建”。
- 3 然后将该蓝牙设备创建一个新的虚拟串口。
详细使用说明,请参考蓝牙串口设备的随机说明资料。



第四章 连接到 Internet

手机出厂时已经设置好了中国移动的“GPRS”和“GSM”连接，并把 GPRS 设置为默认拨号，对于一般使用者您无需再设置，即可随时随地移动上网，收发电子邮件。

提示：在使用上网功能时，请您先确定您的 SIM 卡已经开通了 GPRS 服务。相关的 GPRS 服务，请与当地移动运营商或服务商联系。如果您的 SIM 卡已经开通了 GPRS 服务，并且您现在正在使用 GPRS，在手机的上方会显示图标 。



连接到 Internet

要开始连接，只需启用下述程序即可。您的设备会自动开始连接。您可以：


- 使用“邮件系统”收发电子邮件。
在使用“邮件系统”之前，您需要提供必要的信息和电子邮件服务器进行通讯。
- 使用“Pocket Internet Explorer”浏览网页和 WAP 页面。
- 使用“MSN Messenger”、“随身 QQ”收发即时消息。
- 发送彩信(MMS)

注意：开始连接后，会马上弹出一个连接画面，连接完成后，该画面将自动消失。

断开 GPRS 连接：

- 点击导航栏上的“连接”图标 ，然后点击“结束”。
- 或 长按 **挂断键** 。

使用 Pocket Internet Explorer

- 1 点击 “ Internet Explorer”。
- 2 在 IE 浏览器菜单上方的地址栏中，输入要浏览网站的地址。或者点击主页中的链接地址，可以访问热点网站。



- 3 再点击地址栏右侧的绿色“连接”按钮，即可连接到相应的网站。

查看移动收藏夹和频道

- 1 点击“收藏夹”按键显示“收藏夹”列表。



2 点击您要查看的页面，显示您上次与您的电脑同步时下载的页面。如果该页面不在您的设备上，收藏会以灰色显示。要查看该页，需要重新与电脑同步将该页面下载到您的设备上，或连接到 Internet。

发送邮件

使用浏览器

连接互联网后，您可以打开 IE 浏览器直接收发 WEB 邮件。利用浏览器收发邮件，您无需作任何设置，只要登录到相应的网址，就可以轻松收发邮件。


使用邮件系统

邮件系统可以接收 Internet 电子邮件，还可以利用 ActiveSync 与 PC 上的 Exchange 或 Outlook 同步邮件。您可以通过收件箱收发在 Internet 上的 POP3 代理邮件。

设置邮件服务：

1 点击“  邮件系统”选项。


2 单击窗口左下角的“帐户”弹出菜单，选择“新建帐户”选项。

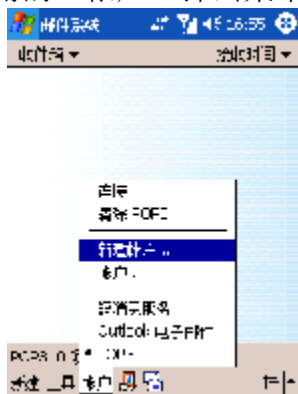

3 输入您的电子邮件地址。



4 单击“下一步”按钮。

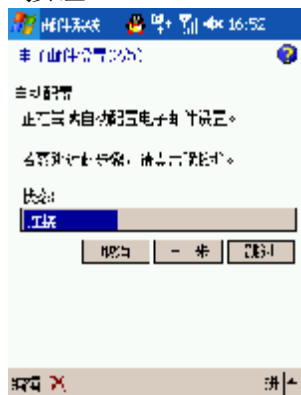

5 输入您访问邮件的相关信息。；




6 选择邮件服务器类型，如 POP3，单击“下一步”按钮。



7 输入接收服务器和发送服务器的相关信息，您可以查询您使用的邮件系统信息或咨询管理员。



8 您可以通过点击“选项”设置 SMTP 认证的信息，以保证支持目前大多数免费邮箱的邮件发送。

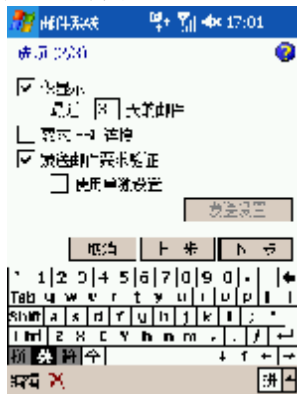

提示：目前大多数免费邮箱都需要 SMTP 认证，如果您的发件服务器也需要认证，建议您勾选“发送邮件要求验证”选项，以保证邮件发送。

9 设置完成后，单击“完成”按钮。

提示：设置完成后，您可以单击“工具”中的“选项”；在服务中单击邮件服务名称更改设定的属性。


接收邮件

1 在收件箱窗口下方，单击“服务”弹出菜单，选择“连接”选项。

2 系统连接到邮件服务器时，自动发送“发件箱”中的邮件，同时将新邮件下载到收件箱。



3 默认设置下，收件箱仅下载每个邮件的邮件头内容，系统不会下载任何邮件的附件，您可以在邮件服务属性中更改默认设置。如果您要阅读整个信息，必须先要标记收件箱中的邮件，然后再连接邮件服务器或再次进行同步。单击窗口最下方的“◀”、“▶”箭头直接阅读上一封或下一封邮件。

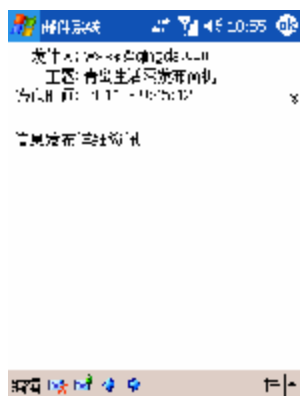

写邮件

- 1 点击窗口左下方的“新建”。
- 2 在“收件人”的框中输入电子邮件地址，或者点击命令栏的“联系人”按钮，从联系人列表中选择。
- 3 输入主题和邮件正文。




- 4 如果您要发送附件，点击窗口左下方的“编辑”弹出菜单选择“添加附件”，打开文件管理器，选择要附加的文件。
- 5 如果您发送录音文件，可以直接点击工具栏的“录音”按钮进行录制，手机自动将文件作为附件。
- 6 写完邮件后，请点击窗口左上方的“发送”按钮；或者点击“OK”按钮将邮件保存在草稿箱中供下次修改或发送。

提示：如果您发送邮件时，本机连接在邮件服务器上，邮件被立即发送。如果您处于脱机状态，邮件会保存在“发件箱”中，当您下次连接到邮件服务器上或与 PC 同步时，邮件自动发出。

管理电子邮件

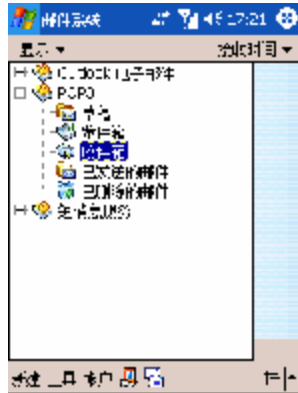

您创建的每个邮件服务器都自动建立五个文件夹：草稿、发件箱、收件箱、已删除的邮件和已发送的邮件。已删除的邮件用来保存您在本机中删除的邮件，但邮件仍链接到您的邮件服务器。



MSN® Messenger

您设备上的 MSN® Messenger 是一种即时消息程序，通过它您可以：

- 查看谁在线上
- 发送和接收即时消息
- 与联系人进行即时对话

关于使用 MSN Messenger 的更多信息，点击“ --程序”，选择“MSN Messenger”，然后在“”菜单中点击“帮助”。

使用 MSN Messenger 要求

- Microsoft Passport™ 帐户或 Microsoft Exchange 电子邮件帐户。
- 使用 MSN Messenger 服务的 Passport。如果您拥有 Hotmail 或 MSN 帐户，那么您已经拥有了 Passport。

提示：在(<http://www.passport.com/>) 申请 Microsoft Passport 帐户。在(<http://www.hotmail.com/>) 获取 Microsoft Hotmail 电子邮件。


设置帐户

在连接前，您需要输入 Passport 或 Exchange 帐户信息。

- 1 在“工具”菜单中，点击“选项”。
- 2 在“帐户”选项卡中，输入您的 Passport 或 Exchange 帐户信息。
- 3 点击登录屏幕然后输入您的电子邮件地址和密码进行登录。

注意：如果您已经在您的电脑上使用了 MSN Messenger，您的联系人会在您的手机上显示而无需重新添加。

启动 MSN Messenger

1 点击“ 程序”，然后点击“MSN Messenger”。

管理朋友列表

MSN Messenger 窗口会显示您所有的联系人，以联机和脱机分类。连接后，您可以通过话，发送电子邮件，阻止联系人或使用弹出菜单从列表中删除联系人。



1 点击“工具——选项——保密”选项卡。


2 若要阻止联系人看见您的状态和向您发送消息，请点击该联系人并点击向右箭头。这将把该联系人移动到“我的阻止列表”。

3 若要取消阻止联系人，请点击该联系人并点击向左箭头。这将把该联系人移动到“我的允许列表”。

若要在有人将您添加到他们的联系人列表时收到通知，请选中“当有其他用户将我添加到他们的 Passport 联系人列表中时通知我”。

若要查看是谁将您列为联系人，请点击“查看”。

随身 QQ

1 点击“ 程序”，点击“随身 QQ”图标。

2 点击“登录”，按照屏幕上的提示操作，输入您的 QQ 号码、密码和登录选项。

查看消息：

当您接收到一个新消息时，有两种方式可以查看该消息：

- 1 请点击发送消息好友的图像。
- 1 请点击好友图像旁边的消息图标。

若连续收到一个好友的多个消息时，请点击弹出窗口的“下一条”按钮进行查看。

发送/接收消息：

1 点击好友图像，在编辑框中输入需要发送的消息，点击“发送”按钮即可向该用户发送消息。若要在不同聊天对象之间切换时，请点击要聊天的好友的图象，即可恢复与该好友的聊天。

2 选择“查看资料”按钮，弹出窗口显示该用户的详细资料。

添加好友：


1 您可以通过“工具/查找在线好友”或者通过“工具 /自定义查找好友”得到好友的信息。请点击您想要加为好友的图象选择“加为好友”按钮。

聊天记录：

1 “工具/聊天记录”，即可查看您此次登录和所有好友聊天收发消息的列表和消息的内容。

联众游戏

联众游戏是一个在线的网上游戏大厅，游戏中的数据流量费用会由网络服务商收取，联众游戏服务费不包括该费用。联众游戏的服务费可以免费使用两个月，超过该时间您需要自己支付后才能登录。

1 点击“ 程序”，点击“联众游戏”图标。

2 在窗口中点击“登录”按钮，您输入用户名和密码即可登录。

3 登录进入游戏大厅后，您可以选择加入游戏。

第五章 应用程序

照相机

手机内置了 CCD 摄像头可拍摄照片或录制影像，最大输出像素可达到 130 万像素。摄像头可以旋转 180 度，您可以随意选取拍摄角度。在光线较暗时，内置的闪光灯可方便您自如拍摄。

启动照相机

- 1 按下手机左侧面 **照像键** 启动照相机软件。
- 2 旋转摄像头对准拍照对象。
- 3 按下 **照像键** 或者点击屏幕上“拍照”按钮。



提示：拍照前，请取下摄像头的保护膜，以免影响拍摄效果。

各按键功能

	切换为“照相”/“摄像”
	1—4 倍数字变焦
	对比度调节
	亮度调节
	拍照窗口横屏、竖屏切换
	延时拍摄
	选择拍摄环境：室外、室内、多云、夜景、自动。
	选择色彩方案：怀旧、黑白、蓝调、鲜艳、普通。
	选择拍照的贴纸画框
	设置照相属性：可设置拍摄精度、存储位置、图片文件格式等。

全屏拍摄


- 1 在菜单窗口中，双击预览窗口或点击左上角的“全屏图标”切换到全屏。
- 2 按下 **照像键** 拍摄照片。拍照后停留在照片浏览状态。
- 3 如果您希望继续拍摄照片，请再次按下 **照像键** 切换回拍照状态。再次双击屏幕可切换回菜单拍摄窗口。

连续拍摄


如果您拍摄动态画面，可以持续按住拍照键实现连续拍摄照片，松手后结束连拍。每次连拍的照片数量最多为 20 张。

延时拍摄

您在拍摄照片之前按下“延时拍摄”按钮，按下 **照像键** 后将按照延迟设定的时间后启动快门。延迟剩余时间将会显示在拍摄按键下方的屏幕上。

1 点击“”，启动延时拍摄；再次点击该图标，取消延时拍摄。

设置延时时间

1 在照相机窗口中，点击“”打开属性设置窗口。

2 点击“延时长度”，点选延时的时间。




3 点击“关闭”按钮保存设置。

闪光灯

手机内置了闪光灯，在光线较暗时可提供光源方便拍照。

1 点击为“”，强制打开闪光灯。

1 点击为“”，强制关闭闪光灯。

提示：闪光灯的亮度较强，如果启动了闪光灯拍摄，请与被拍摄对象保持一定的距离，避免刺伤眼睛。如果给婴儿拍照时，建议您关闭闪光灯。

设置分辨率


您可以根据您的需要，选择您要拍摄的照片的尺寸。较大尺寸的照片需要比较大的存储空间来储存和比较长的处理时间，发送图片时，也需要比较长的时间。

1 在照相窗口中，点击“”打开属性设置窗口。

2 点击“分辨率”，然后选择需要设定的分辨率。

3 点击“关闭”按钮保存设置。




设置存储位置

- 1 在照相窗口中，点击“”打开属性设置窗口。
- 2 点击“保存位置”，在窗口右侧选择要存储的目录。如果您插入了SD存储卡，可以设置保存在存储卡上。



- 3 点击“关闭”按钮保存设置。

拍摄录像

- 1 在照相机窗口，点按  即进入录像状态。
- 2 旋转相机镜头直到您要的角度为止，并请将它对准您欲拍摄的物体或景象。
- 3 点按  即可开始录像。
- 4 再次点按红色  按钮就可停止拍摄。您刚才所拍摄的视频片段会被自动储存。





提示:在全屏状态下录制时,请按下手机左侧面的**照相键**开始拍摄,再次按下**照相键**时结束拍摄。拍摄前,请您关闭其他暂时不使用的应用程序。

更改拍摄分辨率:

拍摄视频支持两种分辨率的录制:当您切换到全屏录制时,分辨率为240×320;当您在菜单状态录制时,分辨率为144×176。

浏览照片与影片

在菜单窗口中,您可以快速使用浏览功能来观看您已拍摄的照片与影片。

- 1 在菜单窗口,点击窗口右侧的缩略图即可进入浏览窗口。
- 2 在照相浏览窗口,点击  返回到菜单窗口;在视频预览窗口中,点击关闭按钮返回到菜单窗口
- 3 删除图片或录像:在缩略图或预览窗口点击“”图标。

技巧:您拍摄的照片默认保存在“My Documents/我的图片”目录下;视频文件默认保存在“My Documents/我的视频”目录下,您可以在资源管理器中查看文件的有关信息。

日历

日历可以让您方便地安排日程、约会、或其他和日期时间相关的活动。您可以通过它来计划约会,包括会议和其他事件。可以方便地通过几种视图查看您的约会安排:日程、日、周、月、年和农历。

打开日历

- 点击“  ”。会打开今天的日程安排。


注意:您可以点击“工具”菜单中的“选项”,来自定义“日历”的显示方式,例如您可以设定哪一天作为一周的开始。



新建约会

如果您在日视图或周视图中，点击您要设定的约会的日期和时间。

1 点击“新建”。

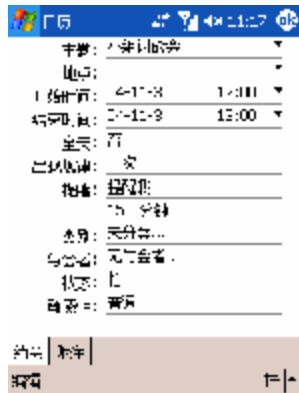

2 使用输入面板输入描述和地点。请输入前先点选相应的输入栏。

3 如有必要，点击日期和时间已作更改。


4 输入其他所需的信息。

5 您需要隐藏输入面板以看到所有的输入栏位。

6 要添加附注，点击“附注”选项卡。

7 您可以输入文字，画图，或进行录音。



8 完成输入详细信息后，点击“OK”。


提示：如果您在约会信息中选择“提醒我”，系统会根据设定提醒您。
该设置选项位于“ — 设置 — 一个人”选项卡中的“声音和提醒”。

任务

使用“任务”来记录您的待办事项并根据它们的重要和紧急程度来设置优先级。

打开任务

- 点击“ ⇨ ”，会打开任务列表。

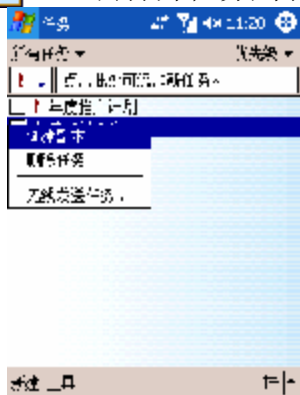

注意：要改变列表中信息显示的方式，点击“工具”，然后点击“选项”。

批注 [LIN2]:

批注 [LIN3]:

新建任务

- 1 点击“新建”。
- 2 通过输入面板输入任务的描述。
- 3 您可以点击相应的输入框来输入开始日期和截至日期，或输入其他信息。
- 4 如果输入面板打开，您可能需要将其隐藏以显示所有的栏位。要为任务指定类别，点击类别并从列表中选择类别。
- 5 在任务列表中，您可以按类别来显示任务。
- 6 要添加附注，点击“附注”选项。

7 您可以输入文本，画图，或创建录音。




8 填写完详细信息后，点击“OK”。


提示：要快速创建只包含主题的任务，点击“工具”菜单中的“项目栏”。
然后点击“点击此处可来添加新的任务”以输入任务信息。

便笺

使用“便笺”快速地记录您的想法、备忘、图示和电话号码。您可以创建书写记录或者录音信息。您也可以在便笺中包括录音。如果在便笺打开时创建录音，录音将以图标的形式包含在便笺中。如果便笺列表被打开，则创建的录音将作为单独的录音。

打开便笺

- 点击“  ”。

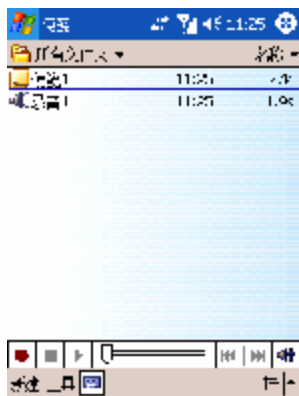

新建便笺




- 1 点击“新建”。
- 2 通过书写、画图、打字或录音来创建便笺。



Pocket Word

Pocket Word 与您电脑上的 Microsoft Word 一同工作，方便您读取文档的副本。您可以：

- 在您的设备上创建新文档，例如便笺、会议记录和游记等，或将文档从电脑上复制到您的设备上。
- 在您的电脑和设备间同步文档，这样您在两个设备中都存有最新的资料。

关于使用 Pocket Word 的更多信息，请点击“ 程序—Pocket Word ”，然后，在“”菜单中点击“帮助”。


使用 Pocket Word 文件列表


Pocket Word 包含了一个列表，用来记录存储在您设备中的文件。

- 点击列表中的文件即可打开该文件。
- 要删除、复制或发送文件，请点住列表中的文件不放。然后在弹出菜单中选择相应的命令。



新建 WORD 文档

- 1 点击“ 程序”，选择“Pocket Word”。
- 2 点击“新建”，在窗口显示空白文档。

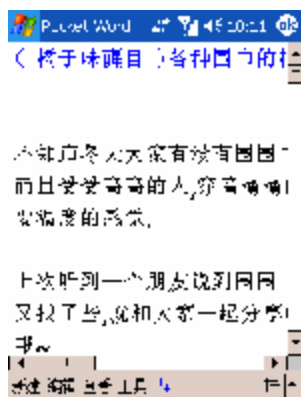




注意：当 Pocket Word 文档转换成电脑上的 Word 文档时，书写字词会转换成图形（图元文件）。

Pocket Excel

Pocket Excel 与 Microsoft Excel 一同工作，方便您读取工作表的副本。您可以：

- 在您的设备上创建新的工作表。例如支出报告和里程记录，您可以将电脑上的工作表复制到您的设备上。
- 在电脑和设备间同步工作表，这样您在两个设备中都存有最新的资料。


关于使用 Pocket Excel 的更多信息，请点击“—程序—Pocket Excel ”，然后点击“”菜单中的“帮助”。

使用 Pocket Excel 文件列表

Pocket Excel 包含了一个列表，用来记录存储在您的设备中的文件。

- 点击列表中的文件即可打开该文件。
- 要删除、复制或发送文件，请点住列表中的文件不放。然后在弹出菜单中选择相应的命令。


新建工作表

1 点击“→程序”，选择“Pocket Excel”。

2 点击“新建”，在窗口显示空白表格。


如果您已经在“选项”对话框中选择了模板，会出现选择的带有相应文本和格式的模板。您一次只能打开一个表格；打开第二个表格时，设备会询问您是否保存第一个表格。您可以以不同格式保存您创建或编辑的表格，包括：

- Pocket Excel (.pxl)
- Excel (.xls)

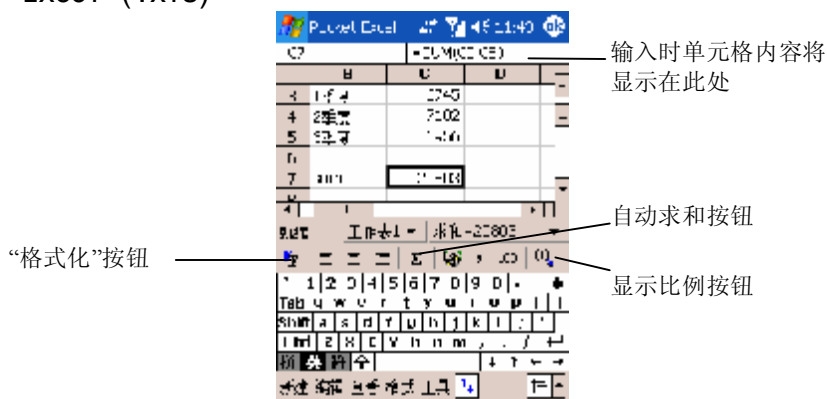

Microsoft® Windows Media™ Player

使用 Microsoft® Windows Media™ Player 播放存储在手机或网络上的数字音频和视频文件。您可以播放 Windows Media 或 MP3 格式的文件（包括扩展名为 .asf、.wma、.wmv 和 .mp3 的文件）。

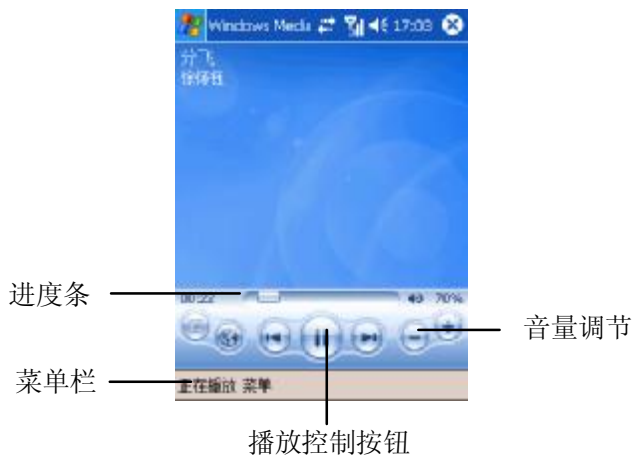



播放音乐：

10 点击“菜单”，选择“媒体库”。

11 在窗口中，点击“更新媒体库”，点击窗口右下角的“搜索”，手机自动搜寻可播放的曲目，列在“我的视频”和“我的音乐”目录下。

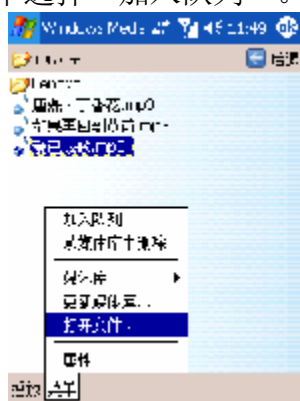

12 或者点击“打开文件”，在文件管理窗口中查找文件，长按文件名称弹出菜单选择“加入队列”。




关于使用 Microsoft® Windows Media™ Player 的更多信息，请点击“”，然后点击“帮助”。

使用资源管理器

使用资源管理器来查找设备中的信息，并将文件整理到文件夹中。

- 在“ 程序”，然后单击“资源管理器” 。

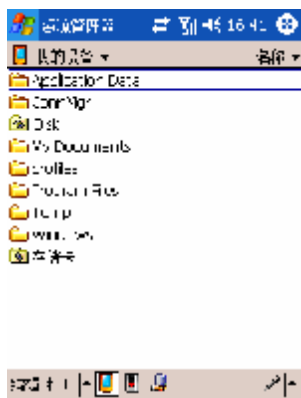

查找信息

您可以使用查找功能来方便地寻找和管理文件。


1 在“ 程序”菜单中，单击“查找”图标。

2 输入您要查找的文字，然后选择数据类型。

提示：要快速地查找您的设备中占用较大存储空间的信息，请在“类型”中选择“大于 64 KB”。

3 单击  开始查找。

输入要查找的信息

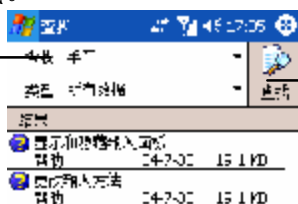




单击查找



图片浏览


图片浏览可以浏览 BMP、JPEG、GIF、动画 GIF、PCX 等多种图片格式。图片可以设置多种旋转方式，支持编写图片备注。浏览图片时可以采用缩略图浏览、列表浏览、图标浏览、单图浏览方式查看。详细的使用说明请参考软件的随机帮助。

查看图片：

- 1 点击“ 程序”打开“图片浏览”图标。
- 2 在窗口中，列出所有目录和图片文件列表。
- 3 点击要查看的文件即可查看。用触笔双击图片切换为全屏浏览，再次双击恢复为浏览状态。
- 4 点击窗口下方的图标按钮，可以设置不同的查看方式和编写备注。
- 5 缩放大小：选择不同比例的显示方式，您可以点击最佳图片、最佳屏幕或原始大小。
- 6 旋转：点击旋转图标，选择“垂直旋转”、“水平旋转”、“左旋转”或“右旋转”来改变图片的显示方式。
- 7 点击屏幕左下方的“”、“”图标可以查看前一张图片或后一张图片。

个性相册

个性相册可以按照设定的方式自动播放，您可以设置各种边框和过渡效果。


- 1 点击“ 程序”，点击“个性相册”图标。
- 2 在窗口中，点击“新建”按钮创建自己的图片库。
- 3 点击“浏览”按钮，选择需要设定的图片文件。

- 4 分别点击“排序方式”、“过渡效果”、“边框效果”和间隔时间的下拉菜单设置，点击“添加”增加新的图片。

随身画屋

随身画屋是一个小巧的图片编辑器，您可以利用多种工具随手画，还可以自己绘制彩信等信息。


新建图片：

- 1 点击“ 程序”，点击“随身画屋”图标。
- 2 在窗口中，点击左下角的菜单图标，选择“新建画板”。
- 3 点击要制作图片的模板，选择“随手涂鸦”，点击“确定”按钮。



- 4 在窗口中选择工具和颜色后，就可以随意勾画。

设置滤镜效果：



- 5 点击窗口左下角的“”文件栏图标，点击“滤镜”并选择需要设置的效果。




掌上书城

掌上书城支持常见的 txt, pdb, htm 等文件格式，并且是唯一支持 ebx 格式电子书的阅读器。ebx 格式的电子书采用高效率压缩算法，文件体积小非常适合通过网络下载和在手机中保存。

阅读电子书

- 1 点击“ 程序”，点击“掌上书城”图标。
- 2 选择“打开一本新的电子书”，将打开存储在手机和存储卡上的所有电子书。
- 3 点击可以随时在“目录界面”和“正文界面”之间进行切换；



- 4 在正文阅读中，通过主界面上方工具栏中的四个跳转按钮  方便地跳转到“上一章”、“上一节”、“下一节”和“下一章”。在正文界面点击正文部分能够实现近乎全屏阅读。
- 5 要关闭正在阅读的图书，可在“文件”菜单里选“关闭电子书”选项。

下载电子书

Ebx 格式的电子书资源非常丰富和集中，您可以用电脑在网络上下载后传输到手机上，或直接通过 GPRS 在互联网上直接下载所需要的电子书。

特别注意：网上下载的电子书会涉及著作权，请遵守相关法律规定。


第六章 基本设置

设置时钟

1 在今日画面，点击“日期”一栏；



2 修改时钟和日期：在打开的时钟窗口中，选择要修改的内容，然后点击后面的箭头调整。

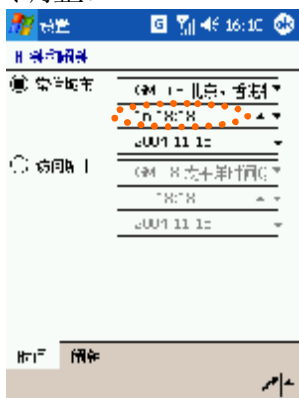


3 调整后，点击“OK”按钮保存设置。


设置闹钟

1 在今日画面，点击“日期”一栏；

- 2 点击“闹钟”切换到闹钟设置窗口，在窗口中，用触笔点选启动闹钟的设置

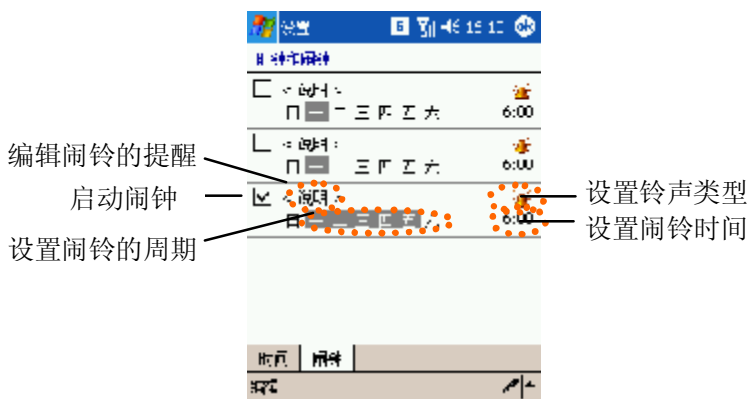


设置舒适度

- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“舒适度”图标。



- 3 您拖动窗口下方的滑块移动到最佳位置，点击“OK”保存设置。


管理内存


- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“内存”图标。
- 3 在内存窗口中，您可以查看到目前内存的分配状况，并可以手动调整。



- 4 在“运行的程序”窗口中，您可以手动关闭运行的程序或关闭所有的程序。

性能设定

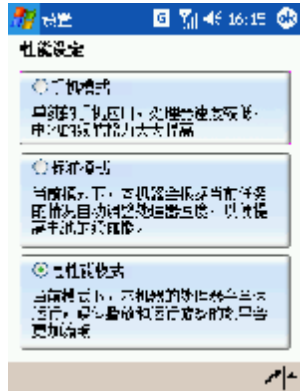

- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“性能设定”图标。
- 3 在性能设定窗口，您可以根据需要设定为“手机模式”、“标准模式”或“高性能模式”，不同模式下 CPU 的处理速度不同，耗电量也会有所调整。



4 点击“OK”保存设定。

按键设定


您可以根据需要和使用习惯自定义按键的快捷功能。

- 1 在今日画面，点击“  设置”；
- 2 在“个人”窗口中，点击“按键”图标。
- 3 在窗口中，在“1. 选择一个按键”中选择要更改的按键，在“2. 分配程序”中选择分配的程序。



4 点击“OK”按钮保存设置。

设置按键音

- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“个人”窗口中，点击“声音和提醒”图标。
- 3 在设置窗口中，您可以设定点击屏幕、使用按键时是否有声音提示。以及在“通知”窗口中，为各类事件设置提醒声音。



- 4 点击“OK”保存。

安装程序

您可以在手机上安装软件，这些软件您可以从软件厂商购买或者从网上下载获得。下载前，请了解手机符合该软件运行的硬件平台和软件版本需求。

通过同步连接方式安装：

- 6 首先将要安装的程序复制到 PC 上，或将保存程序的光盘放入 PC 的驱动器中。
- 7 请将 PC 与手机建立连接。
- 8 请双击软件的安装文件，安装程序自动将必要的文件复制到手机。


提示：如果程序没有安装文件，请将程序文件 (*.exe 或 *.cab) 复制到手机的目录中，点击该程序文件后自动启动安装。此种方式安装的程序不能通过“设置/删除程序”删除。

如果出现“未选择转换程序”窗口，单击“确定”按钮不进行转换下复制文件。

删除程序

对于不再使用的程序，您可以删除释放内存空间。但您只能删除自己安装的程序，如果您想删除的程序正在运行中，请先从内存中关闭该程序。

自动删除：

1 点击“ 设置” 打开窗口弹出菜单，选择“系统/删除程序”图标。

2 在内存程序列表中，选择要删除的程序名称，单击“删除”按钮。

手动删除：


如果您要删除的应用程序未显示在上面的列表中，您只能手动删除。

1 启动“资源管理器”，查找到要删除程序所在的目录；


2 点击并按住文件名称弹出菜单，选择“删除”选项。

注意：此种删除方法可能不能完全删除该程序的所有相关文件及设置。

自定义主题桌面

1 点击“ 设置”，选择“今日”图标；

2 在今日窗口中，您可以选择要设置的主题或者点击浏览按钮查找图片文件设置为壁纸。

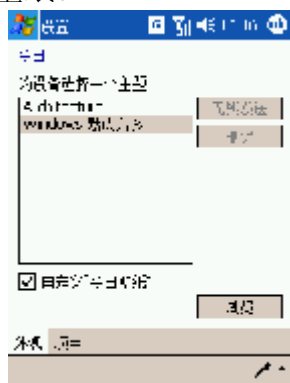

如果您希望自己制作主题，请从网络上下载微软公司提供的主题制作软件，利用该软件制作属于自己的主题桌面或从网络上下载主题文件。

附录

本章包含您在使用手机时可能会需要的技术支持或升级服务的联系信息，以及一些比较常见问题的疑难解答。

客户支持

如果您在使用手机时遇到问题，请先阅读以下疑难解答部分，再寻求技术支持。如果问题继续存在，请联系您本地的经销商或分销商。您可以访问联想网站（<http://www.lenovo.com/> 或 <http://www.lenovomobile.com>）以了解如何联系您所在地区的服务中心。

要获取以下信息：请参见：	
设备上的程序	本使用手册。 在线帮助信息： 要查看帮助，请点击“  帮助”。
设备上的程序	Microsoft ActiveSync 光盘。
可以安装在设备上的附加程序	您电脑上的 ActiveSync 帮助。 要查看帮助，单击“帮助”，然后单击“Microsoft ActiveSync 帮助”。
和您的电脑连接并进行同步	http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc
关于您设备的最新信息	

用户论坛

如果您希望可以在网上与其他用户交流使用经验，您可以登录联想移动 ET 智能手机论坛（www.lenovomobile.com/et）。您注册成为会员后，就可以发表意见或提出您的疑问，以及与其他会员共同交流使用心得。

疑难解答

电量不足

当电量不足时，您会在导航栏中看到一个电池图标，还会有弹出画面提示您尽快给电池充电。


您的手机使用一块锂电池和一块内置的备用电池。当锂电池电量极低时，您的手机将自动关闭。

充电时，为什么充电指示灯没有亮？

当手机电池电量很低时，刚开始充电时指示灯并没有亮，充电持续一段时间后，手机才可以开机，并亮起指示灯。

关于如何延长电池使用时间的建议

如果您希望电池充电后，尽可能地延长电池的使用时间。请遵循以下建议：


- 尽可能使用电源适配器的情况
 - 建立远端连接
 - 使用背光
 - 播放多媒体文件
 - 连接到电脑
- 设置较短的自动关闭背光和关机时间间隔
- 关闭您不需要的声音
 - a 点击“ 设置”。
 - b 在“个人”选项卡中，点击“声音和提醒”，然后取消勾选声音和提醒的复选框。
- 当设备中没有安装 SIM 卡时请关闭手机功能。

如何能使摄像时间更长？

摄像时间与您摄制录像的分辨率、保存格式和存储位置的剩余容量有关。

为了延长拍摄时间，您可以在菜单窗口中录制，此时比全屏状态拍摄时分辨率低。保存格式和存储位置可以在摄像窗口中，点击“选项”进行修改。如果您插入一张大容量的 SD 卡，可以将存储位置修改到存储卡上，以及根据需要调整存储格式。


怎样关闭按键音或点击屏幕的声音？

- a 点击“ 设置”。
- b 在“个人”选项卡中，点击“声音和提醒”，然后取消勾选“点击屏幕”和“按键”的复选框，点击“OK”保存。


内存不足问题

如果您看到信息提示您存储内存或程序内存不足，请尝试以下解决办法。

利用存储卡空间

- 将数据移至 SD 或 MMC 存储卡中。
 - a 将一块存储卡插入设备的 SD/MMC 插槽。
 - b 点击“ 程序”，然后点击“资源管理器”。
 - c 点住您要移动的程序不放，然后点击“剪切”。
 - d 浏览存储卡文件夹中的“我的文档”文件夹，点击“编辑”，然后点击“粘贴”。


提示：如果是通过与 PC 同步安装的程序，移动后有可能不能正常使用。

- 移动电子邮件附件。
 - a 将一块存储卡插入您设备的 SD/MMC 插槽。
 - b 在“邮件系统”中，点击“工具”，然后点击“选项”。
 - c 在“存储”选项卡中，选择将附件存放在存储卡上。所有的附件被移至存储卡，新附件被自动保存在存储卡中。
- 设置“便笺”、Pocket Word、Pocket Excel 等程序，自动将其数据保存在存储卡上。在程序中，点击“工具”，然后点击“选项”。
- 删除不需要的文件。
 - a 点击“ 程序”，然后点击“资源管理器”。
 - b 点住文件不放，然后在弹出菜单中点击“删除”。

利用程序内存空间

- 终止您正在运行的程序。

在大多数情况下，程序会自动终止以释放所需的内存。但是在一些情况下，如确认对话框还在等待用户响应时，程序可能无法自动终止。要检查活动程序的状态：

- a 点击“ 设置”。
- b 在“系统”选项卡中，点击“内存”，然后点击“运行的程序”选项卡。
- c 在“运行的程序”选项卡中点击“终止”或“全部终止”来终止程序。

屏幕问题

屏幕无响应或响应迟缓

软启动您的设备。

屏幕无显示

持续按下电源按键达一秒钟。如果仍无显示：

- 1 请使用电源适配器充电。
- 2 然后热复位启动您的设备。

黑屏

长时间受阳光直射可能会导致设备屏幕暂时变黑。这对液晶显示屏（LCD）来说是正常的，但只是暂时现象。

难以阅读屏幕

如果您查看以下文档有困难：

- “便笺” - 试着改变视图大小。要改变视图大小，在“工具”菜单中点击一个缩放的百分比。
- Pocket Word 和 Pocket Excel - 试着改变视图大小。要改变视图大小，在“查看”菜单中点击“缩放”，然后选择一个百分比。
- Pocket Internet Explorer - 试着改变字体大小。要改变字体大小，在“查看”菜单中点击“字体大小”，然后选择一个大小。

调整“今日”的字体

- 1 点击“开始”，选择“设置”。
- 2 在“系统”窗口中，选择“调整屏幕”。
- 3 点击“字体大小”，拖动调节滑块可更改字体大小。

点击和书写问题

触笔响应不准确

重新校准屏幕。

响应迟缓或无响应

复位启动您的设备。

红外线传送资料失败

如果您通过红外线传送资料遇到问题，请尝试以下方法：

- 一次仅传送一个文件或不超过 25 条联系人记录。

- 请将您设备上的红外线端口和接收设备上的红外线端口靠近对齐，使它们之间无阻碍。
- 调节室内的光线。有些光线会影响红外线连接。试着移动到其他地方或关掉一些灯。

Internet 连接问题

以下 Internet 连接问题可能会发生。

- 确定您已正确设置与 Internet 服务提供商（ISP）的连接。
- 检查您的设备与移动服务提供商的无线连接是否开通且信号没有受阻。


提示： 您是否开通了相关服务。在与个人电脑进行数据同步时会无法进行 GPRS 无线连接。

- 与您的设备 ISP 核实您的用户名和密码。
- 与您的设备 ISP 核实您要连接的网络有效，或通过其他设备或电脑来尝试连接。

我的手机原来一直可以上网，为什么突然不能上网了，如何重新设置网络连接？

请询问网络服务商确认当地 GPRS 网络信号正常。如果您修改了 Internet 连接设置造成了无法正常连接，相关 GPRS 服务设置信息，请咨询当地网络服务商。

下面仅以中国移动的 GPRS 上网设置为例：

- 1 请点击“ 设置”菜单，选择“连接/连接”。
- 2 点击“添加新调制解调器连接”。
- 3 在第一栏中输入名称，如 GPRS 连接；调制解调器选择“蜂窝电话线路 (GPRS)”，点击“下一步”。



4 在访问点名称中输入：CMNET，点击“下一步”。



5 在用户名和密码窗口中，点击“高级”按钮。

6 在“TCP/IP”中，选择“使用服务器分配的 IP 地址”；在“服务器”中选择“使用服务器分配的地址”。点击右上角“OK”保存返回上一级菜单。

7 用户名和密码为空，点击“完成”保存设置。

密码问题

如果忘记了开机密码，您需要通过冷启动您的设备恢复到出厂的设置。

执行冷启动：

1 同时按下 **今日**、**照相键** 和 **挂断键** 三个快捷键。

2 松开后，再用触笔按下 **复位键**。

警告：请您不要轻易执行冷启动操作。当您执行冷启动操作时，将清除所有的用户数据，当前的日期和时间、格式、个人设置和其他设定将被恢复到出厂时的默认设定。

同步问题

如果您与电脑建立连接遇到问题，请用以下方法也许能帮助您解决问题。

- 尝试重新连接您的迷你 USB 电缆。

- 断开连接后，复位热启动手机后再尝试连接。
- 建议您断开 USB 电缆连接后，重新启动 PC 后再尝试连接。

我在以无线方式连接 Internet 的过程中按电源键关机，对网络连接有何影响？

手机仍然维持网络连接有效，请放心使用。在连接 Internet 的情况下整机会增加功耗，您根据实际情况决定是否断开连接。

GPRS 断开后，为什么手机还是自动连接 GPRS？

请确保 IE 是否正在打开网页，或者正在尝试进行收发彩信。在这样的情况下，手机都会自动连接 GPRS 进行网络操作。如果您希望断开 GPRS 连接，请从内存中关闭这些程序。

长期保存手机时，有什么注意事项？

长期保存手机前，请您备份所有数据。如果您再次使用时，请按照第一次使用手机的要求操作。

手机功能


如何能使在耳机状态下自动应答？

1. 在今日画面中，点击“情景模式”。
2. 选择“耳机”，点击“编辑”。
3. 在“自动应答”选项中，选择“自动”。

如何关闭手机功能？

1. 点击 ，然后在弹出画面中选择“打开飞行模式”。

2. 或 长按 **挂断键**  关闭手机功能。

关闭手机功能后，屏幕右上方显示图标 。

如何调节通话时的音量？

拨动滚轮键或者点击屏幕上的音量图标调节。

在电话窗口中怎样查看使用SIM卡上的号码

在联系人窗口中不能直接查看到SIM卡的数据。您需要先打开“SIM卡管理器”，自动读取所有数据后，再选择所有信息后长按弹出快捷菜单，选择“保存到联系人”。

手机配置表

- 操作系统: Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 第二版
- CPU: Intel PXA272 312MHz
- 内存: 128MB (64MB FlashROM+64MB SDRAM)
- 频率: GSM/GPRS 900/1800/1900 三频
- 支持 GPRS 无线连接 Internet 功能
- 具有 SIM 卡联系人管理功能
- 具有快速拨号、来电显示、电话会议(需网络支持)、通话记录等功能
- 短信息、电子邮箱、邮件系统整合, 支持彩信
- 可自定义铃声和振响铃选项, 支持 MP3 作为铃声
- 操作时间(视网络情况而定):
 - 通话时间: 4~6 小时*
 - 待机时间: 60~150 小时*

注意: 电池的使用时间取决于电量的消耗情况。例如, 持续使用背光或电量消耗比较大的应用程序会缩短电池的使用时间。

规格

- 尺寸: 110 mm x 62 mm x 19 mm
- 重量: 135g (含电池)

连接性

- 通用连接口
- 内置 SD/MMC 扩展槽
- 红外
- 蓝牙

电池

- 锂聚合物电池 1100mAh
- 内置备用电池

* 使用情况在不同的国家、地区、网络情况可能会不同, 请以实际使用情况为准。

执行标准号: Q/LML101-2002

核准代码: CMII ID: 2004CP1771

进网许可证号:

147-001144
V1.0