

用户使用说明书

Coolpad 8809



注意事项

- 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
- 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其它配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波,可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为 15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的

心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。
- 手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。


原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 SAR 值不超过 0.541W/kg。

版次：2011年7月


您的手机

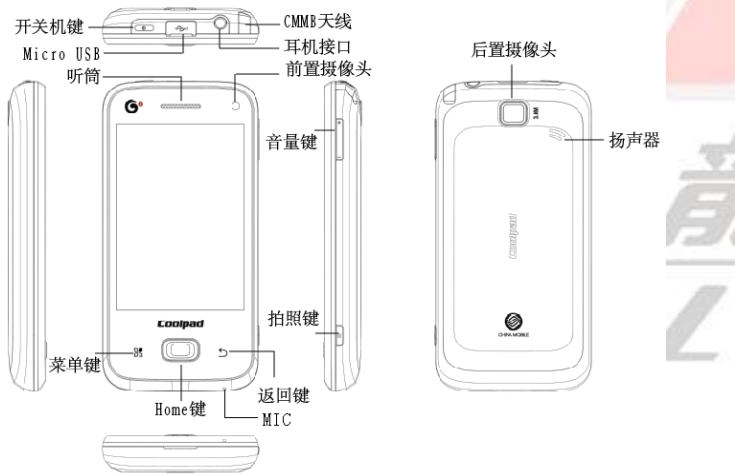

按键功能介绍

功能键	功能说明
菜单键	进入主菜单。
返回键	返回上一级菜单。
主页键	返回主页界面。
音量键	主要用于音量调节等。
拍照键	用于拍照使用。
开关机键	按此键开关机使用。

后盖和电池

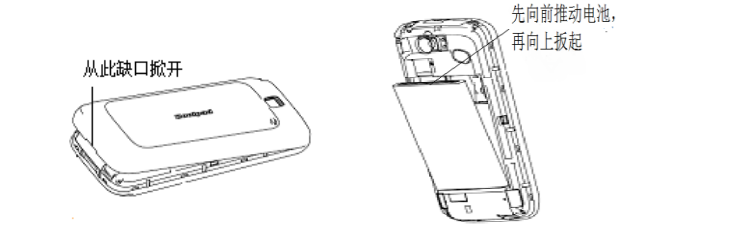

注意：更换或拆取电池前一定要先关机！

电池的充电：将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机

电池充电；您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下；电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

提示：托盘中的电池图标可查看电源信息。手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的图标。当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。

手机卡和扩展卡：您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话机卡才能完成。本手机是一部 TD 网络手机，您可放入对应的手机卡。



注意：请注意保管手机卡 and SD 卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

手写输入：点击输入面板中的“”，在弹出框中选择“手写输入”，运用全屏手写书写字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将显示与其对应的词，选择您需要的词或直接输入下一个字符。

9 键拼音：点击输入面板中的“”，在弹出框中选择“9 键拼音”，使用传统 9 键键盘进行拼音的输入。

26 键拼音：点击输入面板中的“”，在弹出框中选择“26 键拼音”，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选字区中选择要输入的汉字，或者按照一个词组的发音依次输入这个词组的第一个拼音字母，在候选词区选择您要输入的词组即可。

数字输入：点击输入面板中的“”，使用数字输入盘，直接点击显示区的数字，即可输入。

符号输入：点击输入面板中的“”，切换到符号盘进行输入。

英语字母输入：点击输入面板中的“”，在弹出框中选择“英文字母”，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。

英文词语输入：点击输入面板中的“”，在弹出框中选择“英文词语”，在输入过程中，系统会根据您输入的字母进行英文单词联想，使您可以更加

快速地拼写出需要的单词。点击“”可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。

9 键英文：使用 9 键英文您可以使用传统 9 键键盘进行英文的输入，用英文输入法输入单个英文字母，也可以根据您输入的当前字符进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。

通讯录：通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

新建话机联系人：在“全部”标签下，点击【新建】；在弹出菜单中选择“话机联系人”，进入新建联系人界面；输入相关信息，点击“+”图标按钮，可在图片收藏中选择图片或相片作为您的联系人头像，您也可以拍照为联系人添加头像，点击【保存】完成建立联系人。

删除联系人：在“全部”标签下，点击菜单按钮；在弹出菜单中选择“删除”，可将当前选中的联系人删除。在弹出菜单中选择“批量删除”进入批量删除窗口，勾选要删除的联系人后点击【确定】可实现批量删除。在通讯录主界面“全部”标签下，隐藏定位盘后，选中某联系人由左向右轻轻划动可弹出“删除”提示按钮，点击“删除”可将选中联系人删除。

新建分组：在通讯录主界面“分组”标签下，点击【新建】，进入新建分组界面；输入分组名称，设置来电铃声和信息铃声，添加备注后，点击【保存】即可。

提示：系统默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

短信

短信设置：选择“短信设置”菜单；a) 信息中心号码：此处要根据网络的要求设置特定的号码，设置了此号码后才可以收发短信息。b) 信息有效期：设置信息在短信中心的服务器上存放的有效时间。c) 状态报告：如果打开时，接收方接收到信息之后，会收到一个状态报告（此功能需要网络运营商支持）。

彩信

彩信设置：进入“信息后”选择左软键“选项”在“彩信设置”并按“确认”，将进入“彩信设置”：a) 彩信账户：可设置为“中国移动 GPRS”或“中国移动彩信”。b) 接收选项：可对是否开启“自动下载”、“接收广告”、“允许发送报告”进行设置。当用户设置允许发送报告，而对方设置申请送达报告时，对方发彩信即会收到“对方已收到彩信”的提示。c) 发送选项：可对“有效期”、“优先级”，和是否开启“申请送达报告”、“发送阅读报告”及“匿名发送”进行设置。d) 播放声音：可开启或关闭彩信的“播放声音”。e) 恢复默认值

新建彩信：进入“信息服务”，选择“写信息”，然后选择“新建彩信”，可进入写彩信界面。

写彩信界面各输入框依次为：收件人、彩信标题、文本、图片、音频文件。

选中输入框后打开即可开始编辑各元素。点击图标弹出如上右图菜单，可选择要添加的内容，如视频、新页等。点击“选项”键，将会出现如下的菜单：a) 发送：发送彩信。（前提是彩信已经编辑好，而且收件人已经设置好）b) 添加收件人：设置收件人。c) 预览：预览已经编辑好的即将发送的彩信内容。d) 添加：添加文本、新页、图像、音频、视频。e) 删除：删除当前页，或当前页中的元素(文本、图像、音频、视频)。f) 页面定时（1-600）：编辑当前页的播放时间。g) 存为草稿：保存已经编辑好的彩信。

拨号盘：您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。在拨号盘中直接输入号码，点击【拨出】或【IP】进行相应的拨出操作。

通话记录：通话记录中存储您拨出和来电的记录。

基本操作：双击某记录，进入记录的详细信息窗口；点击【信息】给当前记录号码发送信息；点击【拨出】拨出当前记录的号码；点击【删除】删除当前记录；点击【添加联系人】可将当前记录的号码加为联系人保存到通讯录中；点击【发送联系人】可将当前记录的号码以短信的方式发送出去。

快速拨号：快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨出。

新增快拨：在拨号主界面中点击任意数字，进入新建快拨界面；输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置是否默认 IP 拨出，点击【保存】即可。

编辑、删除快拨：在快拨界面点击菜单按钮，选择“编辑”进入编辑界面，可对快拨进行编辑；在快拨主界面长按某快拨名称弹出快捷菜单，选择“编辑”进入编辑界面，也可以对快拨进行编辑。在编辑界面长按选中的快拨名称，点击弹出的【删除】按钮，确认后即可删除记录；在快拨主界面长按某快拨名称弹出快捷菜单，选择“删除”，确定删除后即可将快拨删除。

提示：如果记录是从联系人中导入的，则删除快拨记录不影响联系人中的记录。

互联网：使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在导航页您方便地打开主页，并可查看常用网址。打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如添加书签、查看历史记录和设置等。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请咨询网络服务提供商。

温馨提示：尊敬的酷派用户：8809 是 OPHONE 系统的无线互联网手机，为更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。本机默认数据连接处于关闭状态，若您需要上网，请从托盘处下拉，点击“启用网络”。启用网络后，网络将处于长连接状态，为省电和减少网络流量，当您不使用网络时，请及时关闭网络。

日历：在主应用界面，点击日历图标，即可进入日历功能界面，显示当前日期的月历，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份，日历中显示阳历和阴历信息。点击【日】、【周】或【月】可以分别以日、周或月的形式查看当前的日历。

节日列表：在日历主界面，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“节日列表”，即可查看全年的节日列表，点击选中的节日名称，即可查看此节日的简介。

日程：日程功能可帮助您安排并计划要做的事情，可以在事项到期时发出提醒。在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【列表】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。

情景模式：情景模式提供若干预设的手机提示模式，易于快速启动。本手机预设了两种可选模式，包括：静音模式、飞行模式。

注意：同一时间只能选用一种情景模式。

切换模式：轻按开机键点击托盘中情景模式图标进入情景模式界面，选择您要使用的模式。

无线和网络：使用本功能您可以对禁用数据网络、WLAN、蓝牙等相应项进行设置。

通话设置：使用本功能可以根据需要对手机卡进行相应的电话设置、网络服务设置。如果您需使用这些网络服务，请与网络服务提供商确认开通或订购这些服务。

常用设置：在常用设置中，您可以对自动应答和拨号盘触屏振动进行设置。

来电转移：用户可以对语音通话的来电转移进行设置。

注意：此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后，才能在话机上设置。具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫等待：您可设置呼叫等待，即如果您和某人 A 在通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续刚才未完的通话。

提示：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

声音和显示：使用本功能，您可以对通知铃声、选择操作音、触感反馈、壁纸设置、屏幕校准、动画、亮度等进行设置。

壁纸设置：您可以对壁纸进行设置。

动画：使用本功能，您可以对窗口动画进行设置。

亮度：使用本功能，您可以调节手机背光亮度。

使用外接电源时屏幕待机：使用本功能，您可以设置使用外接电源时屏幕待机时间。

安全设置：

安全设置可将手机上锁，限制他人使用自己的手机，保护个人信息安全等。主要包括下列几项：a) PIN 码：选择“开启”进入可输入 4-8 位 PIN 码，并确认完成开启；修改时先输入旧 PIN 码，再两次输入新 PIN 码。若需要使用，请与网络运营商联系。b)、PIN2 码：PIN2 码是网络运营商提供的密码，只在开启或关闭固定拨号功能或使用通话记费等特殊业务时使用。若需要使用，请与网络运营商联系获取 PIN2 码。c) 自动键盘锁：可设置在无按键操作多长时间后自动锁键盘。d) 挂断键灭屏：开启挂断键灭屏之后，按红色挂断键即可关闭屏幕背光且锁住键盘。再按，即可激活屏幕背光。e) 开机密码：与 SIM 卡无关的手机开机密码，开机时须根据手机提示正确输入方可成功开机。f) 防盗功能：本机设置防盗密码后，若被其他号码使用，开机时必须输入相应密码，否则会被认为是非法使用。

注意：开启 PIN 码后，手机开机时需要用户输入自己设定的 PIN 码，用户有三次输入 PIN 码的机会，如果三次输入的 PIN 码都错误，则 SIM 卡将被锁定；此时不要再尝试输入 PIN 码，而必须寻求网络服务商来帮忙解锁，否则 SIM 卡将会被彻底锁定。

h) 固定拨号：可话机的使用进行限制，当开启固定拨号功能后，话机只可拨打存储在固定拨号列表中的号码。在开户（取消）这个功能和添加（更改、删除）固定号码的时候要用到 PIN2 码。

开发：设置应用程序开发选项，包括 USB 调试、保持唤醒状态、允许模拟地点。

帐户与同步：使用本功能，您可以对酷派通帐户管理、背景数据和自动同步进行相应设置并可以进行添加帐户的操作。

恢复出厂设置：使用本功能，您可以选择恢复出厂设置，清除手机上的所有数据。

SD 卡和手机内存：使用本功能，您可以查看 SD 卡、程序内存、存储内存的总容量和可用空间，设置存储策略，查看用量统计。

日期和时间：使用本功能，您可以设置日期和时间，选择时区，设置日期和时间的格式，设置定时开关机。

语言和键盘：使用本功能，您可以选择语言区域，设置输入法，向用户词典中添加字词以及删除字词等。

关于手机：使用本功能，您可以查看机主信息、检查更新、自动系统更新、查看状态、查看电量使用情况、法律信息、型号、版本等。选择相应项进行查看或设置。

备份：使用本话机备份功能，将本机电话簿、短信、彩信、通话记录、设置、日历、邮件账户等信息备份到内存卡上；如果电话簿已经在内存卡上备份，则执行同步操作，使两边电话簿保持一致；您也可以进行恢复的操作，从内存卡上将已经备份的电话簿下载到本机，并覆盖本机上原有信息。

拍照：点击【设置】按钮，弹出设置条，在模式选择中选择拍照模式，即可进入拍照模式。点击【设置】按钮，弹出设置条：可以选择点击白平衡、图片大小、模式、延时拍照和其它设置选项，对照相机进行设置。

摄像：点击【设置】按钮，弹出设置条，在模式选择中选择摄像模式，即可进入摄像模式。点击【设置】按钮，弹出设置条：可以选择点击白平衡、摄像大小、模式和其它设置等选项，对摄像机进行设置。

我的收藏：包括：音频、视频、图片、百宝箱和文件管理、G+游戏。

音频（音乐随身听）：点击进入音乐界面，可以选择歌曲、播放列表、专辑或演唱者来进行分类查看。点击音乐文件即可开始播放。在播放过程中，可以根据窗口中的按钮进行暂停/播放、停止、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作，也可滑动切换显示界面。

播放列表的使用：点击“播放列表”进入播放列表界面，点击菜单按钮您可以根据需要进行新建、重命名和删除列表的操作。点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“新建”；输入列表名称后，点击【保存】即可；点击新建的列表名称进入列表，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“删除”，可以对列表中的项目进行删除。

视频：点击进入视频界面，您可以进行管理和浏览、点击播放视频的操作。视频播放结束时，默认为顺序播放相同目录下的所有视频。

图库：点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

流媒体：可以通过上网连接，播放、下载网页中的视频。

记事本：使用记事本记录您的日常记事或备忘。您可以选择在“全部”、“个人”、“工作”、“休闲”和“其他”标签下，点击新建按钮进入新建记事界面；输入内容后点击【保存】即可。

文件管理：通过文件管理功能，您可查看 SD 卡中的文件内容。可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

电子邮件：利用本话机，您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行管理、分类等。在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子信箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信箱。

其他业务说明

1、手机电视：本机具有手机电视功能，您可以通过手机随时随地收看精彩电视节目。打开手机电视菜单，首先进入频道界面，在这里将会显示所有的频道，点击菜单键弹出功能列表：a) 节目单：显示所选频道当天的节目单列表；b)收藏此频道（或取消收藏此频道）：收藏或取消收藏所选择的频道；c)套餐订购管理：进入套餐订购管理界面，可以订购手机电视业务套餐及查看已经订购的套餐；d)搜索节目：通过频道、日期及关键字等搜索自己想看的节目；e)业务管理：开通或退订手机电视业务，查看业务详细信息；f)更新节目单：刷新频道列表中所有频道的节目单；g)设置：包括节目提醒时间设置，网络连接设置，SG 服务器域名设置。h)帮助：介绍手机电视业务详情。在播放节目时您可以通过上下切换频道，侧键调节音量，点击“选项”可打开主菜单，有以下功能：a)主界面：返回手机电视业务主界面；b)紧急广播管理：在这里可查看收到的紧急广播信息；c)切换其它功能：在播放节目的可同时进行拨号(此时声音将会被屏蔽)，收发短信，查看通讯录；d)设置：可对播放模式，菜单透明度，菜单显示时间，收看时长提醒以及广播背景图片进行设置。

2、蓝牙：本机具有蓝牙功能。与本机连接的蓝牙设备的距离可长达 10 米。如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。本话机在关闭后仍会记住配对设备，这样就不用每次重新配对。

开启/关闭蓝牙：开启蓝牙后，可以对其他蓝牙设备进行搜索，如果有数据传送，需先进行配对。使用蓝牙 PIN 码可以确保您要配对的设备只是您所需要的设备。蓝牙 PIN 码是您与另一设备同意交换的一串数字或者字母，如果选择与蓝牙耳机进行配对，则可输入“0000”。因蓝牙耳机的默认蓝牙 PIN 码为“0000”。当与电脑 PC 配对时，只要输入相同的字符即可。

可检测性：设置自己的手机蓝牙是否可被别人的蓝牙设备查找到。当开启蓝牙，但设置非可见时，对方搜索不到本机。

配对设备：查找并绑定您想要连接的蓝牙设备。

文件共享设定：可设置共享目录及其权限。

蓝牙设备名：可更改，并将在配对设备中以此名称代表本机。

蓝牙文件存储位置：可选仅限存储卡。

删除：在设备列表中，选择要删除的设备，可以删除。再次连接时需要再次配对。

3、互联网

浏览页面：通过输入网址，可以浏览页面；通过设置主页，可以浏览页面；通过保存书签，或者选择书签，可以浏览页面；通过历史记录，可以浏览页面；

浏览支持格式：手机除了支持传统的 WAP 浏览之外，同样支持 WWW 浏览。能下载图片，音乐，视频。

4、程序应用：除内置的软件之外，您还可以通过网页可以下载程序应用。下载完毕后，可以安装，运行及删除。随时随地享受程序应用软件带来的愉悦。

提示：网页尤其是 WAP 网页上，不同机型的软件版本是不一样的。请下载符合本手机的软件版本。

移动定制：

移动梦网：待机界面或者主菜单就可以直接方便快速的进入移动梦网并浏览网页。移动梦网网站是提供无线数据应用业务以及引导无线数据应用业务发展的商务网站。总站主要提供面向移动用户、运营商、服务提供商、终端提供商的内容，省站主要依托移动通信服务中心平台提供面向移动用户的服务。

飞信：飞信是中国移动提供的即时通信业务，方便用户间沟通。在登录飞信

时，您无需输入手机号或者飞信号，以及登录密码，飞信根据登录手机号验证用户身份。进入登录流程后，飞信首先进行登录初始化，然后开始登录飞信。在登录过程中，您的手机会询问您：是否允许应用程序“飞信”使用网络，请选择“是”。“选项主菜单”，在飞信主窗口，选择[选项]进入“主菜单”，包括以下功能：1、会话管理：可进行[多人聊天]、[手机语聊]和[群发短信]三个操作。2、好友管理：可通过[添加好友]、[查找好友]和[速配好友]三种方式进行好友的添加。3、组管理：在选择一个组后进入组管理菜单，可进行[添加组]、[重命名组]和[删除组]操作。4、我的状态：有四种在线状态供用户进行切换：[在线]、[忙碌]、[离开]和[隐身]。5、分组模式：可选择[按好友组分组显示]和[按在线方式分组显示]两种模式显示当前联系人。6、设置：包括了[个人设置]和[系统设置]，可对用户的个人资料、服务信息以及权限、消息、提示音等进行设置。7、帮助：提供了[飞信帮助]、[基本服务资费]和[速配服务资费]等帮助信息。“联系人操作菜单”，在飞信主窗口的联系人列表中，选择一个联系人，按中心键进入“联系人操作菜单”，包括以下功能：发送信息：选择菜单后进入信息编辑窗口，在这里用户可以直接编辑信息内容，还可通过“选项”进行[插入表情]，查看[过去的话]等操作，编辑完成后选择[发送信息]开始与该联系人聊天。如果联系人不在线，您也一样可以给他发送消息，这时只要您的联系人手机能够接收和发送短消息，就可以和您继续聊天，进行无障碍的沟通。查看资料：显示该联系人的详细资料。加入黑名单：将该联系人加入黑名单，加入黑名单后用户将不能与该联系人互相发送信息，用户可以在好友管理里面撤消黑名单。修改好友名称：可对联系人的显示名称进行修改。设置好友权限：对联系人可查看到的用户资料信息进行限制，以及对联系人向用户发出手机语聊时的权限进行设置。删除好友：将此联系人从联系人列表里删除，可选择是否将其添加到黑名单中。联系人组操作：可将该联系人“移动”或“复制”到另一个组或是将其从当前组中删除。

手机阅读：手机阅读是中国移动通过多样化的阅读形式向用户提供各类电子书内容，以在线和下载为主要阅读方式的自由增值业务。点击书城进入主界面后，五个功能模块如下：分类：显示各种类型图书的类别名，便于读者搜索查阅。最新：最近阅读历史记录和添加的书签。特惠：优惠书集。名家：作者。排行：各类书集排行。

手机证券：手机证券使用户可以随时随地的获取实时行情信息、在线交易以及专业的股评等综合证券业务服务。本软件用了条形界面风格，简洁美观，操作方便。用户使用主菜单一共分为 5 个部分：、动态行情：提供用户最新的股市信息，深沪指数、港股、各股行情的揭示、分析，通过菜单、等功能。财经资讯：品牌资讯产品的集合，与动态行情联动等信息的集合。自选股：提供对关注股票的收藏。在线交易：直接进行股票的买卖操作，并且进行个人股票买卖信息查询。最新公告：包括最新交易提示、新品快递、各地活动介绍等品牌公告资讯。点击菜单键进入订购管理：提供已订购业务的明细及退订功能。

移动商城：MM 是中国移动推出的架构于移动互联网之上，基于手机访问终端的电子商务平台。在 MM 里可以下载购买各种软件、游戏、主题、电子书等，办理各种移动业务。进入 MM 主界面，除了可以全局搜索外，还有七大模块：软件、游戏、主题、热卖场、书城、营业厅、我的 MM。在软件、游戏、主题模块中，有最新的、分类别的商品，还有精品和最热商品，还可以搜索商品。在热卖场，有创业计划、移动生活、精品专区、品牌店等铺位。在书城，有书架、首发、推荐、排行等铺位供用户光顾。在营业厅，可以办理、查询、开通、退订各种移动套餐和业务。在我的 MM，可以查看购买记录、MM 推荐、好友推荐、分享与评论等。

基本规格	
标准	TD-SCDMA / GSM 双模单待机
尺寸	114. 8*57. 2*13. 5mm
显示屏	3. 2 英寸 HVGA TFT 262k 色
摄像头	内置双摄像头；30 万像素摄像头；300 万像素摄像头
天线	内置
锂电池	1450mAh
工作温度	~10℃～+50℃
电磁辐射性 能（SAR）	SAR 值低于 2. 0w/kg，通过了工业和信息化部通信计量中心的 SAR 测试，符合行业标准 YD/T1664. 1—2007 的要求
特色功能	手机电视，流媒体，可视电话，音乐随身听，手机阅读，移动商城，手写输入

提示：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	5	手写笔	1

2	电池	1	6	用户使用说明书	1
3	旅行充电器	1	7	保修卡	1
4	充电数据线	1	8	合格证	1

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

序号	故障现象	解决方法
1	“请插入 SIM 卡”提示	使用手机前，请插入 SIM/USIM 卡。如果 SIM/USIM 卡插入后仍显示该信息，可能是因为 SIM/USIM 卡插入不当或金属接触面有污物，请清洁 SIM /USIM 卡，然后重新正确插入。
2	“输入手机锁密码”提示	输入正确的手机锁密码。如果您不清楚该密码，请联系网络运营商。
3	“输入 PIN1 码”提示	输入正确的 PIN1 码。如果您不清楚该密码，请联系网络运营商。注意：您只有三次输入 PIN 码的机会，如果连续三次输入错误的密码，SIM/USIM 卡将被锁定，此时须找运营商解锁，而不可再尝试输入 PIN 码，否则 SIM/USIM 卡可能会被彻底销毁。
4	“无网络服务”或“网络连接失败”提示	检查网络信号指示，尝试移动一下位置；如无效果关掉电话机后重启。
5	通话音质差，有回声或噪声	尝试移动一下位置或调整手机方向；如无效果挂掉电话后重拨。
6	通话时不能听到您的声音	检查通话过程中是否设置了静音功能，请取消静音功能。
7	待机时间太短	可能是在网络信号差的地方；或者是电池使用寿命过期，请更换新电池。
8	无法开机	手机无法开机可能是因为电池电压太低，请给手机电池充电。
9	不能发送短消息	检查网络信号，并正确设置短信中心号码。
10	不能打电话	检查您的手机是否设置了固定拨号功能，请取消此功能。
11	不能给电池充电	可能有三种情况：一是充电器或手机有故障；二是温度过高，请改变环境；三是充电器和手机连接不好，请重新连接。
12	不能在电话簿中添加数据	电话本存储器已满，须从电话本中删除一些条目。
13	手机中一些功能不能使用	这可能是因为没有您没有申请这些服务或者您所在地区的网络运营商不能提供此项服务，必要时请联系您的服务商。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						

V1.0

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 807-809 房

服务热线：0769-23075280 传真：0755-83439019

宇龙网址：http://www.yulong.com

酷派网址：http://www.coolpad.cn