


使用说明书 T001a T001b

欢迎您使用视贝遥控器！为了掌握本遥控器的使用方法，请您仔细阅读以下内容，阅后请妥善保存，以便日后设置时再次使用。

产品特点


- 采用最新进口智能芯片，品质一流；
- 全面兼容，可遥控国内外数百种不同品牌的电视机；
- 断电记忆，更换电池不丢码；
- 同时拥有多种设置模式供您使用，设置时指示灯配合使用，一目了然；
- 功耗低，功能齐全，发射距离足够远；
- 外观新颖，操作方便，手感舒适自然。

面板说明

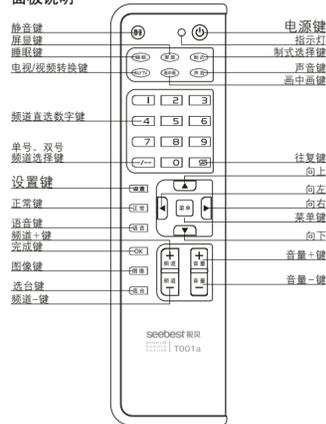

电池安装

打开电池盖，按照电池仓内标明的 ⊕、⊖ 标识位置，装入两节全新 AAA (七号) 碱性电池 (非配给品)。



友情提示:

- 本遥控器为低功耗产品，正常情况下，电池的寿命约12个月，若使用或操作不当，电池的寿命将会缩短。
- 不要将新旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 若发生电池漏液，必须将电池取出，并将电池仓清洁干净后换上新电池。
- 在您准备长期不使用本遥控器时，最好将电池取出。

设置方式选择

本遥控器必须经过设置才能使用，有以下几种设置方式供您选择：**手动设置、智能搜索、半自动搜索、品牌快捷。**


手动设置

- 从“三位数代码表”中查出您要遥控的电视机相应的三位数代码。一个品牌的电视机一般有很多组三位数代码。
- 打开电视机，使电视机处于正常收看状态。
- 将遥控器正对着电视机，先按住设置键 [设置] 不放，再按下电源键 [电源]，指示灯亮起后，同时放开这两个键。此时进入代码输入状态，若指示灯不亮，则表示没有进入代码输入状态，这时您需要重复本步骤直至指示灯亮起。
- 输入您查出的三位数代码，每输入一位数字，指示灯闪烁一下，三位数输入完成后，指示灯熄灭。若是出现指示灯连续闪烁二次，说明您输入的代码有误，这时需要重新输入三位数代码。
- 检查其它按键（如频道键 [频道] 或音量键 [音量]）是否能够遥控，若能遥控，说明设置成功。若不能遥控，请更换其它三位数代码，重复3、4步骤，直至设置成功为止。

设置举例：若您要遥控的是长虹电视机。

1	从“三位数代码表”中查得其三位数代码是： 028、000、008、009、091、092、093、010、011、014 016、026、028、033、051、052、057、058、067、071
2	086、087、088、100、159、162、182、183、184、226 288、289、290、291、292、297、300、301、302、303 308、309、314、320

- 打开电视机，使电视机处于正常收看状态。

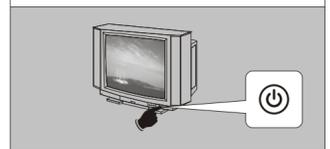

提示：

- 设置本遥控器时，两次按键的有效时间间隔为15秒，若超出15秒，设置无效，需要重新操作。
- 在输入代码未满3位时，必须按任意键（数字键除外）退出，否则指示灯会全亮而影响设置。
- 请把您成功设置的代码记下妥善保存，以便今后需要再次设置时使用。

智能搜索

- 打开电视机，使电视机处于正常收看状态。
- 将电视机的音量调节到足够大。
- 将遥控器正对着电视机，按住设置键 [设置] 不放，3秒钟后指示灯不停闪烁，当电视机显示静音符号时，放开设置键 [设置]。此时遥控器仍对着电视机，指示灯每3秒钟闪烁一次。当电视机显示音量符号时，按任意键退出。

- 检查遥控器的按键如频道键 [频道] 等是否可以遥控，如果能遥控，说明设置成功；如果不能遥控，请重复步骤2、3、4，直到设置成功为止。

半自动搜索

- 打开电视机，使电视机处于正常收看状态。
- 将电视机的音量调节到足够大。
- 将遥控器正对着电视机，按住设置键 [设置] 不放，再按下电源键 [电源]，指示灯亮起后，同时放开这两个键。
- 重复按下遥控器的音量+键 [音量+] (正向搜索代码) 或音量-键 [音量-] (反向搜索代码)，直到电视上有静音符号显示时停止操作，检查其它按键如频道键 [频道] 等 (音量键 [音量+] 和设置键 [设置] 除外) 是否可以遥控。如果不能遥控则需按音量键 [音量+] 继续搜索。
- 在不断搜索直至可以遥控时，按一下设置键 [设置]，此时指示灯熄灭，设置成功。

品牌快捷

- 从“品牌代码表”中查出您的电视机相对应的品牌代码键。如康佳电视机相对应的品牌代码键是 [康佳]。
- 打开电视机，使电视机处于正常收看状态。
- 将电视机的音量调节到足够大。
- 将遥控器正对着电视机，先按住品牌代码键，再按下电源键 [电源]，指示灯亮起后，同时放开这两个键，此时指示灯每秒闪烁1次。当电视机上出现静音符号时，马上按任意按键确认。
- 检查遥控器的按键如频道键 [频道] 等是否可以遥控，如果能遥控，说明设置成功；如果不能遥控，请重复步骤3、4、5，直到设置成功为止。

遥控器的检查与使用

- 打开电视机的电源开关，使电视机处于正常收看状态。
- 将遥控器对准电视机，按下电源键 [电源] 观察遥控器能否关闭或打

- 开电视机。
- 如正常，再一一检查其它按键是否正常。
- 若有些功能键不能工作，或是与面板上的功能不相符，则您就要选择同品牌其它代码重新设置，直到使按键上的功能与面板上的功能大部分一致为止。
- 当然，如果您的电视机根本就没有某项功能（如画中画功能），则遥控器上对应的画中画键 [画中画] 同样也是无效的，这类现象属正常。
- 本遥控器可能对某些电视机上的某些功能不起作用。
- 本遥控器对某些电视机进行遥控时，其功能可能与面板上的标示不同。

问题解决

- 若您在设置或使用本遥控器有问题时：
- 在设置本遥控器时，要仔细按照遥控器“手动设置”步骤进行。假如设置了第一组三位数代码后不能遥控您的电视机，请按三位数代码的顺序把其它三位数代码全部设置一次，如果所有的三位数代码都不能使您的遥控器正常工作（或您的家电设备不在本列表之内），请试试“智能搜索”或“半自动搜索”或“品牌快捷”步骤。
 - 若您您在输入三位数代码的过程中出错，只要指示灯熄灭，重新输入正确的三位数代码即可，若指示灯熄灭，则需重新设置。
 - 检查有无电池和电池的极性是否正确。
 - 检查您的电视机是否有接收功能或接收装置。若是您的电视机无遥控接收功能或接收装置，则本遥控器不能遥控。
 - 本遥控器由于操作不当，有可能出现死机现象，此时，需要将电池取出，三十分钟后，重新装上电池再设置后就可恢复正常。

技术参数

遥控距离：约10米（会因某些机种不同而不同）
电源类型：DC 3V (AAA电池两节)
电池寿命：约12个月
外观尺寸：161X45X18mm (长X宽X高)

售后服务

如果您在使用本遥控器的过程中，出现疑难问题或是遥控器不能使用，请您速与当地经销商联系，我们将竭尽全力为您提供最优质的服务。但您不可擅自拆、修本遥控器，对于私自拆过的遥控器，恕本公司不负责。

厦门视贝科技有限公司

XIAMEN SEEBEST TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：厦门火炬(翔安)产业区翔岳路31号
邮编：1361101
电话：10592-6157828 7091818
邮箱：lurc_2009@126.com
网址：www.seebest.cn

产品执行标准：URC-QB/001



本说明书中的信息如有更改，恕不另行通知。

代码表
T001a T001b

三位数代码表

国内电视品牌

品牌	三位数代码
长虹	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,301,302,303,308,309,314,320,328
康佳	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,311,315,316,324,325,330,331,332
创维	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,304,305,310,321,329,331
王牌 (TCL)	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,216,243,244,245,246,247,248,249,306,307,312,313,317,318,319,322,323,326,327
厦华	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295
海信	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299
海尔	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272
金星	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,065,071,073,079,091,097,138,225,227
熊猫	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
东宝	016,025,033,053,056,079,101,103

品牌	三位数代码
北京	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298
西湖	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,219,220,221,222
高路华	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,258
乐华	011,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
环宇	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
福日	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079
安华	017,001,032,047
百花	016,025,033,053,056,079
百合花	023,024,040,043
百乐	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
宝声	011,025,016
宝宝石	033,053,056,079
彩虹	011,025,016
彩星	023,024,040,043,073
长城	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
成都	011,025
长风	011,053,056,045,046,024,079,033
长飞	011,016,025,042,123
长海	011,025,016,123
春兰	142
春风	016,025,033,053,056,079,124
春笋	011,025,016
东大	016,025
东海	016,025
飞鹿	011,016,025
黄河	011,016,023,024,025,040,043,125
黄海美	016,025
黄山	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079
黄龙	016,025
华日	007,033,053,056,079
海燕	011,023,024,033,040,043,053,056,079
海虹	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
海乐	032,047
环宇	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079

品牌	三位数代码
虹美	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
红岩	011,033,053,056,079
菊花	011,023,024,033,040,043,053,056,079
金海	009,057,058
金凤	001,011,021,022
金塔	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
金鹤	011,025,016
金雀	032,033,053,056,079
嘉华	017,047,001,032,149,207
昆仑	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
凯歌	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079
康力	027,012,019,025,026,028,030,031,033,120
康虹	009,058,057
康立	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
康艺	016,025,033,053,056,079,121
孔雀	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
快乐	016,025,033,053,056,079
龙江	011,033,053,056,079
利华	011
牡丹	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,040,043,053,056,059,063,065,079,145,146,218,223
美乐	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
梦寐	023,024,040,043
南声	011,033,053,056,079
青岛	001,011,021,022,033,053,056,079
如意	011,015,023,024,040,043
神彩	007,016,025,033,053,056,079
山茶	011,033,053,056,079
上海	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
韶峰	011,015,000,006,007,023
沈阳	011,016,025,046,045,033
塞格	011,025,016
松柏	016,025
三元	003,011,016,018,023,024,025,040,043
三键	033,053,056,079
泰山	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
天鹅	003,011,018
通广	033,053,056,079
威牌	016,025
翔宇	016,025,032

品牌	三位数代码
雪莲	023,024,040,043,009,057,058
星海	016,025,033,053,056,079
山水	008
MN SHENG	104
襄阳	033,053,056,079
幸福	016,025
新日松	009,057,058
莺歌	016,023,024,025,040,043
宇航	016,025
永固	016,023,024,025,040,043
永宝	009,057,058
珠海	016,025,042
888牌	033,053,056,079
赣新	011,017,023,024,040,041,043
华发	007,016,025
华强	033,053,056,079,236
飞跃	011,016,023,024,025,040,043
飞浪	016,025
南宝	016,025,033,053,056,009,057,058,079
飞燕	033,053,056,079
新思达	123
彩凌	102
奥林普	104
上广电	158,166,167
WARUMAA	031,012,042
优拉纳斯	011,023,024,040,043
优视达	016,025,009,057,058
爱华	009,057,058
雷达特技	032,001,017,047
佳丽彩	016,025,028,033,053,056,079,124,178
奥林匹亚	033,053,056,079
胜利	004
狮龙	016,025
雅佳	033,053,056,079
富丽	047
DETROIT	212
INTEL	213
SUMO	214
DIGITEC	214,150,147
SANKEN	125
PDLYTRON	151,152,214
KANGHUA	103
明基	294
三灵	036,044
杂牌机	036,044,057,077,101,102,103,104,106,114,178,293

品牌	三位数代码
皇冠	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
松下(乐声)	020,001,002,014,015,021,022,059,066
日立	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228
三洋	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223
大宇	012,042,031
三星	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123
东芝	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,285,286,287
索尼	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240
高士达	009,019,023,024,040,043,098,140
富士通	048
三菱	011,051
飞利浦	013,023,024,039,040,043,141,241,242
夏普(声宝)	003,018,016,025,135,136,137
JVC	089,161
NEC	089,140
尼康	009,057,058
日电	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079
LG	040,043,140,259,260,261

品牌代码表

电视机品牌	品牌代码键
长虹	0
康佳	1
创维	2
王牌 (TCL)	3
厦华、金星	4
海尔、海信	5
熊猫、乐华	6
松下、索尼、日立、东芝、三菱	7
三洋、日电	8
三星、飞利浦、乐金	9
牡丹	-/--