

歡迎

首先對您使用本公司的數位隨身聽 D-Chord 272 表示感謝！在使用之前請先閱讀此說明書，正確使用此產品。

本機是新一代數位隨身聽設備。支援 MP3、WMA 音樂格式。無可挑剔的音質、超長的播放時間和彩色的外觀相得益彰，衷心的希望能給您帶來數位時代的超凡享受。

為了更好的服務，本用戶手冊的內容可能變更。如果產品的實際設置和使用方法與本手冊不一致，請造訪本公司網站，查詢最新產品資訊，或參考最新升級以及技術上的支援。

FunTwist 繁體中文官方網站 <http://www.funtwist.com.tw>

FunTwist 英文官方網站 <http://www.funtwist.com>

公司住址：台北市 100 中正區新生南路一段 50 號 2 樓

客服專線：886-2-2393-7981



使用須知

1. 使用此播放器的錄音功能時，請勿侵犯或違反著作權法以及其他國際版權法。
2. 著作權法禁止：在沒有作者的許可的狀況下，擅自複製受版權保護的音樂作品娛樂以外的用途。
3. 用作自我娛樂之用時，在未經作者的許可，嚴禁彙編和傳播受版權保護的音樂給第三方。
4. 若受版權保護的音樂未經作者許可透過網路的方式故意傳播，侵權人可能會侵犯刑事罪名。
5. 本公司，製造商，經銷商和代理商不承擔用此播放器從事上述任何侵權行為。
6. 本公司概不承擔客戶或其他第三方使用此播放器的任何損失或損害(無論是預期的或意外的損失)。
7. 請在電腦上備份此播放器內所有重要資料，本公司概不承擔任何損失或損害。

安全規則

1. 使用此播放器前，我們強烈建議先看過使用手冊，並請遵循本手冊的安全規則，確保使用安全。
2. 請留意任何邊緣處，及不平整處的金屬部份、配件、及其包裝，以防任何可能的傷害或損壞。
3. 請將此播放器放在小孩拿不到的地方，此播放器不應該放在嘴中。
4. 請勿修改或拆除此播放器，這樣可能會導致火災、電擊，或完全損毀此播放器等，而這些人為破壞的行為，都不在保修範圍內。
5. 請勿使用任何稀釋劑或揮發性液體清潔此播放器。請記住，播放器的表面只能用乾布擦拭。
6. 請勿使用此播放器於高溫或高濕度的地點，最好在沒有塵埃和日光直接照射的地方使用。
7. 請勿任意插入異物，如別針。
8. 請勿用潮濕的手，觸摸這個播放器，因為這可能導致電擊。
9. 使用耳機必須謹慎，因為耳機的線可能會糾纏在身上而導致危險。
10. 使用播放器前，請先調低音量，以免因為聲音突然很大而損害耳膜。
11. 請避免摔落播放器以及與其他物體碰撞，造成損毀。
12. 插拔耳機或 **USB** 線時，請握好播放器以防止播放器掉落。
13. 如果使用邊行走邊聽此播放器，請密切留意交通情況及道路狀況。
14. 不要在危險地點使用此播放器。
15. 使用播放器時如有任何異常情況或問題發生，請立即停止使用。

目錄

1. 入門指引	2
1-1. 產品特點	2
1-2. D-CHORD 272	3
2. 連結電腦	6
2-1. 與電腦連接	6
2-2. 操作程序	6
2-3. 電池充電	6
2-4. 移除播放器	7
2-5. 格式化	7
3. 功能操作	9
3-1. 音樂	10
3-2. 錄音	11
3-3. 廣播	13
3-4. 電子書	14
3-5. 設定	15
4. 常見問題與規格	17
4-1. 常見問題	17
4-2. 規格	19

1


第一章 入門指引

1. 入門指引

1-1. 產品特點

- 輕巧體積卻有不錯續航電力！
連續播放音樂達約 20 小時。
- 優異的音樂效果！
可讀取 MP3、WMA 音樂格式，支援 ID3 標籤與詞曲同步功能。
- 實用的錄音／復讀功能！
麥克風錄音儲存為 WAV 格式的語音檔案，可選擇片段復讀。
- 7 種音效等化器可選擇！
可選擇：自然、搖滾、流行、古典、柔和、爵士、重低音。
- 便利的定時關機！
可以設定關機時間，使用起來倍感方便。
- FM 立體聲廣播！
自動或手動調電台頻率，可儲存 20 個電臺。
- 免驅動程式的隨身碟功能！
無需安裝驅動程式，可直接在 Windows 2000 以上系統中直接執行。

1-2. D-Chord 272

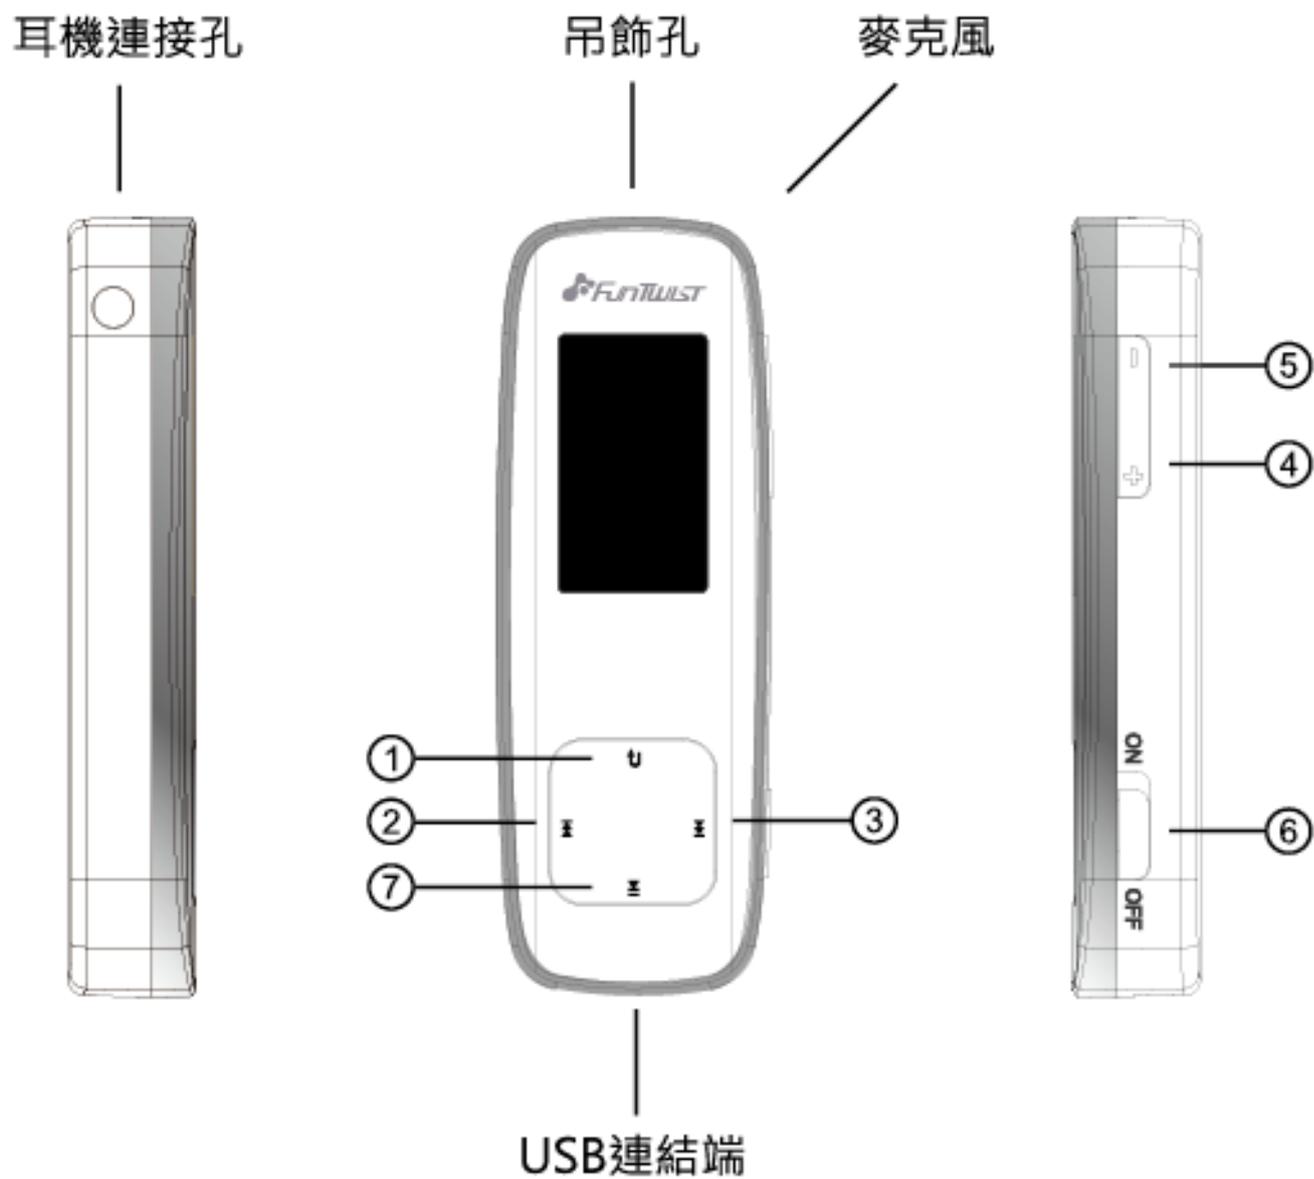

- ①  鍵：
短按即退出子目錄。
長按 **Mode** 鍵即返回主目錄。
〔錄音模式〕下：長按 **Mode** 鍵即儲存錄音。
- ②  鍵：
主目錄下，向右或下移動的方向鍵。
〔音樂模式〕下：選擇下一首音樂檔案，或長按為向後快轉。
- ③  鍵：
主目錄下，向左或上移動的方向鍵。
〔音樂模式〕下：選擇上一首音樂檔案，或長按為向前快轉。
- ④ **+** 鍵：
音量增加。
- ⑤ **-** 鍵：
音量減少。
- ⑥ **電源鍵**
- ⑦  鍵：
在電源鍵為 **ON**，任何狀態下，長按三秒即開機或關機。
〔音樂模式〕下：播放音樂或暫停播放音樂。
〔錄音模式〕下：錄音或暫停錄音。

2

第二章 連結電腦

2. 連結電腦

2-1. 與電腦連接

一旦播放器連接到電腦，播放器的螢幕會顯示如下：



- 此播放器是一個標準的 **USB** 裝置。
- 如果播放器是在低電池狀態，請使用 **USB** 線連接到電腦充電。
- 安全移除後從電腦拔下時，播放器會回復原先使用狀態。

注意：請不要在電腦還在讀寫時，從電腦拔下播放器，否則會造成資料遺失。

2-2. 操作程序

1. 關閉播放器，透過 **USB** 連結播放器與電腦。
2. 連接到電腦後，電腦系統將在“我的電腦”下建立一個磁區，可以將檔案下載至播放器。
3. 從 **Windows** 檔案總管或“我的電腦”傳輸檔案給播放器。或是透過作業系統，讀寫播放器內的檔案。
4. 一旦所有程序完成，請遵循下面的步驟以從電腦安全移除播放器，以避免破壞播放器內的檔案。

2-3. 電池充電


當播放器電力不足，或顯示下面圖示“電力不足”，請用 **USB** 連接線為電池充電。將電腦開機，並以 **USB** 連接線與電腦連結，播放器即開始自動充電。約 **4** 個小時完成播放器充電。

2-4. 移除播放器

1. 將游標移至電腦螢幕的右下角一個有綠色箭頭的圖示（如下圖紅色圈起處），會出現“安全地移除硬體”。



2. 點兩下滑鼠的左鍵，會出現以下對話窗，選擇“停止”作安全移除，此時方可將播放器自電腦或 USB 線脫離。

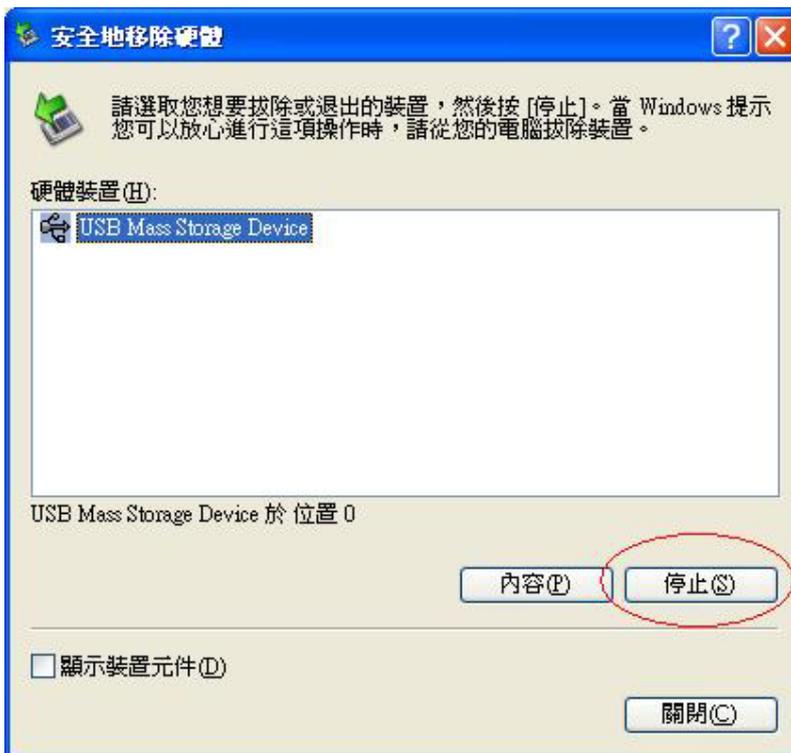

2-5. 格式化


播放器內的檔案管理出現異常狀況時，可以作格式化，建議格式化為 FAT/FAT32 格式。

注意：作格式化處理前請先做檔案備份。

3

第三章 功能操作

3. 功能操作

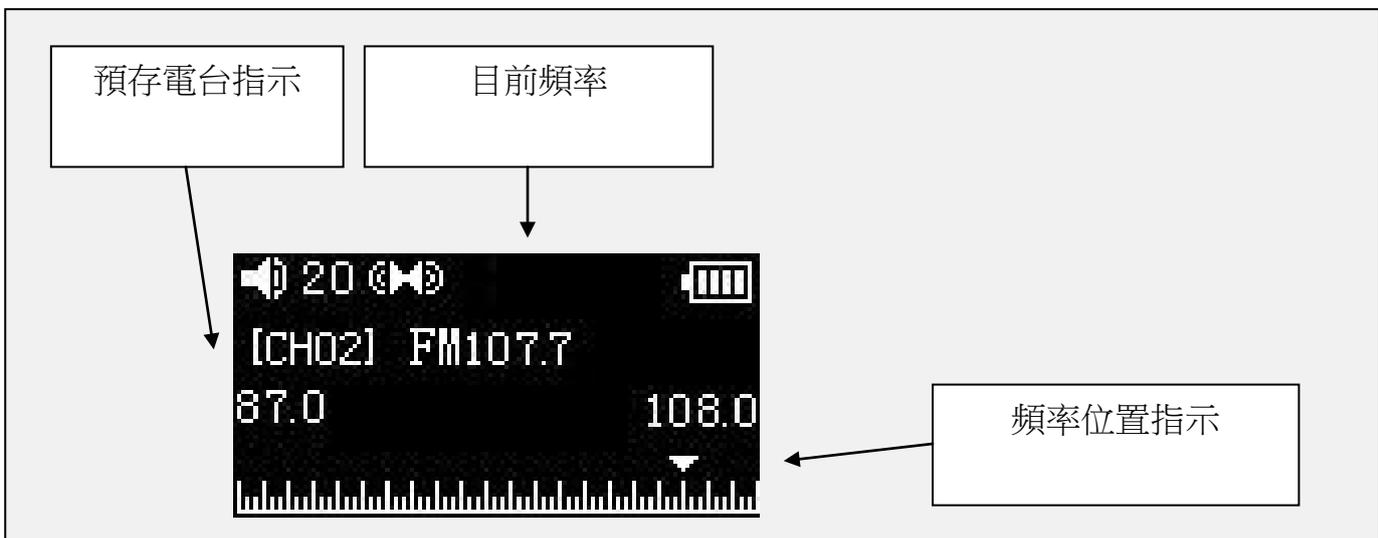

3-1. 音樂

播放音樂

- 1 主目錄下選擇“音樂”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 音樂停止時，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，選“音樂瀏覽”，按 **▶** 鍵
- 4 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至想播放的音樂後，再按 **▶** 鍵播放
- 5 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，快轉或倒轉；或按 **▶** 鍵暫停，或是按 **↶** 鍵返回

音效模式

- 1 主目錄下選擇“音樂”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 音樂播放時，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“音效模式”，再按 **▶** 鍵進入
- 4 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至（自然、搖滾、流行、古典、柔和、爵士、重低音）後，再按 **▶** 鍵確定，或是按 **↶** 鍵返回

播放模式

- 1 主目錄下選擇“音樂”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 音樂播放時，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“播放模式”，再按 **▶** 鍵進入
- 4 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至（一般、單曲循環、目錄播放、目錄循環、全部循環、隨機播放、試聽播放）後，再按 **▶** 鍵確定，或是按 **↶** 鍵返回

A-B 復讀

- 1 主目錄下選擇“音樂”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 音樂播放時，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，選“復讀模式”，按 **▶** 鍵
- 4 按 **▶** 鍵，設定復讀的 A 點
- 5 再按 **▶** 鍵，設定復讀的 B 點，即開始在 A 點與 B 點間復讀
最後按 **▶** 鍵，取消復讀模式

3-2. 錄音

麥克風錄音

- 1 主目錄下選擇“錄音”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **▶** 鍵即開始錄音，再按一次即暫停錄音
- 3 長按 **↶** 鍵，即停止錄音且儲存成檔案

廣播錄音

- 1 主目錄下選擇“廣播”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **↶** 鍵即進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“電台錄音”，再按 **▶** 鍵進入
- 4 按 **▶** 鍵即開始錄音，再按一次即暫停錄音
- 5 長按 **↶** 鍵，即停止錄音且儲存成檔案

註：

- 1 麥克風錄音產生的錄音檔案 RECXXX.WAV，預設是存在“Record”資料夾中
- 2 廣播錄音所產生的錄音檔案 FMRXXX.WAV，預設是存在“Record”資料夾中

播放錄音檔案

- 1 主目錄下選擇“音樂”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 音樂停止時，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，選“音樂瀏覽”，按 **▶** 鍵
- 4 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，至資料夾“Record”選錄音檔案，再按 **▶** 鍵
- 5 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，快轉或倒轉；或按 **▶** 鍵暫停，或是按 **↶** 鍵返回

錄音品質

- 1 主目錄下選擇“錄音”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 開始錄音前，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“錄音品質”，再按 **▶** 鍵進入
- 4 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至（**32kbps**、**64kbps**、**192kbps**、**384kbps**）後，再按 **▶** 鍵確定，或是按 **↶** 鍵返回

錄音檔案存放位置

- 1 主目錄下選擇“錄音”後，再按 **▶▶** 鍵進入
- 2 開始錄音前，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，移動至“錄音目錄”，再按 **▶▶** 鍵進入
- 4 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，指定想存放錄音檔案的目錄後，
按 **▶▶** 鍵確定，或是按 **↶** 鍵返回

調整收音效果

- 1 主目錄下選擇“錄音”後，再按 **▶▶** 鍵進入
- 2 開始錄音前，按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，移動至“收音效果”，再按 **▶▶** 鍵進入
- 4 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，調整音量後，
再按 **▶▶** 鍵確定，或是按 **↶** 鍵返回

註：錄音檔案的建立時間均為 2008 年 1 月 1 日，無法改變

3-3. 廣播

手動調頻或在預設電台間切換

- 1 主目錄下選擇“廣播”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“調頻模式”或“調台模式”，再按 **▶** 鍵進入

註：

- 1 調頻模式：按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，減少或增加廣播頻率
- 2 調台模式：按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，切換已儲存的電台

自動搜尋並儲存電台

- 1 主目錄下選擇“廣播”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **↶** 鍵進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“調頻模式”或“調台模式”，再按 **▶** 鍵進入

儲存電台

- 1 主目錄下選擇“廣播”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 在調頻模式，按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，調至想儲存的電台後，再按 **↶** 鍵，進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“儲存電台”，再按 **▶** 鍵儲存

刪除電台

- 1 主目錄下選擇“廣播”後，再按 **Mode** 鍵進入
- 2 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，調至想刪除的電台後，再按 **↶** 鍵，進入子目錄
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“儲存電台”，再按 **▶** 鍵儲存
- 4 儲存完會回到預設電台模式

3-4. 電子書

閱讀文件

- 1** 主目錄下選擇“電子書”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2** 按 **◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，選擇文件後，按 **▶** 鍵進入閱讀
- 3** 按 **↶** 鍵可選擇其他文件閱讀，或長按 **↶** 鍵返回

註：開始閱讀前，請注意介面語言與文件內容的語言是否相同，否則會出現亂碼

3-5. 設定

系統資訊

- 1 主目錄下選擇“設定”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“系統資訊”，再按 **▶** 鍵進入
- 3 顯示下列資訊：已使用磁碟空間、剩餘磁碟空間、韌體版本

風格設定

- 1 主目錄下選擇“設定”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“風格設定”，再按 **▶** 鍵進入
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，想要的風格後，再按 **▶** 鍵確定

語言選擇

- 1 主目錄下選擇“設定”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“語言選擇”，再按 **▶** 鍵進入
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至（繁體中文、簡體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、希伯來語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄羅斯語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、阿拉伯語）後，再按 **▶** 鍵確定

背光時間

- 1 主目錄下選擇“設定”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“背光時間”，再按 **▶** 鍵進入
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，選擇（0 秒、3 秒、6 秒、9 秒、12 秒、15 秒、18 秒、21 秒、24 秒、27 秒、30 秒），按 **▶** 鍵確定

對比調節

- 1 主目錄下選擇“設定”後，再按 **▶** 鍵進入
- 2 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，移動至“對比調節”，再按 **▶** 鍵進入
- 3 按 **◀** 鍵 或 **▶** 鍵，完成對比度的調整，再按 **▶** 鍵確定

關機設定

- 1 主目錄下選擇“設定”後，再按 **▶▶** 鍵進入
- 2 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，移動至“關機設定”，再按 **▶▶** 鍵進入
- 3 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，移動至（省電模式、睡眠模式）後，再按 **▶▶** 鍵進入
- 4 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，設定好時間，再按 **▶▶** 鍵確定

註：

- 1 省電模式：一分鐘內若無按下任何按鍵，才會開始計時並關機
- 2 睡眠模式：計時時間一到，就會強制關機

回復預設值

- 1 主目錄下選擇“設定”後，再按 **▶▶** 鍵進入
- 2 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，移動至“初始化”，再按 **▶▶** 鍵進入
- 3 按 **◀◀** 鍵 或 **▶▶** 鍵，移動至 **Yes** 後，再按 **▶▶** 鍵將系統設定回復到出廠時的預設值；或移動至 **No** 後，再按 **▶▶** 鍵返回

4. 常見問題與規格

4-1. 常見問題

1. MP3 壓縮檔案有何限制？

此播放器支援 MP3 音樂壓縮檔案達 320kbps，請將音樂壓縮在範圍內。

2. 下載檔案發生問題時：

檢查 USB 線是否連接到 PC，播放器是否開機。

檢查 PC 的 USB 接頭是否有鬆動。

檢查播放器的記憶是否已滿。

檢查電量是否太低。

3. 檔案遺失：

在檔案下載的過程，電壓不穩定時會造成檔案丟失。（請務必備份播放器的重要檔案，本公司不承擔任何檔案丟失所造成的損失）。

註：基於隱私原則，我們對客戶的機器做測試或處理前，都會先把其中的資料格式化

4. 請問為什麼不同的音樂檔案有不同的音量？

這是正常的，因為不同的 MP3 音樂檔案有不同的參數導致不同的音量。

5. 雖然播放器已開機,但螢幕沒有顯示？

請先檢查電池是否沒電。

韌體的設定值可能須重新設定。在這種情況下，請聯絡您所購買的店家或本公司。

6. 播放器不能開機？

請先檢查電池是否無電。

連接電源適配器後再次檢查。

檢查鎖鍵是否被鎖住。

如果充電後仍然無法開機，請與我們的客服聯繫。

7. **耳機內聽不到聲音？**

請檢查音量是否設置為 0。

請檢查耳機的連接沒有問題。

8. **按鍵沒反應？**

請確認鎖鍵是否被鎖住。

9. **嚴重的噪音？**

請檢查耳機的插頭是否乾淨，異物可導致雜訊。

檢查音樂檔案是否損壞。試播放其他音樂來確定。

如果檔案已被損壞，可能導致產生很嚴重的噪音或跳音。

10. **FM 接收效果不佳？**

調整耳機與播放器的位置。

關閉附近的電力裝置。

耳機可以當作天線使用。

11. **螢幕顯示亂碼？**

請檢查是否已設置正確的語言選項。

12. **容量的計算方式？**

快閃記憶體 1GB 的計算方式，以 FAT32 的檔案系統為例

$1\text{GB} = 1,000,000,000 \text{ Byte} = 976,563\text{KByte} = 954\text{MByte}$

($1\text{KByte} = 1,024\text{Byte}$, $1\text{MByte} = 1,024\text{Kbyte}$)

由於 MP3 對於快閃記憶體的應用上會有保留壞軌緩衝區

約 32MB 左右，所以真正的使用容量，還會比實際少一點。

13. **如何顯示詞曲同步？**

將歌曲與歌詞用相同的檔案名稱，並置於同一資料夾。

播放歌曲時就會按照歌詞檔案的時間，自動顯示歌詞。

4-2. 規格

Display	1.0", 128 x 64, Color CSTN
USB Port	Mini-USB, 2.0, High Speed
FM Channel Range	87 ~ 108MHz, 20 preset channels
Music File Format	MP3,WMA
Voice Record Format	WAV
Document File Format	TXT
Play Time	20 hours (MP3, 128kbps, EQ Natural, Vol 20, Display Off)
Battery	Built-in Lithium Battery
EQ	Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
Language	Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Danish, Polish, Hungarian, Czech, Russian
Compression Bit-rate	MP3 32 Kbps ~ 320 Kbps
	WMA 32 Kbps ~ 320 Kbps
Support OS	Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista
Dimension	71.5 x 25 x 11.6 mm
Weight	22 g

D-Chord 272
使用手冊