

---

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

方正科技笔记本电脑产品说明书

方正颐和 E300 笔记本电脑 V1.0



# 敬告

## 尊敬的用户：

感谢您购买和使用方正科技产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书及随机附带的全部资料。如果您未按照产品说明书操作和使用产品，而导致任何的人身伤害、财产或其它损失，方正科技将不承担责任。

### 关于本产品说明书（以下简称“说明书”）

- ◆ 说明书版权属于方正科技所有；
- ◆ 说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利所有者；
- ◆ 说明书内容如同实际产品不一致，以实际产品为准。

如果您对说明书的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向方正科技提出书面异议，否则视为您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

产品使用过程中，如果您遇到问题，欢迎致电咨询：

**方正科技全程服务热线电话：4006-000-666**

方正科技保留对说明书解释和修改的权利，对说明书的任何修正、更新、解释将在方正科技网站（[www.foundertech.com](http://www.foundertech.com)）予以公布，请您留意。

**致谢！**

**方正科技集团股份有限公司**

## 目 次

<b>1 注意事项</b> .....	<b>1</b>
1.1 特别提示.....	1
1.2 笔记本使用重要提示—请务必阅读 .....	1
1.3 注意事项.....	2
1.4 笔记本电脑电池使用须知—请务必阅读 .....	3
1.5 安全须知 .....	7
<b>2 产品概述</b> .....	<b>8</b>
2.1 简介.....	8
2.2 部件介绍.....	9
2.3 开箱和检查.....	15
<b>3 基本使用常识</b> .....	<b>16</b>
3.1 功能开关和状态指示灯 .....	16
3.2 启动电脑.....	17
3.2 键盘功能 .....	21
3.3 触控板 .....	22
3.4 硬盘 .....	22
3.5 光驱 .....	23
3.6 显示屏 .....	23
3.7 音效功能 .....	24
3.8 调制解调器(选配) .....	24
3.9 网卡功能 .....	25
3.10 蓝牙 (BLUETOOTH) 功能(选配) .....	31
3.11 指纹识别功能(选配) .....	33
<b>4 BIOS(基本输入输出系统) 设定与安全性</b> .....	<b>54</b>
4.1 使用 BIOS SETUP 的方法.....	54
4.2 MAIN 菜单 .....	54
4.3 ADVANCED 菜单 .....	54
4.4 SECURITY 菜单 .....	55
4.5 BOOT 菜单 .....	56
4.7 EXIT 菜单.....	56
<b>5 驱动程序安装与使用说明</b> .....	<b>57</b>
<b>6 故障分析与处理</b> .....	<b>60</b>

6.1 声音的问题 .....	60
6.2 硬盘的问题 .....	60
6.3 显示器的问题 .....	61
6.4 内存的问题 .....	62
6.5 光驱的问题 .....	63
<b>特别声明 .....</b>	<b>64</b>
<b>附录 A 产品规格 .....</b>	<b>65</b>
<b>附录 B 方正科技方正颐和笔记本系列产品服务承诺 (A 版) .....</b>	<b>68</b>
<b>附录 C 有毒有害物质或元素名称及含量标识表 .....</b>	<b>73</b>

# 1 注意事项

## 1.1 特别提示

为了便于理解和引起您的注意,当涉及产品安全或需关注的信息时我们将在本章节或在后面的章节中按下列等级和特别的警示用语向您提示,这些特别的警示用语表示方法如下:

- ◆ **【危险】** --表示对高度危险要警惕
- ◆ **【警告】** --表示对中度危险要警惕
- ◆ **【注意】** --表示对轻度危险要关注
- ◆ **【禁止】** --表示危险的操作需禁止
- ◆ **【提醒】** --表示安全或其它内容需关注

本章节中为您提供的安全信息并不是全部的,为了您的安全和利益,我们会根据需要将部分产品安全信息编排到说明书的后面章节中,不论这些安全信息置于何处,您均应仔细阅读。

同样,除了以特别的警示用语提出的注意事项外,对于说明书中的其它内容和介绍,您亦应予以同样的重视。

## 1.2 笔记本使用重要提示—请务必阅读

笔记本电脑属于高科技精密产品,请您务必仔细阅读下面使用提示。

### 特别提示

当笔记本电脑不使用时,请将电脑关闭、使用屏幕保护程序或使电脑设置成待机、休眠状态。如果 LCD 屏幕显示同一画面时间过长,液晶的自然特性将使 LCD 屏幕亮度下降并产生残影。

#### 1. LCD 显示屏保养:

- 不要在笔记本上放任何重物。
  - 使用手提箱或背包时,请确保您没有在包内装太多东西,并且没有在笔记本包和 LCD 背部增加额外的压力。
  - 不要抓、扭或撞击 LCD 屏幕表面。
  - 不要将 LCD 屏幕置于很热或很潮湿的环境中。
  - 不要让 LCD 屏幕暴露在直射的阳光或很强的荧光下太长时间。
  - 不要在 LCD 屏与键盘之间放置任何东西,例如:铅笔、文件等,这会损坏或刮伤 LCD 屏。请勿使用有腐蚀性的清洁剂擦拭 LCD 屏,这会损伤屏幕。
  - 为保护 LCD 屏幕,请在不使用或外出携带时在屏上加保护层,以免屏幕磨损。
2. 为防止电脑过热,请在电脑工作中确保不要阻塞散热通风孔。
  3. 在系统访问软驱、光驱等介质时,请勿移出介质,否则可能会导致系统崩溃或资

料损坏。

4. 请不要在系统工作时拆下硬盘，这会导致资料丢失或损坏。格式化硬盘会删除硬盘上的所有资料，请提前备份。重要资料，请您务必及时备份，由此引起的资料丢失本公司将不承担责任。

5. 为保证您和机器的安全，请在使用外接电源供电时，保证电源确实接地。如果不准备长时间使用电脑，请将电源插头拔下，以避免短暂电压过量造成系统损坏。所处之地的电源供应需稳定且不受干扰。若您不清楚当地电器规格，请与您的经销商或所当地的电力公司洽询。基于安全考虑，电源插头的接地线，请勿随意破坏。拔电源时，避免直接用拉扯的方式将电线拔出，务必从插头处拔起，以确保安全。清洁电脑前，切记务必先拔掉电源插头。请勿拆开电源适配器。

6. 请勿使用非本机所配专用电源适配器，否则有可能造成电脑损坏。

7. 请勿单手取放笔记本电脑或使您的笔记本电脑处于不平衡状态。

8. 本产品只能由方正科技授权服务人员进行拆装，请您保证封条完整，否则可能会影响您享受保修或“三包”服务。

9. 如果您设置了密码，请千万不要忘记，否则可能导致不能开机。如果忘记了密码，请与供货商或授权维修站联系，但这可能会损坏您的所有资料。

10. 当手动弹出光驱时，请勿使用铅笔等易折断的物品，以免堵住紧急弹出孔。

## 1.3 注意事项

### 适用群体

#### 【注意】

使用电脑，应具有一定的电脑基本常识。同时，电脑不适用于儿童单独操作。如果有需要，必须有成人看护。

### 工作环境

#### 【危险】

为避免出现意外故障，电脑应在下述限定环境范围内工作：

内 容	适 应 范 围	备 注
贮存运输温度	-20° C 至55° C	
贮存运输相对湿度	20% - 93%(40° C)	
大气压	86 kPa - 106 kPa	
电源适应能力	100—240V, 50—60Hz	
工作湿度	35% - 80%	
工作温度	10° C - 35° C	
硬盘运行时适应海拔高度	-300米----3048米	
硬盘存放时适应海拔高度	-300米---12000米	

#### 【警告】

为避免电脑受到环境（潮湿、灰尘、食品、液体、直接暴露于阳光下等）的侵害，应放置在通风、干燥的地方。

为避免磁场干扰和损坏，请远离其它家电（如电视、空调等）。

请不要将液体或其它杂物溅入电脑，否则有可能会引起其内部组件的短路进而引起触

电或火灾。

## 【注意】

电脑在低温条件未恢复的情况下通电开机，可能会给电脑造成无法修复的故障，所以使用前请先保证电脑在室温条件下恢复 2 小时以上的时间

### 使用前

## 【警告】

电脑在低于10° C的环境储运后，使用前请在室温10° C — 35° C条件下放置2小时以上的时间，避免电脑温度过低而发生加电损坏。在此期间不要拆除包装，让电脑自然恢复温度，避免升温过快而发生加电损坏。

## 【注意】

使用前，还需确认电脑的连接、电源使用及其它事项均符合说明书的要求。

### 移动、运输、贮存

## 【注意】

移动电脑时，注意轻拿轻放。

运输时应放在原包装箱内，遵照包装储运图标标志指示堆放，并使用封闭式货箱搬运。

贮存时包装材料应安全地存放于儿童拿不到的地方，以避免不安全情况发生。

依照国家标准(GB/T9813-2000)，微型计算机通用规范中的相关解释，电脑温度在低于10° C(时)环境储运后，使用前请在室温(10-35摄氏度)条件下放置2小时以上的时间，避免因电脑温度过低加电产生损坏。在此期间请不要拆除包装，让电脑自然恢复温度，避免因升温过快导致电脑产生结霜和凝露带来的加电损坏的发生。

### 电池

## 【注意】

不正确的更换电脑的锂电池可能会引起爆炸危险，请务必在专业维修人员指导下进行锂电池的安装和更换；只允许使用制造厂推荐的同类或等效类型的替换电池产品；电池的不当丢弃会引起环境的严重污染，请您务必妥善处理用完的电池或者将废弃电池交还方正科技售后维修部门处理，避免环境污染。

## 1.4 笔记本电脑电池使用须知—请务必阅读

请遵循以下规则，善加使用您的电池。

### 新电池：

新置笔记本电池，初次使用得当，对电池寿命、性能等有关键影响，所以，使用新的笔记本电池请牢记以下几点：

1. 新置笔记本电池会有少量的余电，初次使用时需将余电放尽，再用外接电源充电，而且第一次充电最好要超过 15 个小时。
2. 充满电后，一定要把电池的电量用尽后再充，第二、三次地充电时间一定要超过 12 小时，以便激活电池，这样才能为今后的使用打下良好基础。

### 电池寿命：

电池寿命是从电池一下生产线就开始计算，也就意味着电池寿命开始倒计时，而且不管您是否使用，其寿命都是在衰减的，相应电池使用时间也会随之而缩短。一般情况下，电池寿命为截止使用年限之前的充放电的标准次数在 300 次~500 次左右。

### 电池衰减一般判断方法是什么？

1. 新电池一般用 BatteryMark 软件测试其标称使用时间(电源使用方案设为最大电池模式， 屏幕调成最暗，WLAN 关掉，不插任何外接设备，屏幕保护程序关掉)；
2. 方正笔记本电池在一般情况下，在常温（25 摄式度）下，完全充放 100 次后，实际使用时间约衰减至标称时间的 80~85%；而充放 200 次后则约衰减至 70~75%；而充放 300 次后则约衰减至 60~65%；
3. 故若假设新电池标称时间约为 3 小时左右，且用户每天平均完全充放电一次，三个月约 100 次，那么，新的方正笔记本电池使用三个月左右，电池使用时间约衰减为 2.4 个小时左右；使用六个月左右，电池使用时间约衰减为 2 个小时左右；使用十二个月左右，电池使用时间约衰减为 1.5 个小时左右。
4. 因为电池衰减程度受多方面因素影响，且鉴于终端用户的使用条件不同，使用方式不同，所以，无法仅依据方正笔记本使用时间来判断电池的质量与性能，此仅供参考。

### 影响笔记本电脑电池寿命与实际使用时间的因素

笔记本电脑的使用过程中，有些因素会使电池耗损，甚至有可能导致电池最长使用时间低于标准，但这并不表明电池本身存在质量与性能问题。

影响电池使用时间的因素有：

因素 1：处理器的速度——正确的安装英特尔的芯片组驱动能使系统利用英特尔 Speed step 技术进行处理器速度的调节，从而延长在应用系统中电池的使用时间。

因素 2：CD, DVD, CD-RW 和硬盘的频繁读取——把光盘中的文件直接拷贝到硬盘中，看影片，刻盘等操作都会影响电池的使用时间。

因素 3：显存和内存的总数——如果系统打开很多应用程序，将会占用大量的硬盘空间做文件交换（虚拟内存），从而导致硬盘的频繁读写，如果增加更大的内存会对电池的使用时间更有益。

因素 4：一些应用软件在后台自动运行时，会增加 CPU 的负荷，从而导致使用时间降低——建议平常使用时将一些后台运行的程序关闭，只运行一些必要的应用软件。

因素 5：LCD 的光亮度——设置越低的光亮度对于电池使用时长越好，可以在使用中 使用 键盘功能键进行亮度调节。

因素 6：电源管理与 Speed Step 设置——在电源管理中设置不同的电源使用方案，都会影响电池的使用时间。

因素 7：电池的寿命——电池的平均使用寿命是一年，随着使用时间和次数的增加，电池的使用时间逐渐减少是很正常的。

因素 8：对于处理器及系统设备更深层次的应用（如看 DVD 电影及 3D 游戏）会使电池的可用时间迅速降低。

因素 9：无线装置和蓝牙装置都会加快电池的消耗；在不需要无线时，可以用键盘功能键关闭以节省电能。

因素 10：使用环境的温度——过高或过低的使用环境温度，都会影响电池电芯中化学物质的活性，从而降低电池的使用时间和寿命。

## 电池无法充电或充不满电怎么办？

无法充电、电池指示灯未亮、无法再用电池开机：请将机台送至当地售后服务中心检测是否为电池故障需更换电池。

无法充到 100%时，充满电后很快用尽：电池是属于消耗品，其保修期限较短，当电池寿命接近终了时，可能出现充饱状态却只能用几分钟就没电了，此时您可能需要更换一块电池了。

## 电池长期不用，应该如何保存？

充电或者放电到 40%左右，然后放在温度 15~25 摄氏度的干燥处保存，温度过高和过低都容易加速电池衰老。

## 为何充电灯已熄灭，但电量指示器看到的电池状态为 95% - 99%，是不是电池有问题？

充电指示灯由亮转灭的因素：是以参考电池是否已达饱和电压作为基准点，在达到饱和范围的 95%~99%的近饱和电压时，会随侦测到的电压差变小，也同时调降充电电流，以避免产生过电流或过电压的充电，造成对电池的损害。

在最后这个阶段的小电流充电设计能兼顾避免客户端在忘记电池饱和后持续插电过久的状态已达到对电池的保护。加上笔记型计算机的锂电池本身在设计上即有自身的充电保护回路。所以并非电池充电有问题，也并非计算机对电池充电有问题。而是因为，95%~99%属于微量充电，并不会触发充电指示灯。请安心使用。

## 为什么电池充足电放置几天电量会下降？

正常的充电电池都存在内耗。锂电池之所以能存储电力是由活性 Li 离子的化学反应实现的。在不使用时电池内部的活性成分也会慢慢恢复为低电势状态，就是说尽管不使用电池但是它的电力也是会不断下降的，电力的下降速度和周围环境的温湿度等有很密切的关系，通常温度越高，电力下降的速度越快。如果可能的话，尽量将电池充到 40%放置于阴凉地方。这样可以在长时间的保存期内使电池自身的保护电路运作。如果充满电后将电池置于高温下，这样会对电池造成极大的损害。（因此当我们使用固定电源的时候，此时电池处于满充状态，温度一般是在 25-30° C 之间，这样就会损害电池，引起其容量下降）。

## 本电池只能用于本笔记本电脑。

如果更换不适当的电池种类可能会有爆炸的危险。只可使用相同型号的原厂电池或经原厂推荐认可同等级的电池种类进行替换。

请勿拆解电池。

请勿将电池暴露于火焰或水中。

为了防止火灾、燃烧或电池的损坏，请勿让电池的两极处碰到金属物品。

处理损坏或漏液的电池时请特别小心。如果您不小心触碰到电池液，请赶快用肥皂及水冲洗。如果接触到眼睛，请用水冲洗眼睛 15 分钟，并尽快去医院治疗。

如果环境温度较高，请勿充电。

存放时，请勿将电池暴露于高温下。

## 电源

### 【危险】

您需使用合格的三芯带接地保护的接地电源插头和插座，电源插头最终应插在接地良好的电源上，良好的接地是您的电脑正常工作的重要保证。如果您擅自更换标准电源线，可能会带来严重后果，同时电源线最大长度不应超过 4.5 米。

在您使用电源前应按电源插头和插座的说明确认电源符合电脑使用要求，合格的电源和良好的接地是电脑正常工作的重要保证。否则，可能会带来严重后果。

### 【危险】

雷雨期间，使用产品可能会对电脑甚至您的人身及其它财产安全造成损害。故在雷雨天气，不要使用电脑，并断开电话线、网络线、电源线等可能会与外界连接的导体。打雷时，不要插拔这些线缆。

### 【注意】

仔细检查随机提供的交流电源线。如果出现问题，请与相关销售商联系。

用于微机的电源线必须符合以下安全规范：

- 符合 CCC 认证
- 电源插头最终应插在接地良好的电源上
- 电源插头必须符合 GB 1002—1996、GB2099.1-1996
- 电源线最大长度为 4.5 米

## 人机工程学

### 【提醒】

当在电脑上工作或游戏时，请调整您的环境并安排好您的电脑设备，使身体处于舒适、灵活的状态。下面的建议可以帮助您获得一个更舒适的环境。

#### 1. 支持您的后背：

- 选择一把支持后背下部的椅子。
- 调整工作面高度和椅子，使之呈现出一个舒适自然的姿态。

#### 2. 促成舒适的腿部姿态：

- 清除桌子下面的物品让腿的位置和移动更舒适。
- 如果您的脚不能在地板上舒适地休息，请用一个脚凳。

#### 3. 减少颈部的弯曲和扭转：

- 把 LCD 显示屏摆在您前部中间。如果您查看文文件比显示屏更频繁，请考虑把文档直接放在您前面，并且显示屏稍微靠边一点。
- 考虑使用文档架，把文档放在接近眼睛的水平。
- 把屏幕顶部放在接近眼睛的水平。散光患者可能需要把屏幕放低一点，或与合格的健康专家商讨关于适合电脑工作的眼镜。

#### 4. 减少眼睛疲劳：

- 把显示屏放置在手臂长的距离，舒适地坐在显示屏前。
- 避免眩光。显示屏放置应远离产生眩光的光源，或使用窗帘控制光线强度。
- 请记住要清洁屏幕；如果您戴眼镜也要清洁眼镜。
- 请将显示屏的亮度、对比度和字体大小调节为您感觉舒适的状态。
- 在操作键盘和触控板的时候，请您轻轻触键，保持手和手指放松，用较小的劲来敲击键盘。
- 单击触控板或使用游戏杆或其它游戏控制器时，也要用较小的劲来触键。
- 打字时避免把手掌或手腕放在大角度的物体表面上休息，如果需要，在打字间歇时休息一下手掌。
- 不打字时，放松手臂和手。不要在物体的边缘上休息，如桌子边缘。
- 调整您的椅子，不让座位挤压膝盖的后面。

## 1.5 安全须知

1. 电源插座孔应该安装在靠近设备旁边或是可以容易操作的地方，拔插电源线时，避免直接用拉扯的方式将电线拔出，务必从插头处拔起，以确保安全，谨防触电。请勿拆开电源适配器。
2. 请勿将本产品置放于靠近水的地方。
3. 安装时请将本产品置于稳定的支撑物上。本产品可能因为放置不稳定而掉落，造成严重的损害。
4. 请勿将本产品的电线放在人来人往的地方，以免踩坏电线。请勿在电线上置放任何物品。
5. 遵循所有的警告信息和产品上面的标示。
6. 如果不打算长时间使用本产品，请将电源插头拔下以避免短暂的电压过量造成损坏。
7. 切勿将任何液体泼洒到本产品上，此动作可能造成起火或电击的危险。
8. 如有下列情况，请交由合格的专业人员来服务：
  - a. 当电源线或插头已损毁或磨损。
  - b. 液体被泼洒到本产品上。
  - c. 本产品曾遭受雨淋或水的泼洒。
  - d. 当您已遵循运作的指示，而本产品仍无法正常运作。
  - e. 如果本产品曾掉落或外壳已损毁。
  - f. 如果本产品已呈现出明显的损毁。
9. 本产品的使用和储存温度请参考附录A 产品规格，不在规定的温度范围内使用和储存，可能会造成产品的永久损坏。
10. 请勿在靠近水或其它液体的地方使用电源适配器。切勿泼洒液体到电源适配器上。

**注：此手册的所有图片均为示意图仅供参考，具体以实物为准。**

## 2 产品概述

### 2.1 简介

- 产品名称：方正科技笔记本电脑
- 系列及型号：方正系列方正颐和 E300 机型
- 产品性能特点

方正颐和 E300 笔记本电脑采用英特尔®最新移动计算技术，性能更卓越。

#### 系统扩展性

系统提供了 2 个 DDR2 RAM 扩展槽，使用户可根据需要扩大存储容量和提高系统性能。

#### 宽屏液晶显示屏

该笔记本电脑拥有 14” 宽屏液晶显示屏，带给您更宽阔的彩色文字和图片视觉。

#### 通讯特性


该笔记本为局域网准备了内置的以太网适配器，并可选配无线解决方案。

## 2.2 部件介绍

(注：以下均为示意图，请以实物为准)

### 正面视图

以下所示为本笔记本电脑开盖后的正面视图

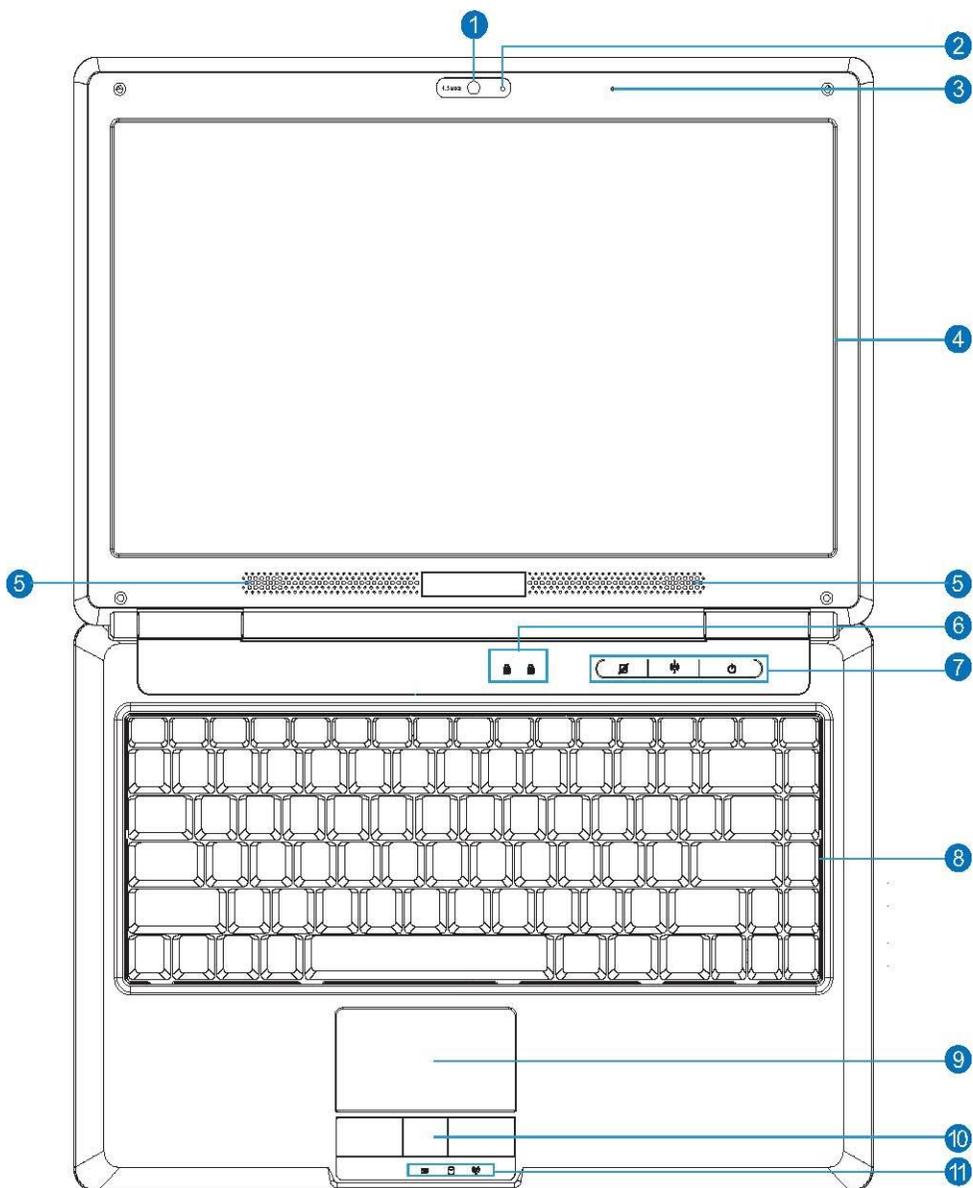

#### 1. 摄像头（可选）

内置的摄像头可拍照或拍摄视频录像，可与其他设备配合并使用召开视频会议。

**【注意】：**该部件为可选部件，本产品可支持，但用户需要根据实际的应用进行选配。

## 2. 摄像头指示灯

此摄像头指示灯可让您得知摄像头是否正在运行。

## 3. 麦克风（内置）

内置的单声道麦克风可用于召开视频会议、口述录音或简单的音频录音。

## 4. 显示屏

显示屏为彩色液晶显示屏，可显示文本和图片。

## 5. 内置立体声喇叭

让您可以无需外接附件即可畅享音频文件

## 6. 状态指示灯（上方）

显示多个硬件 / 软件的状态。详细内容参见第 3 部分

## 7. 功能开关

功能开关可控制本笔记本电脑的多种功能 / 程序。详细内容请参见第 3 部份。

## 8. 键盘

本笔记本电脑的键盘为标准按键大小，并可置放双手手掌，让打字及使用更为舒适方便。键盘上拥有两个 windows 功能键，使您浏览 windows 操作系统更方便。

## 9. 触摸板及按钮

触摸板连同按钮为指标装置，提供与台式电脑鼠标相同的功能。在设置好内含的触摸板应用程序后，就可使用软件控制的滚动功能，让您浏览 windows 或网页时更方便。

## 10. 指纹识别传感器（可选）

内置的指纹扫描器配合特定的安全防护软件可识别您的指纹为安全钥匙。

**【注意】：**该部件为可选部件，本产品可支持，但用户需要根据实际的应用进行选配。

## 11. 状态指示灯（前方）


显示多个硬件 / 软件的状态。详细内容参见第 3 部分。

### 特别提示

请勿在 LCD 屏与键盘之间放置任何东西，例如：铅笔、文件等，这会损坏或刮伤 LCD 屏。请勿使用有腐蚀性的清洁剂擦拭 LCD 屏，这会损伤屏幕。

## 前端视图

以下所示为本笔记本电脑合盖后的前端视图

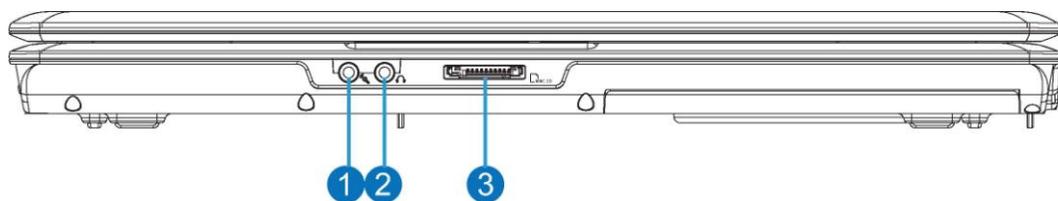

### 1. 麦克风输入插孔

单声音麦克风插孔 (1/8 英寸)可外接麦克风, 或从音频装置的输出信号。此功能可用于视频会议、口述录音或简单的音频录音。

### 2. 耳机输出插孔


立体声耳机插孔是用来连接笔记本电脑的音频输出信号到立体声音箱或耳机。若使用此插孔会自动停用内置音箱。

### 3. 多功能读卡器插槽 (MMC/SD)

存储卡读卡器为数码相机、MP3 播放器、移动电话和 PDA 等闪存类设备与您的笔记本电脑之间的照片、音乐和数据访问提供了最快速方便的方法。

## 后侧视图

以下所示为本笔记本电脑的后侧视图

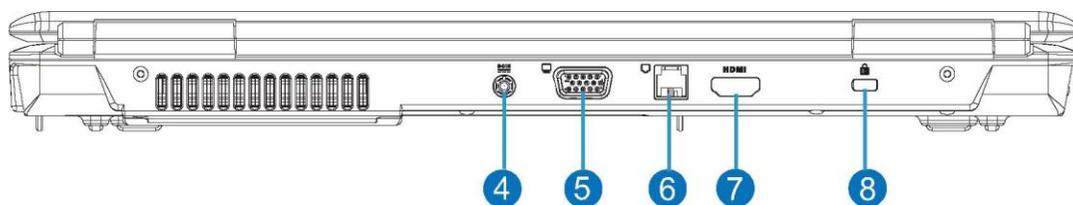

### 4. 直流电源输入

随附的电源适配器可将交流电源转换为直流电源。电源适配器通过这个插孔来供电给笔记本电脑, 并且提供内部的电池套件充电。为了避免对笔记本电脑和电池套件造成伤害, 请务必使用随附的电源适配器。

### 5. 外接显示器输出端口

15 针脚 D-sub 显示器端口支持标准 VGA 兼容的设备, 如显示器或投影仪等, 以在较大的外接屏幕上观看。

## 6. 调制解调器接口 (选配)

2 针脚的 RJ-11 调制解调器接口比 RJ-45 LAN 接口小，并支持标准电话线。内置的调制解调器支持高达 56K V.90 的传输速率。内置的接口让您无需额外的适配器就可方便地使用。

**【注意】：**该部件为可选部件，本产品可支持，但用户需要根据实际的应用进行选配。

## 7. 外接 HDMI 设备(可选)

该款笔记本电脑具备 HDMI 端口，可连接具备 HDMI 端口的液晶电视等设备，以提供高品质无失真的影音输出，让您享受高画质影音剧院般的视听震撼。


**【注意】：**该部件为可选部件，本产品可支持，但用户需要根据实际的应用进行选配。

## 8. Kensington® 锁定端口

Kensington® 锁定端口能使用 Kensington® 兼容的安全装置来防护笔记本电脑的安全。这些安全装置通常包括一条金属缆线，将笔记本电脑锁定在固定物体上，以防止被取走。有些安全装置也可能配备动作检测器，当笔记本电脑被移动时会响起警报。

## 右侧视图

以下所示为本笔记本电脑的右侧视图

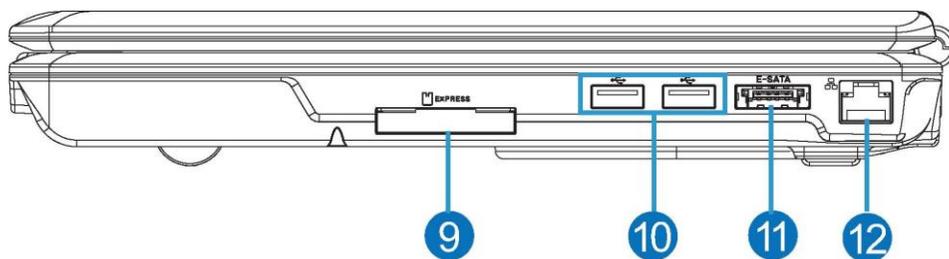


## 9. ExpressCard 插槽

26 针脚的 Express 卡插槽可支持一组 ExpressCard/34mm 扩展卡。这种新型的接口采用串行总线，可支持 USB 2.0 和 PCI Express 规格，取代了传统 PC 卡插槽较慢的并行总线。

**【注意】：**本机仅支持 ExpressCard/34mm 扩展卡，如下图：



不支持早先的 PCMCIA 卡和 ExpressCard/54mm 扩展卡,如下图:

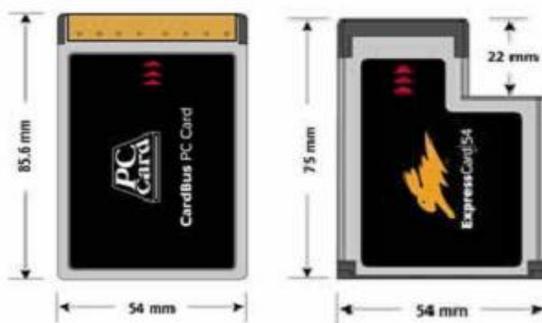

#### 10. USB 端口 (2.0/1.1)

通用串行总线与 USB 2.0 或 1.1 设备兼容，例如键盘、指标装置、相机、硬盘、打印机以及扫描仪，USB 1.1 串行传输速率可达 12Mbps，而 USB 2.0 可达 480Mbps。

#### 11. E-SATA 接口


E-SATA 接口支持了原本设计为电脑内部使用的串行式 ATA 设备的外部连接方式。它可提供比 USB2.0 及 1394 的外部设备快六倍的传输速度以及支持可长达二公尺的热插拔数码传输缆线。

#### 12. LAN 端口

8 针脚的 RJ-45 LAN 端口比 RJ-11 调制解调器端口大，并支持连接到本地网络的标准以太网线。内置的接口让您无需额外的适配器就可方便地使用。

## 左侧视图

以下所示为本笔记本电脑的左侧视图

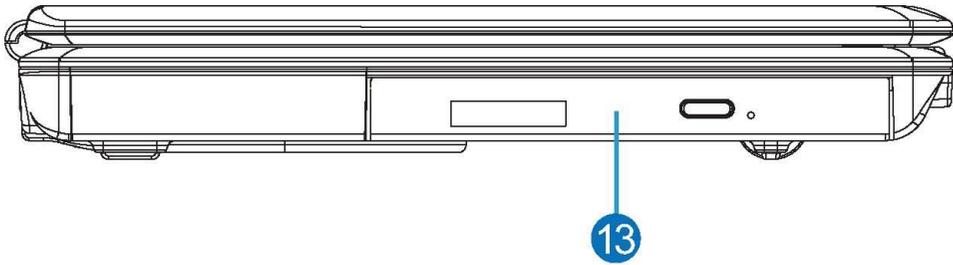

### 13. 光驱

不同机型的笔记本电脑配备不同型号的光驱。笔记本电脑的光驱可能支持光盘（CD）和数字影音光盘（DVD），也可能有写入或复写功能。

#### 特别提示

为防止电脑过热，请在电脑工作中确保不要阻塞散热通风孔。

#### 特别提示

请勿将任何重物放置于笔记本电脑上。这样会导致显示屏的损坏。

#### 特别提示

本产品只能由方正科技授权服务人员进行拆装，请您保证封条完整，否则可能会影响您享受保修或“三包”服务。

## 2.3 开箱和检查


请小心拆除包装以取出机器和其它配件，如发现有损坏和遗漏，请立即联络经销商。请保存原有的包装材料，以备换货之需。

一般您会有以下部件（详细内容请参阅装箱清单）

1. 笔记本电脑
2. 电源适配器
3. 使用手册
4. 驱动盘
5. 电池

## 3 基本使用常识

### 3.1 功能开关和状态指示灯

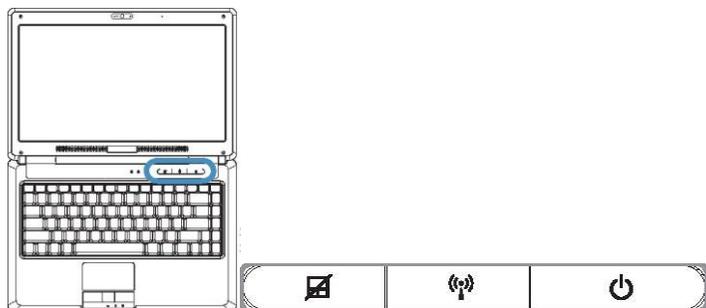

#### 触控板开关

按一次即可使触控板切换至开启或关闭状态。  
关闭触摸板功能可防止您在使用键盘时误触到触摸板。

#### 无线网络按键


仅限无线机型：按一次即可切换使用和停用内部无线局域网或蓝牙（选购机型）。  
使用时，相应的无线指示灯将亮起。使用无线局域网和蓝牙需要设置 Windows 软件。

#### 电源开关

电源开关可用于开、关笔记本电脑，并可从休眠状态恢复。按一下开关会打开笔记本电脑，再按一次即会关闭。您可以在控制面板的“电源选项”中自定义电源开关各种动作对应触发的模式。

#### 状态指示灯

状态指示灯配合各特定操作模式。这些模式包括：交流电变压器状态、电池状态、硬盘存取活动、读卡器读取活动等。

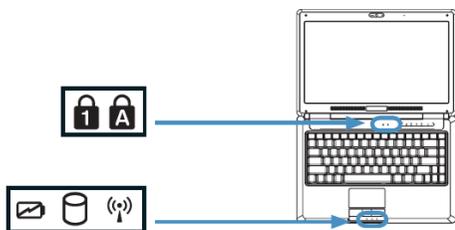

#### 数字键锁定指示灯

特定的按键当作数字小键盘使用。  
此指示灯亮起代表数字锁定 [Num Lk] 已开启。数字锁定允许您将键盘上的几个特定的按键当作数字小键盘来使用。



## 大写锁定指示灯

此指示灯亮起代表大写锁定 [Caps Lock] 已开启。此时，键盘可以输入大写字母 (如 A, B, C)。当大写锁定指示灯熄灭时，您输入的字母为小写形式 (如 a, b, c)。



## 电池充电指示灯

电池充电指示灯显示了电池的电力：

亮灯：电池正在充电。

熄灭：充电已完成。

闪烁：电池电力不足 10% 且未连接交流电源。



## 硬盘读写指示灯

显示笔记本电脑正在访问一个或多个存储设备 (如硬盘)。闪烁表示此存储设备正在读写资料。




## 无线网络指示灯

仅内置无线网络功能的机种拥有此指示灯。当内置无线网络功能开启时，此指示灯会亮起。(当使用无线网络功能时，您需要做一些 Windows 软件设置。)

## 3.2 启动电脑


### 1. 安装电池组

关闭笔记本的上盖 (如果已开启)。将您的笔记本翻到背面并放在一块干净的软布上。将电池组的标签面朝下，先将一端轻轻插入电池槽，轻压另一端进入卡定位为止 (2)。

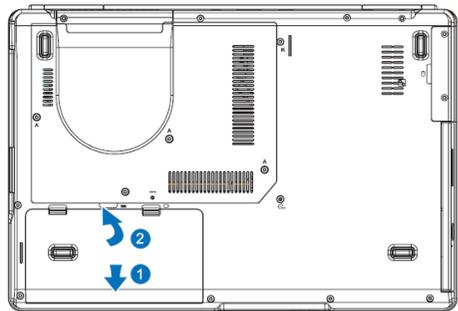

### 2. 连接电源

将电源线连接到电源适配器 (1)；  
将电源线插入电源插座 (2)；  
将电源适配器连接到笔记本电脑的电源插孔 (3)。

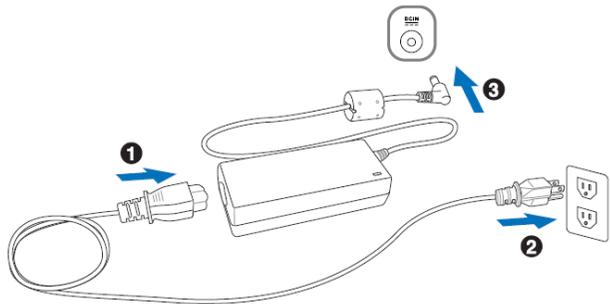


### 3. 启动电脑

慢慢打开笔记本上盖。

按住电源按钮1 ~ 2 秒，

然后放开，此时电脑会自动执行开机自我测试(POST)。完成开机自我测试之后，电脑会将硬盘的操作系统(OS)读入电脑的内存(这通常归属于“激活”电脑)。如果已安装操作系统(例如：Window Vista... 等)，电脑就会自动激活操作系统。

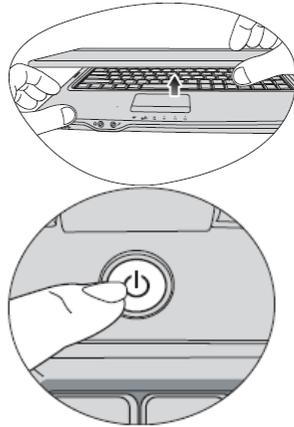

### 将电脑停止


当您完成工作时，您可以将电脑电源关闭或者让电脑进入等待或休眠模式：

停止的模式	方 法	再次开机或使用的方法
直接关闭电源	请遵照操作系统的关机程序。如此可以避免资料的流失或软件的损坏。 万一系统因为硬件或软件的问题而死机，则使用电源钮关机。	使用电源钮。
等待 (Standby)	根据您在 Windows 的设定,以下述方式进入待机状态: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 合上电脑上盖</li> <li>• 按 Fn+F1</li> <li>• 使用电源钮</li> </ul>	使用电源钮。
休眠 (Hibernation)	根据您在 Windows 的设定,以下述方式进入休眠状态: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 合上电脑上盖</li> <li>• 按 Fn+F1</li> <li>• 使用电源钮</li> </ul>	使用电源钮。


如果您选择以等待或休眠状态停止电脑，则下次再使用电脑时将可回到当初停止前的状态。

**如果您的电脑系统安装的是Windows XP系统，调整电脑进入休眠时间的方法：**

1. 点击“开始”启动“控制面板”；

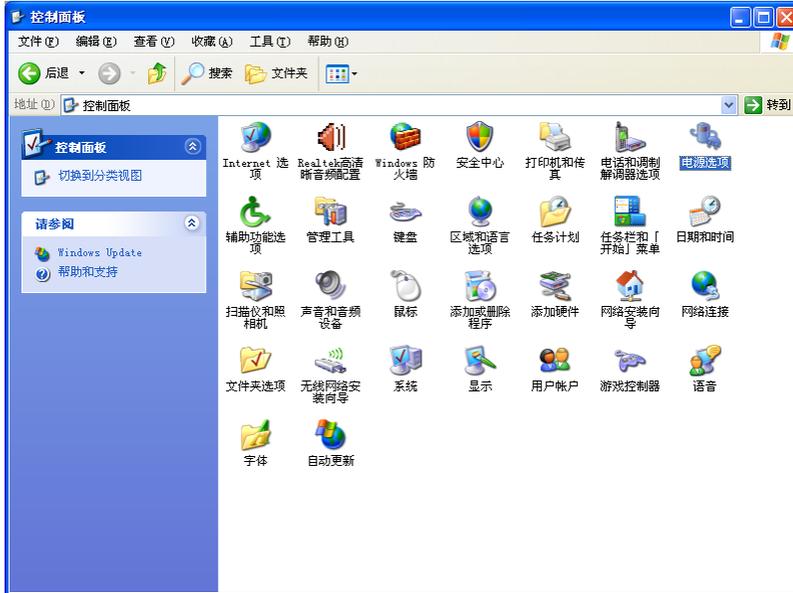

2. 点击启动“电源选项”

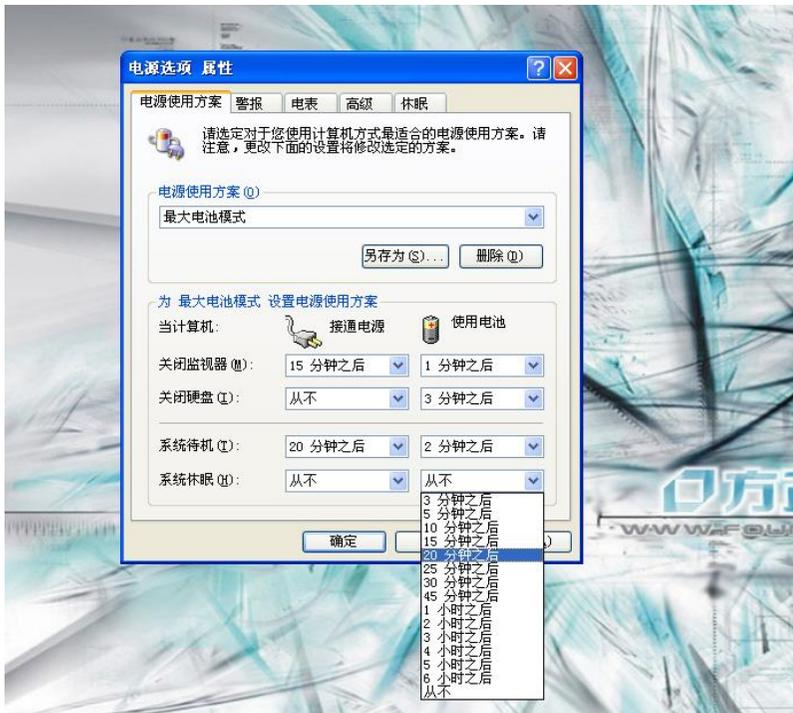


3. 点击“系统休眠”右侧的下拉选项按钮，根据您的需要，选择系统进入休眠的时间。我们建议您选择30分钟以内的时间。

如果您的电脑系统安装的是Windows VISTA系统，调整电脑进入休眠时间的方法：


1.打开控制面板，选择电源选项即可。



1. 点击“更改计算机的睡眠时间”

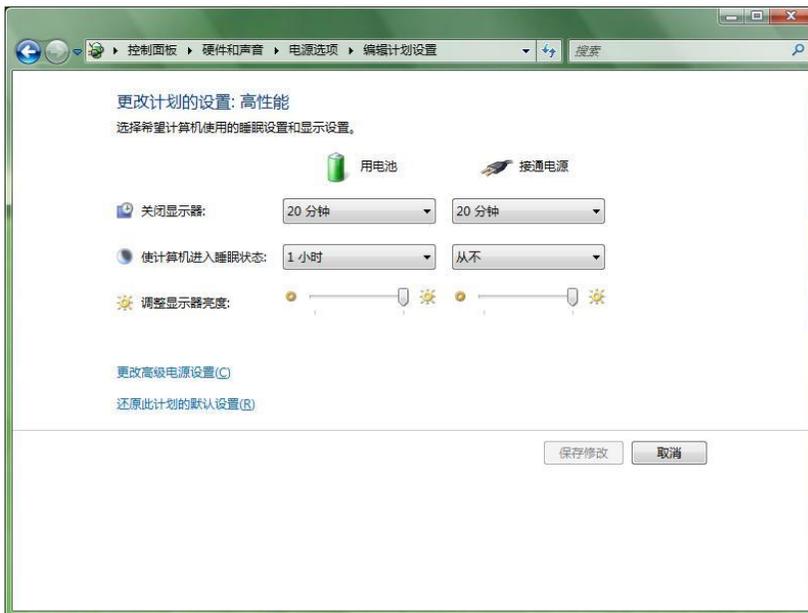

3. 点击“使计算机进入睡眠状态”右侧的下拉选项按钮，根据您的需要，选择系统进入休眠的时间。我们建议您选择 30 分钟以内的时间。

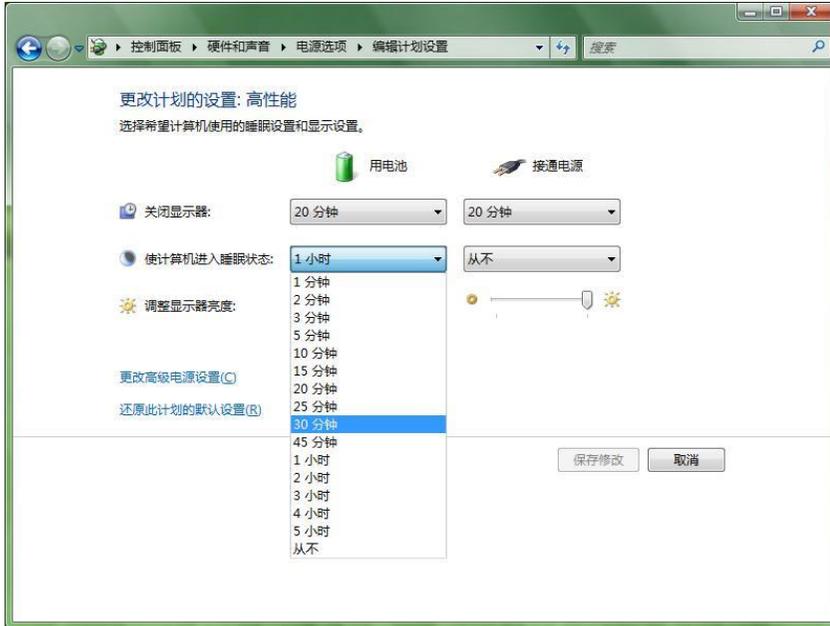

本产品符合以下规范性文件：

- GB4943 《信息技术设备的安全》、
- GB9254 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、
- GB17625.1 《电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入≤16A）》
- GB/T9813 《微型计算机通用规范》

### 3.2 键盘功能

#### 功能键

功能组合键	功能	特殊说明
Fn+F1	启动待机/休眠	
Fn+F2	启用/停用无线网络连接	开启或关闭内置的无线局域网或蓝牙功能。（需配置无线网卡或蓝牙模块）
Fn+F3	E-mail 快捷键	开启互联网邮件程序。
Fn+F4	Internet 快捷键	立刻开启互联网浏览器。
Fn+F5	调低 LCD 屏幕亮度	
Fn+F6	调高 LCD 屏幕亮度	
Fn+F7	开启或关闭显示屏	
Fn+F8	显示装置切换	切换显示装置：液晶显示器/液晶显示器+外接显示器/外接显示器（使用前需确认外接显示器是否支持电脑当前所设置的分辨率）
Fn+F9	启用/停用触控板	停用触摸板可防止您在使用键盘时不小心触到触摸板。

Fn+F10	关闭/开启声音	
Fn+F11	调低音量	
Fn+F12	调高音量	
Fn+Num Lk	启用/停用数字小键盘	数字键盘锁定 (number lock) 开关。让您可以使用小键盘来输入数字。
Fn+Scr LK	启用/停用自动翻页功能	

### Windows 键

您的键盘拥有两个 Windows 键：



#### 1. 开始键

此按钮可以让您打开 Windows 「开始」 菜单。



#### 2. 应用程序菜单键

此键功能与按一下鼠标右键的功能相同。

## 3.3 触控板

常见术语：

术语	说明
指向	移动指尖使得光标箭头到达您想要选择的对象。
单击	按下并迅速松开左键。另一种方法是先指向目标后再用指尖轻点一下触摸板。
双击	连续快速地按下左键两次并迅速松开。另一种方法是先指向目标，然后再用指尖快点两下触摸板。
拖动	先指向目标后，按下左键不放，然后移动光标箭头到新位置后才放开左键。另一种方法是先指向目标再用指尖点两下触摸板，在第二次点下时指尖并不离开触摸板，然后继续移动指尖直到光标箭头到达指定位置，然后移开指尖。

**【注】** 如果您将鼠标左右键功能对调，就无法使用指尖轻点代替按左键的方法。

**【注意】** 请勿在触摸板面上使用尖锐物品（如笔尖），以免使其表面受损。

**【注】** 为了确保触摸板的操作性能，请保持手指及板面的清洁与干燥。当手指在板面上点触时，请轻点即可，无需太用力。

触摸板是您与计算机沟通的工具。它可以让您移动屏幕上的光标，并且以按键做选择。

触摸板的板面就如同屏幕的缩小体，当您指尖放在触摸板上移动时，屏幕上的光标就会跟着移动。

改变触摸板设定

若想改变触摸板的设定，例如：惯用左手的人希望能将左右键功能对调来方便自己的使用或改变光标大小及其移动速度。您可以使用控制面板的鼠标选项来设定，Microsoft 所提供的光标改变的方法依操作系统而定。

## 3.4 硬盘

您的计算机装有一个硬盘。它是储存操作系统与应用软件的设备。

此硬盘属 2.5 吋 SATA (Serial Advanced Technology Attachment) 的规格。  
此类硬盘可将操作需要的控制电路直接设计在硬盘上, 速度快, 可靠性高。

### 【注意】

请定时将硬盘数据备份至其它磁盘或其它储存媒介上, 以免计算机因感染病毒或其它意外导致硬盘数据损坏, 文件无法补救。

计算机处于工作状态时, 切勿移除或者安装硬盘, 否则导致数据遗失, 或是导致计算机或硬盘电路的损坏。

## 3.5 光驱

您的计算机有一个托盘式光驱, 用来读取光盘。由于光盘容量相当高, 因此光驱是多媒体应用不可缺少的设备。依您的机型而定, 您的光驱可能是下列之一:

**Combo:** 除具备 DVD-ROM 的功能外, 还可写入 CD-R 及 CD-RW 光盘。

**DVD-Dual:** 除 COMBO 的功能外, 还可以写入 DVD-R/RW、DVD+R/RW。

**Super multi DVD:** 除 DVD-Dual 的功能外, 还可以写 DVD-RAM 光盘。


### 插入与取出光盘

计算机电源为开启状态时, 按下弹出钮使光盘托盘弹出, 然后轻轻地将托盘拉出。

用手指握着光盘的外缘, 卷标面朝上, 将光盘放入托盘中。轻压光盘中央圆环部位将其定位。将托盘轻轻地推回去。

### 【注意】

在关机情况下, 您需要弹出盘片时, 可以用一尖端的东西轻轻插进应急出盘孔。

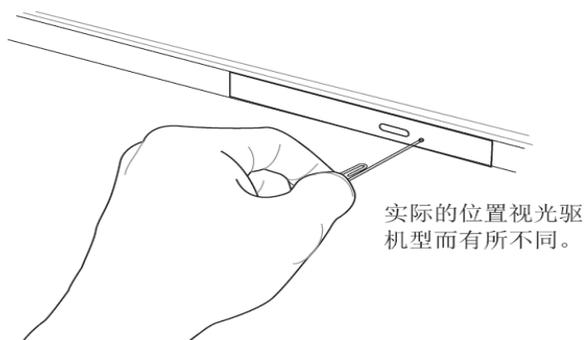

光驱在工作过程中, 由于光盘品质问题, 将会产生一些声响, 这是正常现象, 并不是光驱的故障。

## 3.6 显示屏

为了让您看得舒适, 您的笔记本电脑采用的是 TFT 液晶显示屏。它支持高分辨率和真彩功能。为您带来非凡视觉震撼。

### 延长显示屏的寿命

遵守下列的准则可以延长显示屏的寿命。

1. 将屏幕亮度设置为舒服观看的最低亮度。
2. 在桌上使用时, 请外接一台显示器并关闭笔记本电脑的显示屏。

3. 不要关闭电源管理中进入暂停模式的选项。

4. 如果使用交流电源而且没有外接显示器，请在不使用时切换到暂停模式。

### 【注意】

为延长您的电池寿命，在舒适观看的前提下将亮度调到最低，这样内部的光源可以使用较少的电力。

## 3.7 音效功能

您的笔记本电脑设计有两个外部接口：音频输出和麦克风输入。当有设备接入音频输出接口时，笔记本电脑的内置扬声器将停止工作。

### 【注意】


如果使用音效功能，请先安装计算机所附的音效驱动程序。如果在录音的时候出现干扰的问题，请试着调低麦克风的音量。

本计算机的音效功能包括：

- 与支持 Windows 软件的音响系统兼容。
- 全双工操作。
- 降低噪音和失真的动态过滤。
- 24 位的数字音效。
- 内建立体喇叭。
- 经由笔记本电脑的内建麦克风或者任何外接来源，就可进行数字录音。

## 3.8 调制解调器(选配)

用来连接笔记本电脑内部调制解调器的电话线，不是两条就是四条线（调制解调器只使用两条线，也就是电话线路#1）而且两端都应该有 RJ-11 接口。将线的一端连接调制解调器端口，另一端连接到墙上的模拟电话插座。设置好驱动程序后，调制解调器即可使用。

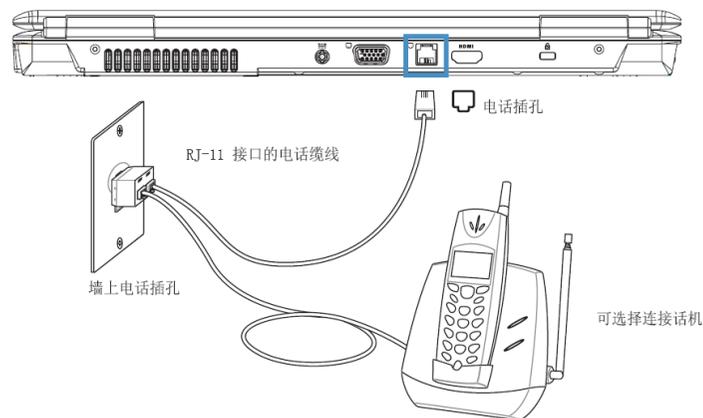

### 【注意】


当您已连接到在线服务时，不要将笔记本电脑设为待机（或休眠）模式，否则会中断调制解调器连接。

## 3.9 网卡功能

### 有线局域网（LAN）的连接

计算机内建的 10/100/1000Base-TX LAN (Local Area Network) 网络模块,可以让您的计算机连上网络（您可以根据需要选择）。

连接局域网的方法是将网络线的一端插入计算机的 RJ-45 接口，另一端插入网络集线器。

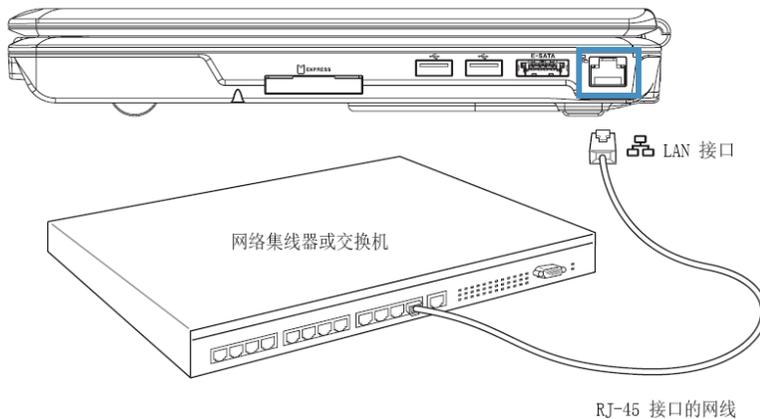

### 无线网络（WLAN）的连接（选配）：

无线网络是指在较近的环境中（例如：家里、小办公室等）多台计算机之间通过无线 LAN 装置进行通信的网络。

#### 【注意】


该部件为可选部件，本产品可支持，但用户需要根据实际的应用进行选配。

#### 在 Windows Vista 下无线网络的配置方法：


在确认无线开关已打开的情况下，点击右下角网络连接图标，然后选择连接到网络。（判定无线是否有打开请参照**状态指示灯**说明）




可用的网络就显示出来了，选择要连接的网络：

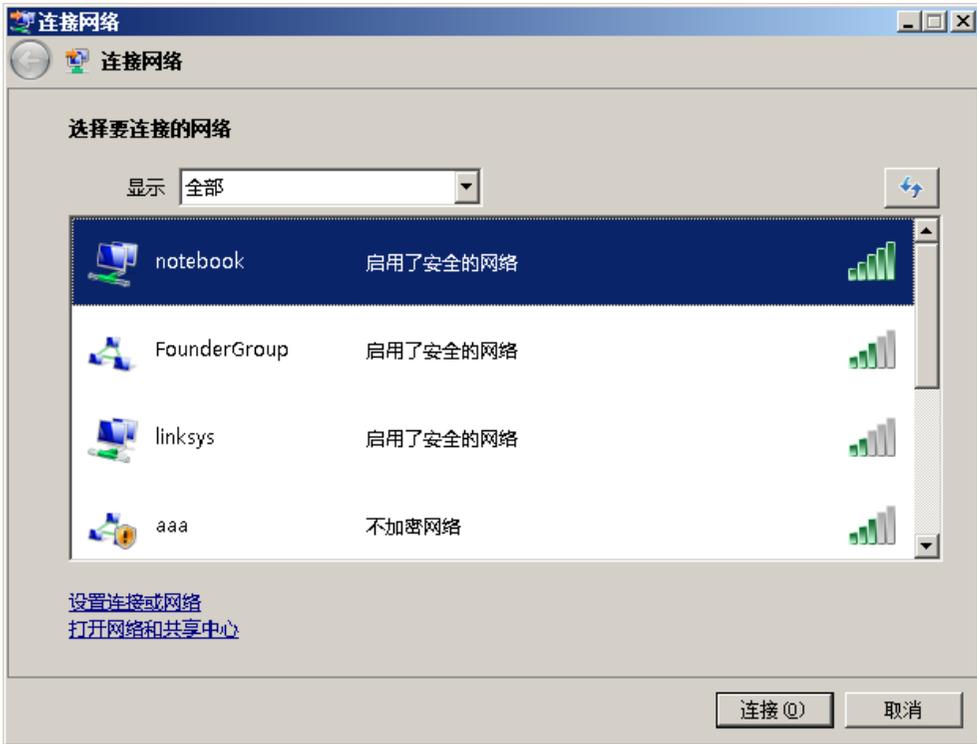

输入安全密钥或密码，点击连接。

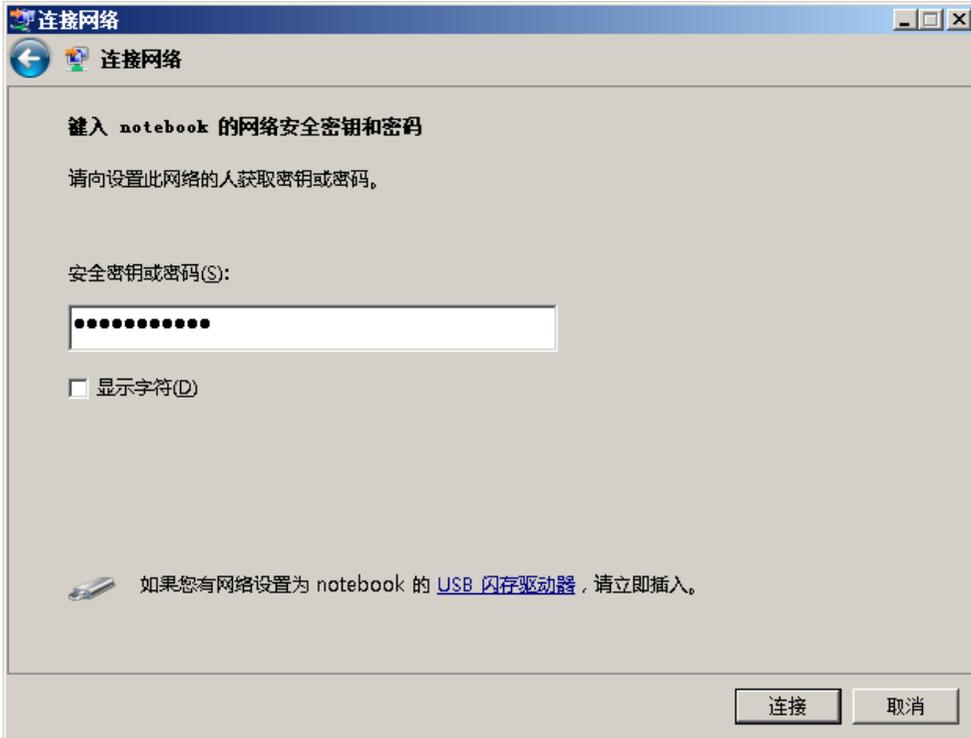

正在连接到无线网络。

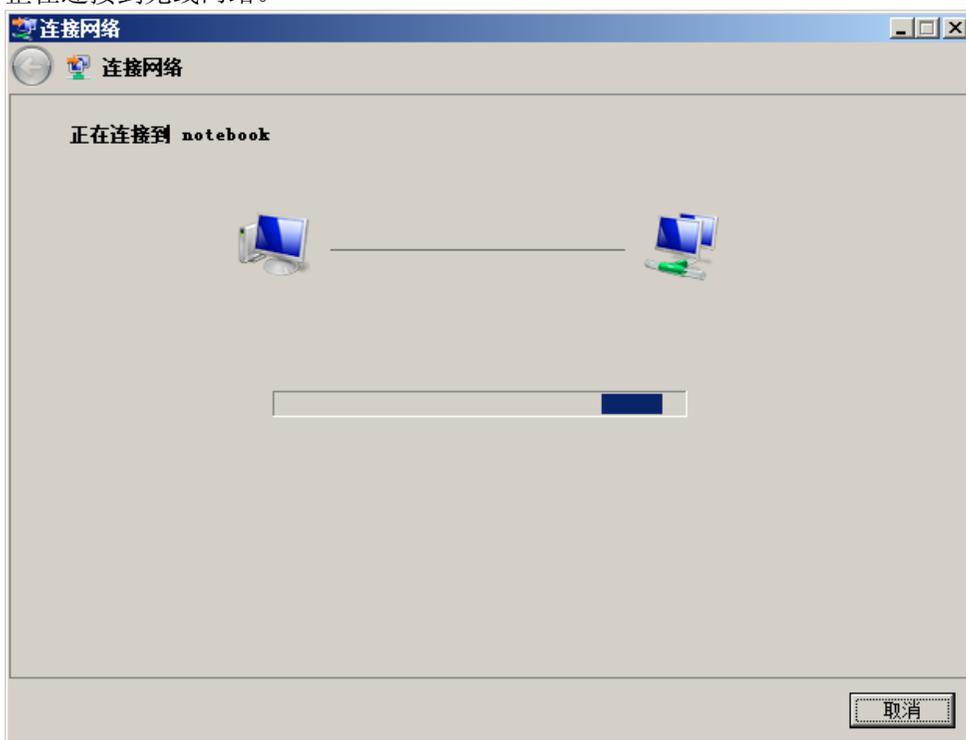

连接成功。




连接成功后任务栏的图标显示与未连接时不同，可以前后对照一下。将光标移到图标边时会显示无线网络连接的状态。





### 在 Windows XP 下的无线网络配置方法:

在确认无线开关已打开的情况下，点击右下角网络连接图标，然后选择查看可用无线网络。（判定无线是否有打开请参照**状态指示灯**说明）

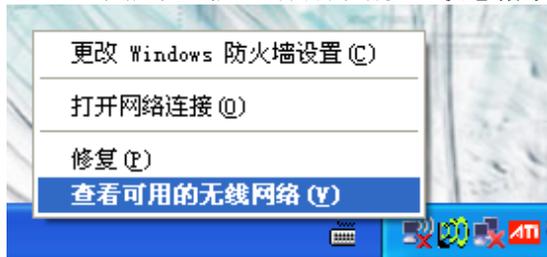

如果可用无线网络无法出现在无线网络连接窗口，请先至“更改高级设置”将“使用 Windows 配置无线网络设置”复选框勾选保存。

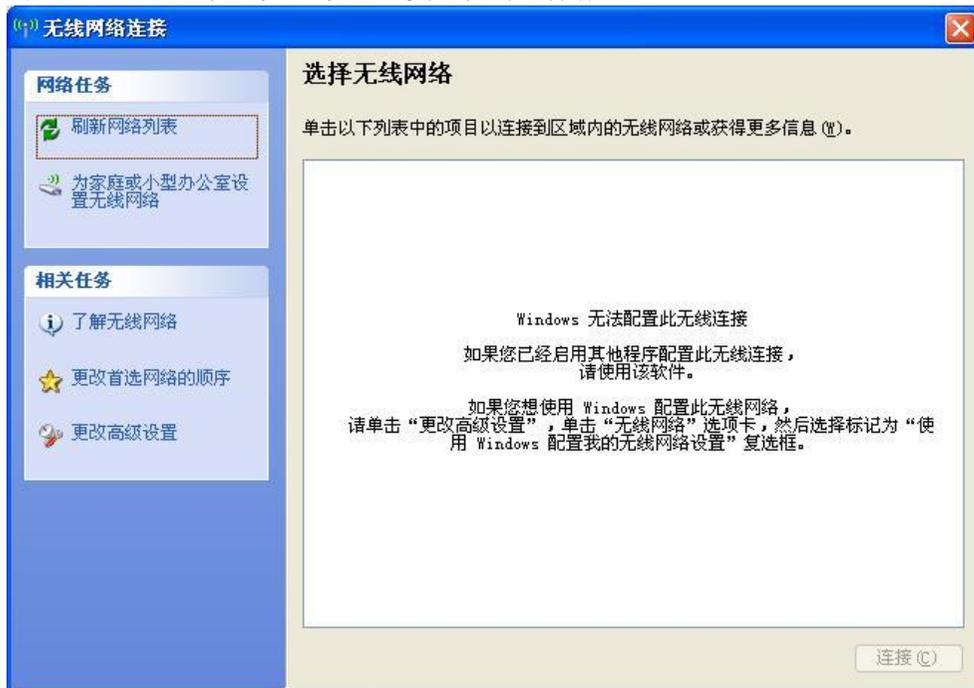

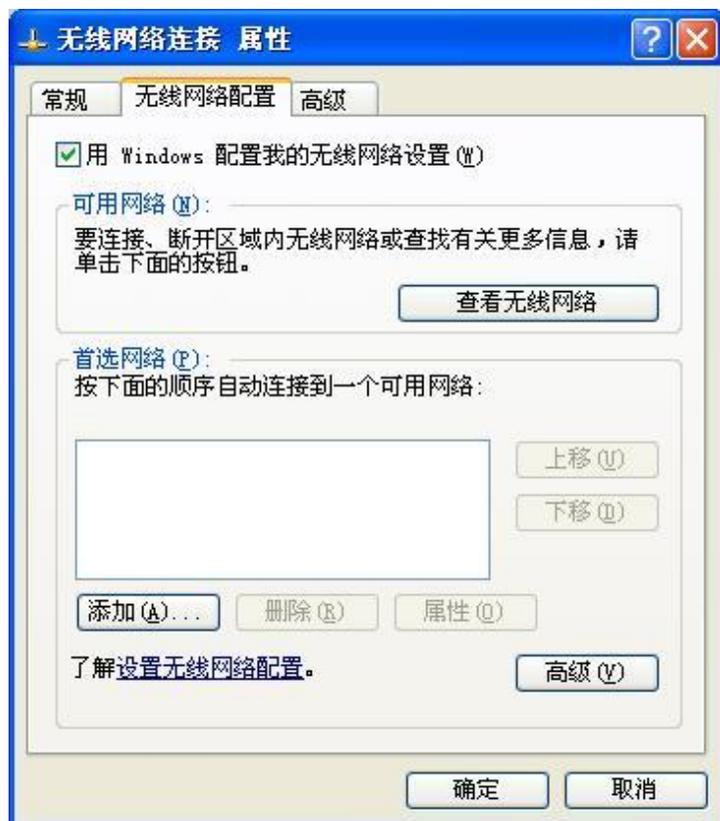


然后可用的网络就显示出来了，选择要连接的网络：



输入网络密钥，点击连接。



连接成功后任务栏的图标显示与未连接时不同，可以前后对照一下。将光标移到图标边时会显示无线网络连接的状态。

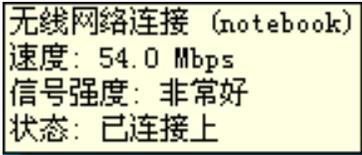

### 【注意】

欲使用网络功能，请务必安装计算机所附的网络驱动程序。

欲使用无线网络功能，请确保您的笔记本电脑无线网络处于开启状态(启动热键 Fn +F2)。

## 3.10 蓝牙 (Bluetooth) 功能(选配)

蓝牙 (Bluetooth) 无线技术是在两个设备间进行无线短距离通信最简单、最便捷的方法。通过蓝牙可以将你的笔记本电脑连接到配置有蓝牙无线技术的手机、鼠标、耳机或另外一台电脑上；

如果要进行蓝牙连接，请先确认您的笔记本配有蓝牙模块及并安装好其驱动程序。

### 开启与关闭蓝牙功能的方式：

1. 重复按 [FN+F2] 键直到 Bluetooth ON 或 WLAN & Bluetooth ON 的图示出现。
2. 或双击任务栏中的无线控制台图标并选择 Wireless LAN + Bluetooth 或 Bluetooth。

您可以由任务栏上的蓝牙图示查看蓝牙联机状态。

状态	图示
关闭	 (蓝底配上红色徽标)
开启	 (蓝底配上白色徽标)
已联机	 (蓝底配上绿色徽标)

### 【注意】

Winodws XP 系统下，在关闭蓝牙设备状态下，系统待机 (S3) 返回后，有时会出现无法识别的 USB 设备的提示，此为 XP 系统的问题，非硬件问题，不会影响系统功能，建议将 Winodws XP 的更新补丁全部安装全来解决，或升级至 Windows Vista 系统来解决。

### 添加蓝牙设备的方式：

1. 确认想要连接的蓝牙设备电源已开启，且其蓝牙功能已设为可搜寻的模式，并与您的电脑相距在10米以内。(具体请参考该蓝牙设备所附的说明文件。)
2. 右键点击任务栏上的蓝牙图标，并在出现的菜单中选择[添加Bluetooth设置]。



3. 勾选定[我的设备已经设置并且准备好，可以找到]并点击下一步。



4. 窗口显示出搜索到的蓝牙设备列表。请选择要连接的设备并点击“下一步”



5. 等待系统连接蓝牙设备，其间可能会提示要求设定密码。



6. 添加完成之后点击“完成”。



### 3.11 指纹识别功能(选配)

如果您的笔记本电脑内置了先进的指纹识别系统方案，可以通过高分辨率识别芯片和复杂的加密算法的结合，避免了使用者记录复杂密码烦恼和录入密码的繁琐程序。


如果要使用指纹识别功能，请先确认已安装好其驱动程序。

#### 1, 安装指纹精灵软件

运行“指纹软件安装程序”精灵，进行安装。



用户授权协议：请看完并勾选 [我接受这份用户授权协议的内容]才能进行下一步安装；

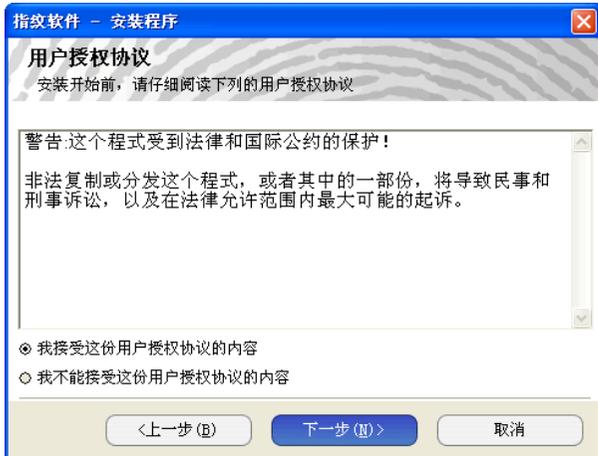

接着，请选择你要的安装路径，按下一步，进行安装。



安装成功，按“完成”，关闭安装程序。



安装成功后，会在任务栏上显示 Trayicon 。

您可以点击 Trayicon  或在指纹读取器上刷下任一一只指纹进行系统登入设定。

出现‘系统登入设定’窗口，请输入您的帐户口令，按确定，完成系统登入设定。会先进行安装 SecureLock，安装完毕，进行指纹注册精灵。



请点选你要注册的手指（蓝色显示），并点 [ 下一步 ]：



请持续将选取的手指放在指纹读取器上并滑动你的手指，直到指纹注册成功。



读取指纹完成，即可看到你所选取的指纹已注册完成（绿色手指显示）



继续注册指纹：所选取的指纹已注册完成后，可选择另一手指继续注册。

结束：完成指纹注册。

完成指纹注册后，按“结束”，重新启动计算机后，指纹软件即安装完成。

### 【注意】

指纹的文件存放在 C:\Program Files\FPSoftware\FPFiles 目录下。

除非您确定您将要移除此软件，否则请不要删除它。

## 2, 开启「指纹管理员」窗口的方法

开启「指纹管理员」窗口的方法有三：

[方法一] 指纹验证

点取 TrayIcon  即出现指纹验证窗口。



直接将已注册之任一手指（以蓝色手指显示）轻放在指纹读取器上并滑动，直到出现指纹验证成功信息（如下图）。



当指纹验证通过，即开启「指纹管理员」选单供你选择。



[方法二] 口令验证

点取 TrayIcon  即出现指纹验证窗口。



点选左上方'指纹验证'图标，输入正确的口令再按下<确定>。



当身份验证通过，即开启“指纹管理员”菜单供你选择。

[方法三] 直接验证


直接将已注册的手指，滑过指纹读取器，当身份验证通过时，会在屏幕的右上角出现正确图示，就会立即开启“指纹管理员”。

### 3. 网页自动登入


「网页自动登入」主要功能是可以储存您 URL 的帐号和口令。且以后当您开启相同的 URL，只要通过身份验证后，「网页自动登入」将会自动填入您的帐号及口令在网页上相对应的字段中，省去重复输入的不便及记忆多组帐号及口令的痛苦。

#### 3-1 [储存网页帐号口令] 操作方法

[方法一] 利用 Autologin 图示储存网页的帐号口令  
在 IE 浏览器中开启将要储存帐号及口令的 URL。

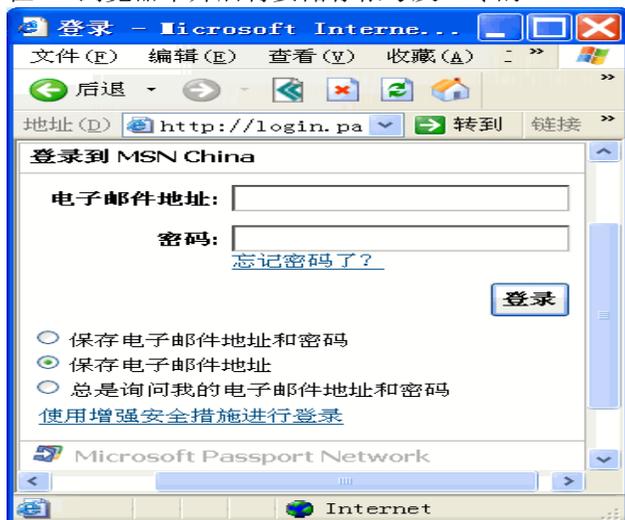

在网页中相对应的位置填入您的[帐号(ID)]及[口令>Password)] 资料。

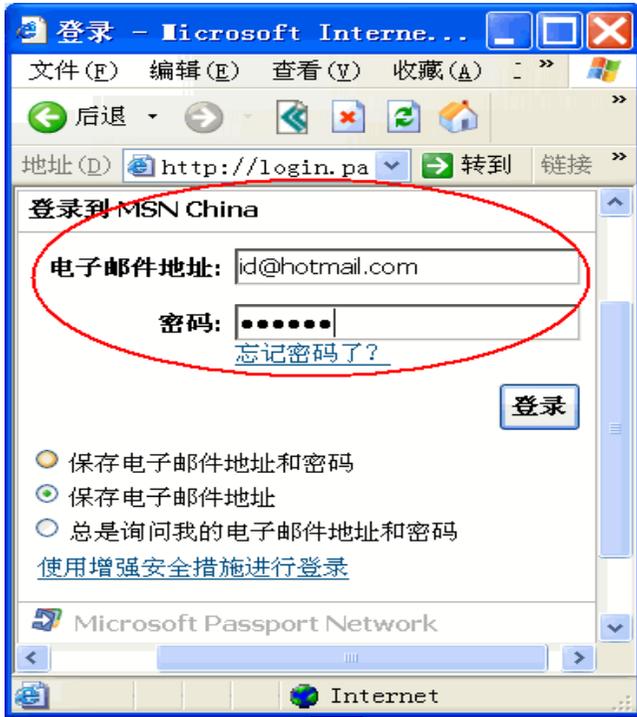

请在 IE 任务栏上点取  图标，并选择[储存网页 ID 和口令]功能，如下图。




此时在屏幕上即会出现请用户压入指纹或输入口令来进行身份验证的窗口。

当身份验证成功后，即会立即出现储存资料成功的信息。（如下图）




[方法二] 利用指纹管理员中的“网页自动登入” / “储存网页帐号口令”进行储存。

当您在网页内输入完帐号口令后，通过身份验证，开启指纹管理员 / 网页自动登入，选择“储存网页帐号口令”，即能立即储存成功。

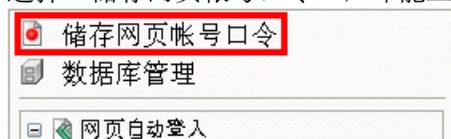


[方法三] 利用“网页自动登入” / “数据库管理”设定进行储存。

在数据库设定内，勾选“启用网页口令变更侦测”。

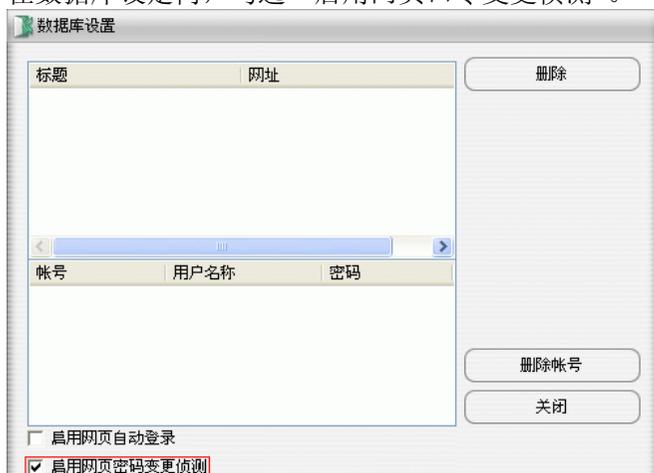

则在网页内输入完帐号口令，按下，则会询问是否进行帐号口令的储存。按“是”进行资料储存。

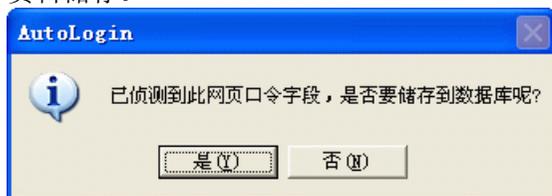


### 3-2 「网页自动登入」的方法


首先：在网页自动登入 / 数据库管理内，勾选“启用网页自动登录”后，重登已储存帐号口令的网页，通过身份验证，将会自动帮您填入字段，并登入网页。

[方法一] 用户再次登入相同的网页时(已储存过帐号及口令的网页)则不需再输入帐号及口令，「网页自动登入」会先要求验证用户的身份，当身份验证成功后，将会自动帮您

完成登入的动作，如下图。

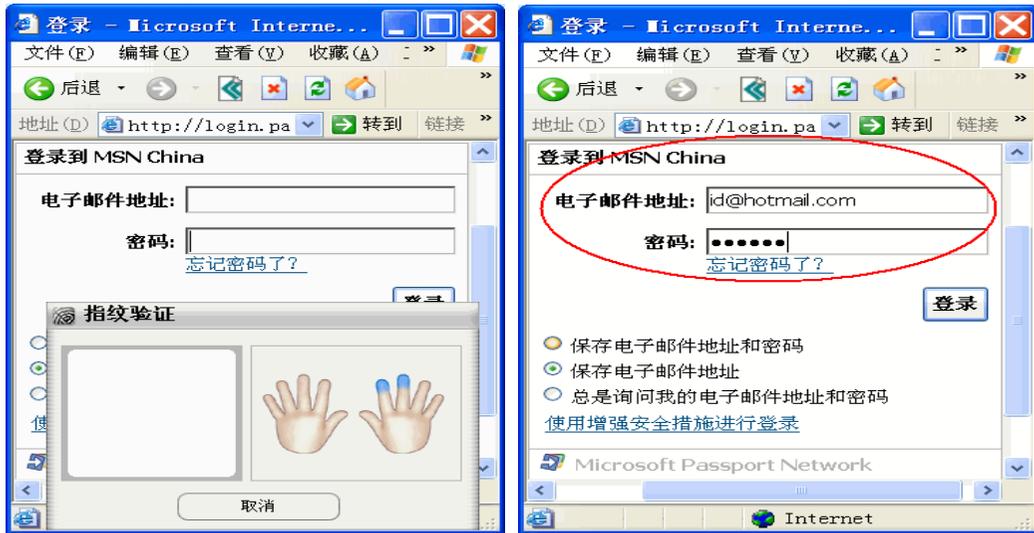

[方法二] 直接从「指纹管理员」中[网页自动登入]功能的 URL 列表中(如下图)，从中点选浏览的网页 URL 则会自动开启所选择的网页同时自动登入。

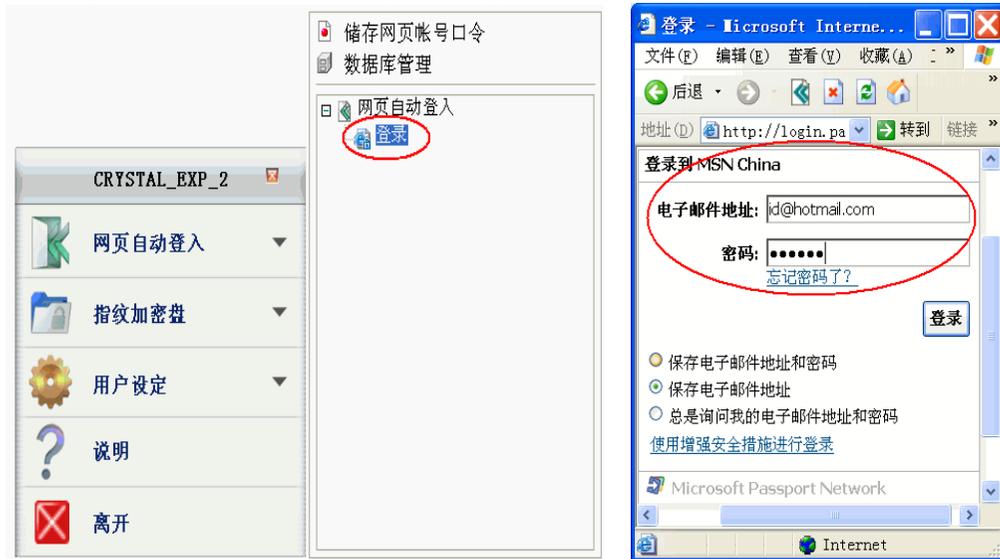


[方法三] 利用 HotFinger 功能

将已记录网页的手指，在指纹读取器上进行滑动进行验证，若通过身份验证，会在屏幕右上角出现指纹正确窗口。

### 3-3 数据库管理

可透过[数据库管理]的功能，来管理在各网站上所登入的帐号名称及口令(如下图)。当您在进行[储存网页帐号口令] 激活的同时，它都会自动列入数据库中，并能一一显示出来。用户可藉此修改或删除在各网站上所登入的帐号名称及口令。

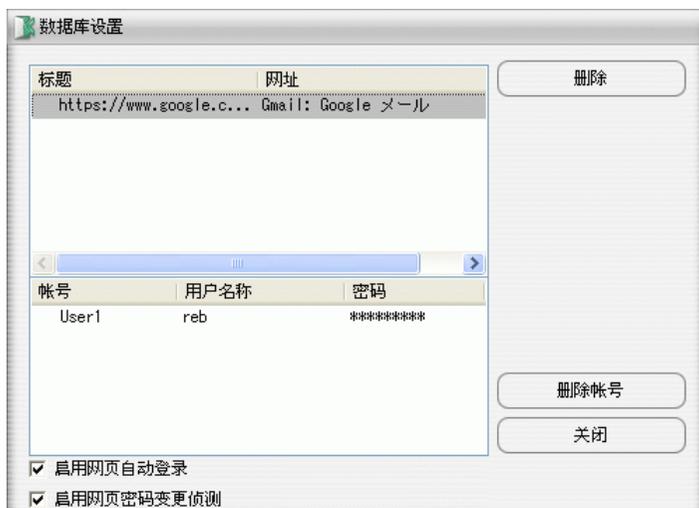

#### 4, 加密磁盘功能

指纹加密盘是一内建在硬盘上的虚拟盘，只要将加密盘挂载成功后，即可像硬盘般的正常使用。


##### 4-1 「加密盘上锁 / 解锁」

开启 指纹管理员 / 加密盘功能 窗口(请参照如何开启「指纹管理员」窗口)，如下图；



**注：**要使用「加密盘」及「改加密盘空间」功能都必须在插入指纹读取器及加密盘解锁的状态下才能使用。

**加密盘解锁：**执行此指令后，会将硬盘内的虚拟盘挂载(Mount)，此时，在 Windows 资源管理器中可当作一般硬盘使用。

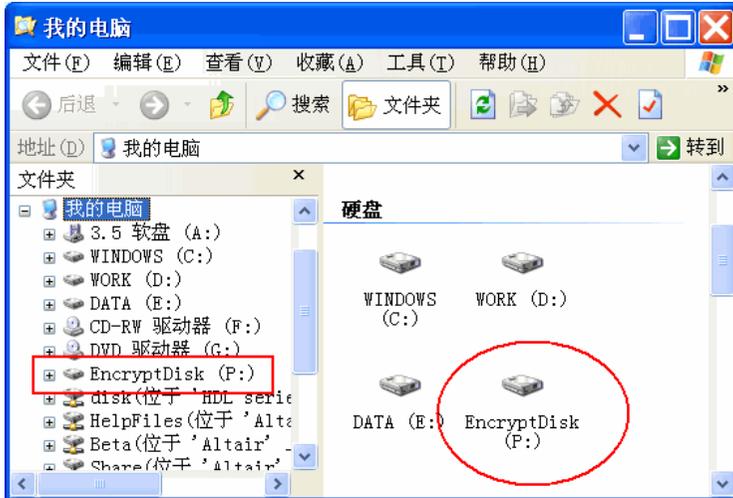

加密盘上锁：将硬盘内的虚拟碟停用(Unmount)，即无法使用。

#### 4-2 「改加密盘空间」

硬盘内的虚拟盘必须在解锁(Mount)状态下才能使用此功能。

改加密盘空间的最大容量须配合剩余的可用空间。


操作步骤如下：

开启 指纹管理员 / 指纹加密盘 / 改加密盘空间（请参照如何开启「指纹菜单」窗口）；



**注：**要使用“加密盘”及“改加密盘空间”功能都必须在插入指纹读取器及加密盘解锁的状态下才能使用

在加密盘管理窗口中，可使用左右移动容量刻度或直接输入更改的容量两种方式来更改虚拟盘的容量。

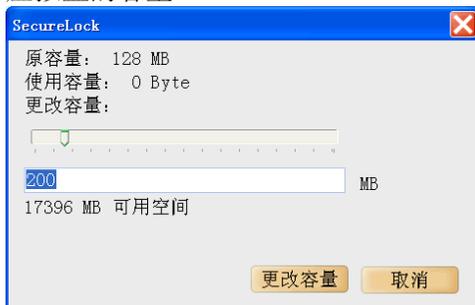

加密盘容量更改完成后即出现如下的完成信息。




## 5, 资料夹加密/解密

操作「设定加密目录」 / 「解除加密目录」功能都必须在插入指纹读取器的状态下才能使用。

### 5.1 「设定加密目录」功能:

将资料夹予以加密, 被加密的项目则会以不同的颜色及 ICON 显示做为区别。操作步骤如下:


选取要作加密的项目, 并在右键选单中选取「设定加密目录」;

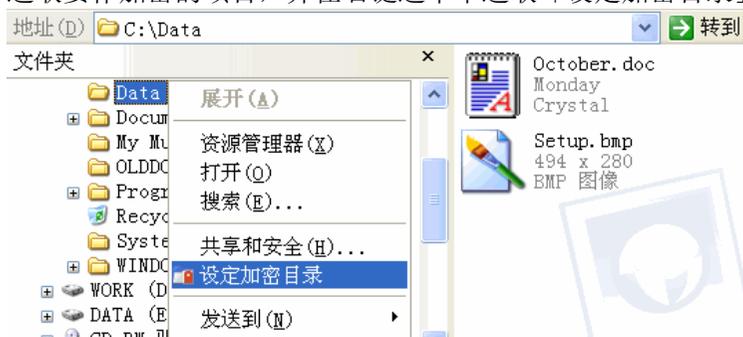

出现「指纹验证」窗口时, 直接将已注册之任一手指轻放在指纹读取器上并滑动; 并滑过指纹读取器;

等到显示指纹验证正确, 系统即自动进行加密的动作。

加密完成后, 在文件总管下即可看到刚才指定加密的目录已加密完成, 并以不同的 ICON 及颜色显示。

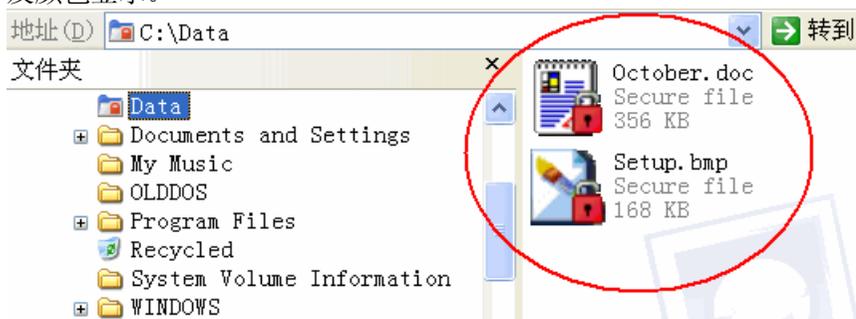

此时只要将文件移入加密目录下, 文件会自动加密; 如果要运行加密档, 则必须要将加密档移出加密资料匣, 并在出现「指纹验证」窗口时, 直接将已注册之任一手指轻放在指纹读取器上, 并滑过指纹读取器, 等到指纹辨识正确即自动运行解密的动作。

### 5.2 「解除加密目录」功能:

将已加密的资料匣解密, 其功能与「设定加密目录」功能相反。


操作步骤如下:

选取已加密的资料匣，并在右键菜单中选取「解除加密目录」项；



出现「指纹验证」窗口时，直接将已注册之任一手指轻放在指纹读取器上，并滑过指纹读取器；等到显示指纹验证正确，系统即自动进行解密的动作。

解密完成后，在文件总管下即可看到刚才指定解密的项目已恢复为原来的使用状态。

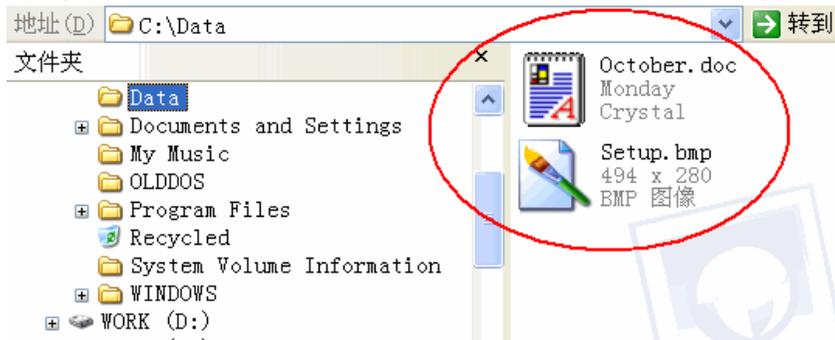


### 5.3 文件加密/解密

操作「文件加密(指纹)」 / 「文件解密(指纹)」功能都必须在有指纹读取器的状态下才能使用。

「文件加密(指纹)」功能：


将文件加密后，被加密的文件会分别以不同的颜色及 ICON 显示做为区别。

选取要作加密的项目，并在右键菜单中选取「文件加密(指纹)」；

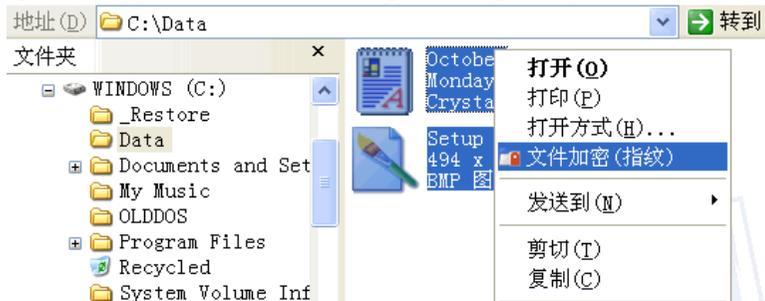

出现「指纹验证」窗口时，直接将已注册之任一手指轻放在指纹读取器上，并滑过指纹读取器；等到显示指纹验证正确，系统即自动进行加密的动作。


加密完成后，在文件总管下即可看到刚才指定加密的文件已加密完成，并以不同的 ICON 及颜色显示。

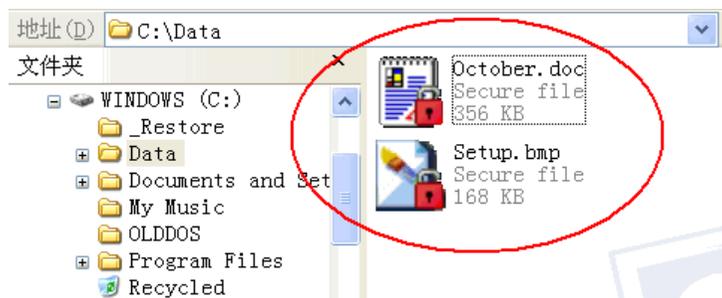

「文件解密(指纹)」功能:


将加密档解密,其功能与「文件加密(指纹)」功能相反。

选取加密档,并在右键选中选取「文件解密(指纹)」;

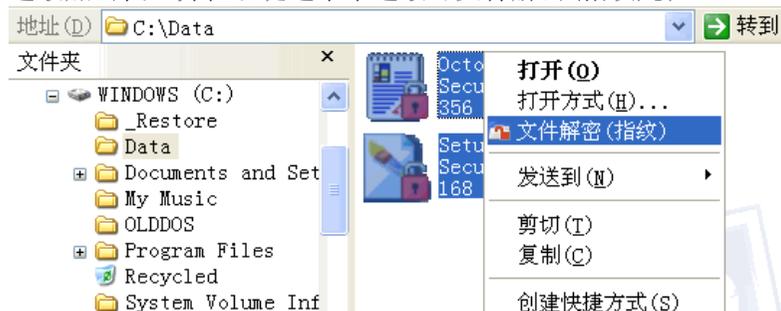

出现「指纹验证」窗口时,直接将已注册之任一手指轻放在指纹读取器上,并滑过指纹读取器;等到显示指纹验证正确,系统即自动进行解密的动作。

解密完成后,在文件总管下即可看到刚才指定解密的文件已恢复为原来的使用状态。

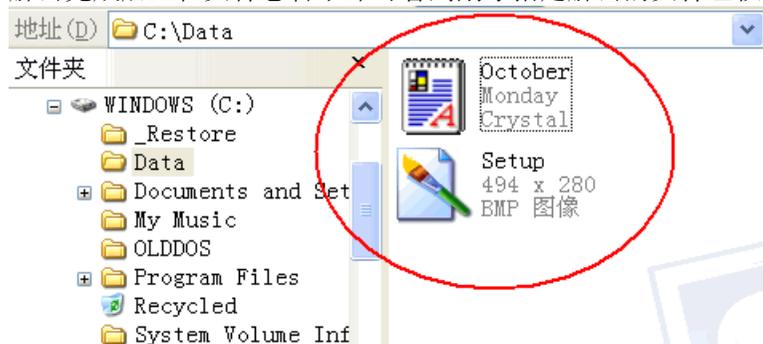

## 6, 用户设定

开启 指纹管理员 / 用户设定 (请参照如何开启「指纹菜单」窗口), 如下图;



在用户设定下，你可以设定  
指纹注册

HotFinger  
系统登入设定

### 6-1 指纹注册

开启 指纹菜单 / 用户设定 / 指纹注册 (请参照如何开启「指纹管理员」窗口)；



出现「指纹验证」窗口时，可选择以下辨识方式进行身份确认。

[方法一] 指纹验证：直接将已注册之任一手指（以蓝色手指显示）轻放在指纹读取器上并滑动，并滑过指纹读取器；

[方法二] 口令验证：直接进入口令窗口，输入正确的口令再按下<确定>。



当通过身份验证核对后，您可以进入指纹注册精灵窗口，进行新增、删除、HotFinger（请参照 HotFinger）等动作。



绿色手指：表示已注册，再次点选，即可移除或在指纹进行 HotFinger 设定。

蓝色手指：表示当前选取，准备要新增注册。

肤色手指：表示未注册。

## 6-2 系统登入设定

开启「系统登入设定」系统可以让你安心的使用计算机，不需担心你的计算机被人侵占，因为「系统登入设定」是透过指纹辨识来登入系统，只有对的指纹才会被允许登入并使用此台计算机。

开启 指纹管理员 / 用户设定 / 系统登入设定（请参照如何开启「指纹管理员」窗口）；




使用自动登入

点选“系统登入设定”后，会出现下列画面，设置完成并勾选“使用自动登入”，系统即会要求重新启动并设置新的设置。



在登入窗口中，待出现指纹验证窗口（如下图），用户即可以滑过正确指纹以验证用户身份，验证正确即可进入 Windows 系统，不须再输入用户登入口令。

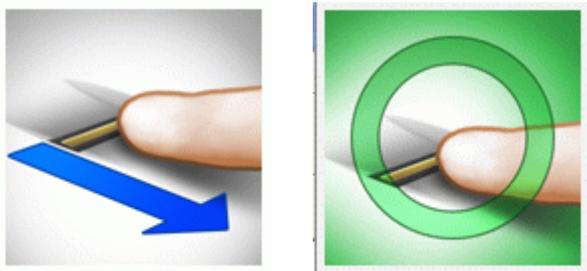


### HotFinger 设定

进入指纹注册精灵窗口，选取已注册指纹作 HotFinger。  
在右键菜单中选取 HotFinger，进行 HotFinger 设定。



进入手指捷径设置窗口，在左边菜单中有 AutoLogin / Favorites / Programs，例如在

Favorites 图标，选择右边的 [MSN.com.url]，进行保存设定，如下图。

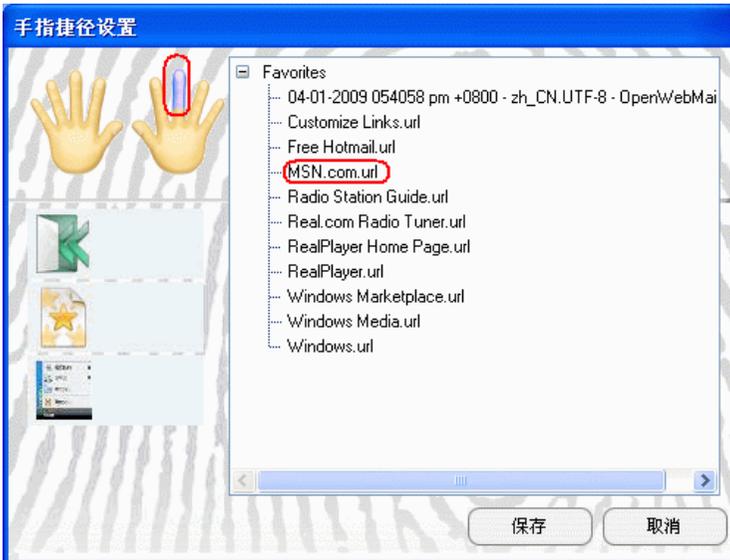

进入指纹注册精灵窗口，已注册指纹 HotFinger 会出现 IE 图标，表示该指纹已设定成功。



跳离指纹注册精灵窗口，将已设定 HotFinger 手指轻放在指纹读取器上并滑动，指纹验证成功即打开 IE [MSN.com.url] 窗口。



删除 HotFinger

删除已储存 HotFinger 指纹。



删除后原指纹资料仍存在，可继续选择新指纹或指定其它已注册指纹设定 HotFinger。


### 6-3 加密档备份

备份加密文件和备份经解密后的文件。设置 [备份] [解密备份] 时，必须指定文件要保存的位置。

[备份]

开启 指纹管理员 / 用户设定 / 系统登入设定 (请参照如何开启“指纹管理员”窗口) / 加密档备份。


点选“加密档备份”后，会出现下列画面设置完成并运行“搜寻”。

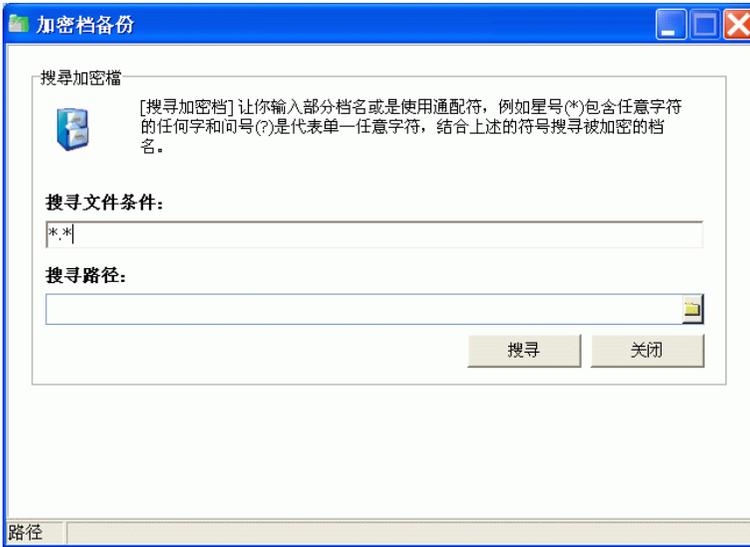

设置完成并运行“搜寻”。



选择要备份的加密文件、文件夹，设置 [备份] 钮。

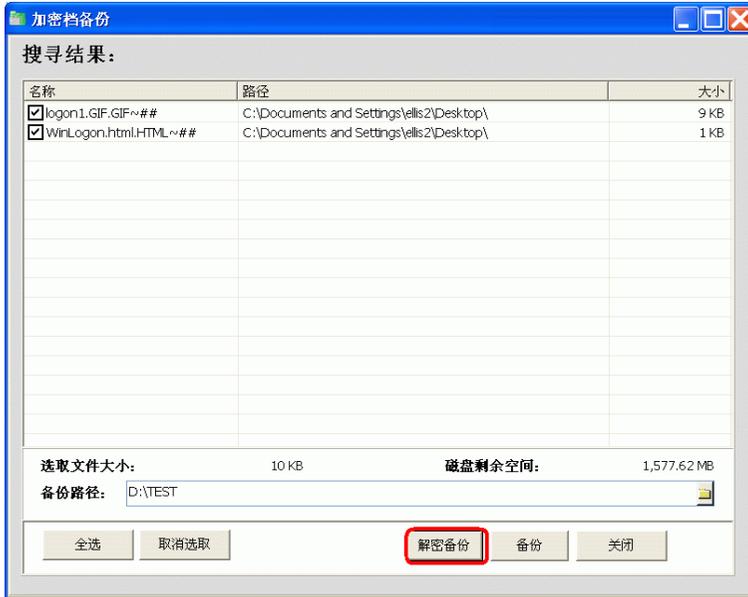


备份完成后，还可以选择“查看纪录”检视摘要日志文件。



### [解密备份]

备份经解密后的文件, 在解密文件前验证进行身份确认验证。核对通过后，即可以备份解密文件。

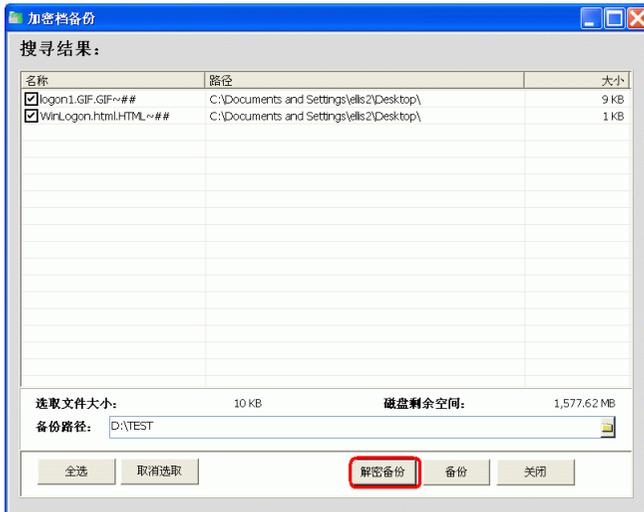

## 4 BIOS(基本输入输出系统) 设定与安全性

在这一章中,我们会教您如何进入 BIOS 设定程序及设定各种硬件控制选项,您也将学会如何使用内置的安全防护设定。

[**设定公用程序**]是内置于笔记本电脑的 BIOS (基本输入输出系统) 中的硬件状态程序。它可以执行及维护许多的硬件功能。它是一种利用菜单的模式来操作的软件,允许您轻松地设定及变更设定值。

BIOS 中含有笔记本电脑的出厂预设值。但是,您仍有机会需要修改 BIOS 中的预设值。当硬件有变更时,例如升级,临时状况或当您决定要自定硬件设定值以符合特定需求时,您可能就需要启动 BIOS 设定程序了。

BIOS 可以让您设定密码来限制使用者的存取。这是一种重要的功能,因为现在的笔记本电脑中都存放着大量的资料。未经授权的存取是可以预防的。

### 4.1 使用 BIOS Setup 的方法

您必须执行 BIOS 设定的情况有:

开机测试发现问题,屏幕上出现信息要求您执行BIOS设定。

您要复原默认值。

您要针对特定硬件来改变设置值。

您要改变设置值以获得最佳系统性能。

若欲执行 BIOS 设定,需在电脑开机时,按下 F2。

#### 如何进行选择

对于一个项目,您必须通过两层或三层的选项才可完成设置。这些选项大部份都必须通过三层选项:菜单标题、下拉式菜单、及子菜单。

利用键盘来移动并做选择。您可在屏幕右方看到键盘信息。

### 4.2 Main 菜单

#### System Overview

此项目显示系统 BIOS、CPU 及内存的相关信息,而且此选项不是使用者可自行设置的,系统会自动侦测。

#### System Time & Date

本系统使用 24 小时计时方式(例如:13 代表下午 1 点)。倘若您能在您的操作系统下更改系统的时间和日期,系统设置程序(Setup)里的日期和时间也会被改掉。此外,有些应用程序的时间和日期也会跟着改变。

### 4.3 Advanced 菜单

#### IDE Configuration

按 Enter 键进入次菜单,其中显示本机硬盘、光驱的设定。

## SATA Operation Mode

此选项让您可依需要设置硬盘的工作模式，有 **Compatible** 和 **Enhanced** 两种模式。

### 【注意】

如果你要使用 Windows XP 操作系统，在安装系统前，建议将硬盘设定为 **Compatible** 模式。

## Primary IDE Master

按 **Enter** 键进入此菜单，其中显示本机 SATA 硬盘的设定。

## Secondary IDE Master

按 **Enter** 键进入此菜单，其中显示本机 SATA 光驱的设定。

## Internal Pointing Device

此选项让您可依需要选择启用（「Enabled」）或者关闭（「Disabled」）触摸板功能。

## 4.4 Security 菜单

您在此菜单内所做的设置，会影响您是否可进入此系统设置程序，也会影响您开机时是否可进入操作系统。这些设置值与您在操作系统中设置的系统开机密码或网络密码无关。

### Change Supervisor Password

管理员密码是您能够运行设置工具。您还可以在系统启动和从休眠模式恢复的时候输入此密码。当您按下该字段中的 <Enter> 键时，将出现设置管理员密码对话框。输入最多 8 位的字母或数字，然后再次输入以进行确认。

### Change User Password

在您设置完 Supervisor Password 后，才能设置 User Password。

### Hard Disk Security Setting

按 **Enter** 键进入此菜单，在您设置完 HDD Master Password 后，才能设置 HDD User Password。您设置完 Harddisk Password 后，当把此硬盘放到别的电脑上使用时，还是要输入 Harddisk Password 才能使用此硬盘，防止硬盘里的资料被别人盗用。

### I/O Interface Security

按 **Enter** 键进入此菜单，让您可依需要选择启用 (UNLOCKED) 或者关闭 (LOCKED) 特定端口；可设定的端口有：声卡/调制解调器 (Audio/Modem)、局域网卡 (LAN)、无线网卡 (Wireless Network)、光驱 (ODD)、USB 端口等。

### 【注意】

本机 BIOS 内密码设定仅支持数字和字母，不支持特殊字符，例如：~@#\$\$%^&\* 等。若要清除目前的密码，按 **Enter** 键后输入目前的密码。然后，按 **Enter** 键（不要输入任何内容），再按 **Enter** 键。最后，再按 **Enter** 键来确认清除动作。

### 特别提示

如果您设置了密码，请千万不要忘记，否则可能导致不能开机。如果忘记了密码，请与供货商或授权维修站联系，但这可能会损坏您的所有资料。

## 4.5 Boot 菜单

### **Boot Settings Configuration**

按 Enter 键进入此菜单，可让您选择在开机过程中不显示(「Enabled」) 或者显示(「Disabled」) 系统组件侦测画面。

### **Boot Device Priority**

当您开机时，系统会从列在此菜单中的设备找寻操作系统，且找寻的顺序即为所列设备的顺序。若系统无法在顺序一的设备找到操作系统，它会试着由下一顺位的设备找寻。如果要手动设置启动顺序，按 Enter 键进入此菜单，尝试使用+、-号来改变默认启动顺序。

### **Onboard LAN Boot ROM**

此项目设置是否开启网络启动功能。

## 4.7 Exit 菜单

### **Saving Changes & Exit**

退出并保存设定。

### **Discarding Changes Exit**

退出但不保留您在系统设置程序内所做的设置变更。

### **Discarding Changes**

以将系统设置程序内的所有的设置回复为默认值，同时在之前您所做的设置变更也会消失。

### **Load User Defaults**

加在默认用户值。

### **Load Manufacture Defaults**

加在默认工厂值。

## 5 驱动程序安装与使用说明

在本章中，您将会学到如何使用所附光盘安装驱动程序。

您的笔记本电脑在出货的同时附有驱动程序光盘。光盘里含有相应装置的驱动程序。本章将指导您如何安装这些驱动程序。

### 自动安装驱动方法(仅支持 Vista 系统):

请将随机附带的驱动光盘放入光驱，稍待片刻，系统弹出自动播放菜单（如下），点击 [运行 InstallAll.exe]。



驱动精灵将根据系统状况检测出相关驱动力的列表。



点击开始，驱动精灵开始自动安装相关驱动，在此期间可能会有多次的重启动作，

直至系统提示驱动已安装完成。

### 【注意】

系统提示驱动已安装完成，记得要将电脑再重新启动一次，以便所有的设定生效。

### 手动安装驱动方法(支持 XP/Vista 系统)：

请将随机附带的驱动光盘放入光驱，稍待片刻，系统弹出自动播放菜单（如下），点击 [打开文件夹以查看文件]。



根据所装的操作系统，选择 XP 或 VISTA 驱动目录，进入相应的驱动目录下点击安装文件进行安装，请遵照下表中的驱动排列顺序依次安装相关驱动。

目录名称	驱动名称	说明
INFUPDATE	芯片组驱动程序	务必先安装此芯片组驱动程序，方能确保其它驱动程序的完整功能
AUDIO	音频驱动程序	安装音频驱动程序，可让您使用电脑的音频功能。
VGA	显示驱动程序	安装显示驱动程序，可让您选择高分辨率以及更丰富的色彩。
ATK0100	快捷键驱动程序	安装此驱动程序后可以使用快捷键及电脑屏幕菜单式调节功能。请先安装驱动(ATK0100)，再安装软件(ATKHOTKEY)。
ATKHOTKEY	快捷键控制软件	安装此驱动程序后可以使用快捷键及电脑屏幕菜单式调节功能。
WCONSOLE	无线网络控制软件	安装此软件后可以使用快捷键或点击图标的方式来启动、关闭无线网络或蓝牙功能，并可以在电脑屏幕右下角显示相关状态。
LAN	局域网卡驱动程序	安装网络驱动程序，可让您使用电脑的网络功能。

WLAN	无线网卡驱动程序	<p>安装无线网卡驱动程序,可让您使用电脑的无线网络功能。</p> <p><b>注:</b>您的电脑如果配的是英特尔 5100 无线网卡且使用的是 XP 系统,需要将 Intel(R) Proset/无线 WiFi 软件安装上,才可实现快捷键开关控制无线网卡的功能。</p> <p>如果您的计算机有单独附一张无线网卡驱动光盘,那么请用单独的无线网卡驱动光盘来安装此驱动。</p>
MODEM	调制解调器驱动程序	安装调制解调器驱动程序,可让您使用电脑的电话拨号上网功能。
CARDREADER	读卡器驱动程序	安装读卡器驱动程序,让您的电脑读取 MMC,SD,MS,MS PRO 卡片。
BLUETOOTH	蓝牙驱动程序	安装蓝牙驱动程序,可让您使用电脑的蓝牙无线功能。
TOUCHPAD	触控板驱动程序	安装触控板驱动程序,可让您更好的应用触控板。
FINGERPRINTS	指纹识别驱动程序	安装指纹识别驱动程序,可让您使用电脑的指纹模块安全认证系统。先安装驱动 (Setup.MSI),再安装软件(AP.BAT)。
IMSM	矩阵存储管理器驱动	<p>安装 Intel 矩阵存储管理器程序,可提高 SATA 硬盘的存储性能,且可降低芯片组与硬盘的能耗。</p> <p><b>注意:</b>只在硬盘设定在 Enhanced 模式才能安装此程序,具体的设定方法请参见第四章 BIOS 设定中的 Advanced 菜单。</p>
CAMERA	摄像头驱动程序	安装摄像头驱动程序,实现拍照、视频录像等更多功能。

驱动程序经常会进行更新,请随时关注方正科技网站:  
<http://www.foundertech.com> 下载驱动,进行驱动的实时更新。

您在第一次使用本笔记本电脑时,请先使用 Windows 系统的“自动更新”功能,Windows 会例行检查可以保护计算机免受最新病毒和其他安全威胁攻击的更新。这些高优先级的更新位于 Windows Update 网站,进入方式:开始菜单——所有程序——Windows Update (请先确保您的笔记本电脑处于联网的状态下),请您在该网站查找可选更新,并进行安装。

如果本笔记本电脑预装了杀毒软件,请您注册后立即到网上进行病毒库的升级,以免病毒攻击您的电脑。

后续使用时应注意定期访问 [Windows Update 网站](#), 查找可选更新,并进行安装。

## 6 故障分析与处理

在本章中，您将会学到如何解决一般性的硬件及软件问题。

您的笔记本电脑在出货之前均经过完整的测试，符合系统的规格。但是，不正确的操作或运送过程中的疏失将会导致问题的产生。

本章将针对您可能会遇到的一般性硬件及软件问题提供参考及识别信息。

当您遇到问题时，您可以先试着依照本章的说明来处理。如果错误情形持续出现，再请您向经销商洽询服务信息。

### 6.1 声音的问题

#### 没有声音

- 请双击任务栏右下角的扬声器图标，看看扬声器的音量是否已经被关掉了。
- 请按下 Fn+F10 查看是否静音？电脑音量是否调到最小？
- 大多数的声音问题都与软件有关。如果您的笔记本电脑之前的声音是正常的，可能的原因是，软件的设置不正确。

#### 无法录音

请双击任务栏右下角的扬声器图标，看看麦克风的音量是否已经被关掉了或 Line-in 被设置为最低。

1. 按一下「选项」，并选择「属性」。
2. 选择「麦克风输入音量」并按一下「确定」按钮，录音音量控制台会跳出来。

### 6.2 硬盘的问题

#### 硬盘无法正常工作或无法识别

- 如果您刚刚进行了硬盘的升级，请确定硬盘的接口并未松脱，硬盘的置入完全正确。您可以将电源接头拔掉，再牢牢地重插一遍，然后再重新开机。
- 新的硬盘需要分区和重新格式化。操作系统和驱动程序也需要重新安装。
- 请检查硬盘指示灯。当您存取文件时，硬盘灯应会间歇性地闪烁。
- 新的硬盘可能是坏的。
- 如果您的笔记本电脑曾经遭受静电或撞击，您可能已损坏了硬盘。

#### 硬盘的执行速度太慢

- 如果您的硬盘使用已有很长一段时间，过多且杂乱的文件会导致很多磁盘碎片。请到[开始>程序>附件>系统工具>磁盘碎片整理程序]来执行磁盘的整理。这个作业可能要花一点时间。
- 您的硬盘可能感染了病毒。

#### 文件受损

请执行「磁盘扫描程序」的表面扫描来检查磁盘。双击[我的电脑]，右击 C:，选择[属性]，在[工具]标签里的查错状态单击[开始检查]执行磁盘扫描程序。

## 6.3 显示器的问题

### 当系统开机时，黑屏

- 请确定笔记本电脑并非处于「休眠」或「等待」模式。在这些模式之下，显示器会被关闭以节省能源。
- 请按下功能键以增加屏幕的亮度。
- 请按下功能键来确定笔记本电脑并非处于仅 CRT 输出模式。

### 屏幕不易阅读

- 请按下功能键以增加屏幕的亮度。
- 调整显示器的分辨率，以获得最佳的显示效果。

### 屏幕闪烁

当您开机或关机时看到屏幕闪烁数次，这是正常的现象。

### 影像残留

LCD 显示屏幕在画面切换时可能产生影像残留现象，尤其是在长时间显示静止画面后。

什么是影像残留？

正常条件下使用 LCD 显示屏幕是不会产生影像残留。正常条件的定义是在规定的环境中显示连续变化的画面。如果静止的画面显示时间太长的话，可能造成像素电极的充电差异。这样的差异就会导致某些区域的电极上积累电荷，并影响到液晶分子的排列。这样前一个画面就会残留在新画面上。包括了 LCD 在内的所有显示产品都有影像残留的情况，这并不是产品不良。

为了更好的保护笔记本显示屏幕，建议长时间不使用笔记本电脑时请使用屏幕保护程序或让笔记本电脑处于待机或休眠状

### 屏幕坏点

由于 LCD 制造工艺的限制，LCD 上通常会出现一些像点不能正常显示某些颜色（通常所说的坏点），这属于正常现象，请放心使用。详情请参考中国国家标准 GB/T9813-2000。以下为国家标准相关内容

#### LCD 坏点可接受标准

在下述条件下进行检验：

环境温度：20℃~25℃

灯光：300 lx~700 lx

目测距离：35cm

目测角度：视线与屏幕表面成 90 度

#### 注意事项：

- 1 白点在全黑屏幕下检测，黑点在全白屏幕上检测。
- 2 R 代表红色，G 代表绿色，B 代表蓝色。  
R+B+G≤表示总合小于等于可接受数。  
R，G，B≤表示每种像点均小于可接受数。

3 连续点的定义

三点连续:



两点连续:



以下情况可给予不计:



不同尺寸屏幕的坏点要求不同

21. 3cm 的笔记本电脑屏幕

白点 两点连续 $\leq 1$ 对; 三点及三点以上连续 $\leq 0$ ;  $R+B+G \leq 6$ ; 总数小于 6 为可接受数

黑点 两点连续 $\leq 1$ 对; 三点及三点以上连续 $\leq 0$ ;  $R+B+G \leq 8$ ;  $R, G, B \leq 5$ ; 总数小于 8 为可接受数

26. 4cm 的笔记本电脑屏幕

白点 两点连续 $\leq 1$ 对; 三点及三点以上连续 $\leq 0$ ;  $R+B+G \leq 6$ ; 总数小于 6 为可接受数

黑点 两点连续 $\leq 1$ 对; 三点及三点以上连续 $\leq 0$ ;  $R+B+G \leq 8$ ;  $R, G, B \leq 5$ ; 总数小于 8 为可接受数

30. 7cm 的笔记本电脑屏幕 (像素  $800 \times 600$ )

白点 两点连续 $\leq 1$ 对; 三点及三点以上连续  $R, G, B \leq 0$ ;  $R+B+G \leq 8$ ; 总数小于 8 为可接受数

黑点 两点连续 $\leq 2$ 对; 三点及三点以上连续 $\leq 0$ ;  $R+B+G \leq 10$ ;  $R, G, B \leq 7$ ; 总数小于 10 为可接受数

33. 8cm 的笔记本电脑屏幕 (像素  $1024 \times 768$ )

白点 两点连续 $\leq 2$ 对; 三点及三点以上连续  $R, G, B \leq 0$ ;  $R+B+G \leq 10$ ; 总数小于 10 为可接受数

黑点 两点连续 $\leq 2$ 对; 三点及三点以上连续 $\leq 0$ ;  $R+B+G \leq 12$ ;  $R, G, B \leq 7$ ; 总数小于 12 为可接受数

35. 8cm 的笔记本电脑屏幕 (像素  $1024 \times 768$ )

白点 两点连续 $\leq 3$ 对; 三点及三点以上连续  $R, G, B \leq 0$ ;  $R+B+G \leq 12$ ; 总数小于 12 为可接受数

黑点 两点连续 $\leq 3$ 对; 三点及三点以上连续 $\leq 0$ ;  $R+B+G \leq 12$ ;  $R, G, B \leq 7$ ; 总数小于 12 为可接受数

6.4 内存的问题

当您安装了更多的内存之后，POST 开机自我测试时并未显示出增加的内存容量

- 内存条的安装可能不正确。
- 内存条坏了。
- 您的系统可能与某些内存条不兼容。
- 系统共享了一部分的系统内存作为它的显存。

**操作系统在作业中发出了内存不足的错误讯息**

- 这通常是软件或 Windows 相关的问题。
- 请您关闭不使用的应用程序软件，并重新开机。
- 否则，您将必须安装更多的内存条。

## 6.5 光驱的问题

**光驱无法使用**

- 请重新开机试试看。
- 光盘盘片损坏或无法读取。
- 当您放入光盘盘片之后，您要稍等一点时间，才能开始读取光盘内容。

**光驱无法读取光盘内容**

- 光盘盘片可能未正确地放进光盘托盘中。请将光盘盘片置于托盘正中央，并牢牢地将光盘盘片置入马达的轴心中。
- 光盘片损坏或无法读取。

**光盘盘片无法退出**

- 通常您需等待几秒的时间盘片才会退出。
- 如果盘片无法退出，可能是因为盘片卡住了。这时您需要找来一只小型的回形针并将其板直，然后将它对准插入退出按键旁的一个小孔之中，这样就可以使盘片退出。若还是无法退出，请将机器送修。请勿用力拉扯光驱的托盘。

## 特别声明

方正笔记本电脑可以支持多种外围设备硬件，如鼠标，键盘，打印机，扫描仪。随机附送的外围设备本公司保证其产品的兼容性和可靠性，使用者使用时请按照产品所附使用说明书的内容正确使用。如果消费者购买第三方的外围设备与方正笔记本电脑连接使用，请遵照该设备的说明书正确连接外围设备和电脑，并在支持该设备的操作系统下安装相应的驱动程序。由于市场上外围设备厂家较多，为保证消费者的利益，本公司建议消费者购买知名厂家，质量有保证的产品。如出现第三方外围设备与方正笔记本电脑的兼容性问题，请消费者与第三方厂家取得联系。

对于方正笔记本随机赠送的软件（所有方正笔记本随机安装的软件均为随机赠送软件，对于用户是免费提供的），本公司保证其软件的功能性和兼容性。请用户参考随机使用手册正确使用软件。此外现在市场上有各种各样的软件，除非软件有特殊要求，大多数正版软件都能够在方正笔记本上正常运行。为保证消费者的利益，请用户从正规渠道购买正版软件。对于用户自行购买安装的第三方软件，请用户遵照软件附带的使用说明正确操作。如出现第三方软件与方正笔记本电脑的兼容性问题，请消费者与第三方厂家取得联系。

建议用户购买第三方的硬件产品或软件前，可以找到第三方厂家或经销商测试通过后再购买，以保障您的权益。本公司不保证因第三方的硬件产品或软件问题给予客户进行退换货。本公司可以提供技术支持。

### 电视机输出声明

以下声明适用于具有出厂安装电视机输出功能部件的型号。

本产品技术包含版权保护技术，该项技术受美国专利和其它知识产权的保护。使用本版权保护技术必须得到 Macrovision Corporation 的授权，除非得到 Macrovision Corporation 另外授权，否则仅适用于家庭和其它有限的观看的场合使用。禁止反向工程或反编译。

## 附录 A 产品规格

采用英特尔®最新移动计算技术

### CPU

集成显卡机型:

- ◆ Intel Pentium Dual Core Processor
- ◆ Intel Celeron Dual core Processor

独立显卡机型:

- ◆ Intel Core 2 Duo Processor
- ◆ Intel Pentium Dual Core Processor
- ◆ Intel Celeron Dual core Processor

### 芯片组

集成显卡机型:

Intel® GL40+ ICH9M

独立显卡机型:

Intel® PM45+ ICH9M

### ROM BIOS

Phoenix BIOS。

### 系统内存

两个 SO-DIMM 插槽，DDR2 667/800 最大可扩充至 4GB。

### 屏幕

14" W TFT 彩色液晶显示屏。

### 显示控制器

集成显卡机型:

Intel® G140 集成

独立显卡机型:

ATI HD4530 高性能显卡

### 键盘

86 键 US 键盘。

### 触控板

具备2个按钮的触控板。

## 硬盘

2.5"、高 9.5mm、支持 160G/250G 或更大容量。

## 音效

两个音效端口，一个是麦克风插口、一个是耳机输出插口。

## I/O 连接口

1 个麦克风插孔；  
1 个耳机插孔；  
1 个读卡器 (MS/MS-pro/MMC/SD)；  
1 个 PCI Express 插槽；  
3 个 USB2.0 接口；  
1 个 E-SATA 接口 (与 USB 共用)；  
1 个网络线 (RJ-45) 插孔；  
1 个 DC-IN 接口；  
1 个外接显示器接口；  
1 个 Modem 口 (RJ-11) (可选)；  
1 个 HDMI 接口 (可选)；  
1 个 Modem 口 (RJ-11) (可选)；  
1 个 Kensington® 安全锁孔

## 局域网络

10/100/1000Mbps。

## 无线网络

预留 Mini card 及无线网卡使用的内建天线，可选配符合 (802.11a/b/g/n) 的无线网卡。

## 电源

独立显卡机型：

电源适配器: Input: 100-240V~, 50-60 Hz      Output: 19V 4.74A。

集成显卡机型：

电源适配器: Input: 100-240V~, 50-60 Hz      Output: 19V 3.42A。

## 电池

智能锂离子电池，使用时间约为 3.5 小时左右。实际使用时间视电池状况和具体使用情况而定。

该电池使用时间测试条件：

- 1) 系统: Vista home premium。
- 2) 笔记本电脑专用电池测试软件: BatteryMark 401。

- 3) 电源管理：调节电源使用方案为最大电池模式。
- 4) 环境温度：室温。
- 5) 屏幕亮度：调到最暗。
- 6) 关闭一些功能：例如无线上网功能，并移除全部外部设备（如各种USB、1394、PCI Express接口设备，投影仪）
- 7) 测试前对系统杀毒，确认无病毒后方可测试。
- 8) 以上测试是笔记本电脑正常工作的电池使用时间，如果用于播放视频文件和上网等耗电量较大的工作，实际电池使用时间会小于以上测试时间。

## 电池说明：

此时间为笔记本电脑专用电池测试软件BatteryMark在常温最大电池模式下的测试数据，电池具体工作时间可能还受以下因素的影响：电池充放电次数、操作系统、电脑配置、液晶显示屏的亮度设置、应用程序（特别是视频播放，如播放DVD等）、电源管理的设置和所用到功能（如开启无线功能、使用PCI Express插槽中的卡片、各种USB、1394、串并口设备，投影仪等）均可能加大笔记本电脑的功耗从而影响电池使用时间。由于部分电脑病毒会导致系统满负荷运转，此时也可能减少系统电池使用时间。

一般笔记本电脑的电池使用寿命是有限的，电池的效能和使用时间会随着使用次数的增加而有所降低，这种正常的电池损耗属于正常现象。如果您的电池使用寿命结束，您可以选择到就近的方正维修站购买原厂电池配件。

## 尺寸

约 345.6(L)\*235.9(W)\*33.7~35.5(H)mm

## 重量

约 2.1 公斤（含电池，光驱）

**注：**所示重量仅为基本系统重量，重量值仅供您参考，实际重量会因配置不同发生变化。

**注意：**因笔记本产品规格配置更新较快，产品规格如有变动恕不另行通知，以用户购买的机器配置为准。

## 附录 B 方正科技方正颐和笔记本系列产品服务承诺 (A 版)

前言

尊敬的用户：

您好！

感谢您选购方正科技方正颐和笔记本系列产品，谨致谢意！为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”）依托“全程服务”品牌，秉承“关爱无限 完美体验”的服务理念，将以优质、规范、专业、快捷的服务答谢您对方正科技产品的信任！

方正科技向您作出下述方正科技方正颐和笔记本系列产品的保修服务承诺，并在您需要时依此为您提供服务。为了确保您及时获得方正科技提供的服务，请您在购买产品后立即阅读此服务承诺，详细了解方正科技为您提供的服务内容及获取方式。

### 一、方正科技方正颐和笔记本系列产品退换货服务承诺

#### 1. 七日内免费退货

即自您购买产品之日（以正式购机发票日期为准，以下称“购机日”）起 7 日内（含），如果您所购买的笔记本电脑出现经维护不能正常启动、死机性能故障（在产品使用说明书规定状态下），您可以选择退货、换货或者修理。如您选择整机退货，销售商将按照购买价格（以正式购机发票价格为准，下同）一次性退清货款。

#### 2. 八至十五日免费换货或修理

即自购机日起第 8 日至第 15 日内（含），如果您所购买的笔记本电脑出现经维护不能正常启动、死机性能故障（在产品使用说明书规定状态下），您可以选择换货或修理。如您选择整机更换，销售商将免费为您更换同型号同规格的商品或不低于原商品性能的同品牌新商品。

### 二、方正科技方正颐和笔记本系列产品标准服务承诺

方正科技还承诺提供以下标准服务：

#### 1. 全国联保 统一报修

方正科技实行全国联保，统一报修。在产品免费保修期内，无论您在中华人民共和国境内（不包括港、澳、台地区）何处购买并使用的方正科技方正颐和笔记本系列产品出现保修范围内的硬件故障时，请您拨打方正科技全程服务热线 4006-000-666 寻求帮助。

自您购买方正科技方正颐和笔记本系列产品之日（以正式购机发票日期为准，以下称“购机日”）起，方正科技将为您购买的方正颐和笔记本系列产品提供附表所列期限的免

费保修。

**附表：方正科技方正颐和笔记本系列产品保修期限列表**

保修部件		保修期限	服务方式
笔记本主机	主板、CPU、内存、显示屏、硬盘、键盘、电源适配器、笔记本整机（光驱、软驱、鼠标、网卡、升压板、标准配置的电池）	自购机之日起一年内	自购机之日起一年内提供送修服务
	本表中未列出的其它部件	请直接拨打方正科技全程服务热线 4006-000-666 咨询	请直接拨打方正科技全程服务热线 4006-000-666 咨询
软件	预装软件	自购机之日起一年内	自购机之日起一年内提供送修服务
	随机软件	自购机之日起三个月内	自购机之日起三个月内提供送修服务

注：

1. 您购买的方正科技产品的具体配置请以您的产品装箱单上所列各项为准。
2. 与方正科技笔记本产品一起捆绑销售的其他产品或促销品，具体服务承诺请参照各自单独的保修证书。
3. 方正科技单独销售的笔记本产品部件，具体服务承诺请详见其单独配套的保修凭证。

## 2. 保修期的确认

**保修凭证：**您的购物发票及有效联保卡为保修凭证，请您务必妥善保管。（若您无法提供以上证明，我们将按照您所购买方正科技产品的出厂日期计算保修日期。出厂日期根据主机序列号（S/N）判断。）

**保修期的确定：**产品保修期自您购买产品开具有效购物发票之日起计算，保修期最后一天为法定节假日的，以节假日的次日为保修期的最后一天（修理及待修期间，保修期的计算不中断）。但方正科技产品标准服务承诺保修期内，经方正科技授权服务机构维修后的部件如自修复之日起距方正科技承诺的服务期限结束不足三个月的，该部件的服务期限将延长至自修复之日起三个月止，服务方式为送修。届时，请您出具有效的维修记录。

**维修更换的整机或部件的所有权：**方正科技授权服务机构为您更换整机或故障部件后，原机器或故障部件将由方正科技或方正科技授权服务机构收回并享有所有权。

## 3. 软件维护服务

方正科技对随机软件提供自购机日起三个月内的送修服务，预装软件则提供自购机日起一年内的送修服务。当您遇到随机软件、预装软件的性能故障时，请您拨打方正科技全程服务热线 4006-000-666 获得帮助。

#### 4. 电话咨询服务

如果您在产品使用过程中遇到硬件以及预装软件方面的问题，或者想查询方正科技最新的销售、服务和产品信息，您可以拨打方正科技全程服务热线 4006-000-666，我们的工程师将为您提供电话支持。

#### 5. 网上服务

现在，您只需上网连接到公司主页 [www.foundertech.com](http://www.foundertech.com)，就可以在网上下载驱动程序、查询方正科技最新的销售、服务和产品信息等。进入“专家答疑”栏目还可以查找疑难问题的解决方案。

如果您已经购买了方正科技的产品，可以直接在网上注册成为方正科技用户俱乐部的会员。这样，您就可以进入专为方正科技用户开办的网上论坛、聊天室或学习园地等栏目。您也可以通过网络向我们的服务工程师寻求技术支持。

#### 6. 不能享受“方正科技标准服务承诺”的情况

对于下列原因导致的产品故障，方正科技恕不提供本承诺中的标准服务：

- 非方正科技产品及部件
- 超过保修期的
- 使用了未经方正科技认可（以随机附赠的《用户使用手册》装箱单为准）的扩展部件或外围设备导致方正科技标准部件损坏或产生故障的
- 非正常原因（包括不良的电源环境、异物进入设备、运输、移动、磕碰等）造成的设备不能正常工作或部件损坏及故障
- 不可抗力：所有地震、火灾等自然灾害或意外事故（被盗、丢失等）等不可抗力因素引起的设备不能正常工作或部件损坏及故障
- 因使用自编或第三方软件导致产品不能正常工作
- 计算机病毒感染导致产品不能正常工作
- 下述违章操作造成的产品故障：
  - 带电插拔主机电源或其它附属设备
  - 自行拆卸、修理、安装
  - 自行性能升级
  - 使用指定之外的零件、附属品、消耗品

### 三、特别提醒

为了保障您能享受到方正科技为您提供的本承诺中的服务，请您务必遵守以下说明与要求，否则您将无法享受本承诺中的服务，且其后果由您自行承担。

1. 请您在购机时向销售商索要有效购机或购附件发票并妥善保管。
2. 有效的《用户联保卡》及购物发票是您享受本承诺中服务的必备条件，请您在报修时向服务人员出示。
3. 核对资料：为保证您所购商品与装箱单一致，请您在购机时，逐一核对装箱单（装箱单在随机资料中）中所列各项与所购实物是否一致，随机资料、联保卡是否齐全。如果不一致或有其它异议，请您当场、当面向销售商提出并协商解决，否则，您所购实物将视为与装箱单一致。

4. 请您妥善保管所有随机物品及资料，如出现退换货时，请您将其全套退还。
5. 方正科技系列产品只能由方正科技授权服务人员进行拆卸，请您保证封条完整，方正授权服务人员以外的任何人造成封条破裂的，将导致产品不能再享受本承诺中的服务。

#### 6. 方正科技否认的承诺

除非本标准服务承诺中明确表示，方正科技不做任何其它明示或暗示的承诺和保证，包括对产品的可销性和对某一特定用途的适用性的暗示保证。除非方正科技另外作出明确承诺，否则：

(1) 本保修服务承诺仅适用于方正科技出厂时配置的主机和部件（参见装箱单）。

任何机构或人员（如销售商）给您安装的一切非方正科技部件和软件，由该机构或人员或该部件生产厂家自行保修。

(2) 任何机构和人员（如销售商）在本服务承诺之外就您购买的产品及其附属软硬件设备向您作出的任何额外承诺，方正科技将不承担责任；您应向作出该承诺的机构或人员索要书面证明，以保证这些额外承诺能够兑现。

#### 7. 您的责任

**机密信息：**用户应对其机密信息的安全自行负责。

**数据备份：**用户应自行负责对机器上数据或程序进行机外备份，以防止因丢失或改动文件、数据或程序而使机器上的数据丢失后无法恢复。方正科技不负责保持机器上数据的完整、安全性，因任何原因导致用户数据丢失，而用户又未进行数据备份的，由用户自行承担数据丢失的后果。

### 本承诺适用范围

1. 本承诺仅适用于在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售和购买的方正科技方正颐和笔记本系列产品。
2. 本承诺仅适用于 2009 年 1 月 1 日(含)起购买的方正科技方正颐和笔记本系列产品，在此日期之前购买的产品，请参照方正科技同期发布的同系列产品的服务承诺。
3. 与方正科技方正颐和笔记本系列产品一起捆绑销售的其他产品或促销品，如果属于方正科技产品系列的，按照该商品所属方正科技系列产品的服务承诺执行。
4. 优先原则：如果方正科技或方正科技经销商与您签定的方正科技方正颐和笔记本系列产品销售合同或其他依法有效的协议对您购买的产品或其任何软硬件设备的售后服务有其他约定的，应按相应约定执行。
5. 方正科技及方正科技授权服务机构仅承诺在本标准保修服务范围内为您提供规定的服务，如果在上述服务范围之外您有其他的需求，请选择方正科技授权服务机构的有偿服务或根据您的需要购买方正科技个性化的服务产品。

**注：**本承诺内容解释权属于方正科技集团股份有限公司，如其间有任何更改，恕不另行通知。如您想了解最新的方正科技服务信息可以登录 [www.foundertech.com](http://www.foundertech.com) 查询相关内容，或请拨打方正科技全程服务热线 4006-000-666 咨询。

### 说明

1. 本承诺中所涉及的“有效联保卡和购物发票”是指：卡与发票中填写的内容全面、真实和正确，无涂改痕迹；有效购物发票还应当注明商品商标及型号、销售日期、

销售者印章、金额等内容。

2. 方正科技服务提供时间

服务机构营业时间：7\*8 小时工作制

方正科技授权服务机构的正常营业时间一般为：每周一至周日，每天 8 小时，节假日照常。

3. 热线咨询服务：

如果您在产品使用过程中，有相关问题需要咨询，欢迎您拨打服务咨询热线，有专业人员为您提供解答。

**方正科技全程服务热线：4006-000-666**

语音导航时间：24 小时

**注：**拨打方正科技全程服务热线 4006-000-666，需要承担相应的市话费用（未开通 4 0 0 地区请您拨打 0512-87182983，此时您需要支付相应的通话费用）

### 请您监督

为了向您提供更周到、更令您满意的服务，方正科技欢迎您的监督和批评。我们会主动回访以及时了解您的意见，迅速改变服务的不足之处。同时我们还设立了由专人负责的服务监督电话及信箱。您有三种方式与我们联系：**全程服务热线电话 4006-000-666；**电子信箱 [service@foundertech.com](mailto:service@foundertech.com)；或公司网站 [www.foundertech.com](http://www.foundertech.com)。

## 附录 C 有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
笔记本主体	×	×	○	○	○	○
CPU	○	○	○	○	○	○
内存	○	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
无线网卡 (选配)	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求；上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续会逐渐改善。

**注：**

笔记本主体包含：键盘、风扇、电池、适配器及电源线。其中电池的环保使用年限为 5 年。