

了解您的手机



如何使用

手机开 / 关机	长按开关机键
输入 PIN 码	由键盘输入 PIN 码，并点触摸屏上的确认或是键盘上的 OK键 确认
拨打电话	键盘或触摸屏输入号码完成后，按接听键或选择 选项 进入菜单。
拨打长途电话	长按数字键 [0] 直至出现 + 号，然后输入国家或地区代码、区号和电话号码。
结束通话	按 挂机键 。
接听来电	当有人给您打电话时，您可以在触摸屏上点击选择 接听 ，也可以按下 滚轮键 或 OK键 接听来电
拒绝来电	当有人给您打电话时，请在触摸屏上点击选择 拒绝 或按 返回键 和 挂机键 ，可拒接来电。
免提功能	通话期间点击触摸屏上的 扬声器 。

锁键盘 / 解锁功能 长按 **# 键**或**返回键**，短按 **# 键**后选择**解锁**。

进入主菜单 在待机模式下，点击触摸屏 

查看看电话列表 在待机模式下，点击触摸屏 

启动照相机 在待机模式下，点击触摸屏 

进入编辑短信 在待机模式下，点击触摸屏 

进入商务菜单项 在待机模式下，点击触摸屏 

展开屏幕快捷菜单 在待机模式下，点击触摸屏 

隐藏屏幕快捷菜单 在待机模式下，点击触摸屏 

进入音频播放器 在屏幕展开菜单中，点击触摸屏 

进入通话纪录 在屏幕展开菜单中，点击触摸屏 

切换会议模式和普通模式 在屏幕展开菜单中，点击触摸屏 

进入日程表 在屏幕展开菜单中，点击触摸屏 

展开特别快捷菜单 在待机模式下，点击触摸屏 

快捷键介绍

在待机模式下

1. 长按数字键 **[1]** 可以进入语音信箱
2. 长按 *** 键**切换会议模式和普通模式
3. 长按 **# 键**可锁定键盘
4. ALT 键为切换省电模式的开启或关闭。
5. 将电话号码指定给快速拨号键（数字键 **[2]**至 **[9]**），请参见“**快速拨号**”。
然后，您就可以在待机模式下，长按所需快速拨号键，直至手机开始拨号。

软键

右软键和左软键位于键盘区顶部。按软键可以选择屏幕中所显示的软键上面的选项，包括通话过程中的选项。根据当前环境不同，软键的功能会有所变化。

主菜单

从主菜单中可以访问手机的不同功能。下表概括了主菜单的结构、图标所代表的功能以及相关菜单功能的详细信息所在的页码。

通话信息  第 17 页	设置  第 19 页	工具  第 24 页
我的文档  第 27 页	信息  第 30 页	娱乐  第 37 页
无线上网  第 41 页	电话簿  第 43 页	商务  第 47 页

在待机模式下，点击触摸屏 ，或是点击左软键，可以访问主菜单，并按导航键或滚动滚轮键在图标中浏览。您可以按 1-9 数字键直接访问菜单项，您也可以点击触摸屏上的**确定**或按**OK**键进入您选中的菜单项。

如何使用本手册

本用户手册旨在为您提供有关飞利浦 P892 手机的简明、完整的信息。

了解您的手机 本节内容对手机进行了概述并介绍了手机最常用的功能。





第 1 章 第一次使用 初次使用时，如何设定手机：安装 SIM 卡、电池及存储卡等。

第 2 章 呼叫 如何拨打和接听电话，以及一些常用的呼叫功能。

第 3 章 输入法 如何使用字母数字键盘输入文本。

第 4 章到 12 章 描述本手机的主要功能。










其他章节 图标和符号、注意事项、故障排除、飞利浦原装配件、商标声明、SAR 信息 - 国际标准（如在发行时已存在的话，否则作为一份独立文档单独提供）、有限担保和一致性声明等。

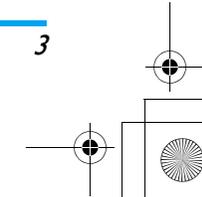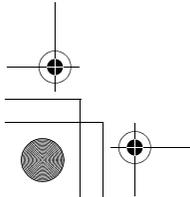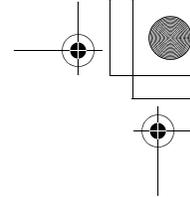

目 录

1. 第一次使用	7	铃声设置	19
安装 SIM 卡和电池	7	本机设置	19
安装存储卡	9	通话设置	20
电池充电	11	防火墙	21
开机和关机	12	安全设置	22
2. 呼叫	13	网络设置	22
拨打电话	13	恢复出厂设置	23
接听或拒绝接听电话	13	6. 工具	24
在通话过程中调节音量	13	闹钟	24
3. 输入法	14	日程表	24
输入法指示图标	14	秒表	25
输入法切换	14	世界时钟	25
手机键盘	14	定时器	25
虚拟键盘	16	计算器	25
手写	16	货币转换	25
4. 通话信息	17	自动开关机	26
通话记录	17	7. 我的文档	27
机主信息	18	文件管理	27
5. 设置	19	容量查询	29
情景模式	19	格式化存储卡	29

8. 信息	30	11. 电话簿	43
短信	30	查询	43
彩信	32	电话列表	43
电子邮件	34	添加新号码	43
语音信箱 (网络服务)	36	快速拨号	44
小区广播 (网络服务)	36	删除	44
9. 娱乐	37	全部复制	44
音频	37	多项复制	44
视频	38	全部移动	44
照相机	38	全部移动	44
录像	39	多项移动	45
JAVA	40	分组设置	45
游戏	40	显示类别	45
STK	40	IP 特服号	45
10. 无线上网	41	容量查询	45
主页	41	FDN	46
书签	41	SDN	46
上次网页	41	12. 商务	47
导航	41	文档浏览器	47
Push 收件箱	41	蓝牙	47
历史记录	41	字典	49
离线浏览	41	录音机	49
设置	42	记事本	49
		数据传输	49



恒生投资通50

图标和符号 51

注意事项 53

 无线电波 53

 在下列情况下要保持关机 53

 起搏器用户 54

 助听器用户 54

 性能提升 54

 电池信息 55

 开车时请勿使用手机 55

 EN 60950 标准 55

 环境责任 56

故障排除 57

飞利浦原厂配件 59

 电源 59

 标准充电器 60

 数据连接工具包 60

 音频配件 60

商标声明 61

客户服务条例声明 62

环保说明 64

I. 第一次使用


在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与消息的内存。

安装 SIM 卡和电池

请将 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其它使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商，网络运营商或其它经销商。


取下外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其它设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

1. 取下手机后盖：

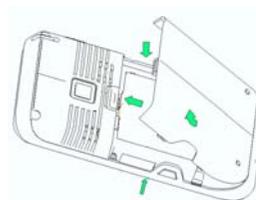


面向手机背面，一只手向上推动后盖锁，另一只手沿侧边箭头方向取下后盖。


2. 如图所示，掀起电池并将其取出。

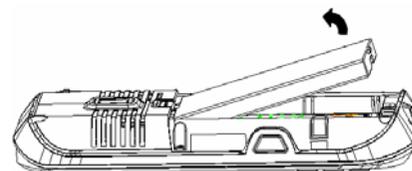


3. 确保 SIM 卡的斜角位置如图，并且卡的金属接触面面向手机，水平插入槽中。一直水平向里推到尽头为止。

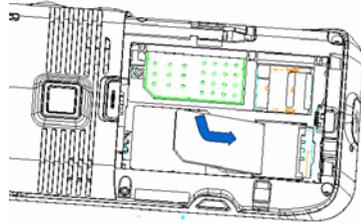


4. 取 SIM 卡时，用手指向下按住 SIM 卡的后部，同时用指尖沿箭头所示的方向推动 SIM 卡的底部。

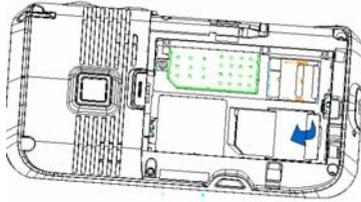

5. 如图所示，将电池插入电池槽中。

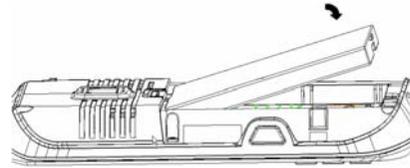


6. 将后盖下面的两个卡扣插入机身中，然后沿箭头方向向下将后盖扣在机身上。

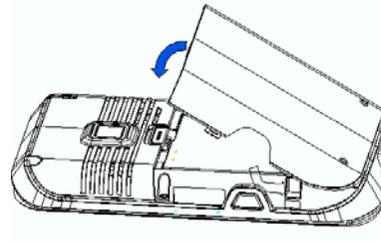


安装存储卡


1. 插存储卡时，用手指沿箭头方向推动卡槽盖。

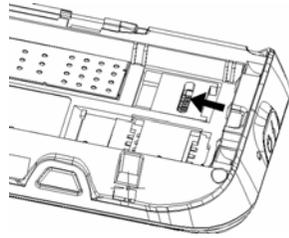


2. 如图所示向上掀开卡槽盖。

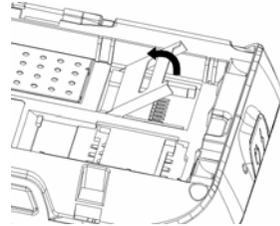

3. 将存储卡按入卡槽中。

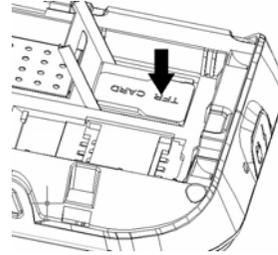


4. 按箭头所示的方向盖好卡槽盖。

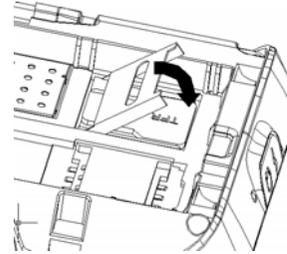


第一次使用


5. 盖好后沿箭头方向推动卡槽盖，将存储卡锁住。

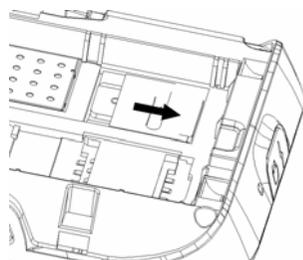


7. 如图所示向上掀开卡槽盖。

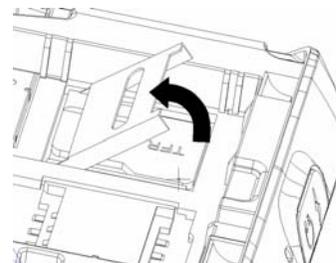


6. 取存储卡时，沿箭头方向推动卡槽盖。

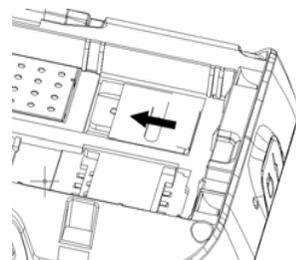


8. 向上取出存储卡。

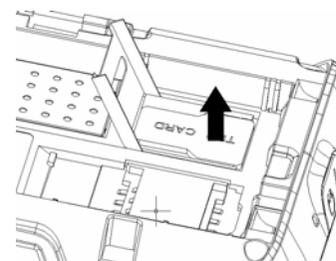

9. 盖好卡槽盖。

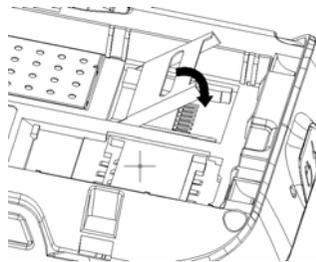

10. 按箭头所示方向锁好卡槽。

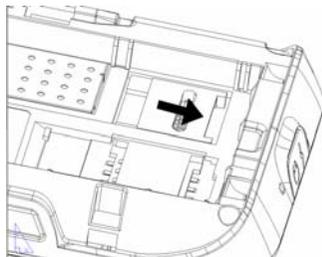

电池充电

仅可以使用适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其它类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的使用许可或保修条款，并可能导致危险。使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号！

1. 将充电器插到标准交流电源插座上。
2. 然后将旅行充电器的连接线插头插入手机底部的充电器插孔中。
3. 由于本产品的充电电池必须已正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请于您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。



充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

开机和关机

长按**开关机键**可以打开或关闭手机电源。



为防止他人未经您许可使用您的 SIM 卡，可以设置 SIM 卡锁（通常随 SIM 卡提供）。设置后，打开手机电源时会要求先输入 PIN 码。请参见**安全设置**。

1. 在禁止使用手机的情况下，请不要开机。
2. 如果连续三次输入 PIN 码错误，SIM 卡将被锁上。如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。

2. 呼叫

拨打电话

1. 在待机状态下，输入电话号码。如果输入字符有误，按**右软键**或**←**键清除。
2. 完成号码输入后，您可以选择**呼叫**拨打电话，或者选择**选项**进入菜单。
3. 选择**结束**，结束通话。

1. **拨打国际长途电话，长按数字键 [0] 直至出现 + 号，然后输入国家或地区代码、区号和电话号码。**
2. **对于已经存储在电话簿中的号码，可以通过查找电话簿，进行拨号。**

在通话的同时拨打另一个电话（需要网络支持）
在已有一方通话的状态下，按正常方式拨打第二个电话，接通后，当前的通话状态将自动转换为保持状态，在双方通话的状态下按**选项**，选择**切换**，在两个电话之间切换。

呼叫语音信箱（需要网络支持）

在待机状态下，长按数字键 **[1]** 则呼叫当前语音信箱的号码。编辑语音信箱号码，请参照“**语音信箱**”。

接听或拒绝接听电话

当有人给您打电话时，您可以在触摸屏上点击选择**接听**，也可以按下**滚轮键**，**接听键**或**OK 键**接听来电。

如果您不想接听来电，请在触摸屏上点击**拒绝**或按**返回键**和**挂机键**，可拒接来电。

接听第二个来电（需要网络支持）
如果网络支持此项服务，就可以在通话中接听第二个来电，第一个电话被自动保持。

在通话过程中调节音量

在通话时，向上或向下滚动**滚轮键**可调节听筒音量。

向上滚动可增大音量；向下滚动可减小音量。

如果您在通话时通过触摸屏对手机进行操作，滚轮键将作为上下键对菜单进行操作，而不会用于调节音量。

3. 输入法

您可以使用三种方法在手机中输入文字：使用手机键盘、使用显示的虚拟键盘或使用手写笔直接在屏幕上书写。

输入法指示图标

当前所用输入法的指示图标会显示在屏幕上方，以下是各种输入法的名称及相应的指示图标。

	智能拼音输入法
	中文笔画输入法
	智能英文输入法
	英文小写字母
	英文大写字母
	数字输入法
	符号输入
	虚拟键盘
	编辑文字，可复制、删除、粘贴

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示图标，以查看当前可以使用的输入法。

输入法切换

短按 **Alt** 键可切换输入法，直至所需输入法的指示图标出现在屏幕的上方。

您也可以点击输入法图标选择输入法或选择使用虚拟键盘输入。

手机键盘

使用手机键盘输入文字。

输入英文

当您使用 **eZi Eng** 输入法时，如果有其他字符与按下的字符相关联，则在下方待选字区域出现可供选择的智能联想英文单词，输入的字符越多，则联想越精确，使用**左方向键**或**右方向键**可左右移动选择待选单词，使用**上方向键**或**下方向键**或滚动**滚轮键**，可对待选词翻页。按下 **OK** 键确认输入正确待选单词。在没有待选单词的情况下，使用**左方向键**或**右方向键**可在文本编辑区域向左或向右移动光标。

选择 **eZi ABC** 或 **eZi abc** 输入法，可以输入英文大写或小写字母。

按数字键 **[0]** 可以在光标右边输入空格。

输入中文



- A. 字根列：使用者使用拼音或笔画输入法输入中文时，该区域会显示输入的拼音或笔画。
- B. 待选列：该区域会根据使用者的拼音或笔画输入来显示待选字。输入的字符越多，则待选字越精确。
- C. 显示区：该区域显示已经输入的文字。

输入方法：

1. 如有需要，请选择您想要的中文输入法。
2. 输入字根，字根会显示在 A 区域，待选字则在 B 区域显示。继续输入字根直到出现正确汉字为止。

3. 使用**左方向键**或**右方向键**以选择正确汉字。
4. 按下 **OK 键**确认输入正确汉字。

笔画类型

笔画输入法使您能按从上到下、从左到右的书写顺序输入笔画。

笔画输入法构成汉字的笔画如下

数字键	1	2	3	4	5	6	7	8	9
笔画	一	丨	丿	丶	冂	勹	厶	?	乚
注释	如果用户不能确定用哪个笔画，可以按数字键 8 输入进行模糊匹配								

插入符号

有多种方法可以插入符号。

1. 在英文输入法时，可以使用数字键 **[1]** 输入符号。
2. 长按 **Alt** 键开启符号待选表，您可以选择需要的符号。
3. 选择符号输入法，开启符号待选表，您可以选择需要的符号。

虚拟键盘

点击  图标开启或关闭虚拟键盘。
使用虚拟键盘可输入您需要的字符。按顺序点击键盘，您输入的字符会显示在相应的区域。
变更输入法时，虚拟键盘语言也同时变更。

手写

您可以使用手写笔输入文字。
在文字输入区域写入字符，等待手机确认并把字符放入文字输入窗口中。如果窗口中显示的字符不正确，在待选区点击相应字符取代该字符。

手写笔和虚拟键盘不能支持智能英文输入，请使用键盘。

4. 通话信息

通话信息提供了通话记录和机主信息的功能。

如欲使用本功能，请选择**通话信息**，然后选择所需列表。

通话记录

近期联系人

使用本功能时，显示最近未接、已接和已拨电话。

访问通话记录

1. 按**左方向键**或**右方向键**切换书签，或使用手写笔点击书签，选择通话记录类型。
2. 滚动**滚轮键**或按**上方向键**、**下方向键**选择电话列表记录。
3. 您可以选择**呼叫**，或选择**选项**使用更多功能。

使用通话记录选项

在通话记录的电话号码列表界面时，选择**选项**，可以选用下列功能：

呼 叫：拨打选定的号码。
IP 拨 号：拨打 IP 电话。

发送信息：可发送短信或彩信。

查 看：查看通话记录。

发送号码：编辑发送该条电话号码。

删 除：删除选定的通话记录。

保 存：保存选定的号码。

未接电话

使用本功能时，显示最近未接听的电话。姓名或电话号码后的数字表示呼叫方呼叫的次数。

已接电话

使用本功能时，显示最近已接听的电话。姓名或电话号码后的数字表示已接听电话的次数。

已拨电话

使用本功能时，显示最近已拨电话。姓名或电话号码后的数字表示已拨打电话的次数。

删除记录

使用本功能，可删除各种通话记录类型中的记录或删除所有记录。

通话时间

使用本功能时，显示拨出和接听电话的时间记录。

这与服务提供商计费的实际通话时间会有所不同。

- 上次通话时间: 查看上次通话的时间长度。
- 拨出电话: 查看所有打出电话的时间长度总和。
- 拨入电话: 查看所有接收电话的时间长度总和。
- 计时器清零: 通话计时器置零。

GPRS 流量

使用本功能, 可查看 GPRS 流量信息, 包括最后 GPRS 业务、总共发送流量和总共接收流量。计数器清零, 可以把 GPRS 流量计数器置零。

通话费用

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在 SIM 卡支持时显示。

- 部分功能的设置需要输入您的 PIN2 码。
- 显示话费设置: 您可以选择开启或关闭此项服务。
- 累计通话费用: 您可以选择的服务有显示费用、计费器清零、话费余额、显示限额、取消限额和设置限额。

个人费率: 您可以选择的服务有显示费率、重置费率和设置费率。

机主信息

使用本功能, 可以编辑修改或查看您的个人信息, 也可以将您的个人信息以短信发送, 或者删除个人信息。

5. 设置

设置功能表提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设定手机。还可将设置恢复为出厂设置。

如欲使用本功能，请选择**设置**，然后选择所需列表。

情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同的事件和环境来选择使用模式。

您可以根据自己的喜好对情景模式进行个性化选择，也可以对情景模式进行编辑，并启动所需情景模式以开始使用。

可用的情景模式有：普通模式，会议模式，静音模式，户外模式，车载模式和离线模式。

要启动选定情景模式，请选择**选项 > 启动模式**。要对情景模式进行个性化设置，请选择**选项 > 个性化设置**。选择需要的更改设置并进行相应更改。

要对模式名称进行修改，请选择**选项 > 更改名称**，再在编辑界面输入所需的名称。

铃音设置

使用本功能，可以更改来电铃音、信息铃音和提醒铃音。您可以点击**修改**进入**我的音频**选择您喜欢的铃音。

本机设置

待机屏设置

可以设置待机屏类型和待机屏背景图。

待机屏类型显示方式有两种：数字时钟和世界时钟。

如需对待机屏背景图进行设置，您可以点击**修改**选择您喜欢的图片，保存为背景图。

时间设置

日期： 输入当前日期。

日期格式：有三种可供选择的日期格式，年 / 月 / 日、月 / 日 / 年、日 / 月 / 年。

时间： 输入当前时间。

语言设置

选择您需要的语言设定。

字体设置

用户可自行选择从手机或存储卡中安装自定义字体，并设置文字大小。当不需要该字体时，可选择卸载。

由于屏幕大小限制，手机对用户某些自定义的字体和字体大小可能产生显示不正常的现象。

欢迎语设置

使用本功能，用户可以自定义桌面显示的问候语。

键盘锁设置

设置手机在待机时自动锁定键盘，可设置为：30 秒，60 秒，90 秒，关闭。

亮度调节

可以依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。

背景灯设置

可以依据个人需求设置背景灯开启的持续时间，可设置为：15 秒后关闭和常亮。

省电设置

选择开启省电设置，设置开始时间和结束时间，在此时间段内，手机进入省电模式。

屏幕校准

您可以根据提示信息，用手写笔点击屏幕上的十字中心对触摸屏幕进行校准。

通话设置

呼叫转移

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一部电话上。可指定转移到电话号码或语音信箱。

呼叫转移可选择的操作有：

无条件转移：全部来电都转移。

遇忙转移：如果您正在与其他人通话，则来电转移。

无应答转移：来电无人应答，则来电转移。

联系不上转移：如果您在服务区以外或者手机关机时，则来电转移。

取消转移：取消呼叫转移。

状态查询：查询当前呼叫转移的状态。

呼叫等待

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。
可以选择开启或关闭呼叫等待。
选择状态查询可以了解当前呼叫等待的状态。

任意键接听

选择任意键接听功能的开启或关闭。
如果功能开启，除**开关机键**、**右软键**、**返回键**和**挂机键**外，可按任意键接听来电。

自动重拨

选择自动重拨功能的开启或关闭。
如果功能开启，在被叫方占线或无应答时，手机将自动重拨该号码。

自动应答

选择自动应答功能的开启或关闭。
如果功能开启，有来电时，将自动接通来电。

分钟提示音

选择分钟提示音功能的开启或关闭。
如果功能开启，每当通话时间接近 1 分钟时，手机将给出声音提示。

GPRS 来电

选择 GPRS 来电功能的开启或关闭。
如果功能开启，在登录 GPRS 后依然可以接听来电（无数据流量时）。

发送本机号码

选择发送本机号码（网络服务）功能的开启或关闭。
选择**状态查询**，可查询当前的状态。

防火墙

来电防火墙

可以设置不想接听的电话列表和只想接听的电话列表，并可设置开始日期和结束日期。通过防火墙设置选择接听电话。

私密防火墙

开启此功能，可以防止他人未经您的许可查看您的个人内容。
可设置的保护内容有：短信、彩信、电子邮件、电话簿、通话记录、我的文档、日程表和记事本。

短信防火墙

可以设置垃圾号码，如果设置了垃圾号码拒收，则垃圾号码发送的短信被放入**短信 > 垃圾箱**。

安全设置

话机锁

设置话机锁的开启或关闭。
开启此功能，可以防止他人未经您的许可使用您的手机。话机锁密码的出厂设定为“12345”。如果您忘记了该密码，请向您的服务提供商咨询。

SIM 卡锁

设置 SIM 卡锁的开启或关闭。设置开启后，每次开机时都必须输入您的 PIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭 SIM 卡锁功能。

呼叫限制

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

呼叫限制可选择的操作有：

禁拨全部电话：禁止拨打所有电话。

禁拨国际电话：禁止拨打国际长途电话。

除本国外禁拨：只能向本国（即归属网络服务商所在国）进行呼叫。

禁接全部电话：禁止接听所有来电。

漫游时禁接：您在归属服务区以外时，禁止接听所有来电。

取消限制：选择取消呼叫限制。

状态查询：查询呼叫限制的状态。

修改密码

修改话机密码：修改话机锁密码。话机锁密码的出厂设定为“12345”。

修改 PIN 码：如果 SIM 卡支持，可更改当前的 PIN 码。

修改 PIN2 码：如果 SIM 卡支持，可更改当前的 PIN2 码。

呼叫限制：可以更改服务提供商提供给您的呼叫限制密码。

网络设置

优选网络

您可以选择您需要的网络服务，可用的操作有：

优选的网络：优选网络列表保存在 SIM 卡上，决定了自动注册网络时手机进行尝试的次序。列表最前面的项优先级最高。选择您所需的网络项，选择**优选**确定。

删除网络：删除不需要的网络服务。

添加可用网络: 从可用网络列表中添加可用的网络。
添加存在网络: 从已存在的网络列表中添加网络。
添加网络代码: 输入您需要添加的网络代码。需要输入移动国家号和移动网络号。

登录 GPRS

选择登录 GPRS 的设置, 可以选择始终登录或使用数据时登录。

再次注册

您可以请求再次注册, 选择您需要的网络服务。

连接帐户设置

使用本功能选项, 可以创建和定制含有将手机连接到网络所需设置的设定方案, 您需要这些设置以便使用 WAP 浏览器、发送彩信或电子邮件。

显示设置: 显示当前的连接账户设置。

帐户名称: 编辑账户名称。

网络承载: 选择网络承载, 可用的网络承载有 GPRS 优先、只用 GPRS 和只用 GSM。

GPRS 设置: 可以查看 GPRS 设置或编辑 APN 设置、用户名称和用户密码。

GSM 设置: 可以查看 GSM 设置或编辑电话号码、用户名称和用户密码。

主页: 输入用作主页的 URL 地址。

网关: 选择设置代理类型、代理服务器的 IP 地址和代理服务器的 IP 端口。

DNS: 输入主要 DNS 地址、辅助 DNS 地址和接入网络的类型。

具体参数内容应由网络运营商提供。所有选项视运营商和所申请的服务而定。连接时出现的错误信息主要是由于参数错误, 请在第一次使用时联系您的网络运营商, 获取详情。某些运营商会以短信方式发送上网参数。一些预先配置的模式可能已锁, 以防止被重新设置和重命名。

恢复出厂设置

使用本功能, 可以恢复手机中的设定为出厂时的设置。

6. 工具

本功能提供了方便的应用程序，如闹钟，秒表和定时器等。
如欲使用本功能，请选择**工具**，然后选择所需应用程序。

闹钟

设置闹钟

1. 选择闹钟开启或关闭。
2. 输入闹钟响铃时间。
3. 选择闹钟类型，可选择的类型有自定义、一次、每天重复和工作日。

闹钟时间到

即使处于关机状态，手机也会发出闹钟铃声，并在屏幕上出现提示。
选择**关闭**可结束提醒。

日程表

使用本功能，可以为您的日程安排事件提醒。您可以选择日程表查看方式。如果某日已设置了日程项，则会在日历界面以标记提醒或在列表显示您已有的日程安排。
您可以选择**查看**了解日程项的详细信息，也可以删除已有的日程项。
选择**容量查询**可以查看日程表的当前容量，最多可以保存 50 条。

写日程项

您可以新建日程项，在日程表界面选择**选项**中的**新建**，然后编辑所需的标题，事件，日期，时间，提示方式和重复方式。
您也可以编辑已有的日程项。

日程项提醒

为日程项设置的提示时间一到，手机就会发出新事件提醒。您可以从新事件中查看日程项。

秒表

使用本功能，可以用秒表记录时间。秒表的精确度是十分之一秒。

1. 按下**滚轮键**或**OK 键**后显示秒表计时界面，开始计时。
2. 再次按下**滚轮键**或**OK 键**，停止第一个计时秒表。重复本步骤，总共可记录 10 个间隔时间。
3. 如欲将秒表置零，按下**停止**后点击屏幕上的**清除**。

世界时钟

使用本功能，可以设定当地时区并查看世界其他地区的时间。

1. 在世界地图界面，滚动**滚轮键**或使用**方向键**，选择您所在城市的时区。
2. 选择**选项**，可将当前时区设为本地时间，或进行时差对照。

定时器

使用本功能，可以设定手机倒计时时段。当设定的时段截止时，手机发出提示。

设定时选择开启定时器，输入所需倒计时的剩余时间，并选择**确定**。

计算器





使用该功能，进行基本的算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

步骤：

1. 使用**上方向键**或**下方向键**或**滚轮键**进行加，减，乘，除运算符的切换，按*** 键**可切换正负号。
2. 对于加，减，乘，除运算，输入第二个数字。
3. 要求得计算结果，按**OK 键**选择等于。
4. 要进行新的计算，请先清除以前计算的结果。

货币转换

货币转换可以帮助您方便的进行各国货币之间的汇率转换。








在货币转换中，兑换币是您要进行兑换的币种，目标币则是您要将兑换币兑换成的币种。汇率是兑换币与目标币的兑换比例，金额则是要兑换的数目。输入您所需的项目后，在结果上则会显示相应的结果。

自动开关机

使用本功能，您可以设置自动开机或自动关机的时间。

1. 设置自动开机或自动关机的开启或关闭。进入时间编辑窗并输入开 / 关机时间。
2. 手机开机时如果需要 PIN 码验证，则会停留在 PIN 码输入提示屏。（开启话机锁时也是如此）

在乘坐飞机时或其它不能使用手机的时候，请留意避免使用该功能而导致手机自动开机。



7. 我的文档

通过**我的文档**功能，可查看手机内存或存储卡中的图片、音频、视频、其他、Ebook、JAVA 和字体文件。

Office 文档可以存储于 Ebook 中进行浏览。
如欲使用本功能，请选择**我的文档**，然后选择所需列表。

文件管理

图片

进入图片列表，您可以使用**左方向键**或**右方向键**切换手机内存或存储卡，也可以点击屏幕选择书签。使用**滚轮键**滚动选择所需查看的文件或文件夹。

文件夹列表：

照片：存放和管理手机拍摄的照片。
下载：存放和管理手机中的下载图片。
内置：存放和管理手机中的内置静态图片。

查看图片：

1. 选择图片文件夹。
2. 选择图片，按 **OK 键** 查看。

使用图片选项：

进入**图片**功能时，选择**选项**，可选用下列选项：

查看： 浏览图片。
发送方式： 通过电子邮件、彩信或蓝牙发送文件。

设置： 设为背景图，可以把图片设为显示屏背景图象；设为大头贴，可以把图片设为电话条目的来电图片。

标记： 对多项进行操作，可选择全部选中和取消全部。

删除： 删除选中文件或删除全部文件。
编辑： 重命名文件名称，复制文件或移动文件。

查看详情： 查看文件详细信息。
对于不同的文件夹，**选项**列表有所不同。

音频

进入音频列表，您可以使用**左方向键**或**右方向键**切换到手机内存或存储卡，也可以点击屏幕选择书签。使用**滚轮键**滚动选择所需查看的文件或文件夹。

文件夹列表：

我的音频： 存放和管理音乐文件。
下载： 存放和管理手机中的下载音频。

内置： 存放和管理手机中内置的音频文件。

播放音频：

1. 选择音频文件夹。
2. 选择音频文件，按 **OK 键** 播放。

使用音频选项：

进入**音频**功能时，选择**选项**，可选用下列选项：

播放： 进入播放器播放该文件。

发送方式： 通过电子邮件、彩信或蓝牙发送文件。

铃声管理： 设置为来电铃声、信息铃声或提醒铃声。

标记： 对多项进行操作，可选择全部选中 and 取消全部。

删除： 删除选中文件或删除全部文件。

编辑： 重命名文件名称，复制文件或移动文件。

查看详情： 查看文件详细信息。

对于不同的文件夹，**选项**列表有所不同。

视频

进入视频列表，您可以使用**左方向键**或**右方向键**切换到手机存储器或存储卡，也可以点击屏

幕选择书签。使用**滚轮键**滚动选择所需查看的文件或文件夹。

文件夹列表：

1. 我的视频： 存放和管理手机拍摄的视频。
2. 下载： 存放和管理手机中的下载视频。

播放视频：

1. 选择视频文件夹。
2. 选择视频文件，按 **OK 键** 播放。

使用视频选项：

进入**视频**功能时，选择**选项**，可选用下列选项：

播放： 进入播放器播放该文件。

发送方式： 通过电子邮件、彩信或蓝牙发送文件。

标记： 选择全部标记选中或者全部取消标记。

删除： 删除选中文件或删除全部文件。

编辑： 重命名文件名称，复制文件或移动文件。

查看详情： 查看文件详细信息。

对于不同的文件夹，**选项**列表有所不同。

其他

此文件夹可保存用户接收的各类文件。使用**选项 > 转存**可将文件转存到相应类型的文件夹。

Ebook

使用本功能，您可以查看所有文档浏览器支持的文件。

使用 Ebook 选项：

查看： 查看该文件。

发送方式： 通过电子邮件、彩信或蓝牙发送文件。

标记： 选择全部标记选中或者全部取消标记。

删除： 删除选中文件或删除全部文件。

编辑： 重命名文件名称，复制文件或移动文件。

查看详情： 查看文件详细信息。

JAVA

使用本功能，您可以看到所有 JAVA 文件的列表，您可以根据需要安装这些文件。

使用 JAVA 选项：

进入 **JAVA** 功能时，选择**选项**，可选用下列选项

安装： 安装 JAVA 应用程序。

发送方式： 通过电子邮件、彩信或蓝牙发送文件。

标记： 选择全部标记选中或者全部取消标记。

删除： 删除选中文件或删除全部文件。

编辑： 重命名文件名称，复制文件或移动文件。

查看详情： 查看文件详细信息。

字体

使用本功能，您可以看到所有字体文件的列表，您自己喜欢的字体，并变换大小。

对于用户自行安装的字体，可能出现显示不正常的情况。

容量查询

使用本功能，可查看手机内存或存储卡中的最大存储容量和已用存储容量。

格式化存储卡

使用本功能，将对您的存储卡进行格式化，格式化会丢失您卡里记录的所有信息

8. 信息

使用**信息**功能，可以发送或接收短信、彩信、电子邮件，以及语音信箱和小区广播的功能。如欲使用本功能，请选择**信息**，然后选择所需列表。

发送信息时，手机可能会显示发送报告。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详细信息，请向您的服务供应商咨询。

短信

要发送短信，您需要在手机中进行必要的短信设置。请参见**短信设置**。

编辑和发送短信

文本信息中允许写入的最大字符数量随服务提供商而异。如果信息超出了最大字符数，则会被拆分发送。

选择**信息 > 短信 > 写短信**。

1. 输入信息内容。要在信息中插入文字范本，请选择**选项 > 插入预置短信**。
2. 要发送信息，选择**发送**。
3. 如果选择**保存到草稿箱**，信息将会储存在**草稿箱**文件夹内。
4. 输入收信人的电话号码或从**电话簿**中搜索所需号码，选择**发送**以发送信息。
手机支持群发功能，可以输入最多 12 个号码或从电话簿选择最多 12 个号码，如果选择的收件人超过 12 个，只会发送前 12 个人。

阅读和回复短信

当您收到信息时，屏幕上会显示指示图标  和新事件提醒。

如果出现指示图标 ， 或  时，则表示手机、SIM 卡或短信存储空间已满。这时只有先删除一些现有信息，才能接收新信息。

1. 选择**查看**以查看信息，或选择**返回**等以后再查看信息。
2. 阅读信息时，选择**选项**可回复，转发，呼叫发件人，提取信息，复制到手机或删除信息。
3. 回复短信时，进入编辑界面编写回复信息。

收件箱和发件箱

手机会将收到的短信储存在**收件箱**文件夹中。已发信息将会储存在**发件箱 > 已发信箱**。未发送成功的信息将会存储在**发件箱 > 未发信箱**。

垃圾箱

如果设置了短信防火墙，则垃圾号码发送的短信被放入**垃圾箱**。

聊天

此功能为使用短信方式聊天。如欲开启聊天，需要进行相关的聊天室设定。

1. 聊天室设定：选择一个聊天室，设定我的昵称和聊天的对方手机号码。
2. 开始聊天：选择发言，输入信息，开始与预设的手机号码方聊天。

当您收到新的聊天信息时，屏幕上会显示指示图标和新事件提醒。

预置短信

手机内保存了常用的预置短信，可以在编写短信时取出并插入。

预置短信的分类为祝贺篇、紧急篇、通知篇、问询篇、约会篇和自定义篇。

短信设置

使用本功能，可以设置信息服务的各种使用选项。

短信中心号码：储存或修改短信息中心号码。

保存时限：设定信息在短信息中心存储的时间长度。

发送报告：设置为送达信息时网络通知您。

回复路径：使收件人能通过信息中心发送回复信息。

存储位置：设定信息的存储位置，手机优先或SIM卡优先。

签名：设定使用您编辑的签名。

自定义短信：您可以编辑10条常用的短信。

短信网络承载：设定只用GPRS、只用GSM、GPRS优先或GSM优先。

删除短信

使用本功能，可以删除收件箱、已发信箱、未发信箱、草稿箱或全部删除。

容量查询

使用本功能，可以查看手机和 SIM 卡中短信的最大存储容量和已用存储容量。

注：手机可以保存短信和长短信（例如 200 + 25，表示存储为 200 条短信和 25 条长短信）。

彩信

只有具备彩信功能的手机才能接收和显示彩信。彩信的显示效果可能因不同的接收设备而异。

无线网络可能对彩信的大小有限制。本手机支持最大为 100KB 的彩信。彩信可以包含文字，声音，视频，图片和名片。

如果您正在通话，浏览网页或运行其它 JAVA 应用软件，则可能不能接收彩信。由于很多因素都可能导致彩信传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖彩信。

编辑和发送彩信

要发送彩信，您需要在手机中设定必要的彩信设置，请参见**彩信设置**。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了彩信服务以及如何申请开通该服务。

您可能无法复制，修改，传送，或转发一些受版权保护的图像，音乐（包括铃声）及其它多媒体内容。

选择**信息 > 彩信 > 写彩信**。

1. 输入信息内容。您也可以在信息中插入文本、图片、声音、视频、页或名片。要在彩信中插入文件，选择**选项 > 插入**，然后选择所需选项。

2. 完成彩信编辑，选择**发送**。

3. 输入收信人的电话号码或电子邮件地址，也可以从**电话簿**中搜索所需号码或电子邮件地址。

手机支持群发功能，可以输入最多 8 个联系人或从电话簿选择最多 8 个联系人，如果选择的收件人超过 8 个，只会发送前 8 个人，选择**发送**以发送信息。

4. 如果彩信发送失败，会保留在**未发信箱**文件夹中，您可以尝试重新发送彩信。发送成功后，彩信保存在**已发信箱**文件夹中。

其他可用的选项：

预览：可预览视频、名片或全部信息。

保存到草稿箱：保存彩信到草稿箱。

页面定时：设置页面定时时间。

编辑文本：编辑已插入的文本。

打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对你的手机或PC造成危害的因素。

当手机收到彩信时，屏幕上会显示指示图标和新事件提醒。

1. 选择**查看**以查看信息，或选择**返回**，以后再查看彩信。

2. 查看彩信时选择**选项**，可以选择更多的操作。

3. 要回复彩信，选择**选项**中的**回复**，输入回复内容，然后选择**发送**。

其他可用的选项：

转发：转发彩信。

呼叫发件人：电话方式呼叫发件人。

提取信息：提取信息中的电话号码和url地址。

存储对象：存储彩信中的多媒体文件。

删除：删除彩信。

阅读和回复彩信

收件箱、发件箱和草稿箱

手机会将收到的彩信存储在**收件箱**文件夹中。未发送成功的彩信会被转存至**发件箱 > 未发信箱**文件夹。编辑的草稿彩信可以储存在**草稿箱**文件夹中。已发送的彩信将会储存在**发件箱 > 已发信箱**。

彩信设置

您可以根据需要进行彩信设置，可以设置信息服务的各种使用选项。

连接帐户设置：选择彩信所用连接设定模式。
送达报告：设置为送达信息时网络通知您。

阅读报告：设置阅读报告的开启或关闭。
保存时限：设定信息在短信信息中心存储的时间长度。

对象存储位置：设定信息附件的存储位置，手机或存储卡。

自动接收：设定彩信自动接收功能的开启或关闭。

删除彩信

使用本功能，可以删除收件箱、已发信箱、未发信箱、草稿箱或全部删除。

容量查询

使用本功能，可以查看手机中彩信的最大存储容量和已用存储容量。

彩信不可以存储在 SIM 卡中。

电子邮件

使用本功能，可以创建、接收和发送附有文字、录像、声音和图片的电子邮件。

收件箱

发送和接收邮件信息前必须先设置邮箱。

收件箱中保存了您接收的邮件信息。

使用收件箱选项

对于不同的邮件，选项列表有所不同：

查看：查看邮件内容。

检查新邮件：从服务器上检查接收新邮件。

回复：回复邮件到发件人。

回复全部：回复邮件到所有人。

转发：转发邮件。

保存邮件地址：保存该邮件的电子邮件地址。

标记: 对多项进行操作, 可选择全部选中或取消全部。
删除: 删除选中的邮件或全部删除。

查看邮件内容时, 您可以切换书签查看邮件正文和附件, 还有更多的选项可以操作, 如:
移动到存储卡: 移动邮件到存储卡, 存放的路径为我的文档 > 文件管理 > 其他。
查看详情: 显示邮件详细信息。

编写新邮件

您可以给一个或多个收件人发送电子邮件。您可以手动添加收件人邮件地址, 也可以从电话簿中选择。

1. 输入邮件收件人, 可以抄送和密送。
2. 输入邮件主题。
3. 输入邮件正文。
4. 添加邮件附件。您可以从手机或存储卡中选择附件添加。

要发送邮件, 请选择**选项 > 发送**。
要保存草稿, 请选择**选项 > 保存到草稿箱**。

发件箱和草稿箱

已发送的邮件将会储存在**发件箱 > 已发邮件**文件夹, 未发送成功的邮件会被转存至**发件箱 > 未发邮件**文件夹。编辑的邮件草稿可以储存在**草稿箱**文件夹中。

设置

1. 邮件帐号: 可编辑邮件帐号或更改名称, 需要时可以选择激活。

编辑邮件帐号

电子邮件地址: 输入该帐号的电子邮件地址。

发件人名: 编辑发件人姓名。

用户名: 编辑登录邮箱的用户名。

密码: 编辑登录邮箱的密码。

接收邮件服务器: 设置接收邮件服务器, 可设置为 POP3 或 IMAP4。可设置服务器 IP 地址或域名、服务器端口和加密连接。

发送邮件服务器: 设置 SMTP 服务器。可设置服务器 IP 地址或域名、服务器端口和加密连接。

使用安全密码认证登录: 设置登录时是否使用安全密码认证。

2. 发送设定：可设定请求回执、回复地址和您的个性签名。

3. 接收设定
下载方式： 设置为仅标题或标题和内容。
拒接设定： 设置拒绝接收的限制。
发送阅读回执： 设置开启、提示或关闭。
在服务器中保留副本： 设置是否在服务器中保留副本。

4. 阻止列表：添加拒绝接收的电子邮件列表。

5. 连接帐户设置：选择电子邮件所用的连接设定模式。

语音信箱（网络服务）

语音信箱是一项网络服务，且您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请选择**接听**。要编辑您的语音信箱号码，请选择**编辑**。语音信箱的呼叫转移开启与关闭，请选择**开启**或**关闭**。

如果您已在手机内设置了语音信箱号码，则长按数字键【1】可呼叫您的语音信箱。

小区广播（网络服务）

使用小区广播网络服务，您也许能接收到网络发送的各栏目信息。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

9. 娱乐

本手机为您提供了多种的娱乐功能。
如欲使用本功能，请选择**娱乐**，然后选择所需娱乐功能。

音频

使用本功能，您可以欣赏存储在手机或存储卡上的音乐。

选择**选项**进入播放列表界面，您可以添加播放曲目或删除播放曲目。您可以直接按**OK**键进行播放，也可以选择**选项**进行操作。

通过播放器，您可以播放音频文件及建立播放列表。播放器支持 mp3, aac, wav, midi, amr 五种文件的播放。

本手机支持后台播放。在后台播放时，用户可对手机进行其它操作。

聆听音乐

用中等音量收听音乐。持续聆听高音量可能会损坏听力。

1. 要选择乐曲，请选择**选项 > 播放列表**。播放列表将列出播放列表中的音乐。
2. 请移动高亮至想要播放的乐曲，然后选择**播放**。正在播放乐曲时，要在播放及暂停之间切换，请按**OK**键。
您也可以使用屏幕上的控制面板选择，播放，暂停，停止。要选择上一曲或下一曲，请按**左方向键**或**右方向键**或点击屏幕上的 。
3. 要重复播放音乐，请选择**选项 > 循环模式**。选择全部循环可重复播放当前列表的所有乐曲，选择单曲循环可重复播放选定的乐曲，或者选择关闭，不使用循环模式。
4. 要查看乐曲信息，请移动高亮至需要查看的乐曲，然后选择**选项 > 详细信息**。
5. 本手机支持蓝牙设备收听，选择**选项 > 传送声音**，可以选择从扬声器或蓝牙设备传送声音。

调节音量

要控制音量，请按**上方向键**或**下方向键**或滚动**滚轮键**，音量控制条会出现相应的变化。

播放列表

您可以加入乐曲到您的播放列表。
要添加曲目至播放列表，请选择**选项 > 播放列表**，然后选择**选项 > 添加**。

视频

进入视频列表界面，您可以选择需要播放的视频片段。播放器支持 MP4，3GP 等多种文件格式的播放。视频不支持后台播放。

视频播放列表是由手机自动搜索内存中的视频文件组成的列表，您可以选择删除或全部删除视频文件，删除后视频文件将从您的手机中消失。

要查看视频信息，请移动高亮至需要查看的视频，然后选择**选项 > 详细信息**。

您可以点击播放区域切换全屏模式和正常模式。

照相机

可使用手机中的照相机拍照和录像。

1. **未经允许，请不要给他人拍照。**
2. **请不要在禁止拍摄的地方拍照。**
3. **请不要拍摄他人隐私。**

在预览状态下使用键盘

在预览状态下，可以使用快捷键进行常用操作：

预览状态下快捷键：

- Alt 键：切换单拍和录像。
- 左 / 右方向键：调节亮度。
- 数字键 [0]：开始拍摄 / 确定。
- 数字键 [1]：进入相册 / 视频。
- 数字键 [2]：开关夜间模式。
- 数字键 [3]：开关拍照声音。
- 左软键：返回上一级。
- 右软键：设置 / 确定。
- 上 / 下方向键：调节焦距。
- 滚动滚轮键：调节焦距。
- 按下滚轮键：拍摄。

拍照

可使用手机采用多种模式拍照。照相机拍出的照片为 .jpg 格式。

1. 使用**照相机**功能，屏幕显示取景内容。
2. 按下**右软键**或点击屏幕右下角的图标进入设置菜单，您可设置相机的各项参数。
3. 按下**滚轮键**或数字键 **[0]** 拍照。照片自动存入**我的文档 > 文件管理 > 图片 > 照片**文件夹。

在拍照模式下，点击选项图标，可以设置下列功能：

- 拍摄模式： 单拍模式、连拍模式、摄像模式。连拍模式不能设置照片尺寸。
- 拍摄大小： 选择照片的大小尺寸。
- 拍摄质量： 普通、精细、超精细。
- 环境模式： 自动、荧光、阴天、阳光。
- 色彩效果： 正常、黑白、贞像、蓝色、棕色。
- 定时拍摄： 设定照相机拍照延迟时间。
- 夜间模式： 选择夜间模式的开启或关闭。
- 快门音： 选择按下快门时声音的开启或关闭。
- 存储位置： 设置保存的位置。
- 选择相框： 进入相框选择界面。
- 打开文件： 进入我的文档对应的图片文件夹。
- 帮助： 查看使用说明。

在储存照片后，点击选项图标，显示下列菜单：

- 拍摄新照片： 返回预览状态。
- 发送方式： 通过彩信或蓝牙发送文件。
- 设为背景图： 将拍摄后的照片设置为显示屏背景图片。
- 删除： 删除照片。
- 查看详情： 查看文件详细信息。

录像

可以录制并存储照相机屏幕上显示的内容。

1. 使用**摄像模式**，屏幕显示取景内容。
2. 按下**右软键**或点击屏幕右下角的图标进入选项菜单，您可设置相机的各项参数。
3. 按下**滚轮键**或数字键 **[0]** 开始录制。
4. 按下**滚轮键**或数字键 **[0]**，可以暂停 / 继续录制。
5. 选择停止录制后，录像自动存入**我的文档 > 文件管理 > 视频 > 我的视频**文件夹。

在摄像模式下，点击选项图标，可以设置下列功能：

- 拍摄模式： 单拍模式、连拍模式、摄像模式。
- 拍摄质量： 普通、精细、超精细。

环境模式： 自动、荧光、阴天、阳光。
色彩效果： 正常、黑白、负像、蓝色、棕色。
定时拍摄： 设定照相机开始录像的延迟时间。
夜间模式： 选择夜间模式的开启或关闭。
存储位置： 设置保存的位置。
打开文件： 进入我的文档对应的视频文件夹。
帮助： 查看使用说明。

在存储录像片段后，点击选项图标，显示下列菜单：

播放： 播放录像片段。
拍摄新录像： 返回到拍摄模式。
发送方式： 通过彩信或蓝牙发送文件。
删除： 删除录像片段。
查看详情： 查看文件详细信息。

JAVA

您需要下载 JAVA 应用程序，并安装到您的手机，才可以使用这些应用程序。
在 JAVA 设置中，可进行音量设置、振动设置和连接帐户设置。

游戏

手机中预置了一些游戏，包括华容道和五子棋。
用户可以安装 JAVA 游戏。

STK

此项增值服务功能由网络服务提供商支持。具体情况请咨询您的网络服务提供商，获取更多 SIM 卡中可用的 STK 功能信息。

10. 无线上网

通过手机的无线应用协议（WAP）浏览器，可以访问无线 Web 网。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多媒体内容。
如欲使用本功能，请选择**无线上网**，然后选择所需列表。

主页

使用本功能，可使手机与网络相连，并浏览无线 Web 服务提供商的主页。

书签

使用本功能，可以存储网址，以便迅速访问网页。

在书签功能列表，选择选项，可以选用下列选项：

- 浏览： 浏览书签网页。
- 编辑： 编辑输入网址。
- 发送书签： 以短信发送书签。
- 重置： 重置书签。

上次网页

使用本功能，您可以快速访问上一次浏览的网页。

导航

输入导航网页的 URL 地址。

Push 收件箱

使用本功能，您可以查看您的 Push 收件箱内的 Push 消息。

历史记录

可以访问最近浏览的网页的列表。
从列表选择网址，即可访问相应网页。也可以删除访问的历史记录。

离线浏览

使用本功能，您可以访问以前保存过的网页。

设置

连接帐户设置

使用本功能，可以选择访问无线网络所用的连接设定模式。

图像下载

使用本功能，您可以选择图像下载功能的开启或关闭。

播放背景音

使用本功能，您可以选择播放背景音功能的开启或关闭。

存储位置

设置存储位置，可以选择保存到手机或存储卡。

清除缓存

使用本功能，可以清除储存于缓存中，您浏览过的网页的记录。

清除 Cookies

清除您在浏览 Web 时发送到 Web 服务器的个人信息片段。

安全

使用本功能，设置无线上网的安全模式的开启或关闭。

11. 电话簿

您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中，手机存储器中可存储 500 组带有号码和文字项的联系人。

查询

使用本功能，可以在电话簿中查找号码。
查询的方式有按姓名、按号码、按 SIM 位置、按手机位置和按组别，您可以选择适合您的方式进行查找。
按姓名查找时，输入需要查找的姓名的第一个字符，与输入字符相对应的姓名列表将会显示在手机屏幕上。

电话列表

使用本功能，您可以查看电话簿中的电话列表。
在电话列表界面时，选择**选项**，可以选用下列功能：
呼叫： 拨打选定的号码。
IP 拨号： 拨打 IP 电话。
发送信息： 可发送短信、彩信或名片。

修改记录： 编辑联系人信息。
标记： 可以标记选中所有联系人，也可以取消所有标记的联系人。
删除记录： 删除选定的联系人记录。
显示类别： 设置电话列表的显示类别。可选择全部、手机或 SIM 卡。

添加新号码

使用本功能，可以在电话簿中增加新联系人。

在 SIM 卡中保存号码

1. 选择 **SIM 卡**。
2. 编辑新联系人信息。
姓名：输入姓名。
号码：添加号码。
位置：输入位置号。
3. 编辑完成，选择**保存**，储存联系人信息。

在手机存储器中保存号码

1. 选择**手机**。
2. 编辑新联系人信息。
姓名：输入姓名。
手机 / 家庭 / 办公室 / 传真号码：添加各种类型的号码。

- Email 地址: 输入电子邮件地址。
联系地址: 输入联系人地址。
邮政编码: 输入联系人邮政编码。
注释: 添加关于联系人的备注。
组别: 对号码分配组别。
大头贴: 将图片设为与此号码通话时的图像。
位置: 输入位置号。
3. 编辑完成, 选择**保存**, 储存联系人信息。

快速拨号

使用本功能, 可以把快速拨号 ([2] 至 [9]) 分配给最常用的八个电话号码。

1. 从 [2] 至 [9] 中选择按键位置。按键 [1] 为呼叫语音信箱。
2. 从电话列表中选择所需联系人或输入新的联系人号码。
3. 在待机状态下长按设置的数字键即开始拨号。

删除

使用本功能选项, 可以从手机存储器或 SIM 卡存储器中删除全部联系人及其附带详情。

可选择的删除方式有: 删除 SIM 卡, 删除手机和全部删除。

全部复制

您可以在手机存储器和 SIM 卡存储器之间复制联系人信息。使用本功能, 您可以复制手机或 SIM 卡中的全部联系人。

多项复制

您可以在手机存储器和 SIM 卡存储器之间复制联系人信息。通过多选框可以选择一项或多项复制。

全部移动

您可以在手机存储器和 SIM 卡存储器之间移动联系人信息。使用本功能, 您可以移动手机或 SIM 卡中的全部联系人。

多项移动

您可以在手机存储器 and SIM 卡存储器之间移动联系人信息。通过多选框可以选择一项或多项移动。

分组设置

使用本功能，可以定义每个组别的属性。

分组设置分为：默认，家人，朋友，同事，商务，私人。

查看分组设置时，选择**选项**，可以选用下列选项：

1. 重命名：重命名分组。
2. 名单列表：查看分组名单列表。
3. 来电铃声：选择分组来电铃声。
4. 图标选择：选择分组图标。

显示类别

使用本功能，可以设置电话列表的显示类别。

显示类别分为：

全部：您的电话列表将显示出保存在手机存储器和 SIM 卡存储器上所有的联系人。

手机：您的电话列表将只显示出保存在手机存储器上的联系人。



SIM 卡：您的电话列表将只显示出保存在 SIM 卡存储器上的联系人。

IP 特服号

使用本功能，可以编辑并保存您的 IP 特服号。

容量查询

使用本功能，可以查看在手机存储器和 SIM 卡中存储的联系人数量。









FDN

显示指定拨号模式（FDN）的电话列表。开启设置需要输入 PIN2 码。
在指定拨号模式中，手机只可向指定的电话号码拨出电话。



SDN

显示服务提供商提供的特殊服务号码（SDN）列表。此选项只有当您的 SIM 卡支持特殊服务号码（SDN）时才可显示。



12. 商务

本手机提供了多种商务功能，方便您处理个人事务。
如欲使用本功能，请选择**商务**，然后选择所需功能。

文档浏览器

使用本功能，您可以查看所有文档浏览器支持的文件。

使用文档浏览器选项

1. 全屏： 全屏幕浏览文件。
2. 转到页： 转到您想要浏览的页面。
3. 书签： 可设置书签，选择查看或增加书签。
4. 视图： 您可以选择习惯的浏览方式，可选择自动滚动、旋转、按宽度配合或按高度配合。
5. 设置： 根据你的阅读习惯，您可以设置自动滚动时间和滚动距离。
6. 帮助： 查看文档浏览器的帮助信息。

使用快捷键

数字键 1：按宽度显示
数字键 2：上移
数字键 3：按高度显示
数字键 4：左移
数字键 5：全屏
数字键 6：右移
数字键 7：自动滚动
数字键 8：下移
数字键 9：按页显示
数字键 0：旋转
左方向键：上一页
右方向键：下一页
滚轮上 / 上方向键：放大
滚轮下 / 下方向键：缩小

蓝牙

使用本功能选项，可以启用蓝牙功能。

使用蓝牙功能，可将手机以无线方式连接到其他蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据或免提通话。

使用蓝牙技术，能够在 10 米内 (无障碍物) 实现蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。使用不同的蓝牙设备，工作距离可能会不同。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。如果设备之间有障碍，则蓝牙工作距离可能会缩短。

并非所有蓝牙设备都与手机兼容，手机所支持的蓝牙适配器的型号包括 Z-TEK, ES-388 等。

设置蓝牙功能

蓝牙功能提供下列选项：

启动：开启或关闭蓝牙功能。

我的设备：搜索可连接的蓝牙设备。

我的话机可见模式：允许或拒绝其他蓝牙设备搜索我的手机。

我的话机名字：给手机的蓝牙设备命名，该名称会显示在其他设备上。

安全模式：设置开启时，当其他设备访问时手机是否要求确认。

蓝牙服务：显示可用蓝牙服务。

搜索和连接蓝牙设备

1. 从蓝牙功能表，选择**我的设备**。

2. 选择**查找新设备**。搜索后，显示可连接的设备的列表。
3. 选择要连接设备。
4. 输入蓝牙匹配密码，并选择**确定**。

使用设备选项

在设备列表界面，可以选用下列功能：

重命名：改变配对设备的名称。

配对：绑定连接蓝牙耳机。

删除：删除选择的设备或设备列表中的所有设备。

连接：连接蓝牙耳机，如果已经连接了则该项显示为断开连接。

可用蓝牙服务

1. 耳机
2. 对象交换
3. 蓝牙拨号上网
4. 名片交换

通过蓝牙发送数据

1. 启用蓝牙功能。
2. 选择准备发送的项目，选择**选项**。
3. 选择**发送方式 > 蓝牙**。手机在范围内搜索设备，显示可用设备的列表。

4. 选择设备。必要时，需要输入蓝牙密码，并选择**确定**。

通过蓝牙接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，手机的蓝牙功能必须启用。

如果开启了**安全模式**，在手机显示相应的提示时，需要选择**确定**，手机才会接收数据。

字典

使用本功能，您可以输入您需要查询的单词或词组，从列表中选择查看详细的信息。

支持输入简体中文和英文，查看中英文互译。

录音机

使用本功能，您可以录制语音记录，并选择播放，或者以电子邮件、彩信、蓝牙发送。

录制语音记录

1. 选择**录音**，录音机则开始录制语音。
2. 对话筒讲话。按下**OK键**可暂停或继续录制。
3. 录制完成后，选择**保存**以保存语音记录。

4. 保存成功后，选择**播放**可播放当前语音记录。

播放语音记录

从录音机界面，选择**选项**并选择**语音列表**，可显示手机或存储卡中的语音记录。

记事本

使用本功能，您可以新建一个文本记录个人事件，也可以编辑或删除已存在的文本。

数据传输

使用本功能，可设置数据传输的类型。

启用 USB：开启该功能可以通过 USB 把手机连接至电脑。

工作模式：可选的工作模式有大容量存储器、PC 工具和 Modem。

大容量存储器

在此模式下，手机可作为大容量存储器使用，您可在电脑中直接查看手机内存和存储卡的内容。在您中断连接后，装置返回至使用数据传输

模式前的操作模式。每次与 PC 连接查看内存信息时，请点击商务 -> 数据传输 -> 启用 USB。

PC 同步

初次使用时需安装数据连接工具包 PC Studio。通过电脑可使用同步工具在 PC 端发送短信，处理您的电话簿、短信、聊天记录、视频、音频和照片。可同步处理信息视具体情况而定。请向您的服务供应商查询以获取更多资料。

请在安装了 PC 同步工具后，查看帮助以了解更详细的信息。

每次与 PC 连接使用 PC 工具时，请点击商务 -> 数据传输 -> 启用 USB。

Modem

与电脑一起使用时，您可将本装置用作 Modem 连接到网络。

将装置用作 Modem 之前，您需要在电脑上安装驱动程序。必须向服务供应商或互联网服务供应商申请相应的网络服务。

如果使用数据线将装置连接到电脑，需从电脑启动连接。

在装置用作 modem 时，可能无法使用某些通话功能。

每次与 PC 连接使用 Modem 功能时，请点击商务 -> 数据传输 -> 启用 USB。

恒生投资通

恒生投资通是运行在手机上的股票、期货、外汇查询及交易的系统。您可以点击触摸屏上的‘确定’或者是按 **OK** 键进入该系统，运行其相关功能。

第一次使用时需要输入密码，然后才能登录使用。

请参见恒生投资通网站的使用说明了解更多其功能和应用。

飞利浦对于使用该软件产生的后果不负任何责任。

飞利浦公司不承担任何因使用该功能而产生的通信及其他费用。

图标和符号

在待机模式下，手机子屏幕和主屏幕上可同时显示多个图标和符号。并始终显示状态、网络、电池图标。其他图标当相应功能可用时显示，如相应功能不可用则不显示。

如果没有显示网络符号则表示网络当前不可用。您可能处在接受不良的区域，需移动到另一位置。

 **网络**—网络图标包含 2 个部分。左侧部分表示您的手机是否已注册到网络，右侧部分用 4 个级别表示信号强弱（信号从无到最强）。

 **短信**—表示有新的或未读的短信。

 **聊天信息**—表示有新的聊天信息。

 **彩信**—表示有新的或未读的彩信。

 **WAP push**—新的或未读的push message。

 **GPRS网络**—有 2 个相互独立的GPRS 状态。GPRS 网络可用但未使用，或 GPRS 网络可用并且正在使用。此图标仅当您登录到 GPRS 时才显示。

 **SIM 卡满**—表示您的 SIM 卡存储空间已满。

 **手机满**—表示您的手机存储空间已满。

 **短信满**—表示您的短信的存储空间已满。

 **彩信满**—表示您的彩信的存储空间已满。

 **WAP满**—表示您的WAP存储空间已满。

 **OTA满**—表示您的OTA存储空间已满。

 **漫游**—表示您的手机已注册到本地以外的网络。

 **普通模式**—表示您的手机正处于普通模式。

 **会议模式**—表示您的手机正处于会议模式。

 **静音模式**—表示您的手机正处于静音模式。

 **户外模式**—表示您的手机正处于户外模式。

 **车载模式**—表示您的手机正处于车载模式。

-  **离线模式**—表示您的手机正处于离线模式。
-  **蓝牙**—蓝牙功能已启用。
-  **蓝牙车载套件或耳机**—蓝牙免提车载套件或耳机已启用。
-  **闹钟或定时器**—闹钟或定时器已启用。
-  **电池电量**—用 4 个电量指示条表示电池电量级别。充电时，将显示滚动图标。
-  **键盘锁定**—表示您的手机已经被锁。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。工作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机的发射功率。

- 手机以 GSM 频率 (900 / 1800MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的人。此外，应防止未经授权使用手机的行为：



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。如果您在较长时间内不使用手机，应关机并拆下电池。

请在购买本手机后更改您的 PIN 码，并启用通话限制选项。



手机的设计遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其他电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵守当地的建议和规章。您尤其要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术（包括 GSM 技术）方面的研究已通过审核，并已制定安全标准，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰有可能导致意外的发生。



在飞机上和 / 或将手机装入您的行李中时：在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其他保健中心以及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有像金属粉末的灰尘颗粒的区域）

运输可燃性产品的车辆（即使该车已停泊）或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的区域，例如采石场或其他正在进行爆破作业的区域。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您在使用起搏器：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请勿将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您察觉到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂咨询，了解您使用的设备是否易受手机的干扰。

性能提升



为提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：

为使手机发挥最佳和令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免提配件时）。

- 请勿将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用都将会导致《国际担保》无效。
- 请勿将手机浸在任何液体中；如果您的手机溅湿，请关闭手机并拆下电池，并在 24 小时以后，手机干燥后再使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接听电话所消耗的电池电量是相同的。然而，在待机模式下，手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机并移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。设定较短的背景光时间，以及避免

在各菜单间做不必要的浏览也有助于节省电池电量以提供更长的通话和待机时间。

电池信息

- 您的手机由充电电池供电。
- 仅可使用指定充电器。
- 请勿烧毁电池。
- 请勿毁坏或拆开电池。
- 请勿使金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器短路。
- 请勿将手机暴露在过热（ $>60^{\circ}\text{C}$ 或 140°F ）、过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池和配件，因为使用任何其他配件将可能损坏您的手机，并可能导致所有飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保立即由专业技术人员使用飞利浦原装配件更换损坏部件。

开车时请勿使用手机



开车时通话将降低您的注意力，这是非常危险的。

请遵循以下指示：

- 开车时应全神贯注。使用手机前请先将车停在路边。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。
- 如果您想在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用套件。
- 请确保您的手机和车用套件不会妨碍车内的任何安全气囊或其他安全仪器的操作。某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地规定。

EN 60950 标准

在炎热的天气环境中，或长时间暴露在阳光下时（例如：窗户或挡风玻璃背面），手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在这种情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环境责任



切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法规，并尽量配合他们的回收。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以帮助废弃物的回收及正确处理。



电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。



贴有此标签的包装材料可以回收。



已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的方法。（例如：法国的EcoEmballage）



塑胶材料可回收（同时标出塑胶材质）。

故障排除

不能开机

1. 电池是否有电？
2. 电池是否安装好？

电池不能充电

检查充电器与手机是否连接正确？
电池是否可用？使用几年后的电池性能会降低。
电池是否已经过度放电？需要连接充电器一段时间后才能充电。

不能注册到网络

信号太弱，或周围有无线干扰。观察屏幕上的信号强度计，是否不能显示竖线？
SIM 卡是否安装正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如果 SIM 卡损坏，请找网络运营商更换。

不能呼出

是否注册到网络？观察显示屏是否显示网络服务商的名称。
是否设置了呼叫限制功能？
是否因为欠费而被禁止呼出？

是否设置了固定号码拨号功能？

不能呼入

是否注册到网络？
是否因为欠费而被禁止呼入？
是否设置了呼叫转移功能？
是否设置了呼叫限制的禁止呼入功能？

不能设定功能

网络运营商不支持或需要注册，请与网络运营商联系。

PIN 被锁定

输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK 码解锁或者联系网络运营商。

PIN2 被锁定

输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK2 码解锁或者联系网络运营商。

话费计数器无效

没有传输计费脉冲，请与您的网络运营商联系。

SIM 卡出错

1. SIM 卡脏污，清洁 SIM 卡。
2. 重新安装 SIM 卡。
3. SIM 卡已损坏，更换 SIM 卡。

拍摄的照片太暗

亮度设置低。
周围环境光线过暗。

拍摄的照片太模糊

拍摄物体处在运动中。
按下快门的瞬间手机有轻微的抖动。

拍摄的照片有畸变

可能是被摄主体距离镜头太近。

音乐不能播放

我的文档中的歌曲是否已经被删除或重命名了？而歌曲名仍保留在播放列表中，您需要更新一下播放列表。

音乐是否已经添加入播放列表？

影片播放器不能播放所有的 MP4 文件

本手机只能支持 MPEG-4, H.263 编码的 MP4 文件。当码率，分辨率过大时，有可能无法播放。

手机操作缓慢

可能是您把较大的 gif 文件设置为待机墙纸，gif 解码需要消耗较多的内存，待机墙纸使用较大的 gif 文件会使手机操作变慢。可以尝试缩小 gif 图片的尺寸，减少 gif 图片帧数。推荐使用 jpg 图片作为墙纸。

手机无法识别存储卡

本机可支持最大容量为 2G 格式为“FAT16”的存储卡，请检查您的存储卡是否符合以上条件。

飞利浦原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。以下是有关部分配件的详细说明。有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项。

将所有配件放在小孩接触不到的地方。
切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可以使用经手机制造商认可的电池，充电器以及配件。使用其它类型的电池，充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

电源

电池	910 毫安时
型号	AB0910AWM
种类	锂电池
通话时间	上限约 300 分钟
待机时间	上限约 240 小时 ~300 小时

上述时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡，网络和使用设置，使用情况和环境有所不同，从而显著地短于上述时间。使用内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

标准充电器

轻便小巧，坚固耐用的充电器是手机充电快捷而有效的方式。它可以轻松的连接手机或台式充电座。




注意：插头的类型随国家的不同而不同。



音频配件



本手册所有图片仅供参考，请以实物为准。

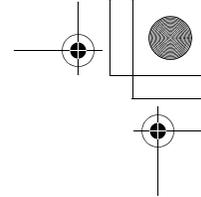




商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。




Bluetooth™ 是瑞典 telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标，并授权给飞利浦使用。

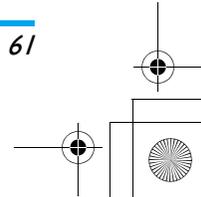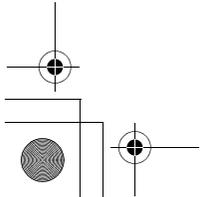




客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。
符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。
2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。
 - 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
 - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
 - 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
 - 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。
4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。
飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。
然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。
在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。
本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。

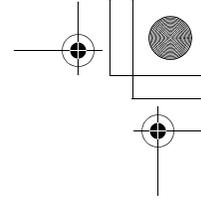

- 它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。
5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30- 17:30，假期及其他时间有语音信箱自动留言。
热线服务电话：4008 868 001
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

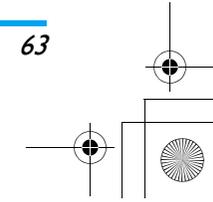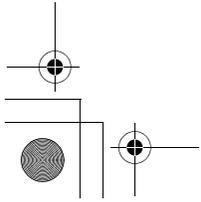

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均匀材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
 （本产品符合欧盟 RoHS）环保要求：目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

