

SAシリーズ

ユーザーズガイド

KOHJINSHA

はじめに

このたびは、「KOHJINSHA SAシリーズ」をご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書では、本製品を使うための準備から活用方法まで、本製品をお使いいただくための基本的なことがらを記述しています。お読みになったあとは、大切に保管してください。

また、本書の「本製品を正しく安全にご使用いただくために」には、本製品を使ううえで特に知っておかなければならない注意事項を記載しています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

- ・ 本書に記載している内容の、一部またはすべてを無断で転載・複写することは、禁じられています。
- ・ 本書に記載している内容は、将来予告なく変更する場合があります。
- ・ 本製品には、あらかじめOSがインストールされています。それ以外のOSをインストールされた場合、パソコンの正常動作は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品には、あらかじめいくつかのソフトウェアがインストールされています。ソフトウェアは、ソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書の内容に同意した責任者だけ使用できます。同意書の内容に反したソフトウェアの使い方をすることは、禁じられています。
- ・ 本製品は、医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、運輸設備に関連する機器などのように、人命にかかわり高度な信頼性を必要とする設備や機器への使用を目的として、設計していません。これらのものへ使用し、何らかの障害が発生しても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

- ・ AMD、AMD Arrowロゴ、Geode、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ・ Microsoft、Outlook、Windows、Windows XPおよびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・ VGAは米国IBM社の登録商標です。
- ・ Phoenix、Phoenixロゴ、Phoenix Recover Pro VXはPhoenix Technologies Ltd.の商標です。
- ・ メモリースティック、メモリースティックPRO、MagicGateは、ソニー株式会社の商標です。
- ・ SDメモリーカードは、松下電器産業株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です。
- ・ コンパクトフラッシュは、米国サンディスク社の商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

JIS C 0950に基づく方法による含有に関する情報の提供



本製品はJ-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づく特定の化学物質の含有についての情報を公開しています







J-MOSS情報 ホームページ：

<http://www.kjs-j.com/go/j-moss/>

本製品を正しく安全にご使用いただくために





本書には、お客様や他の方々へ、財産などへの危害や損害を防ぐための重要なことがらを記載しています。本製品をご使用になる前に、必ずお読みください。

表記の意味







-  **警告** 守らなかった場合、死に至る、または重度のけがを負う危険が発生する可能性があることを表しています。
-  **注意** 守らなかった場合、軽度のけがや本機などへの重大な損害が発生する可能性があることを表しています。
-  **禁止** してはいけない事柄を表しています。記号と共に描かれているイラストは、その内容を示しています。 は「分解禁止」をあらわします。
-  **指示** しなければならない事柄を表しています。記号の中に描かれているイラストは、その内容を示しています。 は「電源プラグをコンセントから抜く」をあらわします。

安全上のご注意(△警告)









本体

-  本機は精密機械ですので、浴室や水辺など、水がかかる可能性のある場所では、ご使用を避けてください。感電や火災の原因となります。
-  修理・分解・改造などを行わないでください。感電や火災の原因となります。また、無償での修理の対象外となります。
-  本機内部に、金属や薬品などが入らないようにしてください。回路がショートして、故障や火災の原因となります。
-  本機を長時間ご使用になると、底面が熱くなりますので、机上などでご使用ください。ひざの上で長時間ご使用になると、低温やけどの原因となります。また、布団など保温性のあるものの上で長時間使用しないで下さい。本機過熱の原因となります。







電源、電源コード、ACアダプタ

-  ACアダプタは、必ず付属の製品をご使用ください。他の製品をご使用になると、感電や火災の原因となります。
-  ACアダプタが異常に熱を帯びていたり、こげ臭い場合などは、速やかに電源プラグを抜いてください。続けてご使用になると、感電や火災の原因となります。
-  電源コードを、束ねた状態で使ったり、折れ曲がった状態で使わないでください。感電や火災の原因となります。
-  電源コードが破損したときは、ただちに電源コードの使用をおやめください。感電や火災の原因となります。
-  電源コードやACアダプタを接続するときは、各端子にほこりがたまっていないかご確認ください。ほこりがたまった状態で接続すると、火災の原因となります。
-  電源は、必ず100～240Vをご使用ください。それ以外の電源を使用すると、感電や火災の原因となります。










バッテリーパック










-  バッテリーパックは、必ず付属の製品をご使用ください。また、付属のバッテリーパックを他の製品へ使用することは避けてください。発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックを、火の中に投げ入れないでください。破裂や火災、けがなどの原因となります。
-  バッテリーパックに物を強くぶつけたり、落としたりしないでください。強い衝撃を与えると、故障の原因となります。
-  バッテリーパックを、本書に記載されている方法以外で充電しないでください。破裂や火災の原因となります。
-  バッテリーパックを所定の時間充電したにも関わらず、充電が終わらない場合は、それ以上の充電を避けてください。続けて充電を行うと、発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックを分解しないでください。バッテリーパック内部の保護装置が破損する可能性があり、発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックから異臭がしたり液がもれている場合は、速やかに本機から離してください。発火や破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックからもれた液が目に入った場合、失明するおそれがあります。速やかに水で洗浄して、病院で検査を受けてください。

電波

-  電車やバスなど、人がおおぜいいる場所では、ワイヤレスLANを使用しないでください。心臓ペースメーカなどの医療機器が誤作動を起こすおそれがあります。
-  心臓ペースメーカを装着されている方は、本機を30cm以上離してご使用ください。心臓ペースメーカが誤作動を起こすおそれがあります。
-  病院、航空機など、無線機器の使用が制限されている場所では、ワイヤレスLANを使用しないでください。電子機器に影響を与え、人命にかかわる障害が発生するおそれがあります。
-  ワイヤレスLANのIEEE802モードは、屋外で使用しないでください。電波法により禁止されているため、法的に罰せられます。
-  ワイヤレスLANは、日本国外で使用しないでください。電波法により禁止されているため、法的に罰せられます。
-  ワイヤレスLANを、工場の製造ラインなどで使われている移動体識別用の構内無線局の近くで使用しないでください。万が一移動体識別用の構内無線局との電波干渉が発生したときは、ただちにワイヤレスLANの使用を中止し、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

安全上のご注意(⚠注意)

-  プラグを抜くときは、必ずプラグ部分をお持ちください。ケーブル部分を持って抜くと、断線やショートなどによる、故障や破損の原因となります。
-  本機をご使用にならないときは、電源プラグを抜いておいてください。差したままにしておくと、火災や漏電などの原因となります。
-  本機を不安定なところや振動の加わるところなどに置かないでください。また、重いものを乗せたり、上に乗らないでください。故障や破損の原因となります。
-  本機を落としたり、物をぶつけないでください。強い衝撃を与えると、故障の原因となります。
-  本機を、直射日光が長時間あたるところ、ほこりの多いところ、高温多湿なところ、発熱物の近くなどで使用しないでください。火災や故障などの原因となります。
-  本機を移動する場合、ハードディスクの動きが止まっていることを確認してから、移動してください。故障の原因となります。
-  ディスプレイを、ボールペンなど先のとがったもので触らないでください。破損の原因となります。
-  キーボードの上に物を置いたまま、ディスプレイを閉じないでください。ディスプレイやキーボードの破損の原因となります。
-  本機を移動するときは、必ず本体部をお持ちください。ディスプレイ部分を持って本機を持ち上げると、ディスプレイ部に負担がかかり、破損の原因となります。

-  ボールペンなど先のとがったもので、タッチパッドを触らないでください。また、操作するときは、あまり強い力で操作しないでください。破損の原因となります。
-  落雷の可能性があるときは、速やかに電源を切り、電源ケーブルやその他のケーブルを抜いてください。
-  電源ケーブルの上に、ものを置かないでください。電源ケーブルが破損すると、漏電や火災の原因となります。
-  バッテリーパックから液が漏れて服や体などに付着した場合は、速やかに水で洗浄し、病院で検査を受けてください。体に傷害が起こるおそれがあります。
-  バッテリーパックに、臭異やさびなど何らかの異常が見られる場合は、バッテリーパックをご使用にならないでください。
-  バッテリーパックをショートさせないでください。火災や故障、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックに水がかからないようにしてください。破損などの原因となります。
-  バッテリーパックは子供の手の届かないところに保管してください。
-  小児にバッテリーパックを使わせる場合は、本書の内容を十分伝えたくうえで、保護者が同伴してご使用ください。

取扱上の注意


- ・本機の汚れをとる場合は、必ず水分を含んでいない布などでお拭きください。特にディスプレイは、傷つきやすいのでやわらかい布などでお拭きください。
- ・ハードディスクのデータは、定期的にバックアップをとることをお勧めします。
- ・ケーブル類は、からまったり、誤って足をひっかけないように、整理してください。
- ・本機の付属品は、取扱説明書とともに大切に保管してください。

健康のために

- ・本機を長時間使用するときは、目の健康のために30分おきに休憩をとったり、軽い体操をするなど、心がけてください。
- ・ディスプレイの角度、明るさなどを調整し、ディスプレイが見やすい状態にしてからご使用ください。
- ・ディスプレイに表示される文字やイラストなどが、強い点灯や点滅を繰り返すと、てんかんを引き起こしたり、意識を失うことがまれにあります。何らかの理由で過去にこのような症状を起こしたことのある人、また血縁者に該当する方がいる場合は、本機を使用する前に、必ず医師にご相談ください。

マニュアルの読み方

本書では、次のようなルールにもとづき、各種説明をしています。

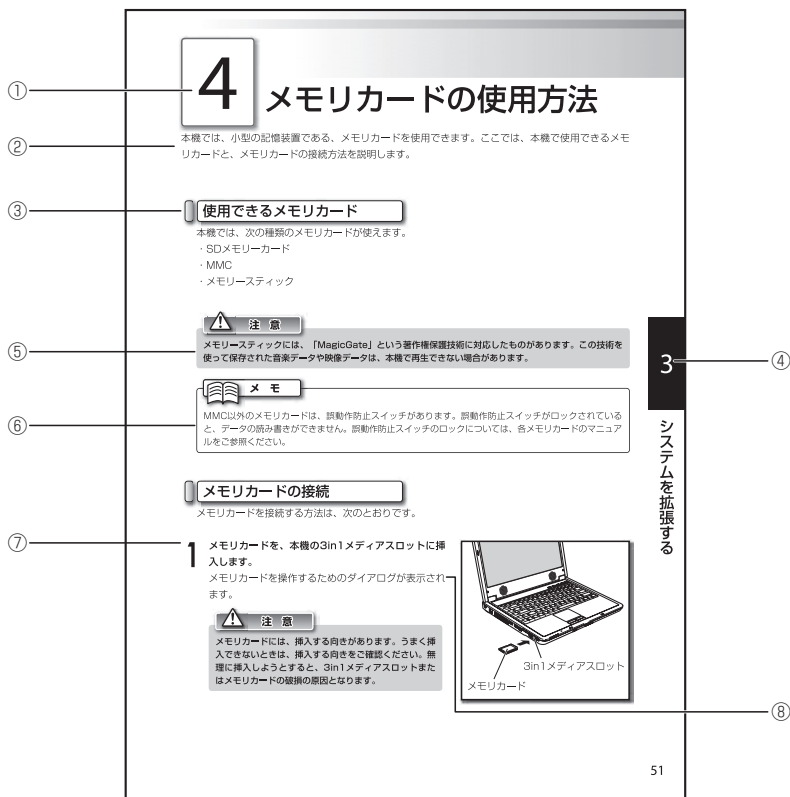

※このページは、読みかたをあらわすために作ったもので、実際のものとは異なります。

- ①各項目の大見出しです。
- ②各項目の概要文です。
- ③各項目の中見出しです。
- ④各章をあらわす見出しです。
- ⑤本製品を扱ううえで、注意しないとうまく動作しなかったり、何らかのトラブルが発生するおそれのある内容です。
- ⑥本製品を扱ううえで、知っておくと便利な内容です。
- ⑦操作の内容です。
- ⑧操作による結果の内容です。

目次

はじめに

本製品を正しく安全にご使用いただくために	1
マニュアルの読み方	5
目次	6

第1章 パソコンをセットアップする

1 作業環境について	10
健康管理について	10
パソコンを使うときの姿勢について	10
作業環境について	11
2 バッテリーパックの取り付け	12
バッテリーパックの取り付け	12
バッテリーパックの交換	13
3 ACアダプタの接続	14
ACアダプタの接続	14
電源の供給状態について	15
ACアダプタの取り外し	15
4 電源のONとOFF	16
電源をONにする	16
電源をOFFにする	17
5 省電力モードの活用	18
スタンバイモードについて	18
休止状態について	19
電源オプションのプロパティを設定する	19

第2章 基本的な使い方

1 各部の名称とはたらき	24
前面	24
右側面	25
左側面	26
裏面	27
2 ディスプレイの回転	28
様々なスタイルの紹介	28
オープンスタイルにする	29
ビューワースタイルとリバーススタイルにする	29
3 タッチパッドの使用法	31
マウスカーソルを動かす	31
クリックする	31
ドラッグする	32

4 スティックポインタの使用方法	33
マウスカーソルを動かす	33
クリックする	34
ドラッグする	35
スクロールする	35
5 キーボードの使用方法	36
キーボードのキーの種類	36
キーボードの名称とはたらき	37
テンキーの設定	39
エフエヌ(Fn)キーの機能	39
6 サウンド機能について	40
音量の調整	40
音量のバランスの調整	41

第3章 システムを拡張する

1 LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法	44
ワイヤレスLANの説明	44
ワイヤレスLANの規格	44
ワイヤレスLANの接続	44
ワイヤレスLANの接続の切断	47
2 USB機器の接続	48
USBの説明	48
USBの規格	48
USBの接続	48
USBの取り外し	49
3 メモリカードの使用方法	50
使用できるメモリカード	50
メモリカードの接続	50
メモリカードの取り外し	51
4 コンパクトフラッシュカード(CFカード)の使用方法	52
CFカードの説明	52
CFカードの規格	52
CFカードの接続	52
CFカードの取り外し	53
5 外部ディスプレイの接続	54
外部ディスプレイの接続	54
表示の切り替え	54
6 メモリの交換方法	55
メモリの種類	55
メモリの交換	55

第4章 困ったときには

1 故障かなと思ったときには	58
起動	58
終了	60
画面表示	60
タッチパッド	61
スティックポインタ	62
入力/キーボード	62
日付と時刻	63
音声	63
ワイヤレスLAN	64
セキュリティ	64
2 リカバリについて	66
リカバリを実行する	66
3 BIOSセットアップの起動	68
BIOSセットアップの起動	68
4 パソコンの廃棄について	69
廃棄について	69
廃棄時の注意	69
廃棄の流れ	70
5 サポートについて	71
ユーザー登録について	71
初期不良について	71
お問い合わせについて	71
修理、引き取りについて	72
無償修理について	72
有償修理について	72
保証規定	73
索引	78

第 1 章

パソコンを セットアップする

ここでは、パソコンを使用する際の作業環境や作業姿勢について説明します。

また、本機にACアダプタやバッテリーパックを取り付け、電源をONにするまでの一連の操作方法を説明します。

- 1. 作業環境について 10
- 2. バッテリーパックの取り付け 12
- 3. ACアダプタの接続 14
- 4. 電源のONとOFF 16
- 5. 省電力モードの活用 18

1

作業環境について

パソコンを使った作業は、長時間同じ姿勢になりやすいため、他の一般事務作業に比べて疲れやすくなります。ここではパソコンで作業をするときに気を付けていただきたい姿勢や、作業環境について説明します。

健康管理について


長時間作業をする場合は、30分ごとに2～3分休憩するなど、適度な休憩をとりましょう。また、座ったままの長時間の作業はストレスなどの原因にもなります。休憩時に軽く体操をするなど、気分転換をはかりましょう。

目が疲れてまぶたが重い、ぼやけて見える、肩が凝る、腕や手がしびれるなどの症状が出始めたら即座に休憩をとり、これらの症状が翌日まで残る場合は、早めに医師に相談しましょう。

パソコンを使うときの姿勢について

次のことに心がけ、リラックスした良い姿勢でパソコンを使用してください。

- ・画面はやや上から見下ろすように、机やいすの高さを調整する
- ・いすは背もたれに背中があたるように調整し、背筋を伸ばして座る
- ・肩に力が入らないようにリラックスし、ひじはゆったりと曲げる
- ・腕は机と水平になるように、ゆったりと置く

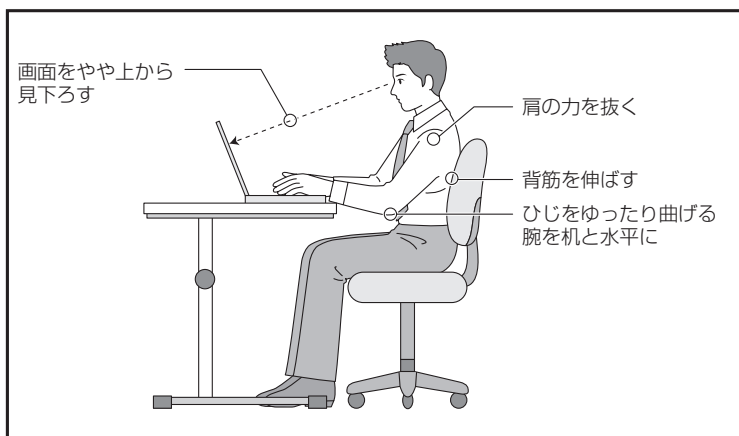

作業環境について

画面が見づらいと、目が疲れやすくなります。次のことに気を付け、画面が見やすいように常に調整しましょう。

● 適切な照明のもとで作業する

一般的な事務作業もそうですが、パソコンを使った作業も同様に適切な明かりのもとで行いましょう。

● 見やすい位置にディスプレイの角度を調整する

ディスプレイに照明などの光が写り込むと、画面が見づらくなります。また、ディスプレイの特性上、角度によっては画面が見づらくなります。ディスプレイは、見やすい角度に調整しましょう。

● ディスプレイの清掃

ディスプレイにほこりがたまると画面が見づらくなります。乾いたやわらかい布で、軽くからぶきするなど、定期的に清掃しましょう。



注 意

本機は精密機器です。設置場所や取扱いについては、「本製品を正しく安全にご使用いただくために」(※P.1 ページ)の注意事項をよく読み、正しい取扱いをしてください。

2

バッテリーパックの取り付け

本機の電源は、付属のACアダプタを接続して供給する以外に、充電されたバッテリーパックから供給することができます。

バッテリーパックは、ACアダプタを接続すると自動的に充電が始まりますので、まず初めにバッテリーパックを本機に取り付けます。



メモ

バッテリーパックは消耗品です。使い続けると寿命が短くなり、使用できる時間が短くなります。

バッテリーパックの取り付け

バッテリーパックを取り付けます。




注意

バッテリーパックの使用にあたっては「本製品を正しく安全にご使用いただくために」(※1ページ)をよく読んで正しい取扱いをしてください。

1 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。


2 バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

バッテリーパックスライドスイッチから、カチッと音がするまでスライドさせます。

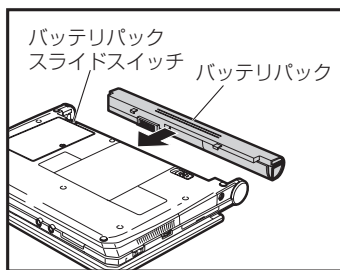

3 バッテリーパックロックスイッチをロックの位置(🔒)にスライドさせます。


バッテリーパックが確実に固定されていることを確認します。

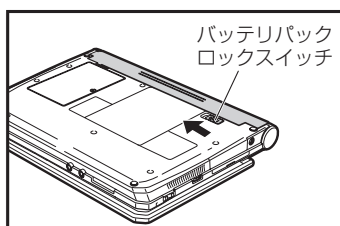


バッテリーパックの交換

バッテリー切れなどで、他のバッテリーパックに交換する場合は、次の手順で作業します。


- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。
- 3 バッテリーパックロックスイッチを解除の方向(■↶)にスライドさせます。

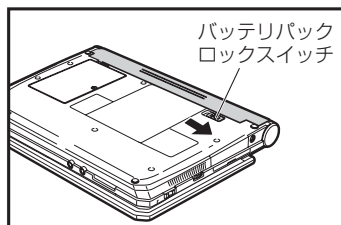


- 4 バッテリーパックスライドスイッチを、解除の方向(■↶)にスライドさせながら、バッテリーパックを取り外します。

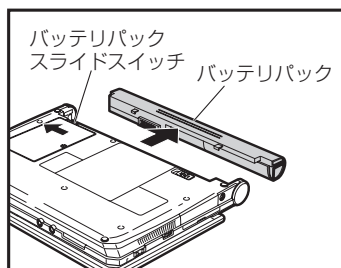

- 5 交換するバッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。
バッテリーパックスライドスイッチから、カチッと音がするまでスライドさせます。

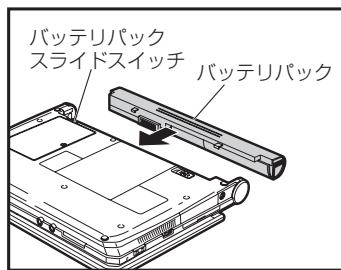

- 6 バッテリーパックロックスイッチをロックの位置(■↷)にスライドさせます。
バッテリーパックが確実に固定されていることを確認します。

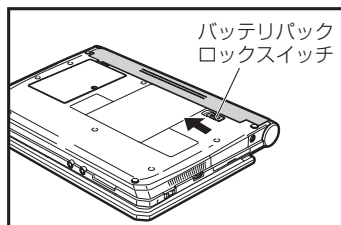

3

ACアダプタの接続

ACアダプタを接続して、本機に電源を供給します。ACアダプタを接続すると、バッテリーパックの充電が始まります。

ACアダプタの接続


ACアダプタを接続します。



警告

付属のACアダプタおよび電源コード以外のものは、絶対に本機で使用しないでください。本機の故障の原因となるだけでなく、発火や火災の原因となります。

- 1 ACアダプタのプラグを、本機の電源端子に差し込みます。

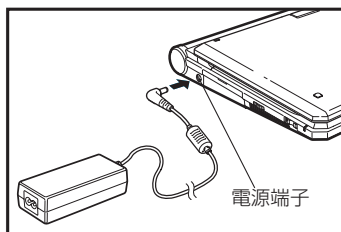

- 2 ACアダプタに電源コードを接続します。



- 3 電源コードのプラグを、ご家庭の電源コンセントに差し込みます。

バッテリーパックの充電が始まり、バッテリーLED(☑)がゆっくりと点滅します。バッテリーパックが十分に充電されると、バッテリーLEDが消灯します。



メモ

- ・バッテリーパックが十分に充電されるまで、約2.2時間必要です。
- ・ACアダプタを接続しているときは、本機はバッテリーではなくACアダプタから電源が供給されます。そのため、バッテリーの充電状態を気にする必要はありません。

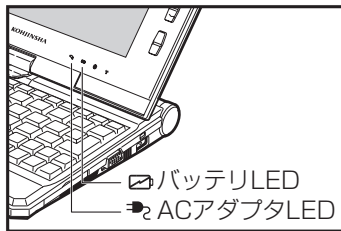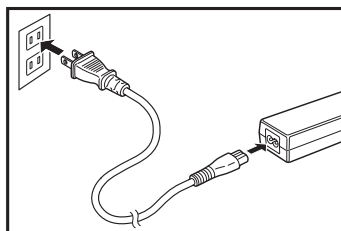

電源の供給状態について


本機の電源の状態は、電源LED、ACアダプタLEDおよびバッテリーLEDで確認できます。

● 電源LED (⏻)

点灯：本機の電源がONの状態です。

点滅：スタンバイ(省電力モードでの待機)の状態です。
(※ 18ページ)

消灯：本機の電源がOFFの状態です。または休止状態です。(※ 19ページ)

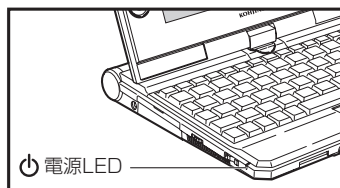

● ACアダプタLED (🔌)

点灯：ACアダプタの電源のみで本機が動作している状態です。

消灯：本機の電源がOFFの状態です。またはバッテリーパックのみで本機が動作している状態です。



● バッテリーLED (🔋)

点灯：ACアダプタが未接続で、バッテリーパックのみで本機が動作している状態です。

点滅：ゆっくりと点滅しているとき、ACアダプタが接続されていて、バッテリーパックが充電中です。点滅の速度が速いとき、ACアダプタが未接続で、バッテリーパックの残量が低下している状態です。

消灯：本機の電源がOFFの状態か、バッテリーパックが未接続で、ACアダプタの電源のみで本機が動作している状態です。または、ACアダプタが接続されていて、バッテリーパックがフルに充電されている状態です。



注意

- ・バッテリーパックの残量が少なくなってきたら、すみやかにACアダプタを接続するか、作成中のデータを保存して本機の電源をOFFにします。そのまま使用を続けると、本機の電源が自動的にOFFになり、作成中のデータが消去される恐れがあります。
- ・ACアダプタの使用については、「本製品を正しく安全にご使用いただくために」(※ 1ページ)をよく読んで正しい取扱いをしてください。

ACアダプタの取り外し

バッテリーパックが充電されている状態では、本機はACアダプタを取り外して使用できます。ACアダプタを取り外すときは、まず、電源コンセントから電源コードのプラグを外し、次に、本機の電源端子からACアダプタを取り外します。



警告

電源コードは必ずプラグの部分を持って抜き差ししてください。電源コードを持って引っ張るなどすると電源コードの内部が破損し、火災の原因となります。

4

電源のONとOFF

本機の電源をON／OFFする方法について説明します。




メモ

ご購入後初めて電源をONにすると、Windowsセットアップ画面が表示されます。添付の「クイックセットアップガイド」を参照して、Windowsセットアップを完了させておいてください。


電源をONにする

本機の電源をONにします。

1 ディスプレイを持ち上げます。

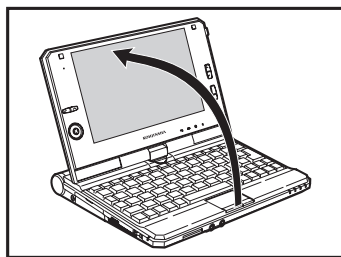

2 電源スイッチをスライドさせます。
電源がONになります。電源がONになると、電源LED(🔌)が点灯します。

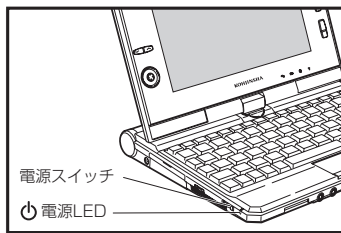


電源をOFFにする

必ずWindowsを操作して、電源をOFFにします。

- 1 **スタート** ボタンをクリックします。
メニューが表示されます。
- 2 「終了オプション」をクリックします。
【コンピュータの電源を切る】画面が表示されます。



- 3 「電源を切る」をクリックします。
しばらくすると、電源がOFFになります。

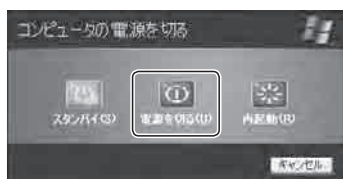

● 電源をOFFにできないときは

マウスカーソルが動かなくなってしまった、キーボードからの入力を受け付けない、画面のどこをクリックしても反応が返ってこないなどの状態で、電源を強制的にOFFにしたい場合は、本機の電源スイッチをスライドさせて4秒以上保ちます。強制的に電源をOFFにした場合は、しばらく待ってからもう一度電源スイッチをスライドさせて電源をONにしておし、上記の手順で電源をOFFにしてください。

5

省電力モードの活用


ここではスタンバイモード、休止状態といった本機の省電力機能について説明します。

スタンバイモードについて

スタンバイモードは、ディスプレイやハードディスクへの消費電力を抑える機能です。スタンバイモードに入る直前の状態を記憶し、電源スイッチの操作を引きがねにして、スタンバイモードに入る直前の状態まで復帰します。少し席を外す間など、省電力状態で待機させる便利な機能です。

● スタンバイモードに入るには

- 1 **スタート** ボタンをクリックします。
メニューが表示されます。
- 2 「終了オプション」をクリックします。
【コンピュータの電源を切る】画面が表示されます。

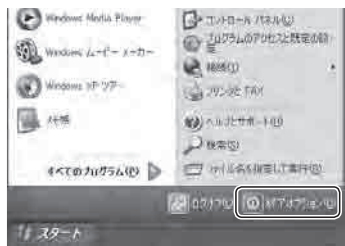

- 3 「スタンバイ」をクリックします。
しばらくすると、スタンバイモードに入ります。
スタンバイモードのときは、電源LED(●)が点滅します。



- 4 電源スイッチをスライドさせます。
スタンバイモードから元の状態に復帰します。



メモ

本機を数分から数時間操作しないときに、自動的にスタンバイモードに入るよう設定できます。設定の方法は「電源オプションのプロパティを設定する」(※19ページ)を参照してください。

休止状態について

休止状態に入ると、操作中のアプリケーションの状態や作成中のデータを、ハードディスクに保存して電源を完全にOFFにします。次回、電源をONにしたときに、以前の作業をすぐに始められる便利な機能です。



メモ


休止状態の機能を使用するには、「電源オプションのプロパティを設定する」(⇒次項)を参照してください。

電源オプションのプロパティを設定する


電源オプションのプロパティで、自動的にスタンバイモードに入る設定や、休止状態の機能を使用できるように設定できます。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、表示されるメニューから「コントロールパネル」を選択します。
【コントロールパネル】画面が表示されます。

- 2 電源オプションのアイコンをダブルクリックします。
【電源オプションのプロパティ】ダイアログが表示されます。

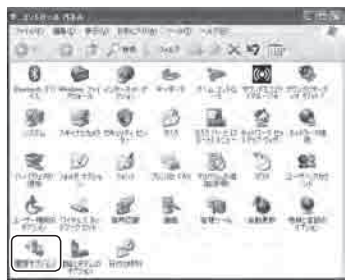


- 3 【電源オプションのプロパティ】ダイアログの各タブ画面を開き、省電力機能を設定します。

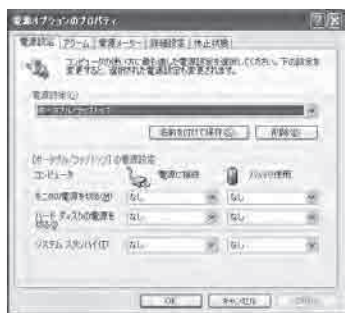


● 「電源設定」タブ

「電源設定」タブでは、設定した時間後に自動的にスタンバイモードに入るように設定ができます。

「システムスタンバイ」の▼ボタンをクリックして表示されるメニューから、ACアダプタ使用時、バッテリーバック動作時それぞれに、何時間後に自動的にスタンバイモードに入るかを設定します。

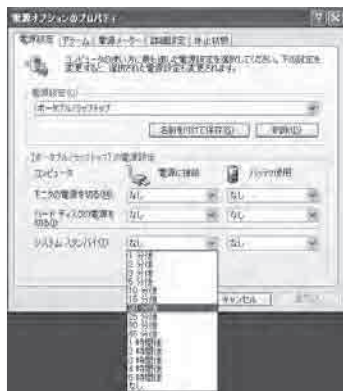


「休止状態」タブで休止状態の機能を有効にしたときは、「電源設定」タブに「システム休止状態」の項目が追加されます。「システム休止状態」の▼ボタンをクリックして表示されるメニューから、ACアダプタ使用時、バッテリーバック動作時それぞれに、何時間後に自動的に休止状態に入るかを設定します。

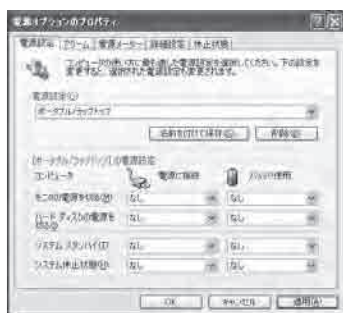

● 「アラーム」タブ

「アラーム」タブでは、バッテリーバックの電源残量に応じてアラームで知らせるかどうか、またそのアラームの方法を設定できます。

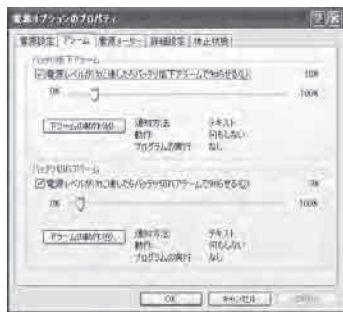

● 「電源メーター」 タブ


「電源メーター」タブでは、バッテリーパックの電源残量を確認できます。



● 「詳細設定」タブ

「詳細設定」タブでは、スタンバイモードまたは休止状態に入るときの動作を、ディスプレイを閉じたとき、電源スイッチを押したとき、またはスリープボタン(※39ページ)を押したときに割り当てることができます。


「ポータブルコンピュータを閉じたとき」(ディスプレイを閉じる動作のことです)、「コンピュータの電源ボタンを押したとき」、または「コンピュータのスリープボタンを押したとき」の▼ボタンをクリックして表示されるメニューから、それぞれの動作を選択します。

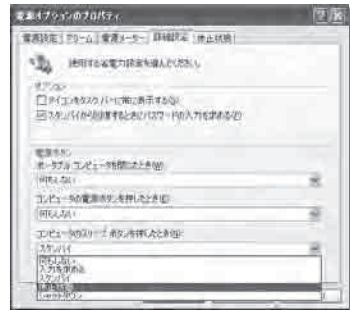

● 「休止状態」タブ

「休止状態」タブでは、休止状態の機能を有効にすることができます。

「休止状態を有効にする」をチェックして[適用]ボタンをクリックすると、「詳細設定」タブの画面で、ディスプレイを閉じたとき、または電源スイッチを押したときに休止状態に入れるよう設定できます。

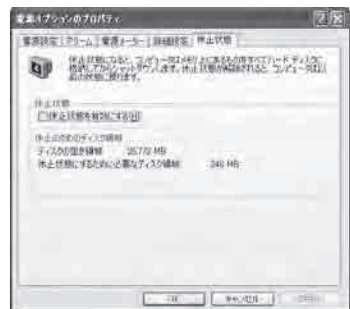

1

パソコンをセッ
トアップする

第 2 章

基本的な使い方

ここでは、本機の各部の名称や、タッチパッドとキーボードの操作など、本機を使うために知っておくべきことがらを説明します。


- 1. 各部の名称とはたらき 24
- 2. ディスプレイの回転 28
- 3. タッチパッドの使用方法 31
- 4. スティックポインタの使用方法 33
- 5. キーボードの使用方法 36
- 6. サウンド機能について 40

1

各部の名称とはたらき


本機の各部の名称と、それぞれのはたらきは、次のとおりです。

前面

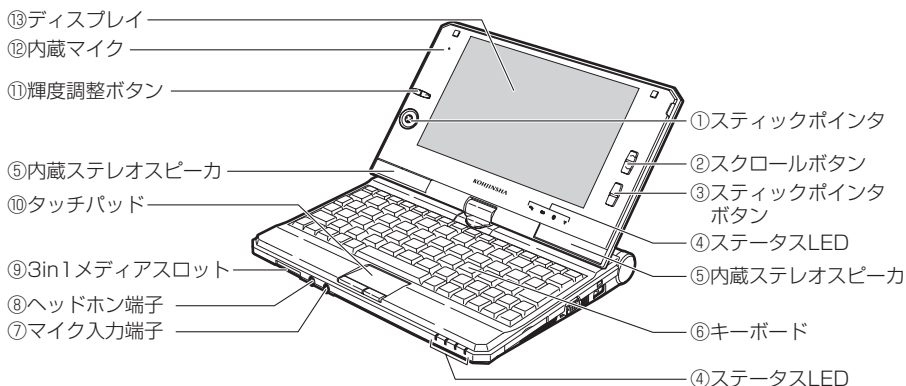

- ① **スティックポインタ**
画面のマウスカーソルを操作します。マウスと同じ動きをします。(※33～35ページ)
- ② **スクロールボタン**
アクティブになっているウィンドウの内容を、約1画面分スクロールします。キーボードのPgUp/PgDnと同じ動きをします。(※35ページ)
- ③ **スティックポインタボタン**
アイコンを選択したり、起動したりします。マウスの右クリック・左クリックと同じ動きをします。(※34～35ページ)
- ④ **ステータスLED**
電源やハードディスクの動作など、パソコンの各機能の状態を知らせます。
- ⑤ **内蔵ステレオスピーカ**
音声を鳴らします。
- ⑥ **キーボード**
文字を入力したり、アプリケーションを操作します。(※36～39ページ)
- ⑦ **マイク入力端子**
マイクを接続して、音声を入力します。
- ⑧ **ヘッドホン端子**
ヘッドホン接続して、音声を出力します。
- ⑨ **3in1メディアスロット**
メモ리카ードを挿入します。(※50～51ページ)
- ⑩ **タッチパッド**
画面のマウスカーソルを操作します。マウスと同じ動きをします。(※31～32ページ)
- ⑪ **輝度調整ボタン**
ディスプレイの明るさを調整します。
- ⑫ **内蔵マイク**
音声を入力します。
- ⑬ **ディスプレイ**
画面を表示します。

右側面

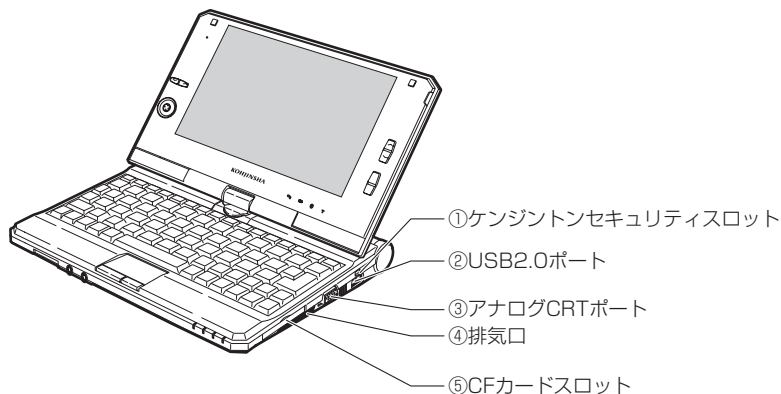

① ケンジントンセキュリティスロット

パソコン盗難防止用のケンジントンロックを装着する穴です。

② USB2.0ポート

USBに対応する機器を接続します。

(※ 48～49ページ)

③ アナログCRTポート

外部ディスプレイを接続します。(※ 54ページ)

④ 排気口

パソコン内部の熱を排気します。




注意

排気口は、ふさがらないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。

⑤ CFカードスロット

コンパクトフラッシュカード(CFカード)を挿入します。(※ 52～53ページ)

左側面

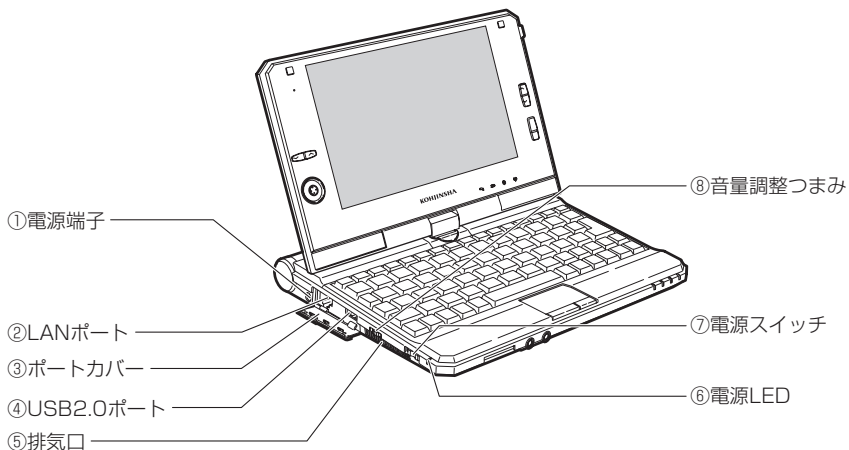

2

基本的な使い方

① 電源端子

付属のACアダプタを接続します。
([P.14](#)ページ)

② LANポート

本機をLANに接続したり、ADSLなどでインターネットを使うときに、LANケーブルを接続します。

③ ポートカバー

USB2.0ポート・LANポートが格納されています。USB2.0ポート・LANポートを使用するときに開きます。

④ USB2.0ポート

USBに対応する機器を接続します。
([P.48～49](#)ページ)

⑤ 排気口

パソコン内部の熱を排気します。

⑥ 電源LED

本機の電源の状態を知らせます。([P.15](#)ページ)

⑦ 電源スイッチ

本機の電源をONします。([P.16](#)ページ)

⑧ 音量調整つまみ


音量を調整します。([P.40](#)ページ)



注意

排気口は、ふさがないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。

裏面

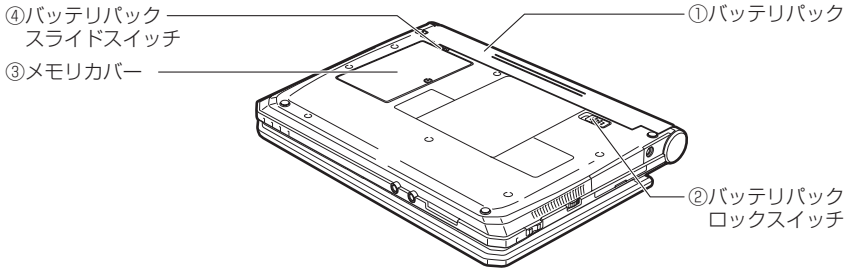

① バッテリーパック

ACアダプタを使用できないときに、本機の主電源となります。(※12～13ページ)

② バッテリーパックロックスイッチ

バッテリーパックが外れないよう、固定します。(※12～13ページ)

③ メモリカバー

メモリが格納されています。メモリを増設・交換するときに外します。(※55～56ページ)

④ バッテリーパックスライドスイッチ

バッテリーパックを取り外すときにスライドさせるスイッチです。(※12～13ページ)

2


ディスプレイの回転

本機は、状況や目的に合わせてディスプレイを回転させて、様々なスタイルで使用できます。ここでは、4つの基本的なスタイルの目的と使用方法について説明します。

様々なスタイルの紹介


以下に、本機で使用する基本的なスタイルについて説明します。

● ノートブックスタイル

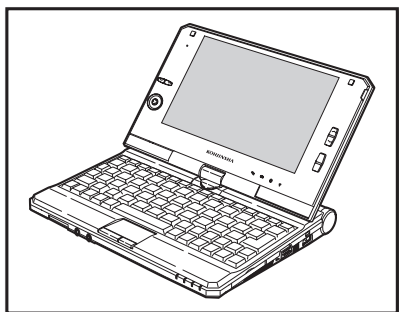


通常使用するスタイルです。

● オープンスタイル

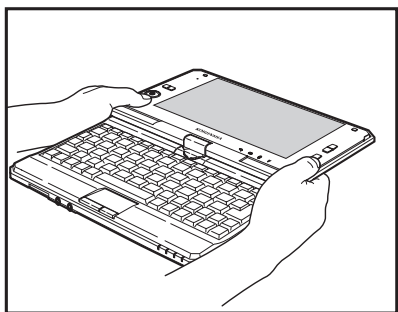


ディスプレイをキーボードから180度開いたスタイルです。プレゼンテーションをするときなどに使います。

● ビューワースタイル

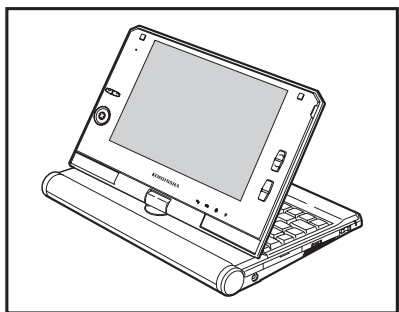

ディスプレイを外側に向けて開いたスタイルです。スティックポインタ(※33～35ページ)を使って操作します。動画を視聴するとき、またはプレゼンテーションをするときなど、複数の人と本機を利用するときに使います。

● リバーススタイル

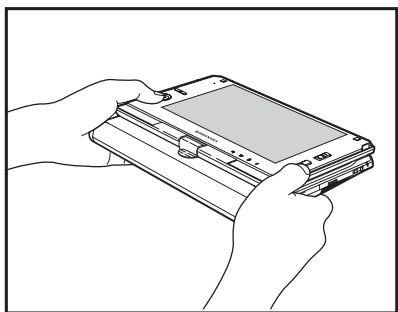

ディスプレイを表に向けてたまま閉じたスタイルです。スティックポインタ(※33～35ページ)を使って操作します。本機を両手で持ち上げて動画を視聴するときなどに使います。

オープンスタイルにする



- 1 ノートブックスタイルの状態から、ディスプレイを後ろに倒します。

ディスプレイとキーボードが水平になるまで開きます。



注意

リバーススタイル(※30ページ)の状態からディスプレイを水平に回転させ、オープンスタイルにしないでください。回転の途中でディスプレイがキーボードに引っかかり、スムーズに回転できない場合があります。

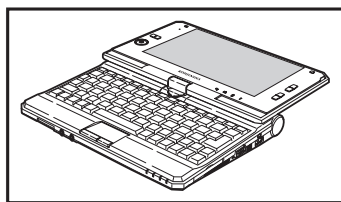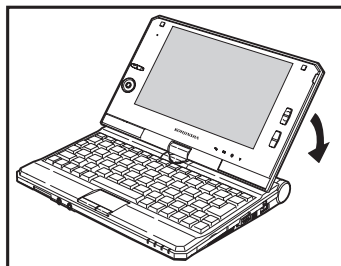


ビューワースタイルとリバーススタイルにする

- 1 ディスプレイをキーボードに対して垂直に立てた状態から、ディスプレイを時計回りに180°回転させます。




注意

ディスプレイをキーボード面に押し付けながら回転しないでください。ディスプレイがキーボードに引っかかり、スムーズに回転できない場合があります。

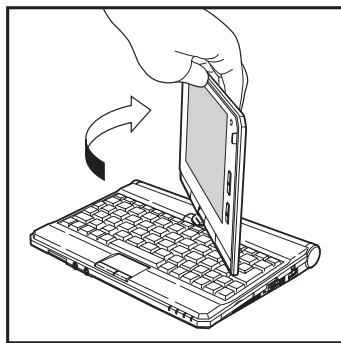

- 2 ディスプレイをキーボード側に30°程度傾けます。これでビューワースタイルとなります。

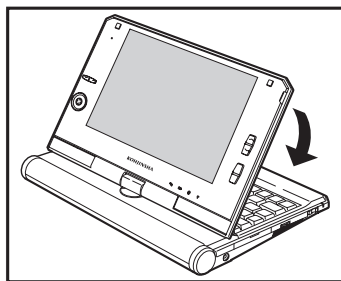



2 ビューワースタイルの状態から、ディスプレイを後ろに倒します。

これでリバーススタイルとなります。



注意

オープンスタイル(※29ページ)の状態からディスプレイを水平に回転させ、リバーススタイルにしないでください。回転の途中でディスプレイがキーボードに引っかかり、スムーズに回転できない場合があります。

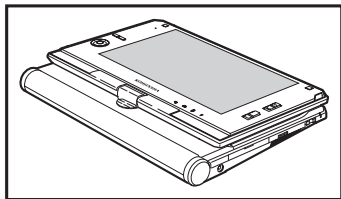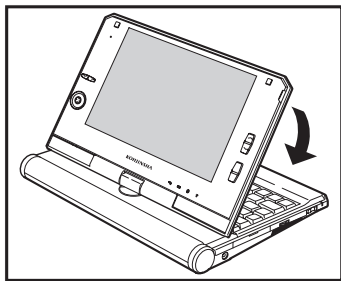

3


タッチパッドの使用方法

タッチパッドを使うと、マウスカーソルを操作して、任意のアイコンを起動したり、アイコンを移動したりできます。

タッチパッドの操作方法は、次のとおりです。

マウスカーソルを動かす

画面に表示されているマウスカーソルを動かすには、タッチパッド上部にあるパッドを、指で触れます。パッドに指をあてた状態で、指を上下左右に動かすと、それに連動してマウスカーソルが上下左右に動きます。

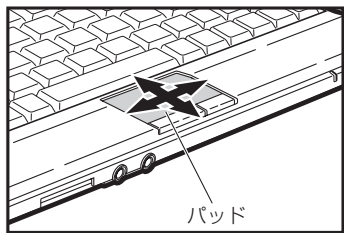

クリックする

マウスカーソルを移動して、マウスカーソルに重なったアイコンなどを操作することを、「クリック」と呼びます。クリックには、次の種類があります。


● 左クリック

アイコンなどを選択します。

左クリックするには、タッチパッドの左ボタンを1度押します。




パッドを1度軽く叩いても、左クリックと同じ操作になります。

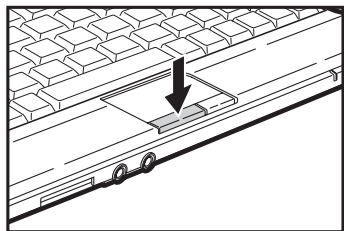

● 右クリック

アイコンなどの内容を確認するためのメニューを表示させます。

右クリックするには、タッチパッドの右ボタンを1度押します。

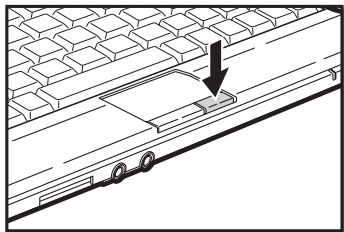


● ダブルクリック

アイコンなどを起動させます。

ダブルクリックするには、タッチパッドの左ボタンを2度押します。


**メモ**

パッドを2度軽く叩いても、ダブルクリックと同じ操作になります。

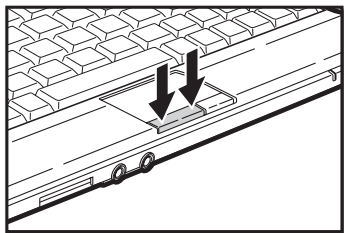**ドラッグする**

アイコンなどを任意の場所に移動します。

ドラッグするには、タッチパッドの左ボタンを押したまま、パッドでマウスカースルを任意の場所へ移動します。

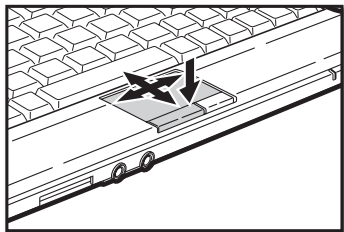

4


スティックポインタの使用方法

スティックポインタは、「ディスプレイの回転」(※28ページ)で説明した様々なスタイルに合わせて、マウスやタッチパッドの代わりに使用できます。

スティックポインタの操作方法は、次のとおりです。



メモ

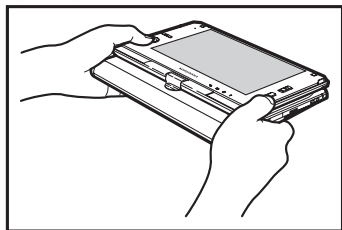

スティックポインタを使うと、本機を両手で挟んで持ち上げた状態を崩さずに操作できます。

マウスカーソルを動かす

スティックポインタ中央部に指をあてた状態で、指でスティックポインタを上下左右に押し込むと、それに連動してマウスカーソルが上下左右に動きます。



メモ

マウスカーソルの動きは、スティックポインタを指で押す圧力の強さでコントロールできます。たとえば、スティックポインタを強く押すと、カーソルをより速く動かせます。

クリックする

マウスカーソルを移動して、マウスカーソルに重なったアイコンなどを操作することを、「クリック」と呼びます。クリックには、次の種類があります。

● 左クリック

アイコンなどを選択します。

左クリックするには、スティックポインタボタン上側の[LEFT]ボタンを1度押します。



メモ

スティックポインタを1度軽く叩いても、左クリックと同じ操作になります。



● 右クリック

アイコンなどの内容を確認するためのメニューを表示させます。

右クリックするには、スティックポインタボタン下側の[RIGHT]ボタンを1度押します。



● ダブルクリック

アイコンなどを起動させます。

ダブルクリックするには、スティックポインタボタン上側の[LEFT]ボタンを2度押します。



メモ


スティックポインタを2度軽く叩いても、ダブルクリックと同じ操作になります。



ドラッグする

アイコンなどを任意の場所に移動します。

ドラッグするには、スティックポインタボタン上側の[LEFT]ボタンを押したまま、スティックポインタでマウスカーソルを任意の場所へ移動します。

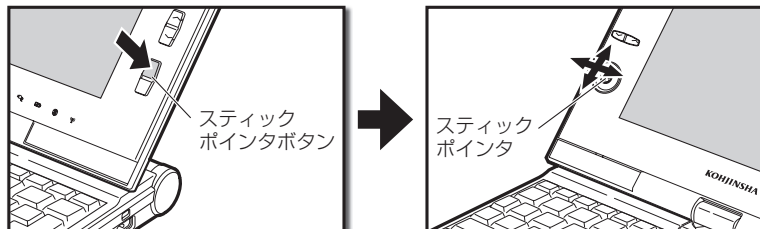

スクロールする

アクティブになっているウィンドウの内容を、約1画面分スクロールします。

スクロールするには、スクロールボタンを押します。上下のスクロールボタンは、それぞれ上方向・下方向のスクロールに対応しています。




5

キーボードの使用方法

キーボードは、文字を入力したり、パソコンに任意の命令を与えることができます。
キーボードの構成と、各ボタンの説明は次のとおりです。

キーボードのキーの種類

キーボードの各キーには、ボタンごとに異なる機能があります。キーボードの機能は、大きく2種類に分けることができます。

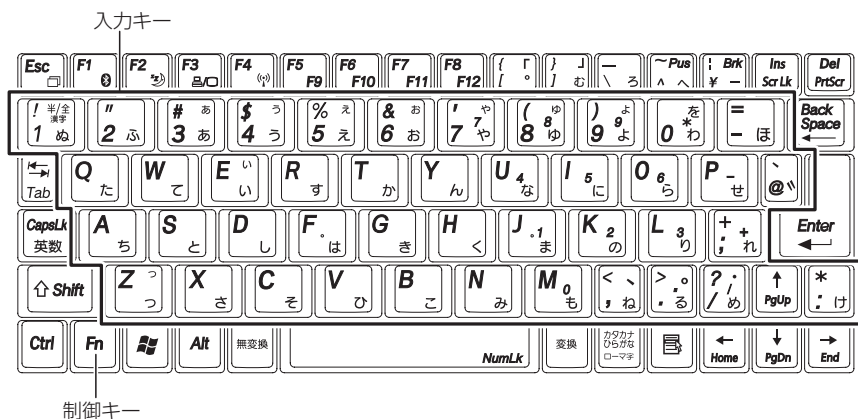

● 入力キー(枠に囲まれたキー)

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字などの文字を入力します。文字の種類別の切り替えは、基本的に制御キーによって行います。

キーによっては、制御キーとの組み合わせにより、特定の動作を行うものがあります。


● 制御キー(枠の外にあるキー)

パソコンに、特定の動作を命令するためのキーです。他のキーと組み合わせて使うものや、ソフトウェアによって動作が異なるものがあります。

制御キーの基本的な機能は、次のページで紹介します。

キーボードの名称とはたらき

キーボードの各キーの名称と、それぞれのはたらきは、次のとおりです。

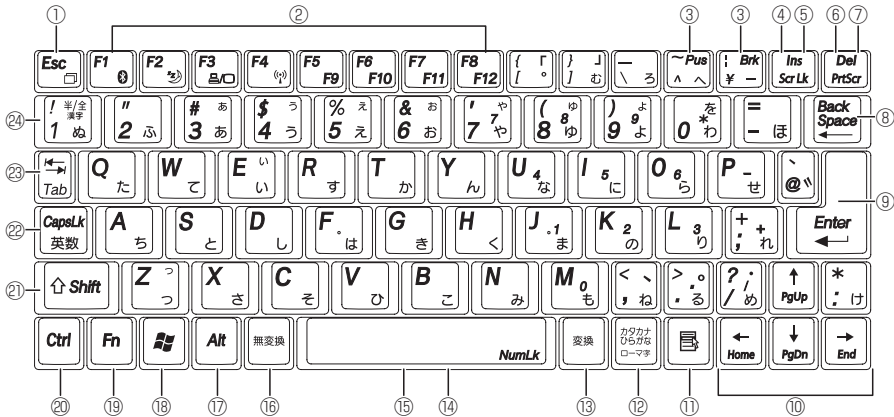

2

基本的な使い方

① エスケープ(Esc)キー

実行中の操作を取り消したり、ダイアログを消します。

② ファンクション(F1~F12)キー

それぞれのキーに、さまざまな機能が割り当てられます。ソフトウェアにより、割り当てられる機能は異なります。

[F9]~[F12]キーは、[Fn]キーと同時に押します。

③ ポーズ(Pus)キー/ブレイク(Brk)キー

[Fn]キーと同時に押します。実行している命令を、中断します。

④ インサート(Ins)キー

文章を入力するときに、「上書きモード」と「文字挿入モード」が切り替わります。

「上書きモード」は、カーソルの右側に文字がある状態で文字を入力すると、右側にあった文字が入力した文字に上書きされます。

「文字挿入モード」は、カーソルの前後にある文字に、入力した文字が挿入されます。

⑤ スクロールロック(ScrLk)キー

[Fn]キーと同時に押します。ほとんど使用されないキーです。通常は、何かショートカット機能を割り当てて使います。

⑥ デリート(Del)キー

カーソルより右側の文字を1文字消します。

⑦ プリントスクリーン(PrtScr)キー

[Fn]キーと同時に押します。ディスプレイに表示されている状態を、ビットマップ画像として書き出します。書き出した画像は、Windowsに標準搭載されている「ペイント」などの画像アプリケーションに貼り付けて、使用できます。

⑧ バックスペース(BackSpace)キー

カーソルより左側の文字を1文字消します。

⑨ エンター(Enter)キー

命令を決定します。

文章を入力しているときは、文章が改行されます。

⑩ カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

⑪ アプリケーションキー

アイコンなどの内容を確認するためのメニューを表示させます。右クリックと同じ動きをします。

⑫ カタカナ/ひらがなキー

文字をひらがなで入力するときに押します。
また、**[Shift]**キーと同時に押すと、文字をカタカナで入力できます。

⑬ 変換キー

文字を漢字、カタカナ、アルファベットなどに変換します。

⑭ ナムロック(NumLk)キー

[Fn]キーと同時に押します。一部のキーをテンキーに切り替えます。(※39ページ)

⑮ スペースキー

文章を入力しているときに、空白文字を入力します。

⑯ 無変換キー

文字が全角ひらがな→全角カタカナ→半角カタカナの順に変換されます。

⑰ オルト(Alt)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。
例えば、オルトキーと**[F4]**キーを同時に押すと、開いているウィンドウが閉じます。

⑱ Windowsキー

Windowsの「スタート」メニューが表示されます。
また、他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。
例えば、Windowsキーと**[M]**キーを同時に押すと、開いているウィンドウがすべて最小化されます。

⑲ エフエヌ(Fn)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。(※39ページ)

⑳ コントロール(Ctrl)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。
例えば、フォルダを開いているときにコントロールキーと**[A]**キーを押すと、フォルダにあるすべてのファイルとフォルダが選択されます。

㉑ シフト(Shift)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。
例えば、シフトキーとキャップスロックキーを同時に押すと、アルファベットの大文字と小文字が切り替わります。

㉒ キャップスロック(CapsLk)キー

日本語入力と半角英数字入力を切り替えます。
また、シフトキーと同時に押すと、アルファベットを入力するときに、大文字入力と小文字入力を切り替えます。

㉓ タブ(Tab)キー


カーソルを次の位置へ移動します。
また、文章を入力するときに、特定の間隔のスペースを入力します。

㉔ 半角/全角キー

[Fn]キーと同時に押します。日本語入力→半角英語入力の順に、入力モードが切り替わります。

テンキーの設定

[Fn]+[NumLk]キーを押すと、次のキーが、テンキーとして機能します。

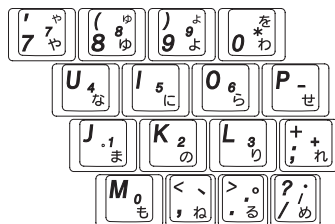

エフエヌ(Fn)キーの機能

エフエヌ(Fn)キーは、他のキーと組み合わせで、さまざまな機能を実行します。

キーの組み合わせと機能は、次のとおりです。

- **[Fn]+[ESC]キー(解像度切り替え)**
画面の解像度を切り替えます。「800×480モード」→「1024×600モード」→「元の解像度」の順に切り替えます。
(※60ページ)
- **[Fn]+[F2]キー(スリープボタン)**
本機を、休止状態に切り替えます。詳細設定で、スタンバイモード切り替えに割り当てることもできます。(※19～21ページ)
- **[Fn]+[F3]キー(ディスプレイ切り替え)**
外部ディスプレイを接続(※54ページ)しているとき、パソコンの表示を、本機のディスプレイと外部ディスプレイに切り替えます。
- **[Fn]+[F4]キー(無線LAN切り替え)**
ワイヤレスLANの機能をON/OFFします。
(※44～47ページ)

6

サウンド機能について

本機には、サウンド機能が搭載されています。サウンド機能を使うと、本機の内蔵ステレオスピーカから音声を出力できます。また音声の状態を、任意に設定できます。

音量の調整

本機の内蔵ステレオスピーカから出力される音声の、音量を調整します。

- 1 タスクバーにある、スピーカのアイコンをクリックします。


音量を調整するメニューが表示されます。

- 2 「音量」欄に表示されるつまみをドラッグします。
つまみを上にとすると音が大きく、下にとすると小さくなります。



メモ

本機の「音量調整つまみ」(※26ページ)をひねって音量を調整することもできます。

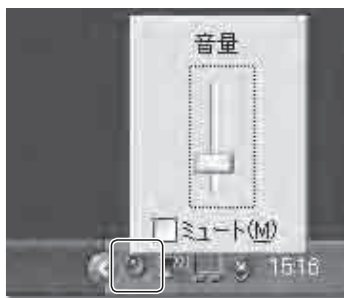

- 3 音を出力したくない場合は、「ミュート」をチェックします。

内蔵ステレオスピーカからの音声出力されなくなります。



メモ

本機の「音量調整つまみ」(※26ページ)を押してミュートにすることもできます。



メモ

タスクバーにスピーカのアイコンがない場合は、次の操作を行います。

- ①[スタート]ボタン→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を選択します。
- ②表示されるダイアログの「音量」タブを選択します。
- ③「デバイスの音量」欄にある「タスクバーに音量アイコンを配置する」にチェックを入れます。
- ④[適用]ボタンをクリックします。
- ⑤[OK]ボタンをクリックします。




2

基本的な使い方

音量のバランスの調整

内蔵ステレオスピーカから出力される音声の、左右のバランスを調整します。

- 1 タスクバーにある、スピーカのアイコンを右クリックします。
メニューが表示されます。

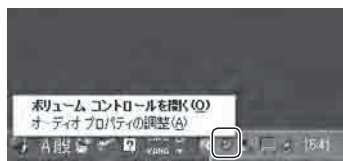

- 2 メニューの「ボリュームコントロールを開く」を選択します。
【ボリュームコントロール】ダイアログが表示されます。



- 3 「ボリュームコントロール」欄の「バランス」欄にあるつまみを、ドラッグします。
左にドラッグすると左の音声、右にドラッグすると右の音声が強くなります。



2

基本的な使い方

第 3 章

システムを 拡張する

ここでは、本機に機器を接続したり挿入するなど、本機のシステムを拡張するための方法を説明します。

- 1. LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法 44
- 2. USB機器の接続 48
- 3. メモリカードの使用方法 50
- 4. コンパクトフラッシュカード(CFカード)の
使用方法 52
- 5. 外部ディスプレイの接続 54
- 6. メモリの交換方法 55

1

LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法

本機では、ワイヤレスLANを使うことができます。ここでは、ワイヤレスLANの基本的な知識と、接続方法を説明します。

ワイヤレスLANの説明

ケーブルを使わず、電波を使ってLANを構築するシステムのことを、「ワイヤレスLAN」と呼びます。ワイヤレスLANは、通常「アクセスポイント」と呼ばれる中継器を使い、複数のパソコンをつなぎます。また、アクセスポイントに「ルータ」と呼ばれる機器を接続すると、インターネットを使うことができます。



メモ

- ・アクセスポイント、およびルータは、市販のものをお買い求めください。
- ・アクセスポイント、およびルータの接続方法や設定方法は、各機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

ワイヤレスLANの規格

ワイヤレスLANには、いくつかの規格があります。本機は、「IEEE802.11b/g」規格に対応しています。その他の規格には対応していませんので、ご注意ください。

ワイヤレスLANの接続

ワイヤレスLANに接続するには、次の2とおりの方法があります。



注意

ワイヤレスLANを使わないときは、なるべくワイヤレスLANを接続しないようにしましょう。他の通信機器に障害が発生したり、第三者に不正アクセスされるおそれがあります。



メモ

- ・ワイヤレスLANを設定するには、あらかじめアクセスポイントでの設定を行ったうえで、アクセスポイントの電源を入れておく必要があります。アクセスポイントの設定は、アクセスポイントに付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・電源をONにした直後または、スタンバイモードや休止モードからの復帰時、無線LANは自動的に無効の状態となります。BIOS(≒68ページ)の設定を変更し、自動的に有効の状態にすることもできます。

● 自動で接続

ワイヤレスLANを自動で認識し、接続する方法は、次のとおりです。

1 Fn+F4キーを押します。

無線LANの機能をONにします。無線LANの機能がONになると、無線LAN LED(📶)が点灯を開始します。



2 タスクバーの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

【ワイヤレスネットワーク接続】ダイアログが表示されます。また、本機の近くにあるワイヤレスネットワークが自動的に表示されます。



メモ

- ・近くにアクセスポイントを設置しているにもかかわらず、ワイヤレスネットワークが表示されないときは、【ワイヤレスネットワーク接続】ダイアログの「ネットワークの一覧を最新の情報に更新」をクリックしてください。
- ・それでも表示されない場合は、アクセスポイントの設定をご確認ください。


3 接続するワイヤレスネットワークを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

【ワイヤレスネットワーク接続】ダイアログが表示されます。



4 「ネットワークキー」欄と「ネットワークキーの確認入力」欄を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

ワイヤレスLANに接続します。

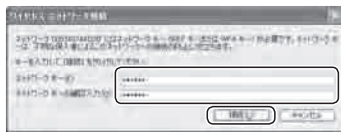

● 手動で接続

ワイヤレスLANを手動で設定し、接続する方法は、次のとおりです。

- 1 **[Fn]+[F4]キーを押します。**
無線LANの機能をONにします。無線LANの機能がONになると、無線LAN LED(📶)が点灯を開始します。



- 2 タスクバーの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

【ワイヤレスネットワーク接続】ダイアログが表示されます。また、本機の近くにあるワイヤレスネットワークが自動的に表示されます。



- 3 「ホーム/小規模オフィスのワイヤレスネットワークをセットアップする」をクリックします。

【ワイヤレスネットワークセットアップウィザードの開始】ダイアログが表示されます。



- 4 [次へ]ボタンをクリックします。




メモ

「タスクを選択してください。」というダイアログが表示されたときは、「新規のワイヤレスネットワークをセットアップする」を選択し、[次へ]ボタンを押してください。



- 5 「ネットワーク名(SSID)」欄に任意の名前を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

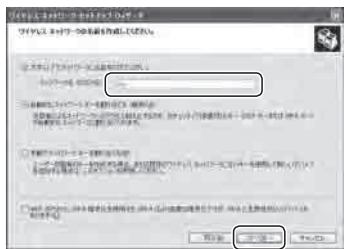

- 6 ワイヤレスネットワークを作成する方法をいずれか選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



メモ

ここでは、「ネットワークを手動でセットアップする」を選択した場合について説明します。
「USBフラッシュドライブを使用する」を選択した場合は、市販のUSBフラッシュドライブを本機のUSBポートに接続し、ダイアログの指示に従って操作してください。



- 7 [完了]ボタンをクリックします。
ワイヤレスLANが設定されます。



ワイヤレスLANの接続の切断

ワイヤレスLANの接続を切断する方法は、次のとおりです。



注意

ワイヤレスLANを使ってデータを送受信しているときは、接続を切断しないでください。データが破損するおそれがあります。

- 1 **[Fn]+[F4]**キーを押します。
無線LANの機能をOFFにします。無線LANの機能がOFFになると、無線LAN LED(📶)が消灯します。

2

USB機器の接続

本機には、USB機器を接続できます。ここでは、USBの基本的な知識と、接続方法を説明します。

USBの説明

USBとは、周辺機器を接続するための規格です。パソコンの電源がONのまま接続や取り外しができる、周辺機器に電源を供給できる、などの特長があります。また、パソコンに接続したときに、周辺機器のドライバがWindowsXPに用意されているかを検知し、自動的に設定を行う「プラグアンドプレイ」という機能をもっています。

USBの規格

USBには、「USB1.1」と「USB2.0」の2種類の規格があります。2つの規格の違いは転送速度で、USB1.1は最大12Mbps、USB2.0は最大480Mbpsです。

本機では、すべてのUSBポートがUSB2.0に対応しています。ただし、周辺機器がUSB1.1にのみ対応したものである場合、転送速度はUSB1.1の速さとなります。

USBの接続

USB機器を本機に接続する方法は、次のとおりです。

1 周辺機器と本機のUSB2.0ポートを、USBケーブルで接続します。

周辺機器が自動的に認識され、周辺機器が使える状態になります。





注意

USB2.0ポートには、接続する向きがあります。うまく接続できないときは、接続する向きをご確認ください。無理に接続しようとすると、USB2.0ポートまたはUSBケーブルの破損の原因となります。



メモ

- ・Windowsにドライバが用意されていない周辺機器を接続する場合は、別途ドライバをインストールする必要があります。ドライバについては、周辺機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・本機には、USB2.0ポートが2つあります。いずれのポートも、接続方法は同じです。

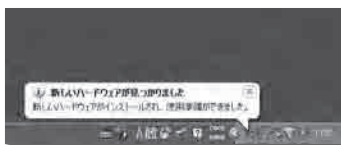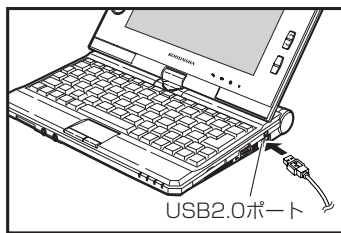

USBの取り外し

周辺機器がハードディスクやUSBメモリなどの記憶装置である場合、次の手順で周辺機器を取り外します。




注意



手順どおり取り外ししない場合、周辺機器が故障する、または周辺機器内のデータが破壊する原因となります。



メモ

本機の電源をOFFした場合は、次の手順1～3がなくても周辺機器を取り外しできます。

- 1 周辺機器が現在使われていないことを確認します。
- 2 タスクバーのをクリックします。
周辺機器の取り外しを知らせるメニューが表示されます。
- 3 メニューをクリックします。
しばらくすると、ハードウェアの取り外しが可能であることを知らせるメッセージが表示されます。
- 4 本機のUSB2.0ポートから、USBケーブルを取り外します。

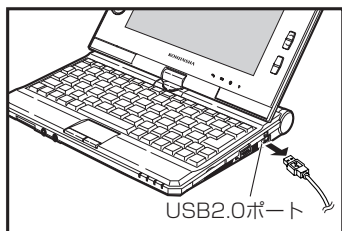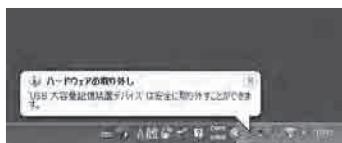

3

システムを拡張する

3

メモ리카ードの使用方法

本機では、小型の記憶装置である、メモ리카ードを使用できます。ここでは、本機で使用できるメモ리카ードと、メモ리카ードの接続方法を説明します。

使用できるメモ리카ード

本機では、次の種類のメモ리카ードが使えます。

- ・SDメモリーカード
- ・MMC
- ・メモリースティック



注意

メモリースティックには、「MagicGate」という著作権保護技術に対応したものがあります。この技術を使って保存された音楽データや映像データは、本機では再生できません。



メモ

MMC以外のメモ리카ードは、誤動作防止スイッチがあります。誤動作防止スイッチがロックされていると、データの読み書きができません。誤動作防止スイッチのロックについては、各メモ리카ードの取扱説明書をご参照ください。

メモ리카ードの接続

メモ리카ードを接続する方法は、次のとおりです。



メモ

本機の3in1スロットは、SDIO規格、SDHC規格にも対応しています。


1 メモ리카ードを、本機の3in1メディアスロットに挿入します。

メモ리카ードを操作するためのダイアログが表示されます。



注意

メモ리카ードには、挿入する向きがあります。うまく挿入できないときは、挿入する向きをご確認ください。無理に挿入しようとすると、3in1メディアスロットまたはメモ리카ードの破損の原因となります。

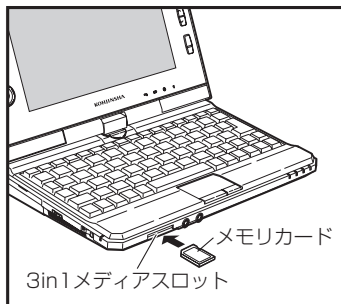

メモ리카ードの取り外し

メモ리카ードの取り外し方は、次のとおりです。




注意



手順どおり取り外ししない場合、メモ리카ードが故障する、またはメモ리카ード内のデータが破壊する原因となります。



メモ

本機の電源をOFFにした場合は、次の手順1～3がなくてもメモ리카ードを取り外しできます。

- 1 メモ리카ードが使われていないことを確認します。
- 2 タスクバーのをクリックします。
メモ리카ードの取り外しを知らせるメニューが表示されます。
- 3 メニューをクリックします。
しばらくすると、ハードウェアの取り外しが可能であることを知らせるメッセージが表示されます。
- 4 メモ리카ードを引き抜きます。

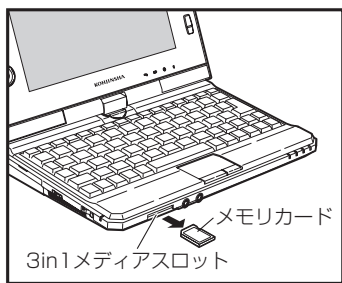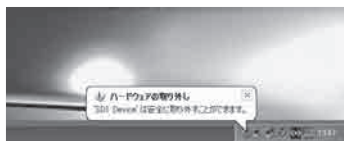

3

システムを拡張する

4

コンパクトフラッシュカード(CFカード)の使用方法

本機では、CFカードを使用できます。ここでは、CFカードの基本的な知識と、接続方法を説明します。

CFカードの説明

CFカードは、フラッシュメモリを使ったメモリカードです。CFカードは、デジタルカメラや、ハンドヘルドPCなどの記憶装置として使われます。

CFカードの規格

CFカードの規格には、Type I とType II の2種類があります。規格はカードの厚さにより異なります。本機はType I (3.3mm)とType II (5mm)に対応しています。また、本機はCFカード型の通信系カードに対応しています。

CFカードの接続

CFカードを接続する方法は、次のとおりです。



注意

本機には取り出し用のボタンがないため、CFカード Type II型ハードディスク (Micro drive など) は取り出せなくなる恐れがあります。CFカードスロットまたはCFカード Type II型ハードディスクの破損の原因となりますので、挿入は行わないでください。

- 1 CFカードを、本機のCFカードスロットに挿入します。
CFカードを操作するためのダイアログが表示されます。




注意

CFカードには、挿入する向きがあります。うまく挿入できないときは、挿入する向きをご確認ください。無理に挿入しようとすると、CFカードスロットまたはCFカードの破損の原因となります。



メモ

CFカードによっては、CFカードの設定を行うダイアログが表示されます。CFカードに付属の取扱説明書、およびダイアログにしたがって設定してください。

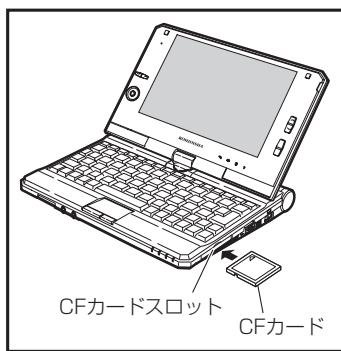

CFカードの取り外し

CFカードの取り外し方は、次のとおりです。




注意


手順どおり取り外ししない場合、CFカード内のデータが破壊する原因となります。



メモ

本機の電源をOFFにした場合は、次の手順1～3がなくてもCFカードを取り外しできます。

- 1 CFカードが現在使われていないことを確認します。
- 2 タスクバーのをクリックします。
CFカードの取り外しを知らせるメニューが表示されます。
- 3 メニューをクリックします。
しばらくすると、ハードウェアの取り外しが可能であることを知らせるメッセージが表示されます。
- 4 CFカードを引き抜きます。

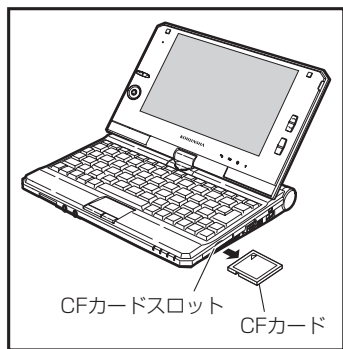

3

システムを拡張する

5

外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイを接続すると、本機の画面に表示されている内容を、外部ディスプレイに表示することができます。

外部ディスプレイの接続


外部ディスプレイを接続する方法は、次のとおりです。



注 意

外部ディスプレイ表示時には、本機側の画面への表示は行われません。

- 1 本機と外部ディスプレイの電源をOFFにします。
- 2 外部ディスプレイのケーブルを、本機のアナログ CRTポートに接続します。

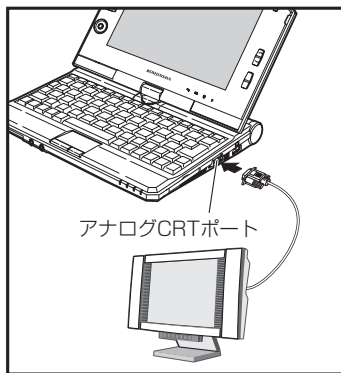

- 3 外部ディスプレイの電源をONにしてから、本機の電源をONにします。

表示の切り替え

[Fn]+[F3]キーを押すと、次の順序で画面の表示が切り替わります。

- ・ 本機のディスプレイ
- ・ 外部ディスプレイ

6

メモリの交換方法

より容量の大きいメモリを使ってソフトの処理速度を上げたいときなどに、メモリの交換が必要になります。ここでは、メモリを交換する方法を説明します。

メモリの種類

メモリには、さまざまな種類があります。本機で使っているメモリは、「PC2700 (DDR333) SO-DIMM」と呼ばれる型です。交換するときは、「PC2700 (DDR333) SO-DIMM」メモリをお買い求めください。



注意

- ・メモリの型が違う場合、交換はできません。
- ・メモリに触る前は、体内の静電気を放電する必要があります。メモリに静電気が流れると、メモリが破損するおそれがあります。体内の静電気を取り除くには、ドアノブなどの金属を触ります。

メモリの交換

メモリを交換する方法は、次のとおりです。


- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 バッテリー、およびACアダプタを取り外します。




注意

バッテリー、およびACアダプタは必ず取り外してください。感電および故障の原因となります。


- 3 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。
- 4 メモリカバーを固定しているねじをゆるめ、メモリカバーを外します。

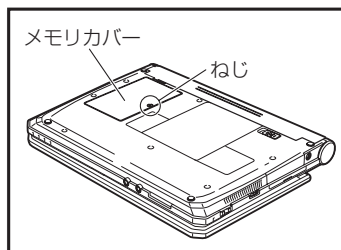

- 5 メモリの両端を固定する金具を、左右に開きます。
メモリが持ち上がります。

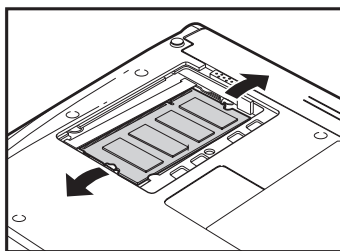

- 6 メモリを引き抜きます。

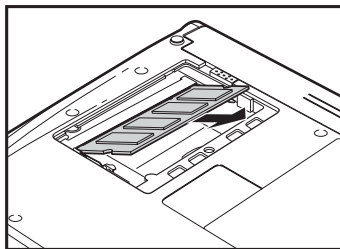


- 7 メモリスロットに、交換するメモリをまっすぐ挿入します。

奥までしっかり挿入します。




注意

- ・メモリには、接続する向きがあります。うまく接続できないときは、接続する向きをご確認ください。無理に接続しようとすると、メモリスロットまたはメモリの破損の原因となります。
- ・メモリスロットを、手で触れないでください。感電および故障の原因となります。

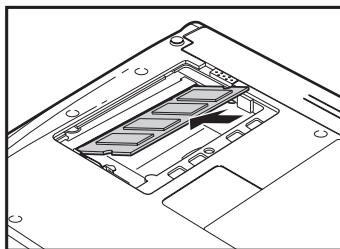

- 8 メモリを下方向に、カチッと音がするまで押します。
メモリの左右を固定する金具が、メモリを固定するまで押します。

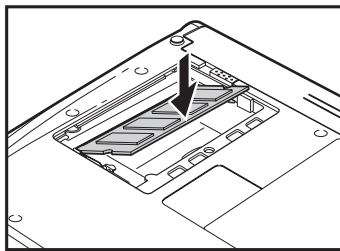

- 9 メモリカバーを取り付け、ねじで固定します。

第 4 章

困ったときには

ここでは、本機を使用しているときに、何らかのトラブルが発生した場合の対処方法を説明します。
また、本機を廃棄するときの手順も説明します。

- 1. 故障かなと思ったときには 58
- 2. リカバリについて 66
- 3. BIOSセットアップの起動 68
- 4. パソコンの廃棄について 69
- 5. サポートについて 71

1

故障かなと思ったときには

本機がうまく動作しない、設定方法がわからないなど、本機を使ううえで困ったことが発生したときは、次のように対処してください。

それでも解決しない場合は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

起動

起動時に起こるトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 電源スイッチを押しても電源がつかない

- ・電源プラグ、ACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。接続を確認してください。(※クイックセットアップガイド)
- ・バッテリーパックが十分に充電されていない可能性があります。ACアダプタを使って本機の電源をONにし、バッテリーパックを充電してください。
- ・バッテリーパックが消耗している可能性があります。バッテリーパックを充電しても充電されない場合は、新しいバッテリーパックを購入してください。
- ・周辺機器をすべて取り外し、電源を入れてください。
- ・本機またはACアダプタが故障している可能性があります。弊社サポートセンターまでご連絡ください。

● 起動時に表示されるWindowsのロゴのまま、画面が止まってしまった

- ・Windowsを、セーフモードで起動をしてください。
 - ①Windowsを再起動し、はじめに表示される弊社ロゴ画面が消えた直後に、**[F8]**キーを押します。
→【オペレーティングシステムの選択】画面が表示されます。
 - ②**[F8]**キーを押します。
→【Windows拡張オプションメニュー】画面が表示されます。
 - ③**[↑]****[↓]**キーで「セーフモード」を選択し、**[Enter]**キーを押します。
 - ④「Microsoft Windows XP Home Edition」あるいは「Microsoft Windows XP Professional」が選択されていることを確認し、**[Enter]**キーを押します。
→Windowsが起動します。
 - ⑤Windowsにログインします。
→「Windowsはセーフモードで実行されています」というダイアログが表示されます。
 - ⑥**[はい]**をクリックします。

- ・セーフモードで起動できない場合は、リカバリをしてください(※「リカバリについて」66～67ページ)。

● 画面に意味不明な英語やメッセージが表示された

- ・「前回正常起動時の構成」で起動してください。
 - ① Windowsを再起動し、はじめに表示される弊社ロゴ画面が消えた直後に、**[F8]**キーを押します。
 - **【オペレーティングシステムの選択】**画面が表示されます。
 - ② **[F8]**キーを押します。
 - **【Windows拡張オプションメニュー】**画面が表示されます。
 - ③ **[↑]**キーで「前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」を選択し、**[Enter]**キーを押します。
 - ④ 「Microsoft Windows XP Home Edition」あるいは「Microsoft Windows XP Professional」が選択されていることを確認し、**[Enter]**キーを押します。
 - Windowsが起動します。
- ・セーフモードで起動してください。「起動時に表示されるWindowsのロゴのまま、画面が止まってしまった」(※前項)をご参照ください。
- ・セーフモードで起動できない場合は、リカバリをしてください(※「リカバリについて」66～67ページ)。

● Windowsの起動が遅い

- ・アプリケーションソフトや周辺機器を追加したことが原因である可能性があります。不要なアプリケーションソフトをアンインストールしたり、周辺機器を取り除いてください。
- ・ディスクの最適化を行ってください。最適化が終了するまでに数時間かかる場合があります。
 - ① 起動中のプログラムをすべて終了してください。
 - ② 「スタート」→「マイコンピュータ」を選択します。
 - **【マイコンピュータ】**画面が表示されます。
 - ③ 目的のローカルディスクを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
 - **【ローカルディスクのプロパティ】**ダイアログが表示されます。
 - ④ 「ツール」タブを選択します。
 - ⑤ [最適化する]ボタンをクリックします。
 - **【ディスクデフラグツール】**ダイアログが表示されます。
 - ⑥ [最適化]ボタンをクリックします。
 - 最適化が開始されます。

● Windowsを起動したときに、パスワード入力画面を表示させたくない

- ・パスワードを設定していない場合は、次の設定でパスワード入力画面を非表示にしてください。
 - ① 「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。
 - **【コントロールパネル】**ダイアログが表示されます。
 - ② 「ユーザーアカウント」を選択します。
 - **【ユーザーアカウント】**ダイアログが表示されます。
 - ③ 「作業を選びます」内から「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」を選択します。
 - ④ 「よろこ画面を使用する」にチェックをします。
 - ⑤ 「オプションの適用」をクリックします。

終了

終了時に起こるトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● マウスカーソルが動かなくなってしまう、Windowsを終了できない

・キーボードを使って、Windowsを終了してください。

①Windowsキーを押します

→「スタートメニュー」が表示されます。

②(↑)(↓)キーで「終了オプション」を選択し、(Enter)キーを押します。

→【コンピュータの電源を切る】画面が表示されます。

③(↑)(↓)キーで「電源を切る」を選択し、(Enter)キーを押します。

→Windowsが終了します。

画面表示

画面表示についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● デスクトップ上のアイコンを、思いどおりの場所に置きたい

①デスクトップ上の、アイコンが何もないところで右クリックします。

②表示されるメニューから「アイコンの整列」-「アイコンの自動整列」にチェックが入っている場合は、「アイコンの自動整列」を選択しチェックを外します。

③手順①と②を繰り返し、表示されるメニューにある「等間隔に整列」にチェックが入っている場合は「等間隔に整列」のチェックを外します。

● アプリケーションソフトの表示が遅い

・多くのアプリケーションソフトを同時に起動していると、表示が遅くなります。使っていないアプリケーションソフトを終了させてください。

・本機を再起動してください。

・ディスクの最適化を行ってください。(※「Windowsの起動が遅い」59ページ)

● 画面サイズより大きいウィンドウが表示されて操作できない

・800×480の画面モードを、一時的に1024×600モードに切り替えてください。

①(Fn)+(ESC)キーを押します。

→画面が1024×600モードに切り替わります。

②操作完了後、(Fn)+(ESC)キーを押します。元の解像度になるまで、(Fn)+(ESC)キーを数回押します。

→画面が元の解像度に戻ります。

● ディスプレイの色がおかしい、表示が見えない、表示がちらつく

- ・ディスプレイの角度を調整してください。液晶ディスプレイは、角度によって画面の表示が見えにくい場合があります。
- ・解像度、色数を変更してください。
 - ①「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。
→【コントロールパネル】画面が表示されます。
 - ②「画面」を選択します。
→【画面のプロパティ】ダイアログが表示されます。
 - ③「設定」タブを選択します。
 - ④「画面の解像度」のスライドバーを移動させ、任意の解像度に変更します。
 - ⑤「画面の色」内のドロップダウンメニューから、任意の色数に変更します。
 - ⑥[OK]ボタンをクリックします。
- ・本機を再起動してください。

● 画面が真っ暗になってしまった

- ・一定の時間キー操作を行わなかったために、スタンバイモード(※18ページ)になった可能性があります。
電源スイッチをスライドさせてください。
- ・電源コードやACアダプタが、誤って抜けている可能性があります。接続を確認してください。

タッチパッド

タッチパッドについてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● マウスカーソルの動きが悪い

- ・タッチパッドに汚れやほこりなどがついていている可能性があります。きれいな布などで掃除してください。
- ・タッチパッドを複数の指で触れていたり、袖口があたっている可能性があります。タッチパッド上は、1箇所だけしか触れないでください。

● マウスカーソルが、勝手にダイアログの[OK]ボタンなどに移動してしまう

・オートジャンプ機能がONになっていますので、OFFにしてください。

- ①「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。
→【コントロールパネル】画面が表示されます。
- ②「マウス」を選択します。
→【マウスのプロパティ】ダイアログが表示されます。
- ③「ポインタオプション」タブを選択します。
- ④「動作」内にある「ポインタを自動的に既定のボタン上に移動する」のチェックを外します。
- ⑤[適用]ボタンをクリックします。
- ⑥[OK]ボタンをクリックします。

スティックポインタ

● スティックポインタを触っていないのに勝手にカーソルが動いてしまう

・スティックポインタが押し込まれたまま本機に引っかかっている可能性があります。スティックポインタを、円を描くように操作すると直る場合があります。

● スティックポインタを操作中、勝手にドラッグされてしまう

・プレス・セレクト機能により、意図せずにクリックしている可能性があります。プレス・セレクト機能を無効にする方法は、以下のとおりです。

- ①タスクバーのタッチパッドアイコン(🖐️)をクリックします。
→【マウスのプロパティ】ダイアログが表示されます。
- ②「デバイス設定」タブを選択します。
- ③デバイスに「Synaptics TouchStyk・・・」が選択されているのを確認し、[設定]ボタンをクリックします。
→【デバイス設定：Synaptics TouchStyk・・・】ダイアログが表示されます。
- ④「プレス・セレクト」をクリックします。
- ⑤「「プレス・セレクト」を使用する(P)」のチェックを外します。
- ⑥[OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じ、表示されたウィンドウの[OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

入力/キーボード

キーボードを使った文字入力についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 文字を入力したいのに、数字が入力されてしまうキーがある

・ナムロックキーがロックされています。[Fn]+[NumLk]キーを1度押して、ロックをOFFにしてください。(※「テンキーの設定」39ページ)

● [A]キーを押すと「ち」が入力されるなど、正しく入力されない

・入力モードが「ローマ字」入力ではなく「かな入力」になっています。MS-IME言語バーの右端の下側にある「KANJI」をクリックしてください。

日付と時刻

日付と時刻についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 日付と時刻を変更したい

- ①「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。
→【コントロールパネル】画面が表示されます。
- ②「日付と時刻」を選択します。
→【日付と時刻プロパティ】ダイアログが表示されます。
- ③「日付と時刻」タブを選択します。
- ④任意の日付と時刻に変更します。
- ⑤[適用]ボタンをクリックします。
- ⑥[OK]ボタンをクリックします。

● 表示形式を変更したい

- ①「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。
→【コントロールパネル】画面が表示されます。
- ②「地域と言語のオプション」を選択します。
→【地域と言語のオプション】ダイアログが表示されます。
- ③「地域オプション」タブを選択します。
- ④「標準と形式」内の「カスタマイズ」をクリックします。
→【地域のオプションのカスタマイズ】ダイアログが表示されます。
- ⑤「時刻」タブを選択します。
- ⑥任意の形式、記号に設定します。
- ⑦[適用]ボタンをクリックします。
- ⑧[OK]ボタンをクリックします。

音声

音声についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 音声が聞こえない

- ・ヘッドホンをご使用になっている場合は、内蔵ステレオスピーカから音声は聞こえません。ヘッドホンを外してください。
- ・消音(ミュート)が設定されている可能性があります(※「サウンド機能について」40～41ページ)。
- ・音量が小さく設定されている可能性があります(※「サウンド機能について」40～41ページ)。

ワイヤレスLAN

ワイヤレスLANについてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 突然接続が切断される、接続していても遅い

- ・ 本機とアクセスポイントの距離が遠すぎる可能性があります。本機とアクセスポイントを、適切な場所に移動してください。
- ・ ワイヤレスLAN規格(IEEE802.11g、IEEE802.11b)により、電波が干渉しあっている可能性があります。電子レンジなど電磁波を発生するものや、無線機、医療機器などが近くにある場合は、それらの電源を切るか、本機の場所を移動してください。

● ワイヤレスLANに接続できない

- ・ ワイヤレスLAN接続が有効になっていない可能性があります。接続の設定などをご確認ください。
(※ 「LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法」 44～47ページ)。

セキュリティ

ウィルスや不正アクセスなどのトラブルの、予防および解決方法は次のとおりです。

● ウィルスや不正アクセスを未然に防ぎたい

- ・ ファイアウォールを有効にします。
 - ① 「スタート」 → 「コントロールパネル」 を選択します。
→ 【コントロールパネル】 画面が表示されます。
 - ② 「Windowsファイアウォール」 を選択します。
→ 【Windowsファイアウォール】 ダイアログが表示されます。
 - ③ 「全般」 タブを選択します。
 - ④ 「有効」 にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。
- ・ 市販されている、ウィルス駆除ソフトおよびファイアウォールソフトをインストールします。インストールおよび使用方法は、各アプリケーションソフトに付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・ Windowsのアップデートを定期的に行ってください。
 - ① 本機を、インターネットに接続します。
 - ② 「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「Windows Update」 を選択します。
→ Microsoft社の 【Windows Update】 ページが表示されます。
 - ③ 表示される指示に従って、アップデートをしてください。

● ウィルスに感染してしまったので、駆除したい

- ・即座にLANケーブルを外す、ワイヤレスLANをOFFにするなどして、ネットワークの接続を切断してください。

その後、ウィルス駆除ソフトをインストールするか、電器店などの「ウィルス駆除サービス」を利用してください。

2

リカバリについて

本機に何らかのトラブルが生じたときに、トラブルが生じる以前の状態に戻すことを、「リカバリ」と呼びます。ここでは、本機を工場出荷時の状態に戻す手順を説明します。



注意

- ・リカバリを行う前に、ファイルやフォルダ・メール・アカウントなどのバックアップをとってください。リカバリは本機を工場出荷時の状態に戻すためのものですので、購入後作成されたファイルは、すべて削除されます。
- ・リカバリを行うときは、必ずACアダプタを接続し、周辺機器を取り外した状態で行ってください。作業中に電源が切れると、正常にリカバリができないことがあります。
- ・Officeソフトインストールモデルにおいては、リカバリ後、Officeソフトがインストールされていない状態になります。再びご使用になるには、本体に同梱のOfficeパッケージを使用しインストールを行ってください。

リカバリを実行する

リカバリを実行して、本機を工場出荷時の状態に戻します。

1

本機の電源をONにします。

2

起動してすぐ弊社のロゴが表示され、ロゴが消えてすぐ、トントントンと[F4]キーを数回押します。

【Phoenix Always】画面が表示され、「使用許諾契約書」が表示されます。




メモ

本機で1度でもリカバリを行っている場合、「使用許諾契約書」は表示されません。手順4へお進みください。

3

「使用許諾契約書」をよく読み、画面を下までスクロールして、[同意する]ボタンをクリックします。

次の画面が表示されます。

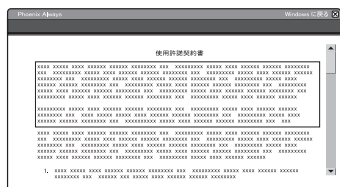


4

困ったときには

4 復元画面が表示されますので、「システムパーティションのみ復元」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

リカバリの実行を確認するダイアログが表示されます。

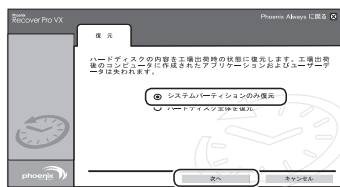



5 [OK]ボタンをクリックします。

リカバリが始まります。リカバリが終了すると、自動的にWindowsが再起動し、Windowsセットアップが始まります。



メモ

Windowsセットアップの設定方法は、クイックセットアップガイドをご参照ください。

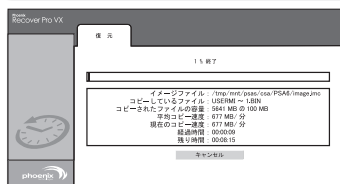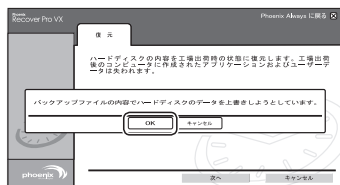

3

BIOSセットアップの起動

「BIOSセットアップ」とは、本機の基本的なハードウェアの設定を行うためのものです。通常は、設定を変更する必要はありません。



注意

特に必要がない場合は、BIOSセットアップを行わないでください。また、BIOSセットアップは、設定内容をよく確認したうえで行ってください。

誤った設定をすると、本機が動作しなくなる恐れがあります。

BIOSセットアップの起動

BIOSセットアップを起動する手順は、次のとおりです。

- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 本機の電源をONにし、右の画面が表示されている間に[F2]キーを押します。
しばらくすると、BIOSセットアップが起動します。



メモ

BIOSセットアップの設定方法に関しては、弊社サポートホームページをご参照ください。

<http://www.kjs-j.com/go/support/>



4

パソコンの廃棄について

弊社は、2001年4月より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」に基づいて、パソコンの回収・リサイクル業務を行っています。パソコンを廃棄するときは、次の内容をご確認ください。

廃棄について

パソコンの廃棄については、次のことをご確認ください。

- ・ 個人使用と事業使用とで、回収方法が異なります。
- ・ 事業使用での廃棄の場合は、弊社サポートセンターまでご相談ください。
- ・ 回収製品に「PCリサイクルマーク」があるか確認してください。「PCリサイクルマーク」のある製品は、回収・リサイクルに費用が一切かかりません。
- ・ 「PCリサイクルマーク」は、決してはがさないでください。「PCリサイクルマーク」をはがした場合は、「PCリサイクルマーク」の無いパソコンと同じ扱いとなり、回収費用がかかります。
- ・ 回収は、弊社製品のみ対応します。



PCリサイクルマーク

廃棄時の注意

パソコンの廃棄を行うときは、次の点にご注意ください。

- ・ 他社メーカー製のパソコンは、お引き取りできません。
- ・ お申し込みいただいた内容と、回収したパソコンの内容が異なる場合は、お客様にご確認したうえで、パソコンを返却等させていただきます。
- ・ 一度回収を受け付けられたパソコンは、返却できません。
- ・ ハードディスク内のデータは、お客様自身でバックアップ、消去をお願いいたします。消去の際は、専用のデータ消去ソフトウェアや、データ消去サービスなどをご利用になることをお勧めします。

廃棄の流れ

次の工程にしたがって、パソコンを廃棄してください。

サポートセンターに連絡
☎045-224-6655

「PCリサイクルマーク」をご確認のうえ、弊社サポートセンターにご連絡ください。

その際、下記の情報をご確認させていただきます。

- ・製品名、シリアル番号
- ・お客様氏名
- ・伝票の送付先 など

弊社より郵送用伝票を送付

回収は「エコゆうパック」による回収となります。回収の際、弊社が送付する「エコゆうパック伝票」が必要となります。

パソコンを梱包

梱包は、お客様ご自身が行ってください。

梱包は、輸送中にパソコンが破損しない程度であれば、簡易的なもので問題ありません。

梱包をしていない状態では、引き取りできかねますので、ご了承ください。

梱包は下記の大きさの範囲でお願いします。

- ・重量30kg以内
- ・縦、横、高さの合計が170cm以内

また、ユーザーズガイド、周辺機器などは同梱されたいようお願いします。

回収

回収については、2つの方法のどちらかとなります。

- ・戸口回収
ご連絡いただければ、指定の日時に集荷に伺います。ご連絡は、「エコゆうパック伝票」に記載されている郵便局までご連絡ください。
- ・最寄りの郵便局へ持ち込む
パソコンを梱包後、最寄りの郵便局の窓口へお持ちください。
その際、弊社が送付する「エコゆうパック伝票」が必要となります。
弊社サポートセンターにご連絡をいただいても、「エコゆうパック伝票」がない状態では、持ち込まれても受付できませんので、ご注意ください。

5

サポートについて

弊社へのユーザー登録、および本製品についてのお問い合わせは、次のとおりです。

ユーザー登録について

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

製品に対しての充実したサポートをご提供するために、ユーザー登録をお願いします。

ユーザー登録方法については弊社サポートホームページでご確認ください。

<http://www.kjs-j.com/go/regist/>

また、サポートホームページにて登録できないときは、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

初期不良について

お買い上げいただきました製品について、誤納、欠品、破損などありましたら、8日間以内にお買い上げいただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでご連絡ください。

お問い合わせについて

● サポートセンター

電話対応(受付時間 平日 10:00~19:00 土・日・祝祭日 10:00~18:00)

☎045-224-6655

FAX(受付時間 24時間受付)

☎045-212-2288

● サポートホームページ

サポートホームページ(URL)

<http://www.kjs-j.com/go/support/>

修理、引き取りについて

「保証規定」に沿って、対応させていただきます。

お見積もり、ご相談は弊社サポートセンターまでご連絡ください。

お引取りの際、お客様が梱包箱をお持ちでない場合は、有料でご用意させていただきます。

無償修理について

保証期間内の修理については、無償で引き取り・修理をさせていただきます。

保証期間内であっても、状況によっては無償でお受けできない場合がございます。

詳しくは、保証規定をご確認ください。

有償修理について

保証期間外の修理については、有償で引き取り・修理をさせていただきます。

保証規定

保証受付

- 1 お電話でのサポートは、平日 10:00~19:00、土・日・祝祭日 10:00~18:00(弊社指定休業日を除く)、インターネットフォームでのサポート受付は24時間受付けております。
- 2 弊社サポートスタッフが製品修理が必要と判断した場合、弊社サポートセンターにて製品をお預かりいたします。

保証手順

- 1 お電話、インターネットフォームにて弊社サポートセンターまで故障または不具合内容をご連絡下さい。
- 2 弊社サポートスタッフが製品の修理が必要と判断した場合、弊社指定方法にて製品をお預かりいたします。
- 3 サポートセンターにて製品の修理完了後、お客様のご指定の場所(日本国内のみ)へ製品を配送いたします。

保証内容

- 1) 保証期間について
 - A 保証期間は製品到着日(購入日)より1年間となります。
 - B ただし製品到着日(購入日)を証明できるもの(配送伝票・レシート等)を紛失された場合は弊社出荷日より1年間の保証になります。
 - C 購入時に延長保証をオプションにてお申込みの場合には、それに準じた保証期間となります。
- 2) サポート期間
 - A 操作、取扱方法、技術的ご質問については、初めてお問い合わせをいただいた日から3ヶ月間かつ、製品到着日(購入日)より1年間以内に限り無償でお受けいたします。
 - B 無償期間を終了した後のサポートについては、有償でお受けいたします。
 - C 無償期間にサポートをご利用いただかない場合であっても、料金の返還、またはそれに代わるサービスの提供、サービスの延長はいたしません。
- 3) 初期不良期間
 - A 製品到着日(購入日)より8日間まで、本期間経過後は、下記(無償保証期間)へ自動的に移行します。
 - B 初期不良期間内における製品の不良・故障などの症状が認められた場合、弊社負担にて商品の回収・修理を行います。
 - C 誤品・欠品・運送破損等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間超えての誤品・欠品・運送破損等対応は弊社サポート対象外とさせていただきます。

4) 無償保証期間

- A 製品到着日(購入日)より1年間。(有償オプション延長保証は、それに準じた期間)
- B 無償保証期間内の修理・補修費用及び返送費用は弊社負担にて行います。(弊社への送付費用はお客様ご負担)

5) 保証期間外

- A 上記〔無償保証期間〕を経過した場合及び下記〔無償保証対象外事項〕に該当した場合には弊社に関する一切の保証は失効します。
- B 保証期間外における、いかなる不良・故障であっても弊社が一切関知するところではありません。
- C 保証期間外における、修理・補修にかかる費用(弊社への送付から返送まで)は全てお客様ご負担にて行っていただきます。

6) 保証対象

- A 弊社工場出荷時、もしくは販売店にてご購入時の状況にある弊社パーソナルコンピューター及びキーボード・マウス・スピーカー、弊社指定保証対象の周辺機器。
- B 弊社製品、弊社ブランド品、弊社保証対象以外の周辺機器は各メーカーの保証規定に準じます。
- C 弊社製品にプレインストール・添付されたOSおよびソフトウェア、各ハードウェアのドライバ使用上の不具合及びインストール方法。使用方法につきましては各メーカーでのサポートになります。

7) 無償保証対象外事項

- A 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示無き場合、本保証書に必須事項が明記されていない場合、保証書にシリアルシールが貼付けされていない場合。
- B 保証対象商品の故障等不具合発生の原因が火災、地震、風水害、落雷、ガス害、その他の天災地変、公害や化学薬品、異常電圧等の外部的要因による場合
- C お客様のお取り扱いが不当な場合による過失(接触不良、設定の誤り、改造、弊社サポートスタッフの指示無くBIOSアップデートを行った場合、オーバークロック等の保証外動作を行った場合、商品運搬中の衝撃・振動など)による故障・損傷の場合。
- D 落下や衝撃、振動による故障・損傷。
- E 内部構成部品に損傷がある場合や外装部品に損傷がある場合。
- F 弊社工場出荷時、もしくは販売店での購入時以外に増設・アップグレードされた製品及びソフトウェアに起因する不具合の場合。
- G ソフトウェアの仕様やバグ、Driver(ドライバ)やBIOS(バイオス)の問題、ハードウェアの特性上の問題解決
- H お客様ご自身が組み込んだOS、プログラムやコンテンツ、データの保証、及び修理。
- I 弊社製品が原因で故障した他社製機器や部品。
- J 通常と異なる環境(電磁波・ノイズ・高温・低温・大量のほこり・タバコのヤニなどの環境)で使用された場合の故障・損傷。
- K ほこりやタバコのヤニ、その他水分など著しい汚れがパソコン等保証対象品に認められた場合。
- L 100V 50/60Hz以外の電源で使用された場合の故障・損傷。OAタップなどに接続された場合の、電源供給の不安定な環境上での使用による故障・損傷。
- M 構成部品のシリアルシールが欠損している場合の故障・損傷。基本構成本体、及び付属品が欠損している場合。
- N 上記保証対象に該当しない箇所の不具合、故障・損傷など。

- 工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合。
- P 譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入された場合。
- Q 消耗部品(電源バッテリーなど)は保証対象外です。
- R 液晶画面上の画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)がある場合(仕様範囲内となりますので予めご了承下さい。)
- S コンピュータウィルス等の感染による不具合・故障。

8) 免責事項

- A ハードディスク内のデータに関しましては保証いたしません。誤動作や故障により本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございます。これによる損害、及び本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、弊社では一切の責務を負いません。その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。
※修理の際は、必要なデータは必ずバックアップを取ってからお申込み下さい。
- B 製品を梱包していた外箱・内箱以外の梱包、弊社指定の梱包以外にて弊社まで送付頂いた際の、運送中における故障・損傷につきましては、弊社では一切の責務を負いません。
- C 法律上の請求原因の種類を問わず、本製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、弊社では一切の責務を負いません。その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。

9) 弊社取り扱いソフトウェア及び周辺機器を含む各パーツに関する注意事項

- A 弊社取り扱いソフトウェア及び周辺機器を含む各パーツは動作することを目的としており、仕様及びそのパフォーマンスを満たすことを目的としたものではありません。
- B ソフトウェア使用の最低条件として、必要とされる動作環境及び動作に関する機器への影響がない状態において使用することを旨とします。
- C 但し、使用するソフトウェアの動作環境を満たしている場合でも、内部機器やソフトウェア、ネットワーク環境等の影響により、仕様及びパフォーマンスを十分に発揮されない、または一部使用できない場合があります。
- D 付属ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせは弊社にてご案内致しかねます。同封またはメディア内に収録されたマニュアルをご参照の上、それぞれのソフトメーカーまでお問い合わせ下さい。
- E 付属のソフトウェアの所有権はお客様にその製品を引き渡した時点でお客様に転移します。以後その所有権は常に許諾者に帰属します。
- F 弊社製品、付属ソフトの使用、または使用不能から生じる損害に関して弊社では一切の責務を負いません。また、その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。
- G 弊社サポートスタッフの指示なく行われた増設・拡張・アップグレード及び、ソフトウェアのインストールが起因による損害に関しては、弊社はその責務を負いません。

10) その他の注意事項

- A 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。
- B 特定の機能・使用方法(主にアプリケーションに起因する不具合)における動作保証は行っておりません。

- C 弊社サポートスタッフの指示なく行われた増設・拡張・アップグレードされた場合、その後の製品に対する保証は全て有償となります。
- D お客様の判断により、不具合申告されました場合でも、弊社スタッフが製品仕様の範囲内であると判断した場合、その不具合に対する保証は行いません。
- E お客様のご都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させていただきます。
- F サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が認められない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。
- G 送料は元払い以外(送料着払い・代金引換)で製品をご送付頂いた場合、製品の受取はいたしません。
- H 修理作業範囲内で必要な場合を除き、お客様のご要望により製品を工場出荷時状態に戻す際は、技術手数料を請求させていただきます。また弊社サポートスタッフが必要であると判断した場合、お客様への事前許可なしに工場出荷状態に戻す場合がございます。
- I ご購入時にお申込みを頂いた場合を除き、いかなる場合におきましても、製品保証期間の延長受付のお申込みは行うことが出来ません。(サポート保証期間の延長は除く)
- J サポート対応の際に弊社サポートスタッフが必要であると判断した場合、お客様に事前の予告なく、商品構成を同等品、またはそれ以上の製品に変更させて頂く場合がございます。
- K 通常サポート時間にお問い合わせ頂いた場合、ご質問の内容によってはご案内が行えない場合があります。その場合はお時間を頂いてからあらためてご返答をさせていただきます。
- L その他のオプションサービスについての詳細はホームページの記載または同封されるサービス指示書をご覧ください。
- M 上記保証対象に含まれない場合、期間中であっても全て有償保証になる場合がございます。
- N 本保証規定は事前の予告なく改正、変更される場合がございます。
- O 弊社製品及び本保証規定は日本国内においてのみご利用可能です。
- P パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関しましては下記URLをご覧ください。
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html>
- Q 液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)は故障ではございませんのでご了承下さい。弊社では画素欠点における一切の責務を負いません。
- R 弊社保証対象は工場出荷時構成と同等である場合に限りです。工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合は弊社サポートを受けることはできません。
- S 譲渡・転売・中古販売・オークション等で購入された場合は、ご購入先へお問い合わせください。

- T 本製品は一般OA機器として使用されることを目的として開発・製造されたものです。本製品を航空機・船舶・列車・自動車などの運行に直接かかわる装置・防災防犯装置や各種安全装置など機能・精度などにおいて著しく高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらシステム全体の安全設計にご配慮をいただいた上でご使用下さい。また原子力制御機器・生命維持に関わる医療機器・幹線通信装置・航空宇宙機器などの極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途へのご使用を意図してありませんので、これらの用途には使用なさないでください。
- U 上記保証規定は平成19年11月現在において有効なものとします。
本サービスの実施に際し、業務委託した第三者に全部または一部の業務を委託することがあります。

株式会社工人舎/サポートセンター

電 話：045-224-6655

(受付時間 平日 10:00~19:00、
土・日・祝祭日 10:00~18:00)

F A X：045-212-2288

(受付時間 24時間)

<http://www.kjs-j.com/>

索引

あ

明るさ	24
アクセスポイント	44～45、64
アナログCRTポート	25、54
アプリケーションキー	38
アルファベット	38

い

色数	61
インサートキー	37

う

ウィルス	64
------	----

え

エスケープキー	37
エフエヌキー	38、39
エンターキー	37

お

オープンスタイル	28～30
オルトキー	38
音声	63
音量	40～41
音量調整つまみ	26、40

か

解像度	39、60～61
解像度切り替え	39、60
外部ディスプレイ	25、54
カーソルキー	37
カタカナ	38
カタカナ/ひらがなキー	38
画面表示	60～61
漢字	38

き

起動	58～59
輝度調整ボタン	24
キーボード	24、36～39、62
キャップスロックキー	38
休止状態	19

く

クリック	31～32、34
------	----------

け

ケンジントンセキュリティスロット	25
ケンジントンロック	25

こ

コントロールキー	38
コンパクトフラッシュカード	25、52～53

さ

サウンド機能	40～41
サポート	71～72
サポートセンター	71
サポートホームページ	71

し

シフトキー	38
終了	60
省電力モード	18～21

す

スクロール	35
スクロールボタン	24、35
スクロールロックキー	37
スタンバイモード	18、61
スティックポインタ	24、28、33～35、62
スティックポインタボタン	24、34～35
ステータスLED	24
スペースキー	38
スリープボタン	21、39

せ

制御キー…………… 36
 セキュリティ…………… 64～65
 セーフモード…………… 58～59

た

タッチパッド…………… 24、31～32、61～62
 タブキー…………… 38
 ダブルクリック…………… 32、34

て

ディスプレイ…………… 24、28～30、54、60～61
 ディスプレイ切り替え…………… 39、54
 デリートキー…………… 37
 テンキー…………… 39
 電源…………… 2
 電源オプションのプロパティ…………… 19～21
 電源コード…………… 2
 電源スイッチ…………… 16、26、58
 電源端子…………… 14、26
 電源LED…………… 15～16、18、26
 電源OFF…………… 17
 電源ON…………… 16
 電波…………… 3

と

ドラッグ…………… 32、35

な

内蔵ステレオスピーカ…………… 24、40～41、63
 内蔵マイク…………… 24
 ナムロックキー…………… 38、62

に

入力…………… 62
 入力キー…………… 36

の

ノートブックスタイル…………… 28、29

は

廃棄…………… 69～70
 排気口…………… 25、26
 バックスペースキー…………… 37
 バッテリーパック…………… 2、4、12～13、27、58
 バッテリーパックスライドスイッチ
 ……………… 12～13、27
 バッテリーパックロックスイッチ…………… 12～13、27
 バッテリーLED…………… 14～15
 パッド…………… 31～32
 半角/全角キー…………… 38

ひ

左クリック…………… 31、34
 日付と時刻…………… 63
 ビューワースタイル…………… 28、29
 ひらがな…………… 38

ふ

ファンクションキー…………… 37
 不正アクセス…………… 64
 プリントスクリーンキー…………… 37
 ブレークキー…………… 37
 プレス・セレクト機能…………… 62

へ

ヘッドホン端子…………… 24
 変換キー…………… 38

ほ

ポーズキー…………… 37
 ポートカバー…………… 26
 ボリュームコントロール…………… 41

ま

マイク入力端子…………… 24
 マウスカーソル…………… 31、33、61～62

み

右クリック…………… 32、34
 ミュート…………… 40、63

む

無線LAN切り替え 39
 無線LAN LED 45、46
 無変換キー 38

め

メモリ 27、55～56
 メモリカード 24、50～51
 メモリカバー 27、55～56
 メモリースティック 50
 メモリスロット 56

り

リカバリ 66～67
 リサイクル 69～70
 リバーススタイル 28、29～30

る

ルータ 44

わ

ワイヤレスLAN 3、44～47、64

A

ACアダプタ 2、14～15、26、58
 ACアダプタLED 14～15
 Altキー 38

B

BackSpaceキー 37
 BIOSセットアップ 68
 Brkキー 37

C

CapsLkキー 38
 CFカード 25、52～53
 CFカードスロット 25、52～53
 Ctrlキー 38

D

Delキー 37

E

Enterキー 37
 Escキー 37

F

Fnキー 38、39

I

IEEE802.11b 44、64
 IEEE802.11g 44、64
 Insキー 37

L

LANポート 26

M

MMC 50

N

NumLkキー 38、39、62

P

Pusキー 37
 PCリサイクルマーク 69～70
 PrtScrキー 37

S

ScrLkキー 37
 SDメモリーカード 50
 Shiftキー 38

T

Tabキー 38

U

USB 48～49
 USBケーブル 48、49
 USB1.1 48
 USB2.0 48
 USB2.0ポート 25、26、48、49

W

Windowsキー 38

数字

3in1メディアスロット…………… 24、50、51

KOHJINSHA SAシリーズ
ユーザーズガイド
2008年4月 第3版

