



专用电话机

快速参考指南

型号 **KX-T7730/KX-T7750**

重要注意事项

使用 KX-T7730/KX-T7750 系列产品时，请注意以下事项。

- 如果出现任何问题，请拔出分机线并连接至已知的工作话机。如果此已知的工作话机可正常操作，则委托指定的 Panasonic 工厂维修中心修理此有故障的话机。如果此已知的工作话机不能正常操作，则检查PBX系统和分机的布线情况。
- 请使本机远离取暖设备和产生电子噪音的装置，如日光灯和马达。
- 应对本机进行防尘，防潮，防震动，而且勿将本机放置于直射阳光之下。
- 切勿使用汽油，稀释剂或任何研磨粉清洁机壳。请用软布擦拭。
- 请勿使用 Panasonic 以外的电话话筒。
- 切勿拆卸本产品。否则会引起危险的电击。本机仅可由有资格的维修技术人员进行拆卸和修理。
- 当发生故障而导致可接近内部零部件时，请立即断开电话线并将本机送交维修服务中心。

警告：

为了防止火灾或触电事故，切勿将本机暴露在雨水或任何类型的湿气之中。

受磁化的话筒会吸住小型铁质物品。

重要注意事项：





在停电状态下，本电话机将不能操作。请确保一台不依靠局部电源的单独电话机，以便在紧急情况下应急使用。

注意： 在本手册中，每个型号的结尾被省略。

功能表

 外线 (CO) 键  摘机  挂机  功能号码  通话

* “控制位置” 如第 8 页所示。

功能	操作
进行呼叫	
呼叫	至分机  ►  ►  至外方  ►  ►  ► 
重拨	 ►  ► 
单触拨号	编程  ►     ►   ► (检查您的电话系统的盒子)  ►  拨号  ►  - 设定为单触拨号键 ► 
	呼叫话务员  ►  /  ► 
速拨 (个人)	设定  ►     ►  ►  ► (检查您的电话系统的盒子)  ►  拨号  ►     ►  ►  (检查您的电话系统的盒子)
	速拨 (系统) 拨号  ►  ►  ► 

功能表

功能	操作	
接收呼叫		
免提应答 (KX-T7730专用)	挂机时 	
代答呼叫	外线 (CO) (KX-TD88/510 专用) 4 * 直接 4 ▶ 分机号码 ☐ KX-TA30 4 1 ▶ 分机号码 ☐ KX-TD88/510 (检查您的电话系统的盒子) 群 4 0 ▶ 	
被拨号的分机占线/无应答时		
遇忙自动回叫	设定 听到忙音时 6 ▶ 	呼叫 如果您听到回叫铃声 
信息等待	传送者	留下通知  ▶ 
		取消通知 ☐ KX-TA30 分机号码 ▶  ▶  ☐ KX-TD88/510 7 0 0 ▶ 分机号码 (检查您的电话系统的盒子) ▶ 
	接收者	回叫  ▶  ▶ 
		清除全部通知  ▶ 7 0 0 ▶ # ☐ KX-TA30 接收者的分机号码 ☐ KX-TD88/510 (检查您的电话系统的盒子) ▶ 

功能表

功能	操作	
被拨号的分机占线/无应答时		
呼叫等待	传送者	听到忙音时 [2 ☐ KX-TA30 1 ☐ KX-TD88/510] ▶ 等待应答。▶  (检查您的电话系统的盒子)
	接收者	☐ KX-TA30 外线呼叫 7 3 1 1 # 设定 7 3 1 0 # 取消 内线呼叫 7 3 2 1 # 设定 7 3 2 0 # 取消 ☐ KX-TD88/510 7 3 1 1 设定 7 3 1 0 取消 (检查您的电话系统的盒子) 与新的-方通话 在听到声音的同时 HOLD  ▶ CO  / INTERCOM  ▶ 
通话中		
保留呼叫	保留 HOLD  ▶  在保留分机恢复呼叫  ▶ CO  / INTERCOM  ▶ 	
	从另一分机恢复外线呼叫  ▶ CO  ▶ 	
专用保留呼叫	保留 HOLD  ▶ HOLD  ▶  恢复专用保留的呼叫  ▶ CO  / INTERCOM  ▶ 	
转移呼叫	TRANSFER  ▶ [分机号码  至分机 电话号码  至外方] ▶  ▶  通知	

功能表

功能	操作
有用的功能	
广播	广播 全部分机 ☐ KX-TA30, KX-TD88 ☐ KX-TD510 群 所有的外部扬声器 ☐ KX-TA30 ☐ KX-TD88/510 特定的外部扬声器 (KX-TD88/510 专用) 外部扬声器号码 全部分机和外部扬声器 (检查您的电话系统的盒子) 应答广播 通过话机扬声器 通过外部扬声器 (KX-TD88/510 专用) 外部扬声器号码
三方会议	CONF 第三方的号码 CONF
设定缺席信息	信息号码 # 信息号码 (检查您的电话系统的盒子) 参数 (若需要)
进入/退出	KX-TA30 用于进入 用于退出 KX-TD88/510 用于进入 用于退出 (检查您的电话系统的盒子)

功能表

功能	操作
有用的功能	
前转呼叫	☐ KX-TA30 全部呼叫 1 ▶ 分机号码 ▶ # 占线 / 无应答 2 ▶ 分机号码 ▶ # 至外线 3 ▶ 线路接通码 ▶ 电话号码 ▶ # 跟随我 5 ▶ 您的分机号码 ▶ # 取消跟随我 8 ▶ 您的分机号码 ▶ # 取消 0 ▶ # ☐ KX-TD88/510 全部呼叫 2 ▶ 分机号码 占线 3 ▶ 分机号码 无应答 4 ▶ 分机号码 占线 / 无应答 5 ▶ 分机号码 至外线 6 ▶ 线路接通码 ▶ 电话号码 ▶ # 跟随我 7 ▶ 您的分机号码 取消跟随我 8 ▶ 您的分机号码 取消 0 (检查您的电话系统的盒子)
勿打扰 (DND)	☐ KX-TA30 4 设定 0 取消 ▶ # ☐ KX-TD88/510 1 设定 0 取消 (检查您的电话系统的盒子)

功能表



功能	操作
有用的功能	
锁上您的分机	☐ KX-TA30 77 锁码 锁码 ▶ # 上锁 77 锁码 ▶ # 开锁 ☐ KX-TD88 77 锁码 锁码 上锁 77 锁码 开锁 ☐ KX-TD510 762 锁码 锁码 上锁 762 锁码 开锁 (检查您的电话系统的盒子) 79# ☐ KX-TA30 790 ☐ KX-TD88/510 (检查您的电话系统的盒子)

* 欲知功能接通详情, 请与经销店联系。

* KX-TD510用户不能指定DN键。

控制位置

振铃音量选择器

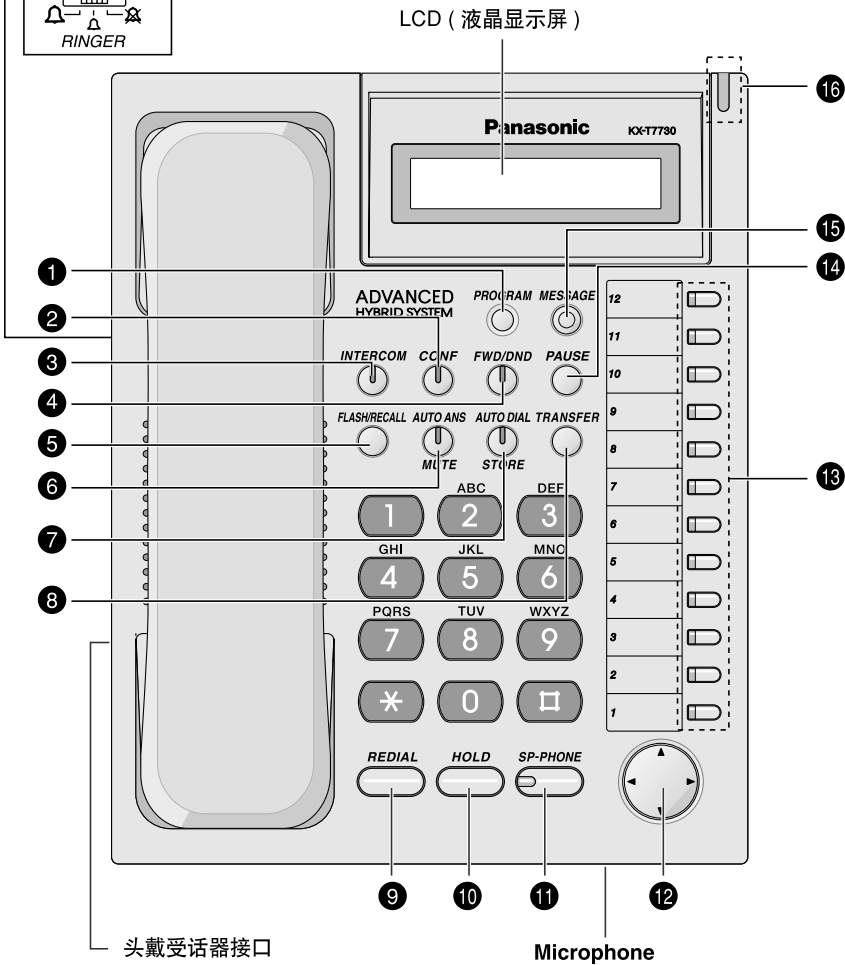

* 仅有KX-T7730用户可使用显示屏和头戴受话器接口。

* 头戴受话器(不包括)
推荐：KX-TCA87 KX-TCA88
不可使用：KX-T7090

-
- 1 PROGRAM:** 用于进入或退出编程模式。
(仅在主机为KX-TA30时,可使用系统编程模式)。
- 2 CONF (会议):** 用于建立多方会议。
- 3 INTERCOM:** 用于进行或接收内线呼叫。
- 4 FWD/DND (前转/勿打扰):**
用于执行呼叫前转或勿打扰功能。
- 5 FLASH/RECALL:** 用于在同一外线中断现时的呼叫,并在不挂机的状态下进行另一呼叫。
- 6 AUTO ANS (自动应答) (KX-T7730):** 用于免提模式时接收来话呼叫。
MUTE (KX-T7730): 用于在谈话时使麦克风静音。
VOICE CALL (KX-T7750): 用于自动监听内线呼叫。
- 7 AUTO DIAL/STORE:** 用于速拨或存储程序变更。
- 8 TRANSFER:** 用于将呼叫转移至另一方。
- 9 REDIAL (正常):** 用于重拨。
- 10 HOLD:** 用于保留呼叫。
- 11 SP-PHONE (KX-T7730):** 用于免提操作。
MONITOR (KX-T7750): 用于免提拨号。
您可免提监听对方的声音。
- 12 NAVIGATOR 键 (KX-T7730):** 用于调整音量和显示对比度,或者为各功能选择所需项目。
- VOLUME 键 (KX-T7750):** 用于调整音量。
- 13 灵活外线 (CO) 键:**
用于进行或接收外线呼叫。
按此键可自动获取空闲的外线。(需要键设定)亦可用作作为所需功能键。(需要键设定)
- 14 PAUSE:** 用于在拨号时插入一个暂停。
- 15 MESSAGE:** 用于留言等待信号或回叫留言发送者等待信号。
- 16 留言/振铃灯:** 留言/振铃灯直观地通知您已接收到留言或呼叫。
• 当您接收到呼叫时,灯根据振铃方式闪烁。当某人为您已留言时,灯点亮。
• 在PBX中将振铃方式设定为单次(慢速闪烁),双倍(中速闪烁)或三倍(快速闪烁)时,灯会闪烁。在PBX中将振铃方式设定为其他方式时,则灯不会闪烁(例如:S-双倍,呼叫等待音1)。

初始设定

◆ 扬声器音量*

在挂机或通话时



按 **SP-PHONE** 键。

按 ▲ (上) 或 ▼ (下)。

◆ 电话话筒/头戴受话器音量*


在使用电话话筒或头戴受话器时



按 ▲ (上) 或 ▼ (下)。

◆ 振铃音量

在挂机或接收到呼叫时



将振铃音量选择器的控制杆滑动至所需设定(高/低/关断)。

◆ 显示对比度*

KX-T7730


在挂机或接收到呼叫时



按 ◀ (左) 或 ▶ (右)。

* 在拔出电话线或主机电源中断之后, 上述设定可能被初始化至缺省设定。

连接


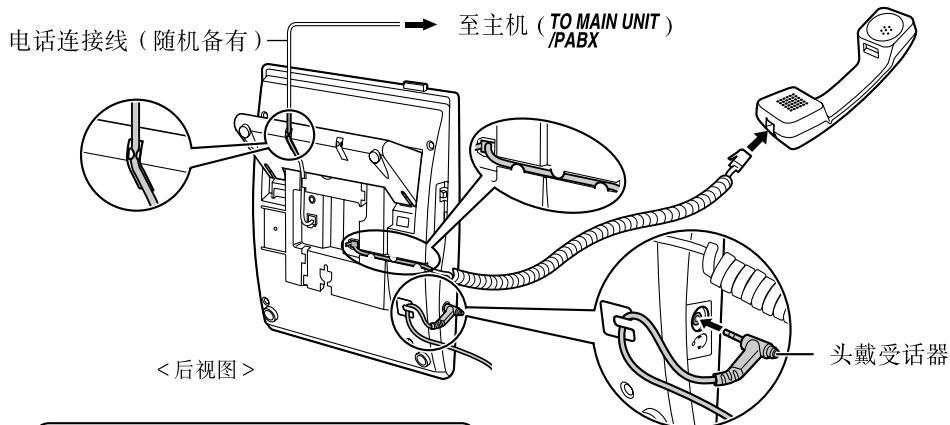


注意


务必将此线插入凹槽以防损伤连接器。

固定在墙壁上


- 1** 按倒话筒钩直至其锁定，薄片会固定话筒。**3** 将本机固定在墙壁上。

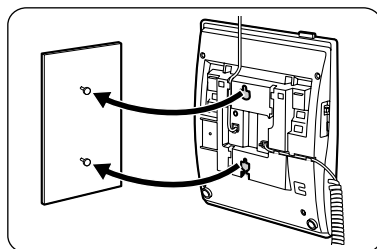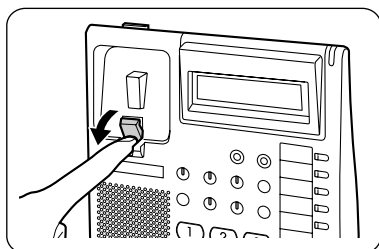

- 2** 取下附座。

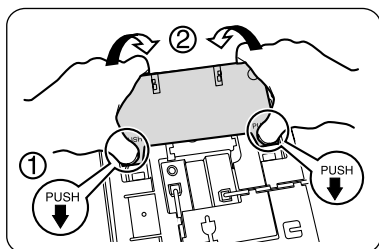

在通话中若要将电话话筒暂时放下，
则如图所示将其挂在话机顶部边缘上。

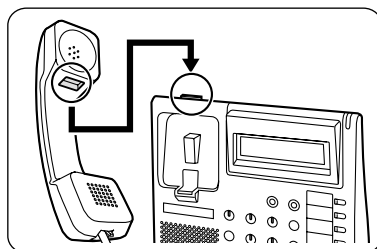

※ 本页所用的插图均为 KX-T7730。

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© 2001 Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 版权所有