

夹纸故障排除指南




警告 必须严格遵守避免伤害人
体。

注意 包含对打印机进行操作时的重要信息
和有用提示。


当液晶显示屏上显示 Jam WWWW (WWW 夹纸) 错误信息时, 按照描述可清除夹纸。
有关详细信息, 参见用户指南。

夹纸 C (C 盖)

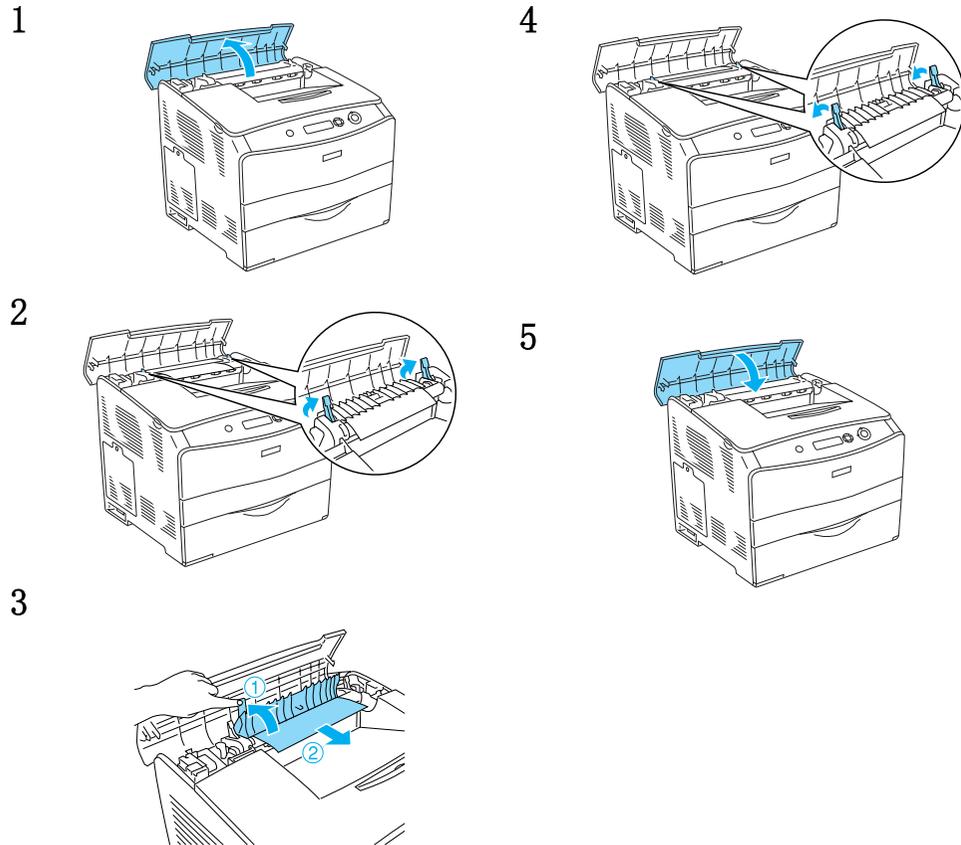

 **警告:**
确保不要触摸定影器, 其上标有
CAUTION HIGH TEMPERATURE (注意
高温) 以及周围的区域。如果打印
机刚刚使用过, 定影器及其周围的
区域可能会很烫。

夹纸 D (D 盖)

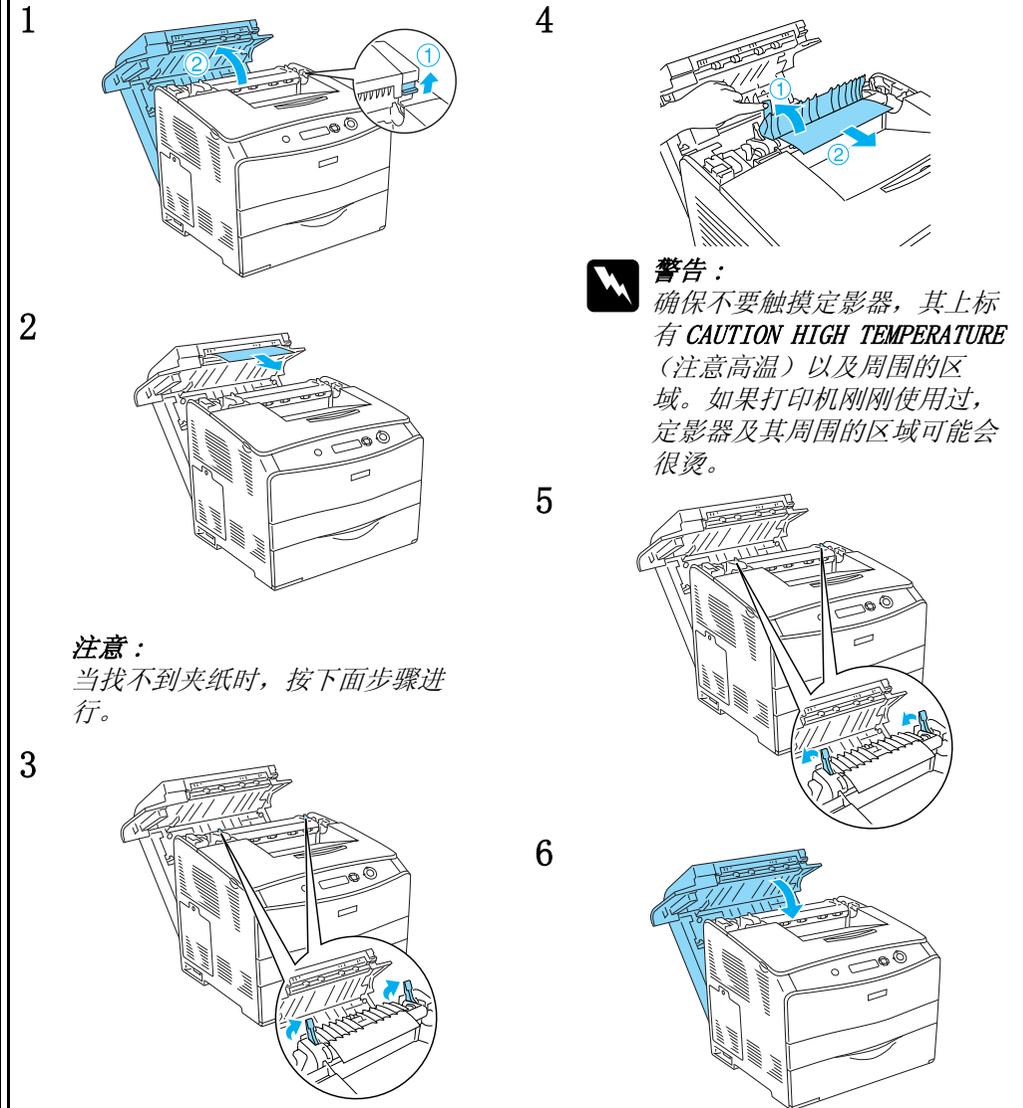


 **警告:**
确保不要触摸定影器, 其上标
有 **CAUTION HIGH TEMPERATURE**
(注意高温) 以及周围的区
域。如果打印机刚刚使用过,
定影器及其周围的区域可能
会很烫。

注意:
当找不到夹纸时, 按下面步骤进
行。


夹纸 E (E 盖)

1

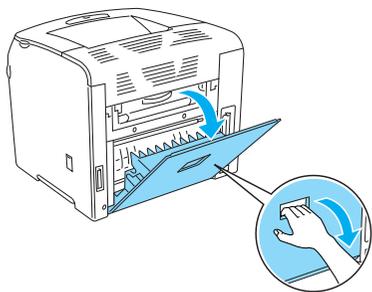


注意：
当已安装选件双面打印单元时，首先打开 D 盖。

2

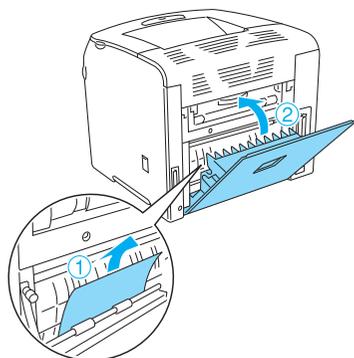


夹纸 F (F 盖)

1

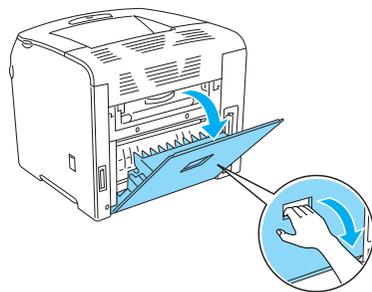


注意：
当已安装选件双面打印单元时，首先打开 D 盖。


2

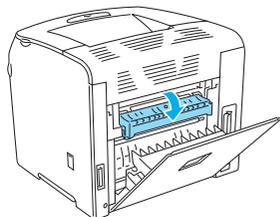

3

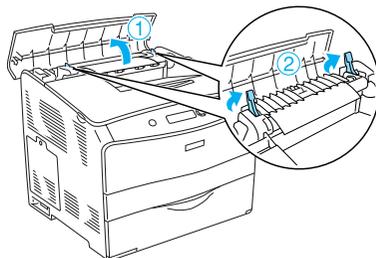


4

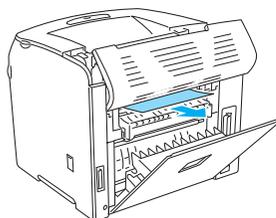


注意：
当打印纸夹在打印机内部，看得见但很难取出时，在这种情况下，轻轻的拉出打印纸直到上图所示的位置，然后慢慢地将打印纸全部拉出。

5

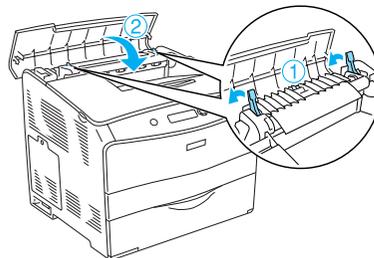


6

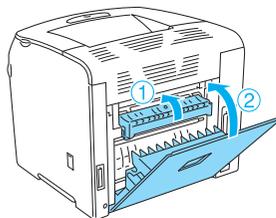


注意：
当已安装选件双面打印单元时，最后关闭 D 盖。

夹纸 DM (DM 盖)


1

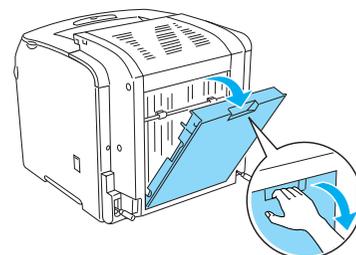




2

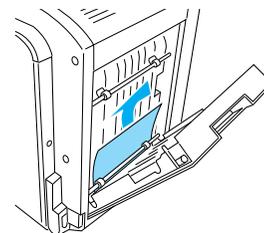




3

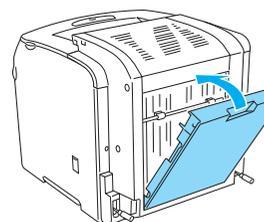




夹纸 MP (通用送纸盒)

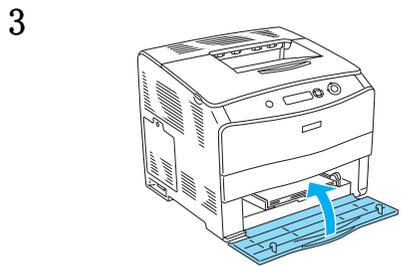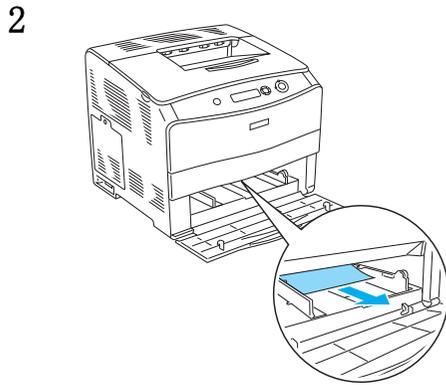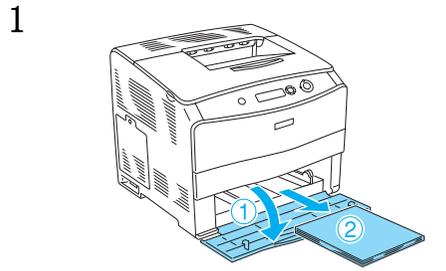

夹纸 LC (底部送纸盒)

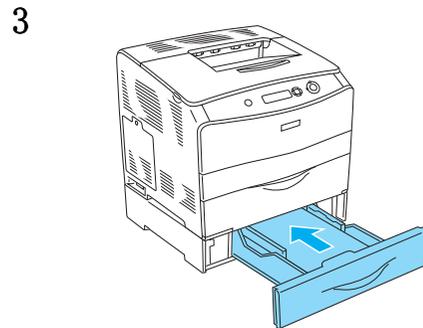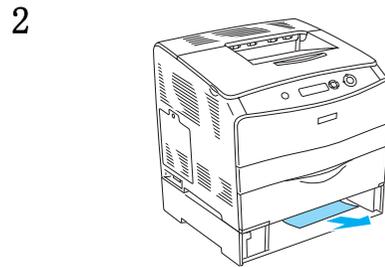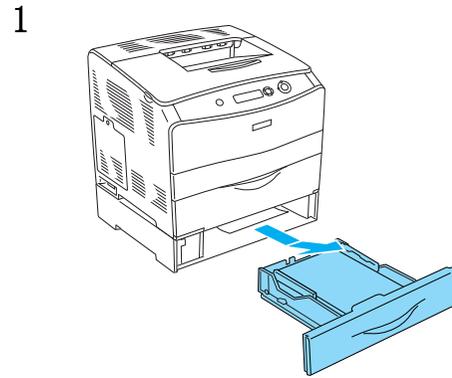

夹纸 G (G 盖)

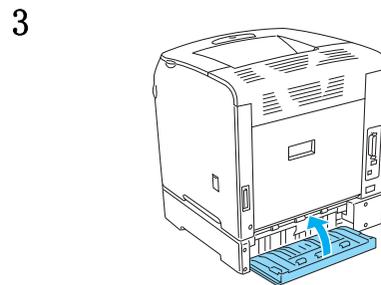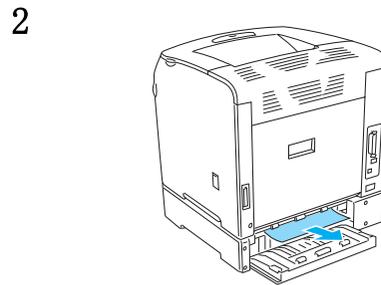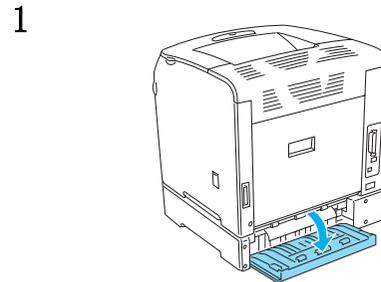

当透明胶片夹在通用送纸盒中时

