Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Multimedia Speakers
SPA2201

EN User manual
CS Příručka pro uživatele
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
HU Felhasználói kézikönyv
IT Manuale utente
KO 사용 설명서
MS-MY Manual pengguna
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PL Instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
RU Руководство пользователя
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
TH คู่มือผู้ใช้
ZH-TW 使用手冊
ZH-CN 用户手册

PHILIPS

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

SPA2201_QSG_V1.0

100% recycled paper
100% papier recyclé

1

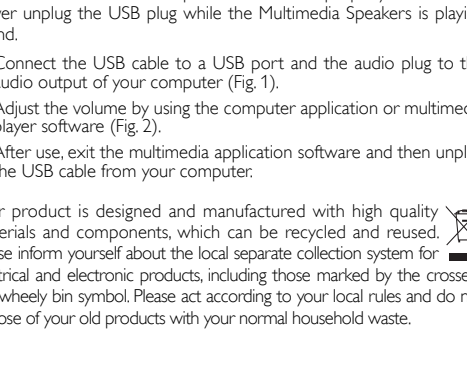

2

CS

Požadavky na systém:

počítač	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ nebo Windows® 7	Operační systém Mac OS9/OS X nebo novější
Certifikovaný řadič USB	Vestavěné připojení USB

Instalace:
Před použitím se ujistěte, že jsou multimediální reproduktory řádně nainstalovány. Konektor USB nikdy neodpojujte, jestliže multimediální reproduktory přehrávají zvuk.

1 Kabel USB připojte do portu rozhraní USB a k audiovýstupu počítače připojte zástrčku audia (obr. 1).
2 Pomocí aplikace v počítači nebo softwaru multimediálního přehrávače nastavte hlasitost (obr. 2).
3 Po použití ukončete software multimediálního přehrávače a poté odpojte kabel USB od počítače.

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

DA

Systemkrav:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ eller Windows® 7	Mac OS9/OS® X eller nyere
Certificeret USB-controller	Indbygget USB-forbindelse

Installation:
Sørg for, at multimediehøjttalerne er installeret korrekt, før du bruger dem. Træk aldrig USB-stikket ud, mens multimediehøjttalerne afspiller lyd.

1 Tilslut USB-kablet til en USB-port, og tilslut lydstikket til computerens lydudgang (Fig. 1).
2 Juster lydstyrken ved hjælp af computerprogrammet eller softwaren til multimedieafspilleren (Fig. 2).
3 Efter brug skal du afslutte softwaren til multimedieafspilleren og frakoble USB-kablet fra computeren.

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de, der er mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

DE

Systemanforderungen:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ oder Windows® 7	Mac OS9/OS® X oder höher
Zertifizierter USB-Controller	Integrierte USB-Verbindung

Installation:
Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Multimedia-Lautsprecher korrekt installiert sind. Entfernen Sie niemals den USB-Stecker während die Multimedia-Lautsprecher Sound wiedergeben.

1 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss und das Audiokabel an den Audioanschluss Ihres Computers an (Abb. 1).
2 Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der entsprechenden Computer-Anwendung oder Multimedia-Player-Software ein (Abb. 2).
3 Beenden Sie nach der Verwendung die Multimedia-Anwendung, und trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer.

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen sind auch die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern markierten Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

EN

System Requirements:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, or Windows® 7	Mac OS9/OS® X, or later
Certified USB controller	Built-in USB connection

Installation:
Ensure that the Multimedia Speakers is installed properly before using. Never unplug the USB plug while the Multimedia Speakers is playing sound.

1 Connect the USB cable to a USB port and the audio plug to the audio output of your computer (Fig. 1).
2 Adjust the volume by using the computer application or multimedia player software (Fig. 2).
3 After use, exit the multimedia application software and then unplug the USB cable from your computer.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products, including those marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.

EL

Απαιτήσεις συστήματος:

Υπολογιστής	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ή Windows® 7	Mac OS9/OS® X ή μεταγενέστερη έκδοση
Πιστοποιημένος ελεγκτής USB	Ενσωματωμένη σύνδεση USB

Εγκατάσταση:
Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία πολυμέσων είναι σωστά εγκατεστημένα πριν τη χρήση. Μην αποσυνδέετε ποτέ το βύσμα USB κατά την αναπαραγωγή ήχου από τα ηχεία πολυμέσων.

1 Συνδέστε το βύσμα USB σε μια θύρα USB και το βύσμα ήχου στην έξοδο ήχου του υπολογιστή σας (Εικ. 1).
2 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του υπολογιστή ή το λογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων (Εικ. 2).
3 Μετά τη χρήση, πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό εφαρμογής πολυμέσων και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

ES

Requisitos del sistema:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ o Windows® 7	Mac OS9/OS® X o superior
Controlador USB certificado	Conexión USB integrada

Instalación:
Asegúrese de que los altavoces multimedia están instalados correctamente antes de utilizarlos. No desconecte nunca el conector USB mientras los altavoces multimedia estén reproduciendo sonido.

1 Conecte el cable USB en el puerto USB y la clavija de audio en la salida de audio del ordenador (fig. 1).
2 Ajuste el volumen con la aplicación del ordenador o con el software del reproductor multimedia (fig. 2).
3 Cuando acabe, salga del software de la aplicación multimedia y después desconecte el cable USB del ordenador.

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados con el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

FI

Järjestelmävaatimukset:

Tietokone	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ tai Windows® 7	Mac OS9/OS® X, tai uudempi
Sertifioitu USB-ohjain	Kiinteä USB-liitäntä

Asentaminen:
Varmista ennen multimediakaiuttimien käyttämistä, että ne on asennettu oikein. Älä irrota USB-liitintä, kun multimediakaiutin toistaa ääntä.

1 Liitä USB-kaapeli USB-porttiin ja ääniliitin tietokoneen äänilähtöliitäntään (kuva 1).
2 Säädä äänenvoimakkuutta tietokonesovelluksesta tai multimediasoitinohjelmistosta (kuva 2).
3 Sulje multimediasovellus käytön jälkeen ja irrota USB-kaapeli tietokoneesta.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä koskee myös laitteita, joissa on yliviivatun roskakorin kuva. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

FR

Configuration requise :

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows® 7	Mac OS9/OS® X ou version ultérieure
Contrôleur USB certifié	Connexion USB intégrée

Installation :
Assurez-vous que les enceintes multimédias sont correctement installées avant de les utiliser. Ne débranchez jamais la prise USB lorsque les enceintes multimédias diffusent du son.

1 Branchez le câble USB sur le port USB port et sur la fiche audio à la sortie audio de votre ordinateur (Fig. 1).
2 Réglez le volume à l'aide de l'application correspondante sur votre ordinateur ou du logiciel d'application multimédia (Fig. 2).
3 Après utilisation, quittez le logiciel d'application multimédia puis débranchez le câble USB de votre ordinateur.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie, notamment ceux portant le symbole d'une poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

HU

Rendszerkövetelmények:

Számítógép	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, vagy Windows® 7	Mac OS9/OS® X vagy újabb verzió
Tanúsítvánnyal rendelkező USB-vezérlő	Beépített USB-kapcsolat

Üzembe helyezés:
A használat előtt ellenőrizze, hogy a multimédiás hangsugárzó beállításai megfelelőek-e. Ne húzza ki az USB-csatlakozót, miközben a multimédiás hangsugárzó hangot játszik le.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-porthoz, az audiocsatlakozót pedig a számítógép audiokimenetéhez (1. ábra).
2 Állítsa be a hangerőt a számítógépes alkalmazás vagy a multimédiás lejátszó szoftver segítségével (2. ábra)
3 A használatot követően lépjen ki a multimédiás szoftverből, majd húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, beleértve az áthúzott kerekes kuka szimbólummal jelzett termékeket is. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

IT

Requisiti di sistema

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ o Windows® 7	Mac OS9/OS® X o superiore
Controller USB certificato	Collegamento USB integrato

Installazione
Accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati correttamente prima di utilizzarli. Non scollegare mai il cavo USB mentre gli altoparlanti multimediali si trovano in modalità di riproduzione audio.

1 Collegare il cavo USB a una porta USB, quindi inserire la spina audio nell'uscita audio del computer (Fig. 1).
2 Regolare il volume utilizzando l'applicazione PC o il software del lettore multimediale (Fig. 2).
3 Dopo l'utilizzo, uscire dall'applicazione software multimediale, quindi scollegare il cavo USB dal computer.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi quelli contrassegnati dal simbolo del cassonetto su rotelle. Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

KO

시스템 요구 사항:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ 또는 Windows® 7	Mac OS9/OS® X 이후 버전
인증된 USB 컨트롤러	내장 USB 연결

설치:
사용 전에 멀티미디어 스피커가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 멀티미디어 스피커에서 음향이 재생되는 동안 USB 플러그를 뽑지 마십시오.

1 USB 케이블을 USB 포트에 연결하고 오디오 플러그를 컴퓨터의 오디오 출력 단자에 연결합니다(그림 1).
2 컴퓨터의 응용 프로그램이나 멀티미디어 플레이어 소프트웨어를 통해 볼륨을 조절합니다(그림 2).
3 사용 후 멀티미디어 응용 프로그램 소프트웨어를 종료하고 USB 케이블을 컴퓨터에서 뽑으십시오.

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 있는 제품을 비롯한 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오. 폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오.

MS-MY

Keperluan Sistem:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, atau Windows® 7	Mac OS9/OS® X, atau terkini
Pengawal USB Diperakui	Sambungan USB terbina dalam

Pemasangan:
Pastikan Pembesar Suara Multimedia dipasang dengan betul sebelum menggunakannya. Jangan sekali-kali cabut plag USB semasa Pembesar Suara Multimedia sedang memainkan bunyi.

1 Sambung plag USB kepada port USB dan plag audio kepada output audio komputer anda (Rajah 1).
2 Laraskan kelantangan dengan menggunakan aplikasi komputer atau perisian pemain multimedia (Rajah 2).
3 Selepas penggunaan, keluar daripada perisian aplikasi multimedia dan kemudian cabut plag kabel USB daripada komputer anda.

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula. Sila dapatkan maklumat mengenai sistem pengumpulan berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik termasuk yang ditanda dengan simbol tong beroda yang dipangkah. Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

NL

Systeemvereisten:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ of Windows® 7	Mac OS9/OS® X of later
Gecertificeerde USB-controller	Ingebouwde USB-aansluiting

Installatie:
Controleer of de multimedialuidsprekers goed zijn geïnstalleerd voordat u deze gebruikt. Verwijder de USB-connector nooit tijdens het gebruik van de multimedialuidsprekers.

1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort en sluit de audiostekker aan op de audio-uitgang van uw computer (afb. 1).
2 Pas het volume aan met behulp van de computertoepassing of de software van de multimediaspeler (Fig. 2).
3 Sluit na gebruik de software van de multimediaspeler en verwijder vervolgens de USB-kabel van uw computer.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling in uw regio van elektrische en elektronische producten, met inbegrip van producten die zijn aangeduid met een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.

NO

Systemkrav:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ eller Windows® 7	Mac OS9/OS® X eller nyere
Sertifisert USB-kontroller	Innebygd USB-tilkobling

Installasjon:
Kontroller at multimediehøyttalerne er riktig installert før du bruker dem. Koble aldri fra USB-kontakten mens multimediehøyttalerne spiller av lyd.

1 Koble USB-kabelen til en USB-port, og koble audiopluggen til lydutgangen på datamaskinen (fig. 1).
2 Juster volumet ved hjelp av datamaskinens programvare eller multimediespillerens programvare (Fig. 2).
3 Etter bruk avslutter du multimedieprogramvaren og kobler deretter USB-kabelen fra datamaskinen.

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes. Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø, inkludert utstyr som er merket med en søppeldunk med kryss over. Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

SV

Systemkrav:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ eller Windows® 7	Mac OS9/OS® X eller senare
Certifierad USB-styrenhet	Inbyggd USB-anslutning

Installation:
Kontrollera att multimediehögtalarna har installerats på rätt sätt innan du använder dem. Dra aldrig ur USB-kontakten när multimediehögtalarna används.

1 Anslut USB-kabeln till en USB-port och ljudkontakten till ljudutgången på datorn (bild 1).
2 Justera volymen med datorprogrammet eller multimedieprogramvaran (bild 2).
3 Efter användningen avslutar du multimedieprogramvaran och drar ur USB-kabeln från datorn.

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter, inklusive de som har markerats med den överkorsade hjulsymbolen . Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

ZH-CN

系统要求:

个人电脑	MAC
Windows® 98SE、Windows® ME、Windows® 2000、Windows® XP、Windows® Vista® 或 Windows® 7	Mac OS9/OS® X 或更高版本
经认证的 USB 控制器	内置 USB 连接

安装:
使用之前，请确保多媒体音箱安装正确。 切勿在多媒体音箱播放声音时拔出 USB 插头。

1 将 USB 线缆连接到 USB 端口，并将音频插头连接到电脑的音频输出插孔（图 1）。
2 通过使用电脑应用程序或多媒体播放器软件来调节音量（图 2）。
3 使用后，退出多媒体应用程序软件，然后从电脑中拔出 USB 线缆。

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。 请熟悉当地专门为电子和电器产品，包括那些标有叉线有轮垃圾箱符号的产品所制订的分门别类的收集机制。 请遵守当地规定，不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。

Guarantee certificate **质保书**

1 year warranty 一年质保

Type: ☐ **SPA2201**

Serial nr: _____

Date of Purchase 购买日期

_____

Dealer's name, address and signature **销售商名称，地址及签字**

_____

_____

_____

_____

www.philips.com/welcome

This document is printed on chlorine free produced paper.
Data subject to change without notice

For China only
只限中国地区

Printed in China

PL

Wymagania systemowe:

Komputer PC	Macintosh
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ lub Windows® 7	Mac OS9/OS® X lub nowszy
Certyfikowany kontroler USB	Wbudowane połączenie USB

Instalacja:
Przed użyciem upewnij się, że głośniki zostały zainstalowane prawidłowo. Nigdy nie odłączaj wtyczki USB podczas odtwarzania dźwięku w głośnikach.

1 Podłącz przewód USB do portu USB i podłącz wtyczkę audio do wyjścia audio komputera (rys. 1).
2 Dostosuj głośność za pomocą aplikacji komputerowej lub oprogramowania odtwarzacza multimedialnego (rys. 2).
3 Po skorzystaniu zamknij oprogramowanie aplikacji komputerowej, a następnie odłącz przewód USB od komputera.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania. Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

TR

Sistem Gereksinimleri:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ veya Windows® 7	Mac OS9/OS® X veya üzeri
Onaylı USB kontrol cihazı	Dahili USB bağlantısı

Kurulum:
Kullanmadan önce Multimedya Hoparlörlerin doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Multimedya Hoparlörlerden müzik dinlerken USB fişi kesinlikle çekmeyin.

1 USB kablosunu bir USB portuna ve ses fişini bilgisayarınızın ses çıkışına bağlayın (Şekil 1).
2 Bilgisayar uygulamasını veya multimedya oynatıcı yazılımını kullanarak ses düzeyini ayarlayın (Şekil 2).
3 Kullandıktan sonra multimedya uygulama yazılımından çıkın ve ardından, USB kablosunu bilgisayarınızdan ayırın.

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Lütfen, üzerinde çarpı bulunan çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiş olanlar dahil, elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

FCC - Notice of compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PT

Requisitos do sistema:

Computador	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows® 7	Mac OS9/OS® X ou posterior
Controlador USB certificado	Porta USB integrada

Instalação:
Certifique-se de que os altifalantes multimédia foram instalados correctamente antes de os utilizar. Nunca desligue a ficha USB quando os altifalantes multimédia estiverem a reproduzir som.

1 Ligue o cabo USB a uma porta USB e a ficha áudio à saída de áudio do seu computador (fig. 1).
2 Regule o volume utilizando a aplicação do computador ou o software do leitor multimédia (fig. 2).
3 Depois da utilização, saia do software da aplicação multimédia e desligue o cabo USB do computador.

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos, incluindo os que estão assinalados com um símbolo de um caixote do lixo traçado. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

TH

ข้อกำหนดของระบบ:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, หรือ Windows® 7	Mac OS9/OS® X หรือใหม่กว่า
ชุดควบคุม USB ที่ได้รับการรับรอง	การเชื่อมต่อ USB ภายใน

การติดตั้ง:
ตรวจดูว่าลำโพงมัลติมีเดีย ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมก่อนการใช้งาน ห้ามถอดปลั๊ก USB ในขณะที่ลำโพงมัลติมีเดียกำลังเล่นเพลง

1 เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB แล้วเชื่อมต่อปลั๊กสัญญาณเสียงเข้ากับเอาต์พุตเสียงของคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 1)
2 ปรับระดับเสียงโดยใช้แอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เครื่องเล่นมัลติมีเดีย (รูปที่ 2)
3 หลังการใช้งาน ให้ออกจากซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันมัลติมีเดีย จากนั้นถอดปลั๊กสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โปรดจดจำเกี่ยวกับระบบการแยกเก็บของท้องถิ่นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกกากบาท โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป

FCC - Remarques sur la conformité

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.
Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionement peu satisfaisant.

Remarque:
Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des réglements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférence nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:
- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'allmentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.

RU

Требования к системе:

Компьютер	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ или Windows® 7	Mac OS9/OS® X или более поздняя версия
Сертифицированный контроллер USB	Встроенное подключение USB

Установка
Перед использованием убедитесь, что мультимедийные динамики подключены правильно. Никогда не извлекайте кабель из разъема USB во время работы мультимедийных динамиков.

1 Вставьте USB-кабель в разъем USB и подключите аудиокабель к аудиовыходу на компьютере (рис. 1).
2 Настройте громкость с помощью приложения компьютера или программы мультимедийного проигрывателя (рис. 2).
3 По завершении выйдите из программы мультимедийного проигрывателя, а затем отключите USB-кабель от компьютера.

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Для утилизации электрических и электронных изделий ознакомьтесь с местной системой раздельной утилизации отходов, в том числе изделий, маркированных знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

ZH-TW

系統需求：

PC	Mac
Windows® 98SE、Windows® ME、Windows® 2000、Windows® XP、Windows® Vista® 或 Windows® 7	Mac OS9/OS® X、或更新版本
經認證的 USB 控制器	內建 USB 連線

安裝：
使用多媒體揚聲器前，請確定已正確安裝。 在多媒體揚聲器播放期間，切勿拔除 USB 插頭。

1 將 USB 纜線連接 USB 連接埠，並將音訊插頭連接您電腦的音訊輸出 (圖 1)。
2 使用電腦應用程式或多媒體播放軟體調整音量 (圖 2)。
3 使用後，結束多媒體播放軟體，然後從電腦拔除 USB 纜線。
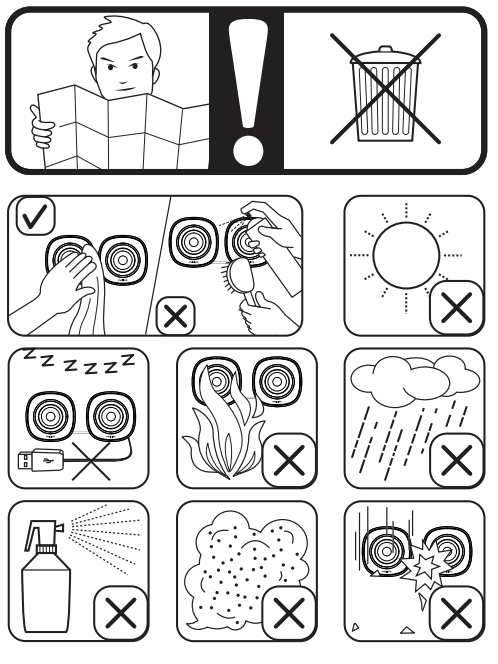
您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。 請注意當地電器或電子產品的分類收集制度，包括標記打叉的附輪回收筒標籤之產品。 根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。