


2 裁切氯乙烯排水管

裁切氯乙烯排水管，使之與地板平行。

VP100, VU100, VU75時：高出地面40mm
VP75時：與地面平行

參照注意 2 參照參考 1

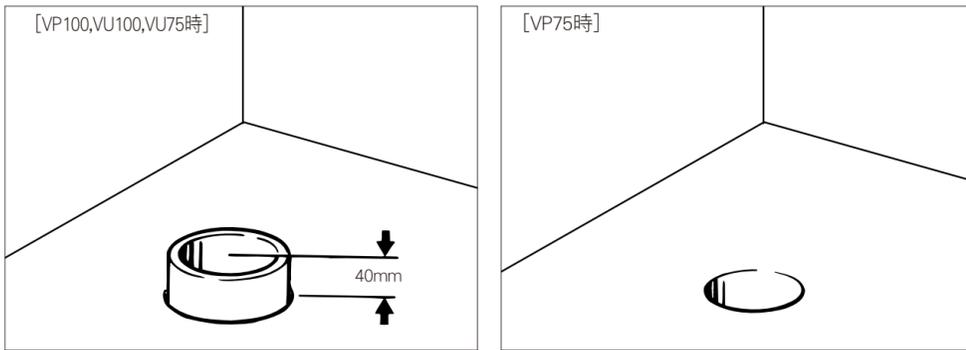



3 裝設氯乙烯管用排水管接頭

(1) 清潔氯乙烯排水管和排水管接頭的連接處，並塗抹氯乙烯管專用黏接劑進行裝接。

不同類型的排水管，黏接劑的塗抹面也不一樣。請參照圖示。

參照注意 3 參照注意 4 參照參考 1

(2) 用馬桶固定用AY螺栓將排水管接頭固定到地板上。
鑽出底孔（直徑11、深55），並使用AY螺栓（AY-86DN）。

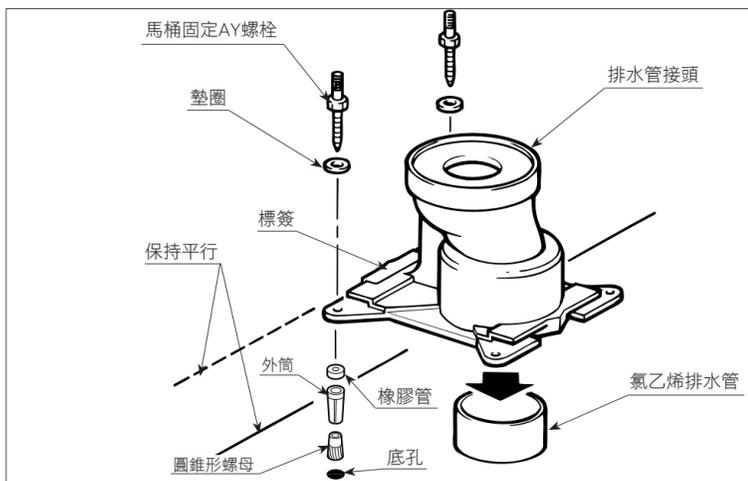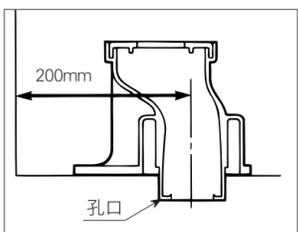


4 裝設固定用零件

(1) 將固定用零件的接合部對準排水管接頭的接合部，確定固定用零件的裝設位置。

(2) 用AY螺栓固定住固定用零件。

鑽出底孔（直徑11、深55），並使用AY螺栓（AY-23W）。

參照注意 5

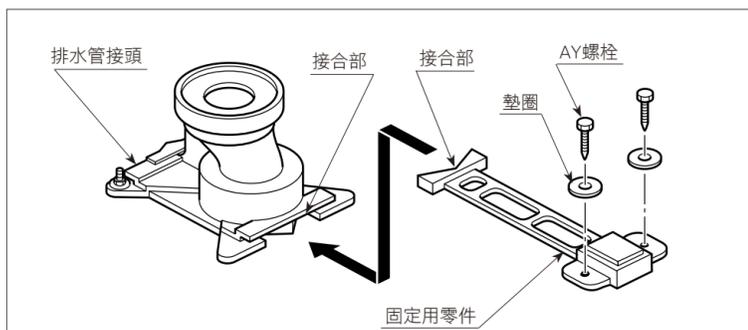

5 裝設馬桶

(1) 將馬桶的排水口插進排水管接頭的排水膠膜接口，馬桶的前方保持懸浮狀態，調整馬桶位置。

(2) 輕輕放下馬桶的前方，將固定零件上的固定用緊固件和馬桶上的固定用緊固件的位置對齊。

(3) 向下按壓馬桶，直到聽不到摩擦音（啞啞音）為止。

※ 通過此操作可以把固定用緊固件牢固地固定住。請按壓馬桶使其與地板緊密接觸，直到摩擦音消失。

(4) 輕輕晃動馬桶，確認馬桶的前端是否固定。

※ 如沒有固定時，需卸下馬桶，旋松位於底部的固定用緊固件T螺栓約5圈後，再次重新裝設馬桶。



※ 如位置不對時，需抬起馬桶的前方調准位置，按壓馬桶重新裝設。

參照參考 2

(5) 用墊圈和固定螺母固定馬桶後部。

※ 重新裝設馬桶時。

參照參考 2 參照注意 7

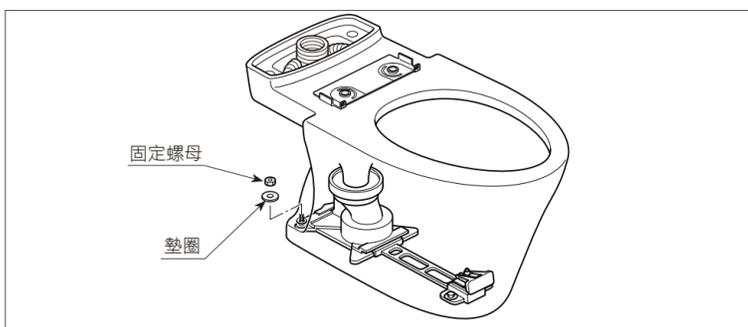
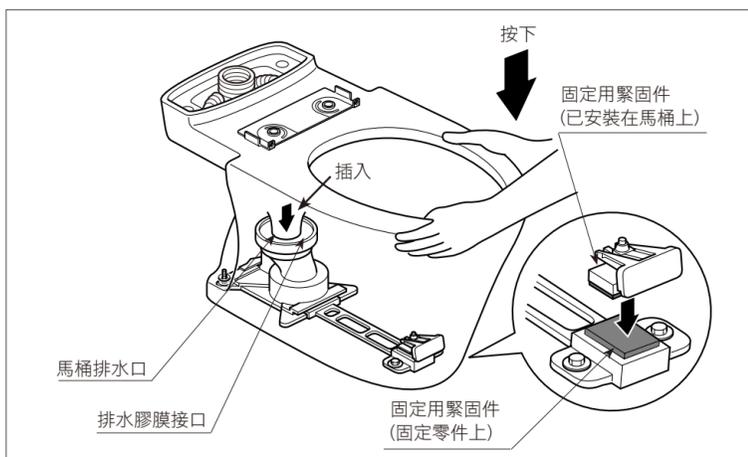


注意 2

裁切排水管，使其切斷面與地板平行。
※ 裁切位置不正確是導致漏水及漏臭氣的原因之一。

參考 1

氯乙烯排水管和排水管接頭的連接如下圖所示。

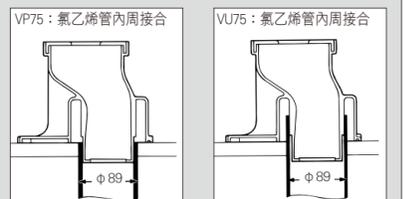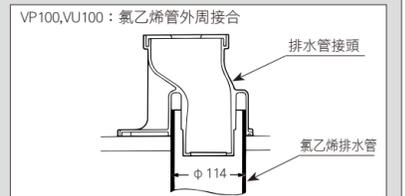

注意 3


將氯乙烯排水管和排水管接頭確實地連接好。

● 當出現空隙或鬆動時，請使用密封劑進行密封。

● 不能嵌合時，請按下圖所示調整氯乙烯排水管的的地面高度，VU75時高出地面25mm，VP/VU 100時高出地面15mm。

※ 連接不良是導致漏水及漏臭氣的原因之一。

※ VP75時，無法調整氯乙烯排水管的的地面高度。

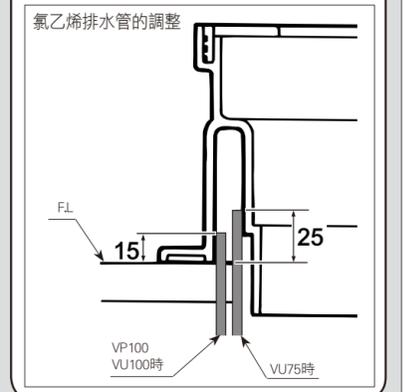

注意 4


請勿切除排水管接頭的孔口處。
※ 否則會導致馬桶不能沖洗。

注意 5

請注意固定零件上不能附著碎屑等異物。
如有異物請一定清除。
※ 否則會導致馬桶固定不良。

參考 2

- 1 拆下馬桶後部的固定螺母、墊圈。
- 2 輕輕提起並卸下馬桶。
- 3 旋松位於馬桶底部的固定用緊固件T螺栓約5圈後，再次固定馬桶。

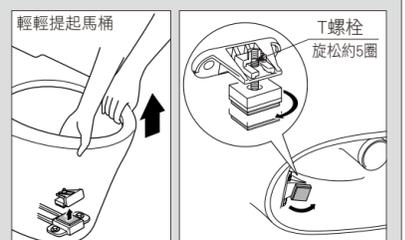

注意 6

對於陶瓷製品上螺絲，請不要擰緊過度。
※ 有可能會損壞陶瓷製品。

注意 7

拆卸馬桶時，請注意位於馬桶後部的馬桶固定螺絲釘，容易損傷馬桶。