


Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® EXTREME

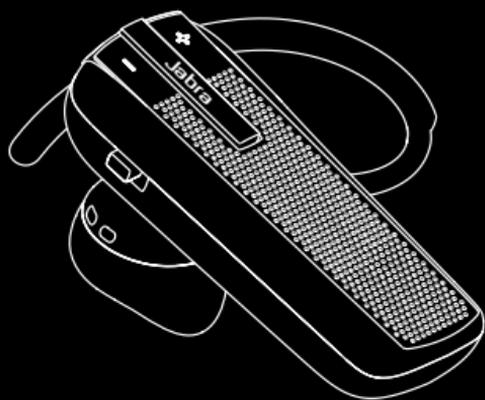

用户手册

A BRAND BY

CN Netcom

目录


致谢	2
关于您的 JABRA EXTREME	2
您的耳机具有哪些功能	3
如何使用	4
给您的耳机充电	4
开启及关闭您的耳机.....	5
将耳机与您的手机配对	5
佩戴风格	6
如何实现下列操作	6
各种指示灯信号代表的含义	8
利用 JABRA EXTREME 收听音乐.....	9
结合两部手机使用 EXTREME.....	9
故障诊断与常见问题问答.....	9
需要更多帮助吗?	11
呵护您的耳麦.....	11
术语表.....	11

致谢

感谢您购买 JABRA EXTREME 蓝牙® 无线技术耳机。我们希望您从中得到享受！本使用手册将让您做好一切准备，为您充分享用您的耳机，启动您的愉快历程。

关于您的 JABRA EXTREME

- A** 接听/结束按钮
- B** 开启/关闭按钮
- C** 发光二极管指示灯
- D** 充电插座
- E** 音量上调/音量下调按钮
- F** 麦克风
- G** 耳钩
- H** 耳塞

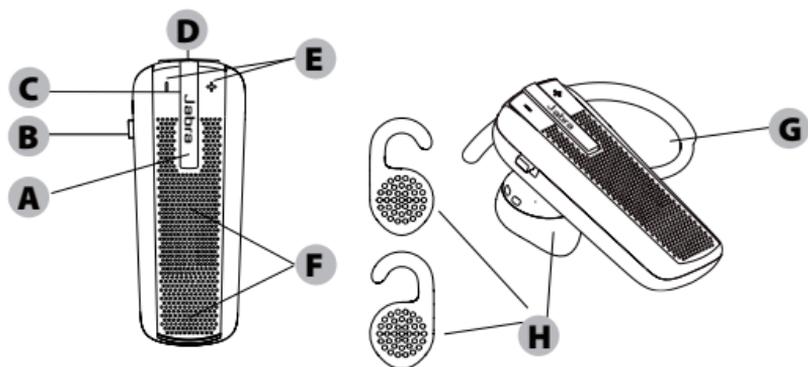

您的耳机具有哪些功能

您的 JABRA EXTREME 让您能够进行下述所有操作：

- 接听电话
- 结束通话
- 拒绝接听来电*
- 语音拨号*
- 最近号码重拨*
- 呼叫等待*
- 通话暂停*
- 静音设置
- 具备 Multiuse™ 多点连接功能 — 可同时连接到两部蓝牙® 设备
- 播放音乐*

性能规格

- 通话时间长达 5½ 小时，待机时间长达 10½ 天
- 可充电电池，可选用连接到 AC 电源的充电选件、连接到 PC 上的 USB 充电器或车载充电器充电
- 多种颜色耳机状态和电池指示灯
- 安静模式 — 1 分钟后关闭指示灯
- 尺寸：长 47x 宽 18.5 x 高 27.5 毫米（长 1.9x 宽 0.7x 高 1.1 英寸）
- 重量：10 克（0.35 盎司）
- 采用 Noise Blackout™ Extreme 技术，带有双麦克风
- 通过数字信号处理（DSP）技术实现的数字音频增强
- 音频发送与接收降噪
- 基于噪音水平的音量控制*
- 音频接收自动音量调节
- 声震保护
- 符合 2.1 + EDR（增强数据速率）版本蓝牙® 规范，支持用于手机通话的免提协议和/或耳机协议，支持用于实现流式音乐播放的蓝牙® 音频传输模型协议（A2DP）
- 增强音频质量的 e-SCO 同步定向连接
- 128 位加密运算
- 最大工作距离达 10 米（约 33 英尺）

如何使用

在使用您的耳机之前，请完成下述三步操作：

1. 给您的耳机充电
2. 在您的手机上启动蓝牙® 功能（请参阅您的手机手册）
3. 将您的耳机配对连接到您的手机上

JABRA EXTREME 易于操作。耳机上的接听/结束按钮根据您按下的时间长短实现不同的功能。

指令	按下时长
点触	短暂按下
双击点触	两次重复快速点触
按下	大约时长：1 秒钟
按下并按住	大约时长：5 秒钟

给您的耳机充电

开始使用之前，请确保您的耳机已完全充电（约需 2 小时）。请通过电源插座使用交流电源充电。当 LED 指示灯发出稳定的 LED 灯光时，表示耳机正在充电。当 LED 指示灯发出稳定的绿灯且进入安静模式时，表示手机已完全充电。

只采用耳机盒中提供的充电器充电 — 不要采用用于其它设备的充电器充电，因为那样可能会损坏您的耳机。

您所看到的现象	充电水平
持续红灯	充电电量低于 70%
持续黄灯	介于 70% 与完全充满电之间
持续绿灯 - 安静模式	已完全充满电

请注意：如果您的设备长期处于未充电状态，电池的寿命将会显著缩短。因此，我们建议您至少每月给设备充电一次。

开启及关闭您的耳机

- 向前滑动耳机侧面上的开机/关机按钮，开启耳机。耳机开启后，发光二极管将以绿光闪烁一秒钟。
- 向后滑动开机/关机按钮，关闭耳机。

将耳机与您的手机配对

耳机是利用一个称为“配对”的程序连接到手机的。通过执行几个简单的步骤，一部手机就能在几分钟内与一个耳机完成配对。

1. 让耳机处于配对模式


- 首次开启 Jabra EXTREME 耳机时，它会自动在配对模式下启动，以使您的电话能够发现它。当耳机处于配对模式时，LED 会持续亮起蓝灯。

2. 设置您的蓝牙® 手机，让其“发现”JABRA EXTREME

- 请按照您的手机用法指南进行操作。首先，确保已在您的手机上启动蓝牙® 功能。然后设置您的手机，以便让其找到耳机。这一操作通常涉及转至您的手机上的“setup（设置）”、“connect（连接）”或“Bluetooth（蓝牙®）”菜单，并选择“discover（发现）”或“add（添加）”蓝牙® 设备选项。*

3. 您的手机将会找到 JABRA EXTREME

- 您的手机将会在“Jabra EXTREME”的名目下找到耳机。那时，您的手机会询问您是否想与之配对。请按手机上的“Yes（是）”或“OK（确认）”按钮接受配对，并利用配对码或 PIN = 0000（4 个零）确认配对。您的手机将在完成配对后确认这一操作。

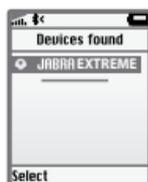

在配对不成功的情况下，请手动让 JABRA EXTREME 进入配对模式。确保耳机处于打开状态。然后按下并按住接听/结束按钮约 5 秒钟，至发光二极管发出持续光亮。请保持按下按钮，直到指示灯持续亮起。

佩戴风格

Jabra EXTREME 随时可用，无论有无耳钩均可佩戴。您可以取下耳钩，通过 Ultimate-fit Eargels™ 来使用耳机。

有了 Ultimate-fit Eargels™，左右耳均可佩戴耳机。随机附送的 Ultimate-fit Eargels™ 共有两种尺寸可供使用，完全适合所有人佩戴。耳塞可轻轻扭转，令您更感舒适贴合。

为获得最佳性能，请将 Jabra EXTREME 和手机放置在身体的同一侧或让二者同处于您的视线范围内。当耳机与手机之间没有任何障碍物时，您通常会获得更好的通话性能。

如何实现下列操作

接听来电

- 点触您的耳机上的接听/结束按钮，接听来电。

结束通话

- 点触您的耳机上的接听/结束按钮，结束一个正在进行的通话。

拒绝接听来电*

- 当您用您的手机拨打电话时，电话将自动转接到您的耳机上（取决于手机设置）。如果您的手机不具备这一功能，请点触 JABRA EXTREME 上的接听/结束按钮，以便让电话转接到耳机上。

拨打电话

- 当您用您的手机拨打电话时，电话将自动转接到您的耳机上（取决于手机设置）。如果您的手机不具备这一功能，请点触 JABRA EXTREME 上的接听/结束按钮，以便让电话转接到耳机上。

* 取决于手机功能

启动语音拨号功能*

- 按“接听/挂断”按钮。为获得最佳效果，请通过耳机录下语音拨号标签。有关使用此功能的详细信息，请参考您的手机用户手册。

最近号码重拨*

- 在耳机开启但未使用时，双击点触接听/结束按钮。

调节音质与音量*

- 点触音量上调或下调按钮，调节音量大小。

静音设置/解除静音设置

- 要设置为静音，请同时按下音量上调与下调按钮。静音模式下来电时，会发出细小的嘟嘟提示声。
- 要解除静音设置，请点触任一音量按钮。

呼叫等待与通话暂停*

- 这一功能让您在交谈期间暂停通话，接听一个等待接入的电话。
- 按下接听/结束按钮一次，暂停正在进行的通话，转而接听等待中的来电。
- 按下接听/结束按钮，在两个通话之间切换。
- 点触接听/结束按钮，结束一个正在进行的电话交谈。

电池指示灯

- 点触其中一个音量按钮，查看电池电量水平。

您所看到的现象	电池电量水平/持续通话时间
绿灯闪亮 2 次	1 – 5½ 小时通话时间
黄灯闪亮 2 次	10 分钟 – 1 小时
红灯闪亮 2 次	10 分钟

各种指示灯信号代表的含义

您所看到的现象	电池电量水平/持续通话时间
蓝灯与绿灯闪亮	有电话打入
蓝灯闪亮	每三秒闪烁一次： 处于待机模式并连接到手机 (仅持续 1 分钟，然后关闭)
绿灯闪亮	每三秒闪烁一次： 处于待机模式 — 未连接 (仅持续 1 分钟，然后熄灭)
蓝灯闪亮	每秒闪烁一次： 正在通话 (仅持续 30 秒，然后熄灭)
红灯闪亮	电池电量低
紫灯闪亮	每秒闪烁一次： 已建立 A2DP 流式音乐播放连接 (仅持续 30 秒，然后熄灭)
蓝灯持续亮起	处于配对模式
紫灯持续亮起	特殊音乐配对模式参见“故障诊断与常见问题问答”一章
绿灯持续亮起	已完全充满电
黄灯持续亮起	充电电量介于 70% 与完全充满之间
红灯持续亮起	充电电量低于 70%

利用 JABRA EXTREME 收听音乐

JABRA EXTREME 能够通过蓝牙® 连接，进行流式音乐播放 — 无论音乐来自手机，还是来自支持 A2DP 协议的任何其他蓝牙® 设备。在您的 JABRA EXTREME 与您的手机或蓝牙® 音乐播放器完成配对后，请使用您的手机或音乐播放器进行播放、暂停播放、停止播放、快进及快退。当您接听来电时，音乐将会自动暂停播放，您将能够通过耳机接听或拒绝接听来电。一旦通话结束，将会重新开始播放音乐。对于某些手机和音乐播放设备，要再次启动音乐播放，您可能需要按下“play（播放）”按钮。

结合两部手机使用 EXTREME

JABRA EXTREME 能同时让两部手机（或蓝牙® 设备）连接到耳机上。这将为您带来仅用一个耳机就能控制您的两部手机的自由。请注意，最近号码重拨将拨打最后一次拨出号码，不管这一号码是从哪一手机上拨出的，且语音拨号功能将只在最后配对的手机上启用。

故障诊断与常见问题问答

听到劈啪噪音

- 蓝牙® 是一种无线电技术，这意味着它对耳机与连通设备之间的物体非常敏感。其设计使用条件为：耳机与连接设备相互之间相距不超过 33 英尺（10 米），二者之间不存在大的障碍物（如墙体等）。

耳机听不到任何声音

- 调高耳机音量
- 确保耳机已与一个正在播放的设备成功配对
- 通过点触接听/结束按钮，确认您的手机已连接到耳机。

我遇到配对问题

- 您可能删除了您的手机中的耳机配对连接。请遵照配对方法说明进行配对。

我想让耳机复位

- 通过同时“按下并按住”全部三个按钮，可对耳机进行复位操作及测试。红色、蓝色及绿色指示灯将会发出白光亮起。在这一模式下，配对列表将被复位，您可测试耳机是否工作，因为您将能够听到来自麦克风扬声器的音频信号。
- 耳机将在约 10 秒钟后自动关闭。下一次您通电开机时，耳机将会像首次通电启动您的新 EXTREME 时一样，进入配对模式。

JABRA EXTREME 能否配合其它蓝牙® 设备一道工作？

- JABRA EXTREME 是为配合蓝牙® 手机使用而设计的。它还可与符合 1.1 或更高版本蓝牙® 技术标准并支持耳机协议、免持协议和/或蓝牙® 音频传输模型协议的其他蓝牙® 设备配合使用。

不能启用拒绝接听来电、暂停通话、重新拨号或语音拨号功能

这些功能取决于您的手机是否支持免持协议。拒绝接听来电、暂停通话与语音拨号均为选配功能，即使支持免持协议，也不是所有设备均支持这些功能。有关详细信息，请参阅您的设备手册。

请注意：某些功能只能在主设备上操作，例如，利用配合两部手机使用的 JABRA EXTREME 进行语音拨号。

戴上耳机并打开音乐播放器进行播放时，您遇到了连接/断开或耳机电池使用时间过短的问题。

请再次配对耳机和音乐播放器，以避免上述情况的发生。

1. 确保耳机已经开启。如果音乐流已经启用，请关闭手机上的音乐播放器。
2. 按住应答/结束键约 5 秒，直到指示灯变成纯蓝色时放开。
3. 继续按住应答/结束键，直到关闭纯蓝色指示灯。
4. 继续按住应答/结束键，直到纯紫色灯亮起。

配对耳机和蓝牙® 设备时，通常使用以上规定步骤。

需要更多帮助吗？

1. 网站： <http://www.jabra.com>
(提供最新支持信息和在线用户手册)

2. 电子邮件：

澳大利亚	support.au@jabra.com
日本	support.jp@jabra.com
新加坡	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com
	信息: info@jabra.com

3. 电话：

澳大利亚	1-800-738-521
日本	03-3242-8722
新加坡	800-101-2329
中国	800-858-0789

呵护您的耳麦

- 总是在关闭电源并取得安全防护的条件下保存 Jabra EXTREME。
- 避免存放于极端温度环境（高于 45°C/113°F — 包括阳光直射 — 或低于 -10°C/14°F）。因为那样会缩短电池寿命，且可能影响工作性能。高温还可能导致性能下降。
- 不要让 Jabra EXTREME 暴露于雨中或接触其它液体。

术语表

- 1. 蓝牙®**是一种毋需导线或电线、短距离内（约 33 英尺）连接诸如手机与耳麦等设备的无线电技术。请访问网站 www.bluetooth.com，以取得更多信息。
- 2. 蓝牙®协议**是蓝牙®设备与其它设备通讯的各种不同方法途径。蓝牙®手机支持耳麦协议或免持协议，或两种协议均支持。要支持某一协议，手机制造商必须在手机的软件中加入某些强制性功能。

- 3. 配对**在两个蓝牙®设备之间形成一种独特的加密连接，并让他们能够进行互相交流。如果设备没有进行配对，蓝牙®设备将不能工作。
- 4. 配对码或 PIN**是您输入到您的手机，以便让其与您的 Jabra EXTREME 进行配对的一个代码。它使得您的手机与 Jabra EXTREME 能够彼此认识并自动一道工作。
- 5. 待机模式**是指 Jabra EXTREME 被动地等待来电的状态。当您在您的手机上“结束”一次通话后，耳麦即进入待机模式。



请依照当地标准及法规条例处置废弃产品。
www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2009 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2009 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: BT530



www.jabra.com

81-03052 B