

TD. 杨义强

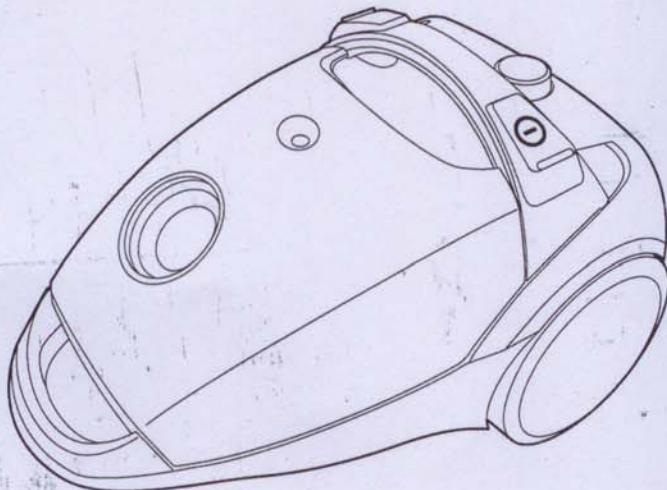
Panasonic®

使用说明书

真空吸尘器

执行标准: GB4706.1-1998 GB4706.7-1999
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

型号 MC-CG465
MC-CG463
MC-CG461



本产品有一根电源软线，如有损坏，必须由松下
特约维修中心或专业人员维修，以免造成危险。

在使用吸尘器之前，请详细阅读本说明书，以便正确操作、延长使用寿命。阅读后请妥善保管本说明书，以便随时查阅。

目录

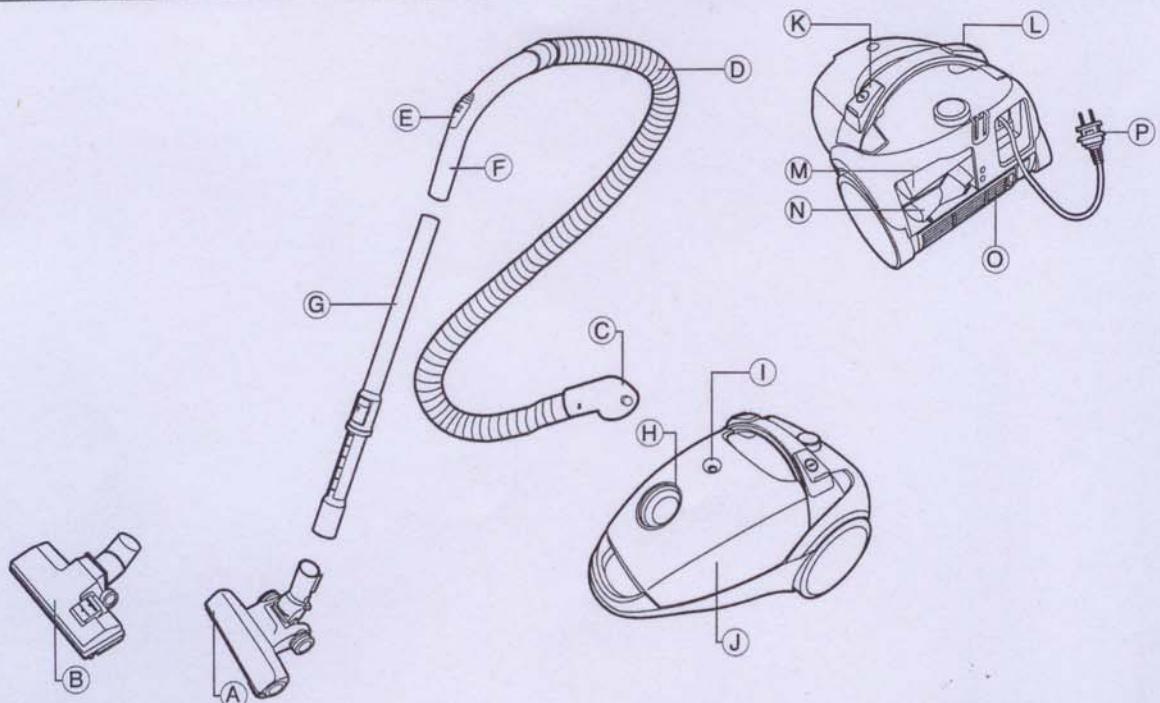
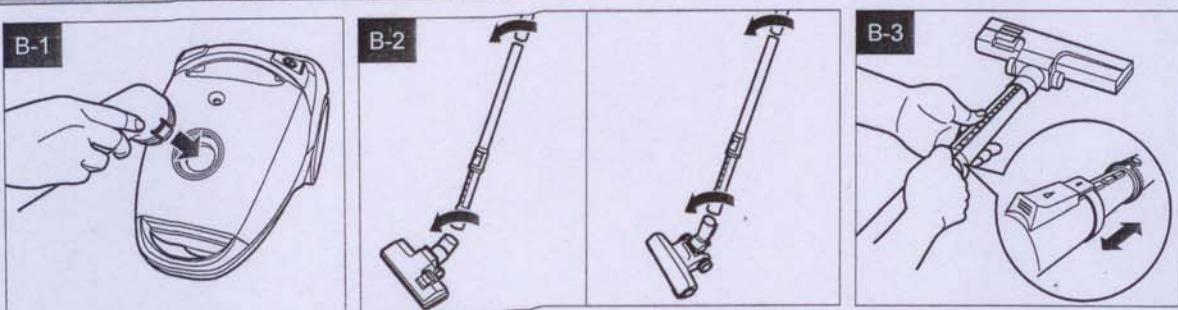
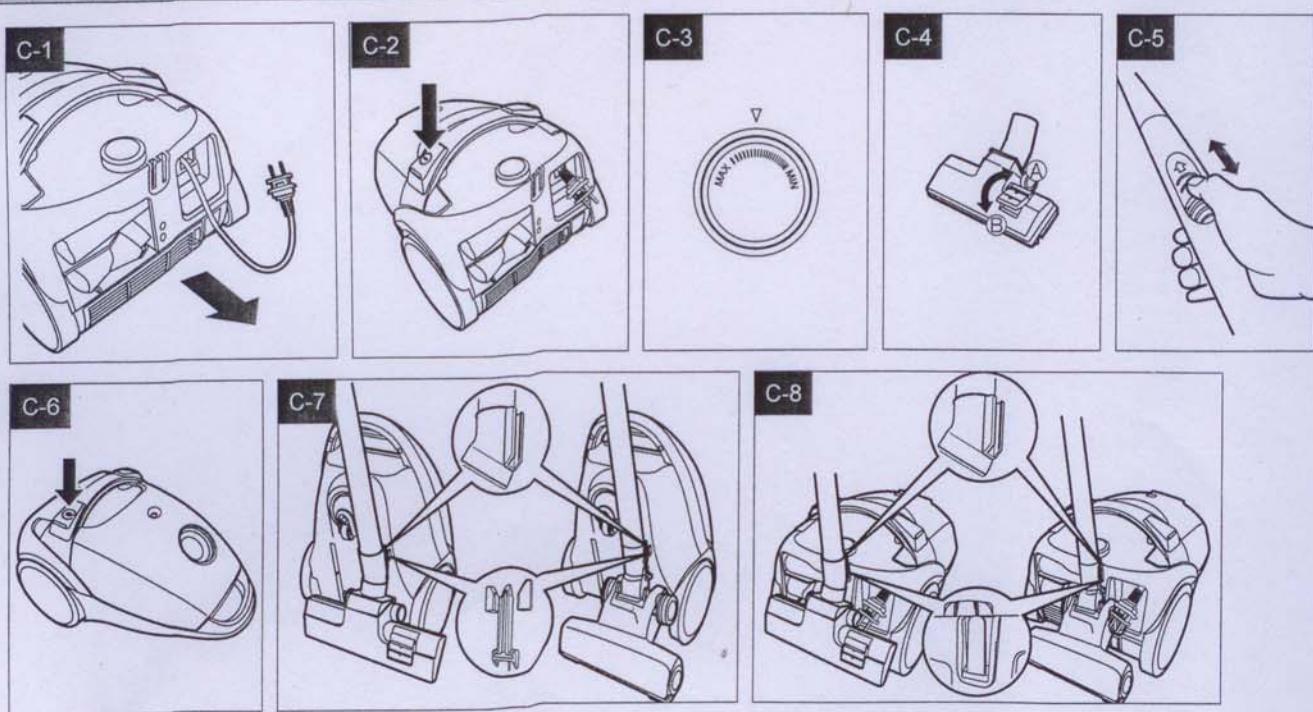
	页		页
• 用户安全使用要领	2	C) 吸尘器的使用方法	4
A) 主要部件名称.....	4	D) 保养和维护	5
B) 吸尘器的组装方法	4	• 技术规格.....	5

用户安全使用要领

 使用真空吸尘器以前, 请遵照以下基本注意事项。
警告: 为降低火灾、触电或伤害的危险

- 本产品不能由无人监管的儿童或体弱者使用。
- 如果电源线或插头损坏, 或发生故障, 请勿使用本产品。
- 本产品具有一根电源线, 如果电源线损坏, 必须由特约维修中心或专业人员进行维修。
- 当不使用时、或清洁保养本产品前, 请从插座上拔下插头。
- 拔下插头前, 请关闭本产品。拔出插头时, 请握住插头, 请勿直接拉拽电源线。
- 请勿用湿手接触插头或吸尘器。
- 清洗后, 请勿使用湿的过滤网, 务必确保其完全干燥, 以防损坏吸尘器。
- 请勿吸引易燃或可燃物, 也勿在可能存在易燃物、可燃物的区域使用。
- 请勿吸引热灰、余烬或大而尖锐的物体。
- 请勿吸水或其它液体。
- 请将此吸尘器远离热源, 如散热器、火等, 并避免阳光直射。
- 此吸尘器装有热切断保护装置, 它可以自动关闭吸尘器以防止电机过热。当出现这些情况时, 需将吸尘器与电源插座断开并检查集尘室和过滤网是否已积满垃圾或被垃圾堵塞; 检查软管或其他管子中是否存在异物。清除所有异物后, 请将吸尘器冷却, 直到约 60 分钟后, 热切断保护装置复位。



A**B****C**

A - 主要部件名称

- A) 地面吸嘴(负离子吸嘴 <仅对MC-CG465, MC-CG463>)
- B) 地面吸嘴(两用吸嘴 <MC-CG461>)
- C) 软管连接管
- D) 软管
- E) 吸力调节器
- F) 先端管
- G) 延长管
- H) 软管进口
- I) 尘满指示器
- J) 集尘盖
- K) ON/OFF开关按钮
- L) 收线按钮
- M) 缝隙吸嘴
- N) 柜架吸嘴
- O) 排气罩
- P) 电源插头

C - 吸尘器的使用方法

- C-1 拉出电源线并把插头插入插座。
- C-2 轻轻按下ON/OFF开关按钮的中部，打开吸尘器。
再次按下此按钮，则关闭吸尘器。
- C-3 功率调节钮。
旋转功率调节钮，可以增大或减小功率。
- C-4 在地毯和地板之间转换 (MC-CG461)
地板：按下A侧。
地毯：按下B侧。
- C-5 减小吸力
滑动吸力调节器，使其开口扩大。
- C-6 使用结束时，从插座中拔出插头，按住收线按钮，收回电源线。
收回电源线时，请拿住插头，再按住收线按钮中部，以免造成损坏。
- C-7 存放方法
把吸嘴座直接插入吸嘴支架。
- C-8 放置位置
如果您想暂时停止吸尘时，可以按如图所示方法放置。
注：为防止过热，放置时，请首先关闭电源。

B - 吸尘器的组装方法

- B-1 连接软管**
将软管连接管插入软管进口，直至它被软管连接管上的两个凸块锁住。
当需拔出软管时，请按下两个连接钮，再将软管连接管拔出。
注：请勿弯曲、拉拽、踩踏软管，或将重物放在软管上。
- B-2** 连接软管组件和延长管时，或连接延长管与地面吸嘴时，一边插入，一边向同一侧方向轻轻旋转，将其牢固地拧在一起。
- B-3** 按下按钮，可以拉长或缩短延长管的长度。

! 注意

- 保养前, 请务必关闭ON/OFF开关, 并拔下电源插头。
- 请勿使用吹风机等的热风来干燥过滤网。应在室温下放置约24小时。
- **重要:** 在重新安装可冲洗的过滤网前, 请确保过滤网要完全干燥以避免损坏吸尘器。

更换集尘袋的指示

将功率调节旋钮调到MAX位置, 并将地面吸嘴抬离地板, 如果尘满指示器变为红色, 则表示集尘袋已满, 需要更换集尘袋。

注: 如果集尘袋安装不合适, 集尘盖将不能完全盖上。操作前请确保集尘袋已正确装好, 否则将会泄漏灰尘。

由于集尘袋很容易夹在集尘袋架与本体之间的集尘盖密封件上, 因此请确保集尘袋在本体中伸展开来。

D-1 按住集尘盖锁扣, 并完全打开集尘盖。

D-2 从袋座上取下集尘袋架, 并拉出集尘袋。

D-3 安装集尘袋

D-4 关闭集尘盖

D-5 使用布袋时

滑动袋夹打开集尘袋, 倒出垃圾, 将袋夹滑回原处。

(请不要将袋夹扔掉。)

再次将卡板滑回袋架槽内, 盖上集尘盖。

两用吸嘴

D-6 每月检查一次。

利用旧牙刷或类似工具, 清洁吸嘴上的脏物及絮状物。

负离子吸嘴

- D-7** ① 利用钥匙柄等物插入螺钉槽并向左转动, 使“”移至▲处, 拆下卷刷盖。
- ② 取出回转刷。
- ③ 清除附着在回转刷上的脏物。
- ④ 按照原样安装回转刷。
- ⑤ 将刷子盖上的“”移至▲处, 然后利用钥匙柄等物插入螺钉槽并向右转动, 使“”移至▲处。

真空吸尘器本体

D-8 使用湿软布进行擦拭。

保养进风过滤网

保养过滤网后, 当吸力不能恢复时, 进行以下步骤。

D-9 打开集尘盖

D-10 取出进风过滤网

D-11 用水轻轻冲洗干净后, 放置于阴凉处风干。

D-12 重新将它装回原位。

注: 请务必此过滤网装回原处。如果未安装, 将会造成电机故障。

• 请勿将过滤网放入洗衣机清洗, 或用烘干机和其它热源烘干。

过滤网维护

D-13 排气过滤网

排气过滤网装在吸尘器的后侧。

此过滤网能过滤排气中的细小灰尘微粒。当过滤网变脏时, 请更换上干净的过滤网。更换过滤网时, 如图所示, 握住排气罩将其拉出。更换过滤网后, 如图所示, 将排气罩装回原位。

注:

重要: 在过滤网未能正确安装前, 请勿使用吸尘器, 否则会损坏电机。

吸尘器不工作时的措施

检查吸尘器插头是否完全插入插座并检查插座是否正常。如果热切断保护装置已经工作, 请等待大约60分钟, 直到热切断保护装置复位。如果检查了上述部位后, 吸尘器仍不能工作, 请将其送到指定的维修中心进行修理。

吸尘性能下降时的措施

- 关闭吸尘器, 从插座上拔下插头。
- 分别检查延长管、软管和附件是否被堵塞。
如果被堵塞, 请清除异物。
- 检查集尘袋是否已满, 若已满请更换集尘袋或清除袋内垃圾。
- 检查进风过滤网和排气过滤网是否被堵塞。
如果它们被堵塞, 请进行清洁或更换。

技术规格	MC-CG465	MC-CG463	MC-CG461
电源	220 V ~ 50 Hz		
额定功率	1500 W	1300 W	
尺寸 (W×L×H)	280 mm x 425 mm x 260 mm		
净重	4.5 kg		
延长管	金属伸缩		
地面吸嘴	负离子	两用	
缝隙吸嘴	√	√	√
棚架吸嘴	√	√	√

单卖品

名称	型号
纸袋(5个/包)	C-20E

用户备注

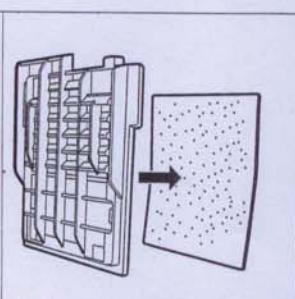
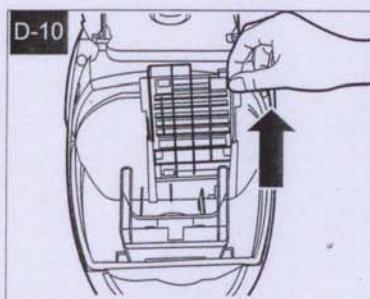
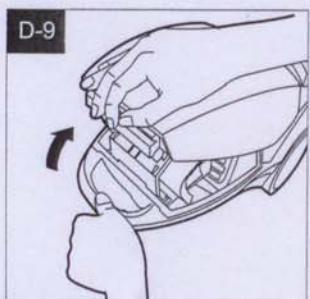
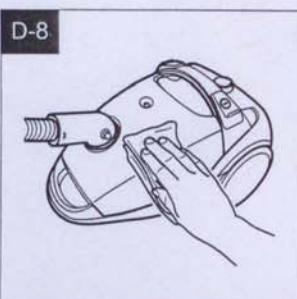
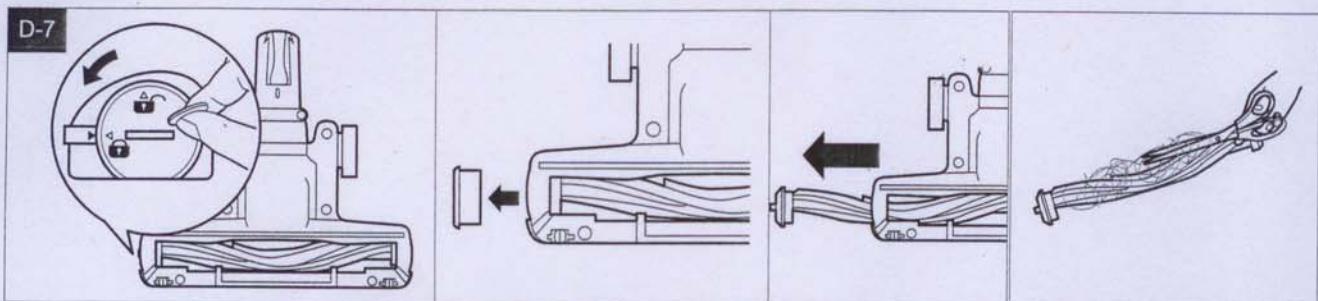
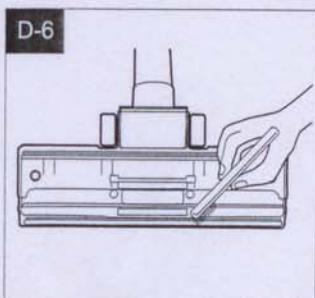
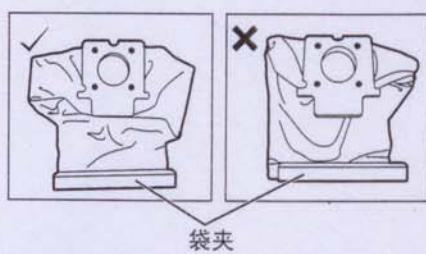
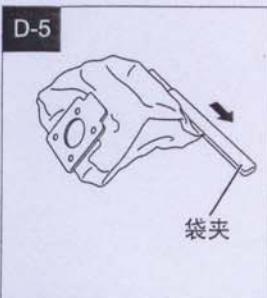
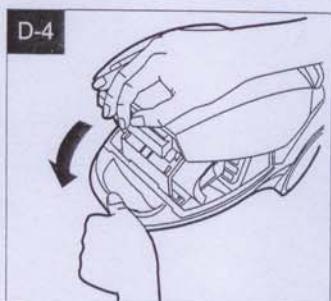
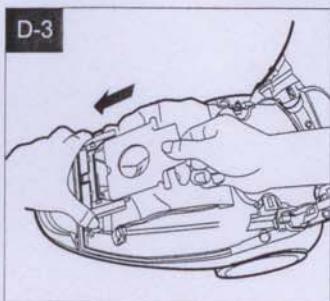
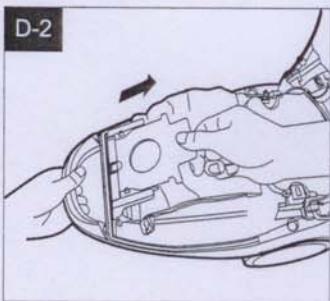
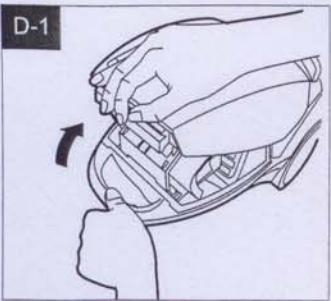
本产品的型号和系列号可以在吸尘器下面的铭牌上找到。请您在提供的空格上记下型号和系列号, 并把此作为您购买吸尘器的永久记录进行保留。

型号 _____

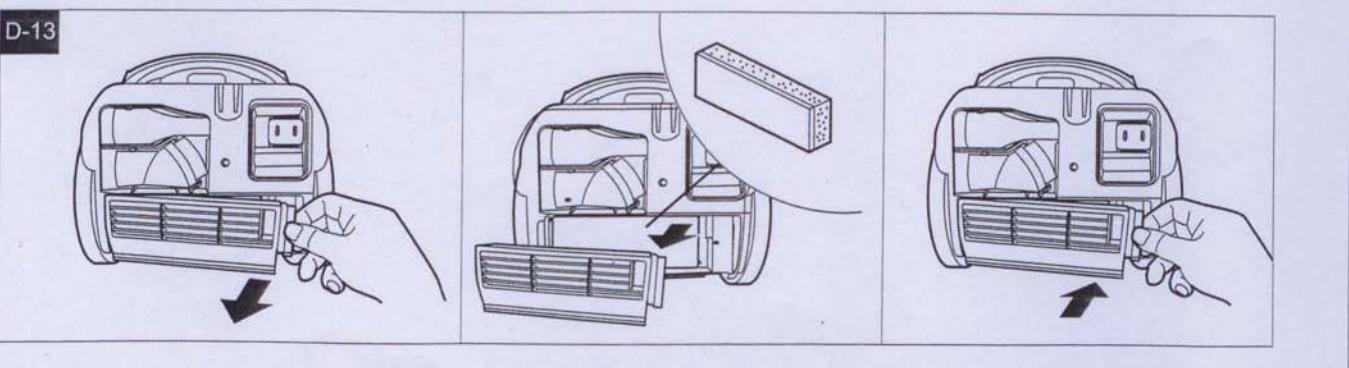
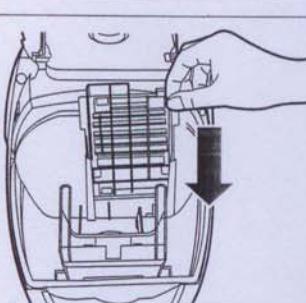
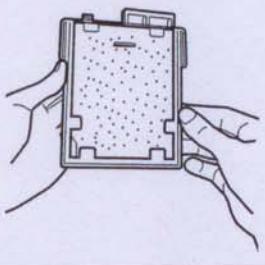
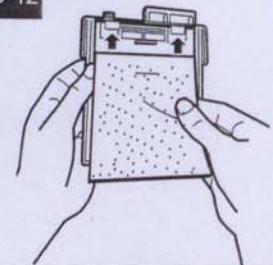
系列号 _____

购买日期 _____

购买地点 _____

D

D-12



0531 - 81908154

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司

浙江省杭州市杭州经济技术开发区 3 号大街 19 号

<http://panasonic.cn>

C01ZYP00R
S0606-0