

舒適功能

詳情請參閱使用說明書的第16~31頁

時鐘

時間設定

時 分

設定

- 可設定現在時間。
- 可設定定時省電的開始時間。

詳情請參閱使用說明書的第13、14頁

自動功能

入切 前洗淨

入切 洗淨

入切 便蓋開關

坐在便座上時，就會自動地流出少量水，使馬桶使用面處於沾濕狀態，以便造成污垢不易附著的狀態。

離開馬桶後即會自動洗淨馬桶使用面。

感應器測知有人靠近，則會自動掀開或放下便蓋。

疑似故障時，請參閱使用說明書的第48、49頁

時間設定

省電

清潔模式

按摩 水勢 洗淨位置

溫度設定

溫水 便座 烘乾

洗淨位置

自動功能

便蓋開關 洗淨 前洗淨

外蓋

省電功能

入切 智慧

記憶廁所使用率偏低的時段，自動降低便座溫度，即可輕鬆省電。

超級智慧省電

一邊進行智慧省電，一邊在不使用的時間自動關閉便座加熱器進行省電。

1 按下按鍵

完成 智慧省電的設定完成

2 再次按下按鍵

完成 超級智慧省電的設定完成

入切 設定一次後，每天一到該時段即會自動關閉便座加熱器來進行省電。
(定時省電時間可設定為3・6・9小時其中之一)

例如...

1 設定省電時間

●選擇省電時間「6H」

2 設定開始時間

●將開始時間設定為「AM1:00」

一到開始時間，便啟動定時省電功能

TOTO
簡易說明單

NEOREST
型號CES9573R

●本說明單用包裝內附帶的掛鉤來可掛在牆壁上使用。

沖水

大號時 小號時

大 小

可通過遙控器排出馬桶內的水。

遙控器沒電時

大號沖水按鍵

連壓 流す

裝飾側板

1 內側旋轉2秒以上

2 沖水結束後，旋回到原位。

掀開或放下便座・便蓋

便座・便蓋均放下

便蓋掀開，便座放下

便座・便蓋均掀開

停止

止

停止洗淨或烘乾。

烘乾

烘乾 開/關

吹出暖風進行舒適的烘乾。

除臭

強力除臭 開/關

加強吸力，徹底去除異味。

溫度調節・強力除臭

打開遙控器外蓋而進行操作

打開外蓋

溫度設定

溫度設定

溫水 便座 烘乾

外蓋

詳情請參閱使用說明書的第18、19頁

洗淨

臀部 柔和 下身

震動洗淨 開/關

震動洗淨 開/關

震動洗淨 開/關

洗淨臀部。

用輕柔水流來溫柔地洗淨臀部。

女性專用的護理洗淨。

調節水勢和洗淨位置

水勢調節按鍵

洗淨位置調節按鍵

舒適洗淨

柔和 下身

震動洗淨 開/關

震動洗淨 開/關

震動洗淨 開/關

按下兩次。

按摩 開/關

噴嘴前後移動的洗淨方式。

水勢強弱有節奏的洗淨方式。

本體操作部

運転 流す ビデ おしり

入切 大 入切 入切


※遙控器沒電時等請使用。

清潔保養

便座・便蓋

拆卸方法

- 1 打開便座・便蓋，確實拉上鎖定卡榫（灰色），直至發出「喀嚓」聲為止

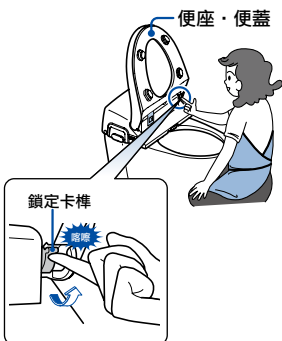

- 2 將便蓋對準就座感應器的窗口（黑色）上側


用雙手拿住便座・便蓋垂直舉起

※便座電線長度約為5cm。
（請勿用力拉扯或扭轉電線。）



安裝方法

- 1 請確認便座插銷及便座軸均為縱向
※若非縱向，請先按下遙控器上的「」按鍵，經過10秒後，再按下「」按鍵，使它們轉為縱向。

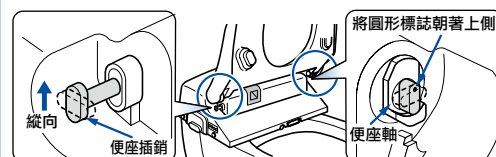

- 2 請確認將鎖定卡榫（灰色）處於拉上狀態
※否則無法安裝便座・便蓋。



- 3 用雙手拿住便座・便蓋舉起而對準就座感應器的窗口上面（黑色），然後用力將其壓入到便座插銷及便座軸上



- 4 請確實地將鎖定卡榫拉下，直至發出「喀嚓」聲為止

※不能將鎖定卡榫拉下時，就表示便座・便蓋為未安裝狀態。此時，請重新安裝便座・便蓋。

詳情請參閱使用說明書的第38頁

噴嘴

伸出噴嘴



- 按下遙控器上的「」按鍵

收回噴嘴




- 再按一次「」按鍵

清潔保養之前

開始清潔保養之前，請務必先將分電盤的斷路器設定為「切」狀態。
※使用「ノズルそうじスイッチ」和「便器そうじスイッチ」功能時除外。

清潔保養上之重點

- 將各部份拆卸，便於徹底清潔保養。
- 便座・便蓋以及噴嘴部份，請用軟布沾水擦乾後擦拭。
- 請用牙刷等物品清除濾網上附著的灰塵或髒污。

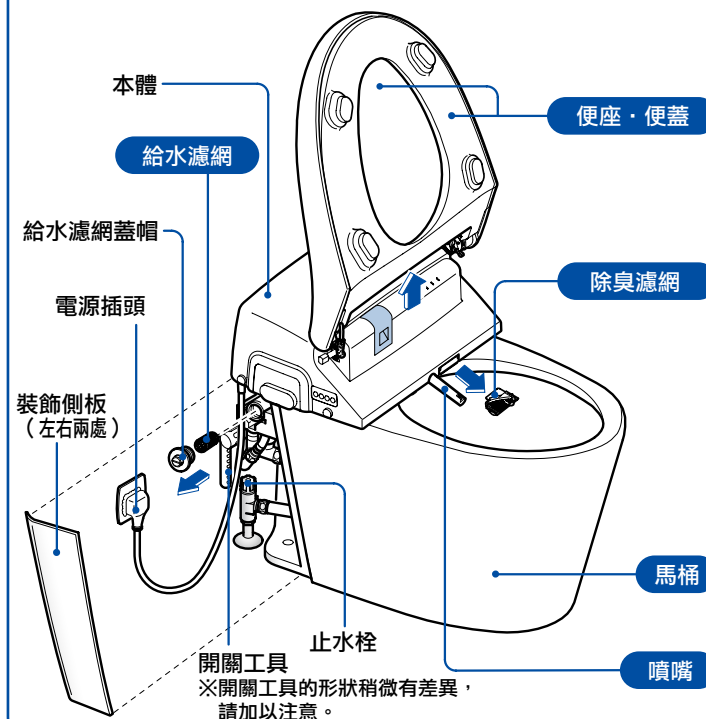

詳情請參閱使用說明書的第39頁

馬桶

- 1 按下遙控器上的「」按鍵
- 2 出水到馬桶內（約30秒）
- 3 排出馬桶內的水（約30秒）
- 4 馬桶內蓄水

使用清潔劑洗淨馬桶使用面時，請務必在沖水之前進行清潔處理，並儘速（3分鐘以內）將清潔劑沖洗乾淨。

給水濾網

詳情請參閱使用說明書的第40、41頁

拆卸方法

- 1 用手拿住裝飾側板後側，向身前提拉取出



- 2 關閉止水栓，停止供水
● 關閉止水栓。

△ 注意
拆下給水濾網時，請務必將止水栓關閉
● 否則會噴水。

【地面給水時】

向右旋轉以關閉

【壁面給水時】

向右旋轉以關閉

- 3 拆下給水濾網

- 用開關工具拆下給水濾網的蓋帽。
- 與給水濾網一起拆下。



安裝方法

- 1 將給水濾網裝回原位

- 用開關工具擰緊給水濾網的蓋帽。

△ 注意
請確實地擰緊給水濾網的蓋帽。
● 否則可能會導致漏水。



- 2 打開止水栓

- 請打開止水栓。
- 請確認止水栓及配管連接部無漏水情形。


【地面給水時】

向左旋轉以打開

【壁面給水時】

向左旋轉以打開

- 3 將裝飾側板對準側板安裝基準線而進行安裝

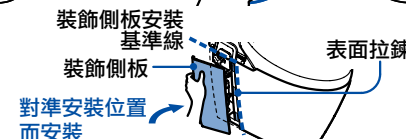

詳情請參閱使用說明書的第38頁


除臭濾網

拆卸方法



- 將濾網（灰色）的凸出部下壓，向身前提拉取出。

安裝方法

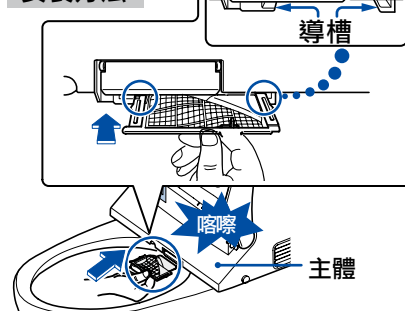

- 請將除臭濾網上的「ウエ」標誌朝著上方而對準本體的導槽確實地進行插入，直至發出「喀嚓」聲為止。（若上下方相反，就不能插入。）