


HTC Rhyme S510b 使用指南

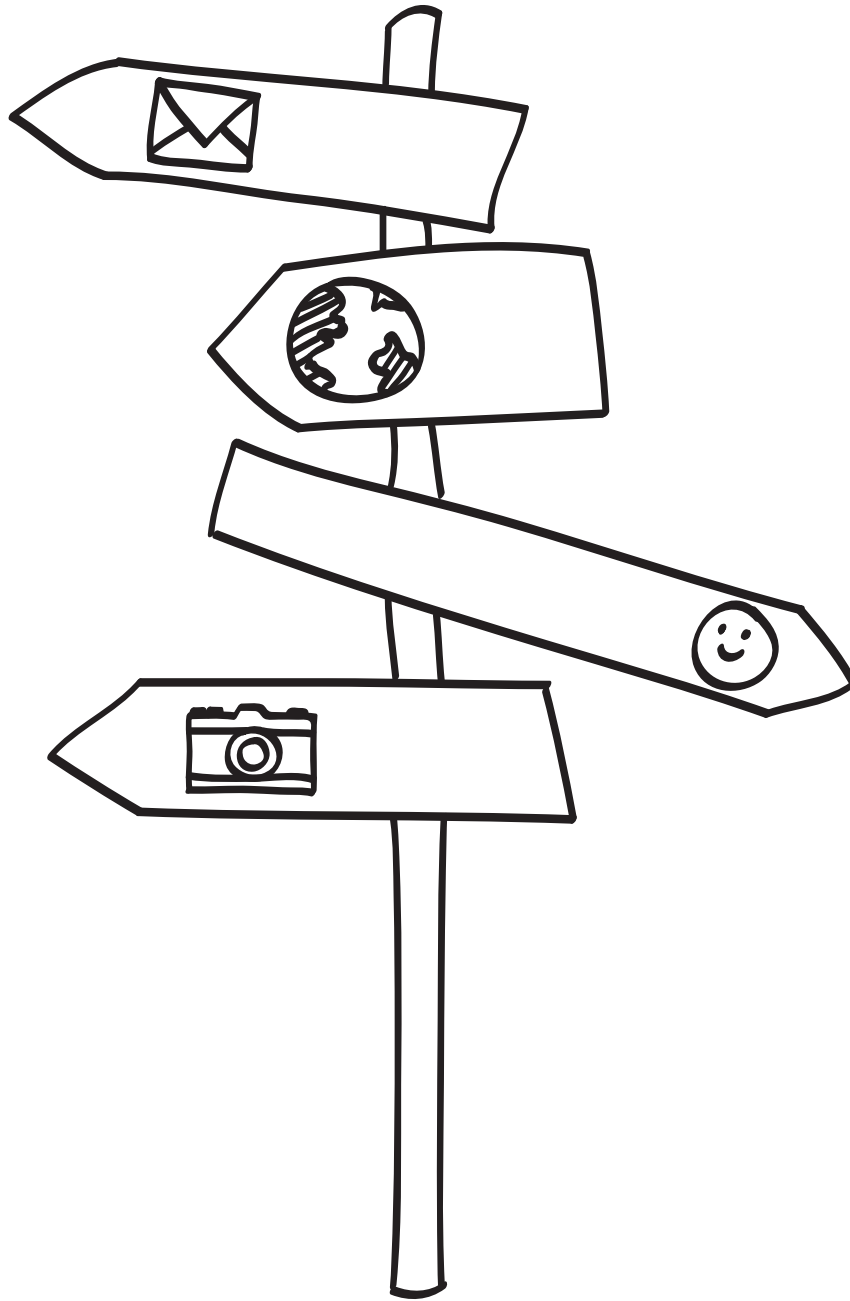

內容

開始使用

包裝盒內容	8
HTC Rhyme	8
背蓋	10
SIM 卡	12
記憶卡	12
電池	14
切換手機開關	15
輸入 PIN 碼	16
手指觸控	16
初次設定 HTC Rhyme	16
將連絡人匯入 HTC Rhyme	17
主畫面	18

基本資訊

調整音量	20
睡眠模式	20
狀態和通知	22
通知面板	24
使用 HTC Rhyme 魔幻吊飾	26
將 HTC Rhyme 連接至電腦	26
在記憶卡上複製檔案	26
複製文字、查詢資訊及分享	27
列印	28
切換為座架模式	29
需要使用手機的快速指引嗎？	30

個人化

將 HTC Rhyme 完全個人化	31
利用主題將 HTC Rhyme 個人化	31
變更桌布	32
套用新面板	32
使用小工具將主畫面個人化	33
新增圖示和其他捷徑到主畫面	34
新增資料夾到主螢幕	35
重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示	35
重新排列主畫面	36
使用音效集	37
重新排列或隱藏應用程式標籤	38
自訂鎖定螢幕樣式	39
捷徑和時鐘小工具	39

手機通話功能

各種撥號方式	41
在電話撥號畫面上撥打電話	41
使用快速撥號	42
撥打訊息中的電話號碼	42
撥打電子郵件中的電話號碼	42
撥打日曆活動中的電話號碼	43
撥打緊急電話	43
收到來電	43
通話期間可以執行哪些動作？	44
設定多方通話	46
網路電話	46
使用通話記錄	47
使用本國撥號	48
通話服務	49
開啟或關閉飛安模式	49

訊息

開啟訊息	50
傳送簡訊 (SMS)	50
傳送多媒體簡訊 (MMS)	51
繼續撰寫訊息草稿	52
檢視及回覆簡訊	53
轉寄訊息	54
檢視並儲存多媒體簡訊中的附件	55
Push 訊息	55
管理訊息對話	56
將簡訊備份到記憶卡	57
設定簡訊選項	57

搜尋和網頁瀏覽器

搜尋 HTC Rhyme 和網路	59
使用網頁瀏覽器	60
從網路下載	62
檢視我的最愛和先前造訪過的網頁	63
設定瀏覽器選項	64

相機

相機基本資訊	65
拍攝相片	66
拍攝影片	67
新增特效	68
完成拍攝後	68
相機場景	68
拍攝全景相片	69
拍攝連續的相片	70
拍攝高動態範圍 (HDR) 相片	70
變更相機設定	70

相片、影片和音樂

相片集	72
-----	----

音樂	79
多媒體連線	84

HTC 服務

HTC Watch	86
HTCSense.com	89

帳號與同步處理

關於線上帳號	92
與 Google 帳號同步	92
新增社交網路帳號	93
管理線上帳號	93

連絡人

從舊手機傳送連絡人	95
關於連絡人應用程式	95
您的連絡人清單	96
設定個人資料	97
從 SIM 卡匯入連絡人	97
新增新的連絡人	98
搜尋連絡人	98
從 Exchange ActiveSync 帳號匯入連絡人	98
合併連絡人資訊	99
將連絡人備份到記憶卡	100
連絡人資訊和對話	100
以 vCard 傳送連絡人資訊	101
連絡人群組	102
新增連絡人小工具	104

社交網路

HTC Sense 版 Facebook	106
HTC Sense 版 Twitter	107
使用 Friend Stream	107
在 Friend Stream 內使用 Facebook	109
在 Friend Stream 中使用 Tweet	109
在 Friend Stream 內使用 Plurk	111
使用 Facebook 聊天室	112
使用 Google Talk 交談	112

電子郵件

Gmail	115
郵件	116

日曆

關於日曆	125
建立活動	125
變更日曆檢視	126
管理日曆活動	127
接受或拒絕會議邀請	128
關閉或延遲活動提醒	128

顯示或隱藏日曆	128
變更日曆設定	129
關於日曆小工具	129

地圖和位置

位置設定	130
Locations	130
Google 地圖	138

Android Market 和其他應用程式

從 Android Market 尋找及安裝應用程式	142
使用時鐘	143
查看氣象	146
閱讀電子書	147
讀取新聞摘要	149
追蹤股票資訊	151
使用 Endomondo 從事運動	152
觀賞 YouTube 上的影片	154
收聽 FM 收音機	155
使用手電筒	156
分享遊戲和應用程式	157

生產力

使用文件	158
上傳檔案到 Dropbox	159
錄音	159
建立記事	160
完成工作	163

HTC Sync

關於 HTC Sync	167
安裝 HTC Sync	167
設定 HTC Sync 以辨識 HTC Rhyme	168
認識工作空間	168
設定同步	168
同步 HTC Rhyme	171
從電腦將應用程式安裝到 HTC Rhyme	172
下載地圖或購買服務	172
將其他裝置與電腦同步	173
下載最新的 HTC Sync 升級	173

鍵盤

使用螢幕上的鍵盤	174
使用預測文字輸入字詞	175
語音輸入文字	177
滑行輸入文字	177
編輯文字	178
調整輸入設定	179

網際網路連線

數據連線	180
Wi-Fi	181
連線到虛擬私有網路 (VPN)	182
使用 HTC Rhyme 作為數據機 (USB 數據連線)	183
透過電腦將 HTC Rhyme 連上網際網路 (網際網路傳送)	184
使用 HTC Rhyme 作為無線路由器	184

藍牙

藍牙基本資訊	185
連接藍牙耳機或車用套件	185
與藍牙裝置中斷連線或解除配對	186
使用藍牙傳送資訊	187
使用藍牙接收資訊	188

安全性

以 PIN 碼保護 SIM 卡	190
使用螢幕鎖定圖案、PIN 碼或密碼來保護 HTC Rhyme	190
加密 HTC Rhyme 上的資料	191

設定

HTC Rhyme 上的設定	192
變更顯示設定	193
變更音效設定	195
變更語言	196
延長電池續航力	196
管理記憶體	197
查看 HTC Rhyme 資訊	199

更新及重設

軟體更新	200
重新啟動 HTC Rhyme	200
重設 HTC Rhyme	201

商標和版權

索引

本指南中使用的文字慣例

本使用指南使用下列符號表示有益資訊或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供僅適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的選項。



此表示為重要資訊，就是指您必須執行，才能完成特定工作，或讓某項功能正常運作。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。

開始使用


包裝盒內容

包裝盒內應有下列物品：

- HTC Rhyme
- 電池 (已裝入)
- microSD™ 記憶卡 (已裝入)
- USB 傳輸線
- 3.5 mm 立體聲耳機
- 電源變壓器
- HTC Rhyme 魔幻吊飾
- 快速入門指南
- 安全與法令注意事項

HTC Rhyme

前面板

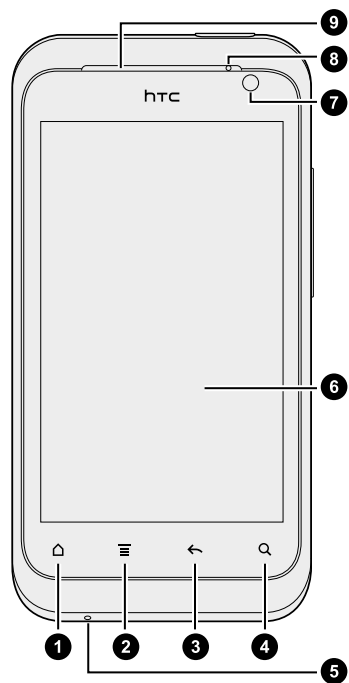


1. 主畫面
2. 選單
3. 返回鍵
4. 搜尋
5. 麥克風
6. 觸控式螢幕
7. 前相機
8. 通知 LED 指示燈
9. 聽筒

頂面板




1. 3.5mm 耳機插孔
2. 電源

左面板和右面板

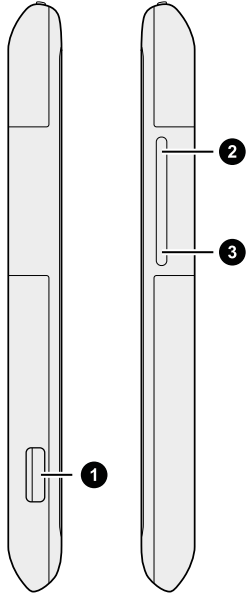

1. micro-USB 接頭
2. 調高音量
3. 調低音量

後面板

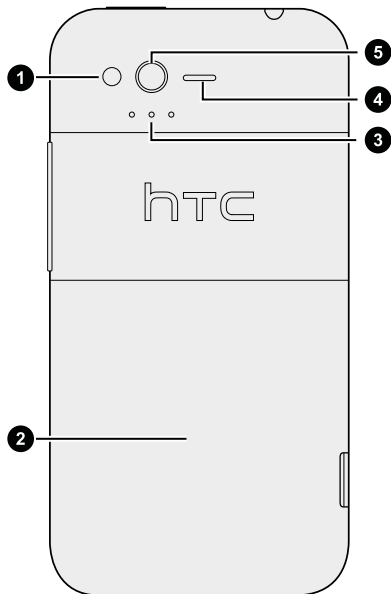

1. LED 閃光燈
2. 背蓋
3. 座架接點
4. 喇叭
5. 500 萬畫素相機

背蓋


取下背蓋

必須取下背蓋，才能存取 SIM 卡插槽和記憶卡插槽。




在取下背蓋之前，請確定將 HTC Rhyme 電源關閉。

1. 將 HTC Rhyme 螢幕面朝下，小心握住。
2. 用兩手的大拇指推出背蓋，將背蓋取下。

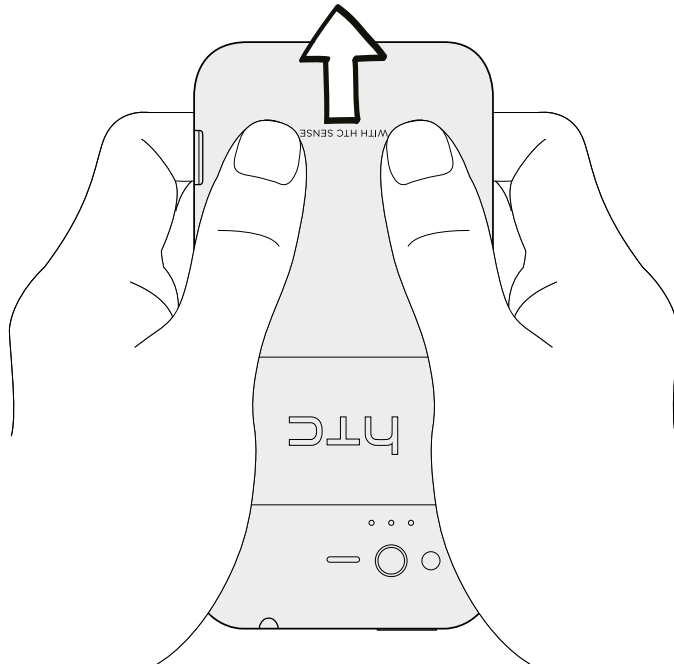


3. 用手指從底部將背蓋推出，將背蓋取下。

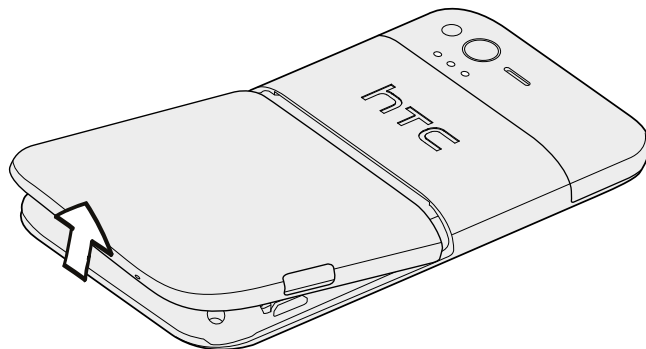

重新裝上背蓋

🚩 手機天線位在背蓋下方。為了讓通話、數據連線和 GPS 導航得到最佳的訊號，務必將背蓋牢牢固定在手機上。

1. 將背蓋上的卡榫對齊手機上的小洞。
2. 用大拇指將背蓋往下壓並推入，直到其卡入定位。

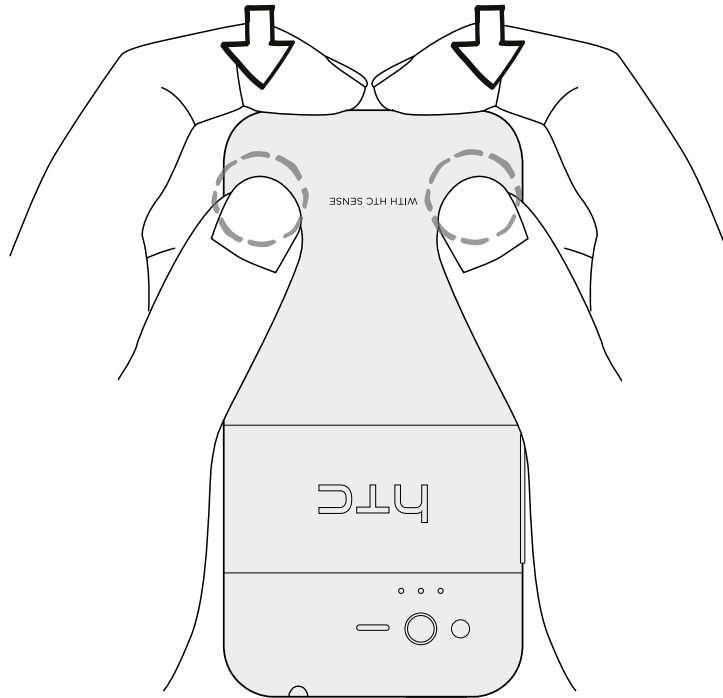


背蓋卡入時會發出喀一聲。

SIM 卡

SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊及電話簿/訊息記憶體。1.8V 和 3V 的 SIM 卡都可使用。

插入 SIM 卡

1. 取下背蓋。
2. 將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向插槽外，依此方向將 SIM 卡往 SIM 卡插槽內插入。

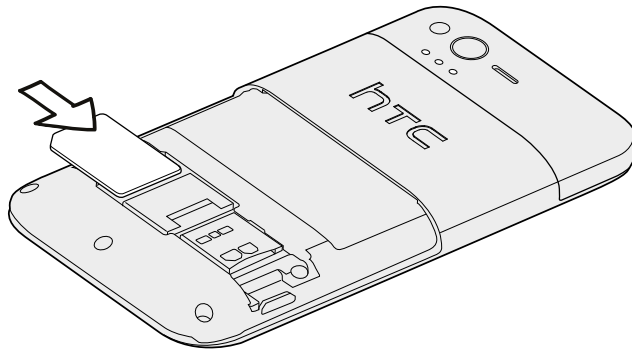

取出 SIM 卡



在取出 SIM 卡之前，請確定將 HTC Rhyme 電源關閉。

1. 取下背蓋。
2. 接著用拇指，將 SIM 卡從 SIM 卡插槽中推出。

記憶卡

您可以用記憶卡來儲存相片、影片和音樂。記憶卡已經預先插入 HTC Rhyme 中。

插入記憶卡


1. 取下背蓋。
2. 將 microSD 記憶卡金屬接點部分朝下插入記憶卡插槽，直到其卡入定位。

取出記憶卡




若需要在 HTC Rhyme 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。

1. 取下背蓋。
2. 按下記憶卡，使其從插槽中彈出。
3. 將記憶卡從插槽中推出。

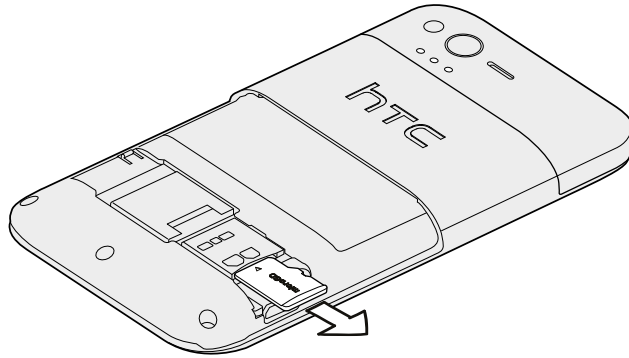

卸載記憶卡

若需要在 HTC Rhyme 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 SD 卡與手機儲存 > 卸載 SD 卡。

電池

HTC Rhyme 使用內建的充電式電池。電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC Rhyme 的使用情形而定。您所使用的功能及配件都會影響電池續航力。例如，讓藍牙[®]連線長時間開啟會使用較多的電力。長時間通話和經常瀏覽網頁，都會使用較多的電池電力。此外，位置也是考量點之一：行動網路訊號太弱，以及溫度過於極端，都會造成電池的負擔。


為電池充電

開啟並開始使用 HTC Rhyme 之前，建議先為電池充電。





只能使用包裝內隨附的電源變壓器和 USB 傳輸線來為電池充電。

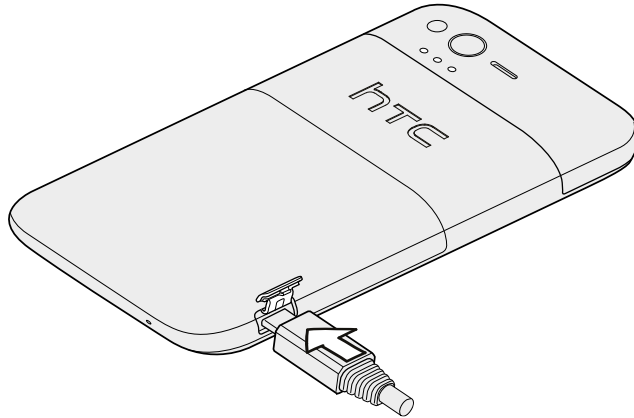1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。



2. 再將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。

電池充電時，通知 LED 指示燈會亮起橘色。電池充飽電後，指示燈會持續亮起綠色。

充電時如果開啟 HTC Rhyme 的電源，狀態列會顯示充電中圖示 ()。當電量充飽後，電池充電中圖示就會變成電量充飽圖示 ()。




為了安全起見，電池會在過熱時停止充電。

使用 HTC Rhyme 座架為電池充電

1. 將隨附的 USB 傳輸線較小的一端插入座架上的 USB 接頭。
2. 再將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座。

- 將 HTC Rhyme 上的座架接點對準座架上的接點。

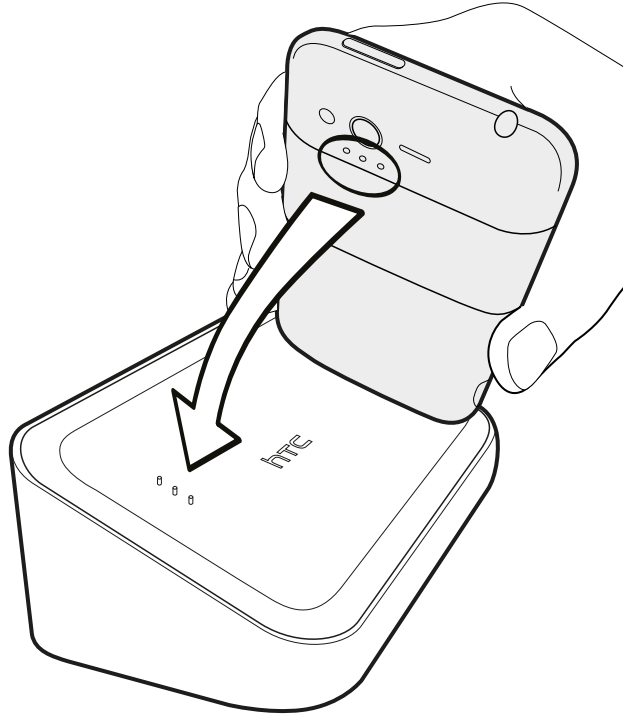

- 小心將 HTC Rhyme 往下壓，以固定手機。



有些地區可能不會將此配件隨附在產品包裝內。請連絡服務供應商或零售商店，以深入瞭解如何購買此配件及其他配件。

切換手機開關

開啟電源

只要按下電源鍵，就是這麼簡單。



第一次開啟 HTC Rhyme 電源時，您必須先設定手機。

關閉電源

- 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
- 按住電源鍵幾秒鐘。
- 出現電源選項選單時，點選關機。

輸入 PIN 碼

大部分的 SIM 卡都內建了由電信業者所設定的 PIN 碼（個人識別碼）。要求輸入 PIN 碼時，請輸入 PIN 碼，然後點選確定。



如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。但別擔心！您只需要洽詢電信業者，並查出您的 PUK (PIN 碼解鎖鍵) 即可。

手指觸控

點選	當您想要使用鍵盤輸入、想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。
按住	若要開啟某項目（例如通訊錄或網頁中的連結）的可用選項時，只要按住該項目即可。
快速滑動或滑動	快速滑動或滑動表示在畫面上用手指做出快速的垂直或水平拖曳的動作。
拖曳	在您開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。
輕觸	輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指。但指觸只能以垂直方向移動，例如在輕觸連絡人或訊息清單時。
旋轉	針對大部分的畫面，只要將 HTC Rhyme 側向轉動即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。在輸入文字時，您還可以將 HTC Rhyme 側向轉動，以顯示更大的鍵盤。
縮放	在某些應用程式（例如相片集或網頁瀏覽器）中，您可以在檢視圖片或網頁時用兩根手指頭（例如大拇指和食指）在螢幕上「縮放」，以進行放大或縮小。

初次設定 HTC Rhyme

第一次開啟 HTC Rhyme 電源時，畫面會要求您設定手機。您可以選擇連上網際網路的方式，以及是否要讓手機自動偵測目前的所在位置。如果有私人的連絡人和日曆活動仍儲存在舊手機上，您也可以透過藍牙，輕鬆將這些資料傳送到 HTC Rhyme。

請務必登入您的 Google® 帳號，如此才能使用 Google 應用程式（例如 Gmail™ 和 Android Market™）。您也可以設定其他的電子郵件帳戶，以及 Facebook® 和 Twitter™ 等您所喜愛的社交網路。

只要依照螢幕上的指示進行，就可以迅速完成設定並開始使用。



使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。但別擔心！您可以稍後再從設定中啟用或停用這些服務。

將連絡人匯入 HTC Rhyme

在 HTC Rhyme 中新增連絡人有許多不同的方式：您可以將 HTC Rhyme 與 Google 帳號、電腦、Facebook 的連絡人同步。

HTC Sync™	從舊手機同步連絡人到電腦，然後使用 HTC Sync 將 HTC Rhyme 與電腦的 Microsoft® Outlook®、Outlook Express 或 Windows® 連絡人同步。
Gmail	當您在手機上登入 Google 帳號之後，Google 連絡人便會匯入 HTC Rhyme。您也可以直接在 HTC Rhyme 上建立更多的 Google 連絡人。
Facebook	登入您的 Facebook 帳號，即可匯入您的 Facebook 好友的連絡資訊。
手機連絡人	您可以選擇在 HTC Rhyme 內建立並儲存連絡人，或是從舊手機傳送現有的連絡人。
SIM 卡	將 SIM 卡上的所有連絡人複製到 HTC Rhyme 中。
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Rhyme 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作連絡人同步。
傳輸	使用傳輸應用程式，不只能從舊手機傳輸連絡人到新的 HTC Rhyme，也能傳輸日曆活動和簡訊。


主畫面

主畫面是您自由發揮 HTC Rhyme 個人化風格的地方。主畫面上的捷徑和時鐘小工具包含您最喜愛的應用程式的捷徑，同時會顯示您所在城市的時間及氣象。也可以新增您喜愛的應用程式、捷徑、資料夾和小工具，只要輕鬆點選一下，即可快速存取。若要瞭解如何新增，請參閱第 31 頁的個人化。

延伸的主螢幕



當您開始使用 HTC Rhyme 執行各種工作之後，可能會發現一個主畫面似乎不太夠用。但別擔心！因為您還可以另外新增六個螢幕。這應該已足夠使用。

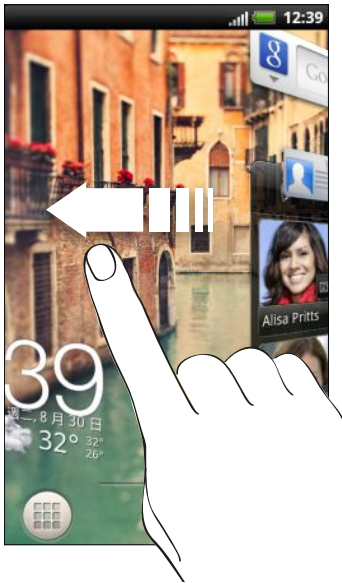只要用手指向左或向右水平滑動，就會出現更多空間，讓您可以新增圖示、小工具等。



按下  可返回主畫面（亦即中央的主畫面）。

使用縮圖檢視

- 若要直接跳到想要的畫面，請按下  或用兩指在畫面上縮放，即可顯示縮圖檢視，將所有七個主畫面顯示為縮圖。接著只要點選想要的畫面，馬上就能進入該畫面。
- 在縮圖檢視中，如果有空間可新增新的畫面，您可以點選  來新增畫面。出現空白的主畫面時，您便能開始自訂畫面。





基本資訊

調整音量

調整鈴聲音量可變更鈴聲的音量，調整媒體音量則可變更聲音通知和音樂或影片播放的音量。

調整鈴聲音量

- 按下調高音量或調低音量可將鈴聲調整至所要的音量。畫面上會出現鈴聲音量視窗，顯示音量。
- 如果已是最低的鈴聲音量（靜音模式），再按一下調低音量可切換成震動模式。接著狀態列會出現震動模式圖示 。
- 在震動模式中時，按一下調高音量可切換回靜音模式。狀態列上會出現喇叭靜音圖示 .


調整通話時聽筒的音量

在通話期間，按下調高音量或調低音量。

調整媒體音量

在播放音樂或觀看影片時，按下調高音量或調低音量可調整音量。畫面上會出現媒體音量視窗，顯示音量。

透過設定調整音量

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 音效 > 音量。
2. 將音量滑桿移到左邊或右邊，即可調整鈴聲、媒體播放、鬧鐘和通知音量。拖曳滑桿的同時，手機會以調整的音量短暫播放範例音。
3. 如果想讓鈴聲和通知使用相同的音量，請選取使用來電音量作為通知音量。
4. 完成後，點選確定。

睡眠模式

睡眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC Rhyme 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC Rhyme 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。而且還不用擔心收不到簡訊或來電。

切換為睡眠模式

只要快速按下電源鍵，即可關閉螢幕，並切換為睡眠模式。此外，HTC Rhyme 也會在閒置一段時間後，自動進入睡眠模式。

從睡眠模式中喚醒

若要手動喚醒 HTC Rhyme，請按下電源鍵。接著您必須將螢幕解鎖。



HTC Rhyme 會在有來電時自動喚醒。

將螢幕解鎖

拖曳圓環，即可將螢幕解鎖。



如果您設定了螢幕解鎖圖形、PIN 碼或密碼，手機便會要求您在螢幕上畫出解鎖圖形，或輸入 PIN 碼或密碼，然後才會解鎖。

如果設定了活動提醒或鬧鐘，可以將  或  拖曳到圓環，以延遲或關閉活動或鬧鐘。

從鎖定螢幕開啟應用程式

在鎖定螢幕上，將應用程式拖曳到圓環內，則可將螢幕解鎖，並直接進入該應用程式。



您可以進入設定 > 個人化 > 鎖定螢幕捷徑來自訂鎖定螢幕，顯示四個您最喜愛的應用程式。

狀態和通知

狀態圖示



每個圖示的意義如下：

 訊號強度	 電池已充飽
 GPRS 已連線	 充電中
 GPRS 使用中	 電池電量偏低 (剩下 20%)
 EDGE 已連線	 電池電量太低 (剩下 10%)
 EDGE 使用中	 靜音模式
 3G 已連線	 震動模式
 3G 使用中	 麥克風已靜音
 HSDPA 已連線	 已開啟擴音功能
 HSDPA 使用中	 已連接有線麥克風耳機
 正在漫遊	 已連接有線耳機
 沒有訊號	 藍牙功能已開啟
 未安裝 SIM 卡	 已連接至藍牙裝置
 已連接至 Wi-Fi® 網路	 飛安模式
 正在同步資料	 GPS 已開啟
 網路共用已開啟	 已設定鬧鐘


通知圖示

狀態列中的通知圖示可讓您輕鬆追蹤簡訊、日曆和鬧鐘。



每個圖示的意義如下：

 新的 Gmail 訊息	 一般通知
 新的 Microsoft Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件	 通話中
 電子郵件傳送錯誤	 未接來電
 新的 SMS/MMS	 來電保留
 SMS/MMS 傳送錯誤	 啟用通話指定轉接
 新的 Google Talk™ 即時通訊	 啟用訊息轉寄
 新語音信箱	 HTC Rhyme 已透過 USB 傳輸線連接到電腦
 有活動即將到來	 Wi-Fi 已啟動且有可用的無線網路
 社交網路有新的狀態更新	 可攜式 Wi-Fi 無線基地台已開啟
 符合的連絡人建議	 正在上傳資料 (動畫)
 藍牙配對要求	 正在下載資料 (動畫)
 HTC Rhyme 軟體有可用的更新	 正在等待上傳
 播放歌曲中	 已成功安裝下載的 Android Market 應用程式
 FM 收音機應用程式使用中	 先前從 Android Market 下載的應用程式有可用的更新

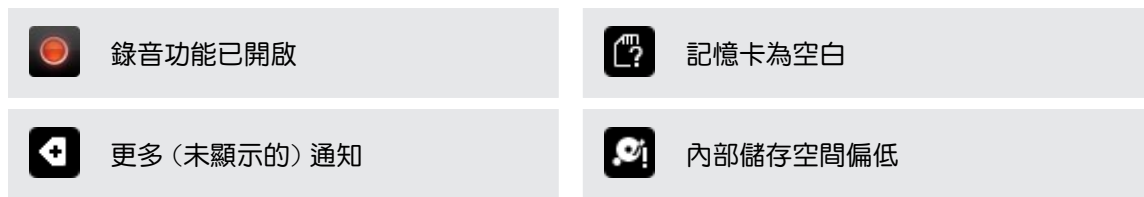

通知 LED 指示燈



通知 LED 指示燈會顯示：

- 當 HTC Rhyme 連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。
- 閃爍綠色，表示有擱置中的通知。
- 亮起橘色，表示電池充電中。
- 閃爍橘色，表示電池電量非常低。

通知面板

您可以在收到新的通知時，開啟通知面板，以檢視收到的活動通知或新資訊。通知面板可讓您用最快速度切換最近開啟過的應用程式，還能輕鬆開啟 Wi-Fi 和藍牙等設定。

若要開啟通知面板，請按住狀態列，然後向下滑動手指。



如果出現多個通知，只要向下捲動畫面就可以檢視全部的通知。



您也可以按下 ，然後點選通知，以此方式來開啟主畫面上的通知面板。

切換最近開啟過的應用程式


您可以從通知面板輕鬆存取最近剛開啟過的八個應用程式。

1. 按住狀態列，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。
2. 在最近使用的應用程式區段中，向左或向右滑動手指，即可檢視最近開啟過的應用程式。



3. 點選應用程式，將其開啟。



按住 ，可以檢視最近使用過的應用程式。


使用快速設定

快速設定標籤可讓您輕鬆開啟 Wi-Fi、藍牙、GPS 等設定，同時也提供了所有 HTC Rhyme 設定的快速捷徑。

1. 按住狀態列，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。
2. 點選快速設定標籤。
3. 點選項目旁的核取方塊，以關閉或開啟該項目。



關閉通知面板

按住通知面板底部的控制列，然後用手指在畫面上向上滑動。或者只要按下 。

使用 HTC Rhyme 魔幻吊飾

在開會或享用晚餐的同時，一邊等著來電或訊息嗎？只要使用手機隨附的魔幻吊飾，便能立即收到只有您才知道的通知。

只要將魔幻吊飾的連接線接到手機的 3.5 mm 耳機插孔，再將魔幻吊飾懸掛在背包外側。魔幻吊飾會在收到來電、訊息或語音信箱時亮燈。您再也不用在手機鈴聲響起時翻遍背包了。

選擇魔幻吊飾亮燈的時機

您可以設定讓魔幻吊飾在收到來電、訊息或語音信箱時亮燈。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 魔幻吊飾。
2. 選擇魔幻吊飾亮燈的時機。

將 HTC Rhyme 連接至電腦

使用 USB 傳輸線將 HTC Rhyme 連接到電腦時，手機上會出現選擇連線類型畫面並讓您選擇 USB 連線類型。

選取下列其中一個選項，然後點選完成：

僅充電	如果您只想要在連接至電腦時為電池充電，請選取此選項。
磁碟機	此模式只有在 HTC Rhyme 安裝記憶卡時才能使用。如果您想在記憶卡和電腦之間複製檔案，請選取此模式。 假如 HTC Rhyme 連接到電腦時啟用磁碟機模式，就無法使用 HTC Rhyme 上的應用程式來存取記憶卡。
HTC Sync	選取此選項，可同步電腦和 HTC Rhyme 上的連絡人、日曆，以及其他資訊。
USB 數據連線	如果您的電腦沒有可用的網際網路連線，您可以選取此模式，將 HTC Rhyme 的行動數據連線與電腦共用。
網際網路傳送	如果您沒有上網方案，或無法存取 Wi-Fi 網路，可以選取此模式，將電腦的網際網路連線分享給 HTC Rhyme 使用。

在記憶卡上複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到記憶卡。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Rhyme 連接到電腦。
2. 在選擇連線類型畫面上，選取磁碟機，然後點選完成。電腦會將記憶卡辨識為可移除式磁碟。
3. 瀏覽到這個可移除式磁碟，然後開啟磁碟。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 將電腦中的檔案複製到手機記憶卡的根資料夾。
 - 將記憶卡中的檔案複製到電腦上的資料夾。

5. 複製完檔案後，依照電腦作業系統的要求卸載可移除式磁碟（也就是連接的 HTC Rhyme），然後再安全地移除 HTC Rhyme。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 中斷 HTC Rhyme 與電腦的連線。
 - 如果您想讓 HTC Rhyme 繼續連接到電腦，但又想要存取記憶卡，請開啟通知面板，點選磁碟機，接著選取磁碟機以外的選項，然後再點選完成。

複製文字、查詢資訊及分享

您可以在網頁瀏覽器和郵件等應用程式中選取文字，接著選擇要執行的動作。

選取文字

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束標記，將您想要選取的文字環繞反白起來。




若要複製連結網頁的位址，請按住連結，然後點選複製連結網址。

複製並貼上文字

1. 選取想要複製的文字之後，點選複製。
接著選取的文字就會複製到剪貼簿中。
2. 在文字輸入欄位（例如在撰寫電子郵件時）中，按住您想要貼上文字的地方。
3. 點選貼上。

搜尋或翻譯文字

1. 選取想要搜尋或翻譯的文字之後，點選 .
2. 點選下列其中一個標籤：



Google 搜尋

使用 Google 搜尋，尋找您所選取之文字的相關資訊。



維基百科

在維基百科®中查詢您所選取之文字的相關資訊。



YouTube


在 YouTube® 上尋找您所選取之文字的相關影片。



Google 翻譯

將文字翻譯成其他語言。

分享文字


1. 選取想要分享的文字之後，點選 。
2. 選擇要貼上並分享所選文字的位置，例如放入電子郵件訊息或 Facebook 狀態更新。

列印

將 HTC Rhyme 連線到支援的印表機，接著您就可以列印文件、電子郵件、會議邀請、相片等內容。



- 印表機和 HTC Rhyme 都必須開啟電源，並連線到同一個區域網路。請使用 Wi-Fi 將 HTC Rhyme 連線到區域網路。如需瞭解如何將印表機連線到區域網路，請參閱印表機使用指南。
- 區域網路必須使用防火牆。

1. 在網際網路、郵件、日曆或 Polaris Office 等應用程式內，開啟想要列印的項目。
2. 按下 ，然後點選列印（或更多 > 列印）。
3. 在列印畫面中，點選想要使用的印表機。
4. 如果要列印超過一頁以上的頁面，請設定所要的頁面範圍。



點選進階，以設定頁面尺寸、列印配置和頁面方向，然後選擇要以彩色或黑白列印。

5. 點選列印。

若要查看列印詳細資料，請開啟通知面板，然後點選正在列印的項目。

列印相片

1. 在相片集內，開啟想要列印的相片。
2. 點選相片。接著會出現選單。
3. 點選更多 > 列印，然後點選想要使用的印表機。
4. 點選列印。

若要查看列印詳細資料，請開啟通知面板，然後點選正在列印的項目。

新增印表機

如果清單中未出現印表機，您必須手動新增。



印表機必須位於您正在使用的同一個 Wi-Fi 網路內。

1. 在列印畫面上，點選新增印表機。
2. 輸入想要新增的印表機的 IP 位址，然後選擇連接埠。如果不知道印表機的 IP 位址，請向網路管理員尋求協助。
3. 點選下一步，然後選取印表機的製造商和機型。
4. 點選儲存。






印表機便會出現在清單內，接著您可以點選印表機，以列印相片或文件。

切換為座架模式

座架模式可將 HTC Rhyme 變成桌面時鐘、相片投影片檢視器或音樂播放器。HTC Rhyme 接上座架後，您還可以在接到來電時將其設為擴音器使用。

1. 將座架接上電源，接著將 HTC Rhyme 接上座架。
HTC Rhyme 會自動開啟藍牙，並切換為座架模式。
2. 出現提示時，選擇要如何使用座架的音訊。

進入座架模式後，您可以：

播放音樂	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 點選播放按鈕，控制音樂播放。 ▪ 點選專輯封面，開啟音樂媒體櫃。 ▪ 點選 ，調整媒體音量。
檢視時間和氣象資訊	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 點選時鐘小工具，開啟時鐘應用程式，接著設定時鐘或顯示其他城市的時間。 ▪ 點選氣象資訊，開啟氣象應用程式，接著還可以查看未來幾天的氣象預測。
播放相片投影片	點選相框，以投影片檢視記憶卡內的相片。
存取應用程式	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 點選畫面底部的捷徑圖示，開啟日曆等應用程式。 若要自訂捷徑，請按住應用程式圖示，然後選取新的應用程式。(或者，按下 ，然後點選捷徑。) ▪ 點選 ，然後選擇要開啟的應用程式。
螢幕變暗	點選變暗控制  按鈕。
修改座架設定	按下  ，然後點選設定。

若要離開座架模式，請點選  或將 HTC Rhyme 從座架上取下。

需要使用手機的快速指引嗎？


教學可幫助您快速認識 HTC Rhyme 的多項功能。

- 想知道如何快速完成某項工作嗎？只要輸入部分的關鍵字，HTC Rhyme 便會馬上顯示清楚又最即時的解答。
- 是否曾感覺對手機功能的瞭解不夠深入？只要跟著教學方便友善的介面瀏覽過一遍，就能幫您深入瞭解。教學主題涵蓋從簡介到進階設定，教學小工具還會推薦您可能感興趣的主題。

若要從主畫面開啟教學，請點選  > 教學。



如果尚未下載教學的內容，或如果有更新的內容可供取得，只要點選下載連結即可取得內容。



搜尋教學

1. 在教學中，按下 ，然後輸入想要搜尋的字詞。
2. 點選搜尋結果，直接跳至該項目。

設定從主畫面進行搜尋

您知道可以直接從主畫面搜尋教學的內容嗎？首先，您必須先將達人教學加入可搜尋項目。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選搜尋 > 可搜尋項目。
3. 向下捲動，然後選取教學。
4. 按下 。

現在每當您想要從主畫面搜尋教學時，只要按下 ，點選 ，然後再選取教學即可。輸入關鍵字，然後點選其中的結果，便可跳至教學中的該項目。

個人化

將 HTC Rhyme 完全個人化

您可以依照自己的需求改變 HTC Rhyme 的畫面及音效。可個人化的選項包括桌布、面板、鈴聲，以及收到簡訊、電子郵件、日曆提醒等事件時的通知音效。

在主畫面上，按下 ，然後點選個人化開始自訂。

利用主題將 HTC Rhyme 個人化


您可以利用主題，讓 HTC Rhyme 更加多采多姿。主題是個人化的主畫面配置，可讓您快速套用。藉由切換不同的主題，HTC Rhyme 可以馬上變成適合假日、旅遊、工作或單純的娛樂用途手機。



每次新增或修改主畫面上的項目時，HTC Rhyme 都會自動將變更儲存到目前選取的主題內。

使用預設主題

HTC Rhyme 提供許多預設主題，每種主題都預先設定了截然不同的桌面及一系列的小工具和捷徑，能夠忠實反映您生活中的各個時刻。有適用於工作、娛樂、旅遊或社交生活等的主題可供選擇。



1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取所要的主題。
4. 點選套用。




若要下載更多主題，請按下 ，然後點選個人化。在顯示標籤上，點選主題 > 取得更多。

建立新主題


建立新的主題時，一開始會出現一個空白的主畫面。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 按下 ，然後點選新增。
4. 輸入新主題的名稱，然後點選完成。
5. 新增小工具和其他元素，排列主畫面的配置，然後變更面板或桌布，將主題完全個人化。所有的變更都會自動儲存到這個主題。

重新命名主題


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取想要重新命名的主題。
4. 按住主題縮圖，然後點選重新命名。
5. 輸入新主題的名稱，然後點選完成。

刪除主題

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，瀏覽主題，然後點選一或多個想要刪除的主題。
4. 點選刪除。


變更桌布

您可以用喜愛的相片將桌布個人化，迅速讓 HTC Rhyme 有耳目一新的感覺。除了瀏覽 HTC Rhyme 上的桌布收藏以外，也可以從相機拍攝的相片中選擇。此外也可以變更主畫面，使用動畫桌布。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選桌布。
3. 點選下列其中一個選項：


HTC 桌布	選擇預設的桌布，然後點選預覽 > 套用。
即時桌布	從預設的動畫桌布中選擇。點選預覽檢視動畫，然後點選套用。
相片集	選擇現有的相片。裁切相片，然後點選儲存。



若要下載更多桌布，請按下 ，然後點選個人化。在顯示標籤上，點選桌布 > HTC 桌布 > 取得更多。

套用新面板

您可以套用新的面板，將個人化風格延伸到主畫面以外。面板可以呈現不同的外觀和風貌，套用到大部分的螢幕按鈕、應用程式畫面、選項選單，以及其他項目上。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選面板。

3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取所要的面板。
4. 點選套用。




若要下載更多面板，請按下 ，然後點選個人化。在顯示標籤上，點選面板 > 取得更多。

使用小工具將主畫面個人化


小工具可讓您直接在主畫面上一眼瀏覽所有的重要資訊及媒體內容。為了方便您使用，主畫面上已經新增了某些小工具。您可以從可用的小工具選項中新增其他項目。

新增小工具到主畫面

1. 找出主畫面上可以新增小工具的空間，移到該位置。
2. 按下 ，然後點選個人化。
3. 在新增到主畫面標籤上，點選小工具。
4. 選取您想要的小工具。
5. 大部分的 HTC 小工具都提供了多種設計和尺寸，可滿足您的不同需求。使用手指由右至左在螢幕上滑動，檢視不同的樣式，然後點選選取，選取其中一個樣式。


您也可以新增可快速開關設定的小工具，例如 Wi-Fi 和藍牙等設定。向下捲動小工具清單，點選設定，然後點選您想要的小工具。



若要下載更多小工具，請按下 ，然後點選個人化。在新增到主畫面標籤上，點選小工具 > 取得更多的 HTC 小工具。

變更小工具的設定

有些小工具的基本設定（例如：連絡人和郵件小工具）可以從主畫面修改。

1. 按住主畫面上的小工具。接著 HTC Rhyme 會震動，而且小工具周圍會出現有色的方塊。此時仍不要移開手指。
2. 將小工具拖曳到 。



可讓您變更這個小工具部分設定的相關畫面隨即開啟。


3. 自訂小工具的設定。

新增圖示和其他捷徑到主畫面

您可以將應用程式圖示放到主畫面上，以快速開啟應用程式。此外也可以在主畫面上新增設定捷徑、書籤網頁、某人的電話號碼、音樂播放清單、路線規劃等特定資訊，以及許多項目。



可用的捷徑將視 HTC Rhyme 上安裝的應用程式而定。

1. 找出主畫面上可以新增圖示或捷徑的空間，移到該位置。
2. 按下 ，然後點選個人化。
3. 在新增到主畫面標籤上，點選應用程式以新增應用程式圖示，或點選捷徑以新增設定或資訊的捷徑。




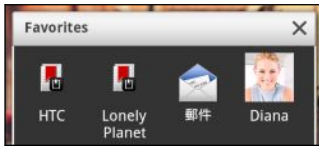
若要在主畫面上新增應用程式圖示，請點選 ，然後按住應用程式圖示。不要讓手指離開畫面，直接將圖示拖曳到主畫面上的空白區域，然後放開手指。

新增資料夾到主螢幕

您可以使用資料夾來分類相關的應用程式和其他捷徑，讓主螢幕保持井然有序。您也可以新增資訊資料夾，以顯示藍牙、Facebook 通訊錄等最新資訊。

建立新資料夾並在資料夾中新增項目

1. 找出主畫面上可以新增資料夾的空間，移到該位置。
2. 按下 ，然後點選個人化。
3. 在新增到主畫面標籤上，點選資料夾。
4. 點選新增資料夾。接著主畫面上就會出現一個新的資料夾。
5. 進入放有應用程式、圖示或捷徑的主畫面，接著按住項目。接著 HTC Rhyme 會震動。此時仍不要移開手指。
6. 拖曳應用程式、圖示或捷徑到資料夾上方，然後放開。



只要點選資料夾，資料夾便會開啟，接著您就可以存取資料夾內的應用程式和捷徑。

重新命名資料夾

1. 點選資料夾將其開啟。
2. 按住資料夾視窗的標題列。
3. 輸入新資料夾名稱，然後點選確定。

重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示

您可以重新排列主畫面上的小工具和圖示，以空出空間來新增更多項目，也可以移除不常使用的小工具和圖示。

移動小工具或圖示


1. 按住您想要移動的小工具或圖示。接著 HTC Rhyme 會震動，而且小工具或圖示周圍會出現有色的方塊。此時仍不要移開手指。
2. 將小工具或圖示拖曳到螢幕上的新位置。



- 移到螢幕左側或右側停住，即可將小工具或圖示拖曳到其他的主畫面面板。
- 如果您將圖示拖曳到已有其他圖示的位置，該圖示便會自動移開，以挪出空間。

3. 將小工具或圖示移到想要的位置後，放開手指。

移除小工具或圖示

1. 按住您想要移除的小工具或圖示。接著 HTC Rhyme 會震動，而且小工具或圖示周圍會出現有色的方塊。此時仍不要移開手指。
2. 將小工具或圖示拖曳到 。
3. 等小工具或圖示也變成紅色後，放開手指。


重新排列主畫面

您可以自行排列主畫面面板的順序，使其符合您使用主畫面的習慣。例如，可以將含有經常使用之小工具、捷徑和資料夾的面板移到靠近主畫面的位置。





在縮圖檢視中，主要的主畫面四週會加上細線外框。

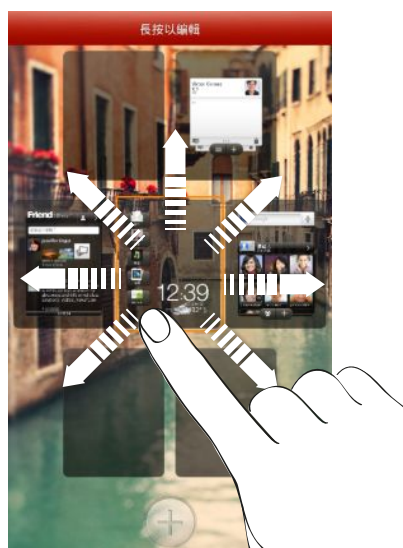1. 用手指在主畫面上靠攏，顯示縮圖檢視。
2. 按住您想要移動的主畫面縮圖。接著 HTC Rhyme 會震動。此時仍不要移開手指。
3. 將縮圖拖曳到新的位置，然後拿開手指。





移除主畫面面板

如果不需要這麼多主畫面，您可以移除其中部分面板。

1. 在主畫面上，用兩指在觸控式螢幕上靠攏，或按下 ，進入縮圖檢視。
2. 按住想要移除的面板。此時仍不要移開手指。
3. 將面板拖曳到 。

重新新增主畫面面板



假如有更多小工具、捷徑和應用程式想要快速存取，您也可以重新新增主畫面。

1. 在主畫面上，用兩指在觸控式螢幕上靠攏，或按下 ，進入縮圖檢視。
2. 點選 。接著便會出現一個新的主畫面，然後您便能開始新增小工具、捷徑和應用程式。

使用音效集

每種音效集都由不同的音效組成，適用於鈴聲，以及傳入的訊息、電子郵件、日曆活動提醒等通知。切換不同的音效集，就能讓 HTC Rhyme 在您與朋友外出時發出好玩的鈴聲或音效，而在辦公室內則馬上變為輕柔的音效。



選擇預設的音效集

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集畫面，然後點選音效集名稱。
3. 您可以點選 ，聆聽該音效集內其他的音效。
4. 點選套用。



若要下載更多音效集，請按下 ，然後點選個人化。在音效標籤上，點選 音效集 > 取得更多。


建立音效集

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 點選 。
4. 輸入新音效集的名稱，然後點選完成。

新建立的音效集接著會新增到音效集清單內。您還可以為音效集指定所要的不同音效。

變更鈴聲、通知和音效

您可以根據個人的心情和生活型態，變更為想要的來電鈴聲、通知音效和鬧鐘。您可以從預設的選項或記憶卡中選擇不同的音效。



1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 選擇您想要自訂的音效集，或建立新的音效集，然後點選套用。
4. 從個人化畫面變更鈴聲、通知音效和鬧鐘。



也可以進入訊息、郵件和日曆應用程式，分別選擇收到新訊息、電子郵件和日曆提醒的音效。

HTC Rhyme 會自動將變更儲存到目前的音效集。

刪除音效集

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 按下 ，然後點選刪除。
4. 點選想要刪除的一或多個音效集。
5. 點選刪除。

重新排列或隱藏應用程式標籤


您可以在重新排列某些應用程式的標籤，讓經常使用的資訊類型優先顯示，或移除不需要的標籤。

1. 開啟在畫面底部有常用標籤的應用程式。



2. 按住標籤。當畫面變更並顯示可以重新排列圖示的區域時，請拿開手指。
3. 請執行下列其中一個步驟：


新增標籤	按住想要新增的標籤，然後將標籤拖曳到其他標籤旁邊。
移動標籤	按住想要移動的標籤，然後將標籤拖曳到新的位置。
移除標籤	按住想要隱藏的標籤，然後將標籤向上拖曳。

4. 完成後，按下 。

還原標籤

1. 開啟您先前移除了部分標籤的應用程式。
2. 按住標籤。當畫面變更並顯示部分的隱藏標籤時，拿開手指。


3. 按住想要顯示的標籤，然後重新將標籤拖曳到想要的位置。

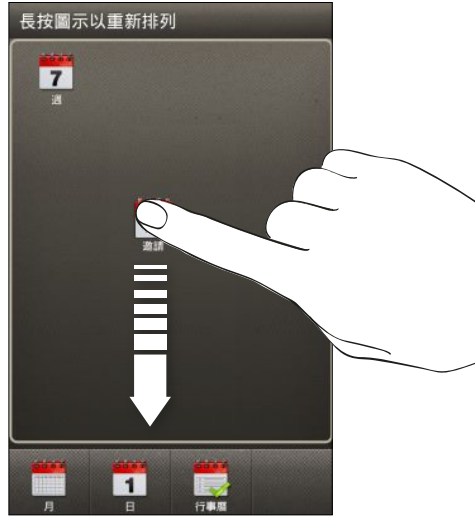

4. 完成後，點選 ←。


自訂鎖定螢幕樣式

您可以從多種生動的鎖定螢幕中選擇，以顯示動畫氣象和股票更新等即時資訊。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選鎖定螢幕樣式。
3. 使用手指向左或向右滑動，選擇鎖定螢幕樣式。
4. 點選鎖定螢幕樣式，可檢視預覽。如果要進一步自訂，請點選設定。
5. 完成後，請點選套用。

自訂鎖定螢幕上的捷徑

您可以選擇要顯示在鎖定螢幕上的捷徑，將螢幕解鎖後便會直接進入您喜愛的應用程式。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選個人化。
2. 在顯示標籤上，點選鎖定螢幕捷徑 > 選擇鎖定螢幕捷徑。
3. 點選想要變更的捷徑，然後選擇其他的應用程式將其取代。
4. 點選完成。

捷徑和時鐘小工具

讓您直接在主畫面上開啟常用的應用程式或預覽內容。



您可以從捷徑和時鐘小工具中進行下列操作：

- 點選應用程式的捷徑，開啟應用程式
- 點選資訊列將其展開，並檢視該應用程式的內容
- 點選內容預覽並開啟內容



自訂捷徑和時鐘小工具

您可以選擇要在捷徑和時鐘小工具中顯示的捷徑和城市。

1. 在主畫面上，點選並按住捷徑和時鐘小工具。此時仍不要移開手指。
2. 將小工具拖曳到 。
3. 您可以在此畫面：
 - 點選捷徑位置，接著選擇應用程式或捷徑，以指定到該位置。
 - 點選時間，然後選取要顯示在小工具內的都市。如果清單中未出現您的城市，請點選  新增城市。
4. 點選完成。

捷徑和時鐘小工具便會更新。

手機通話功能

各種撥號方式


除了從 HTC Rhyme 的電話撥號畫面上撥打電話以外，您還可以點選簡訊或電子郵件中的號碼來撥出電話，或是按下電話撥號上的某一個號碼，快速撥給連絡人。





大部分的 SIM 卡都內建了由電信業者所設定的 PIN 碼（個人識別碼）。要求輸入 PIN 碼時，請輸入 PIN 碼，然後點選確定。如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。但別擔心！您只需要洽詢電信業者，並查出您的 PUK（PIN 碼解鎖鍵）即可。


在電話撥號畫面上撥打電話


您可以直接撥打電話號碼，也可以使用智慧搜尋功能搜尋儲存的連絡人或通話記錄中的號碼，然後再撥號。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 開始在電話鍵盤上輸入電話號碼的前幾個數字或連絡人名稱的前幾個字元。電話撥號畫面便會開始顯示符合的號碼及名稱清單。



如果輸入錯誤的數字或字母，點選  可將其刪除。若要刪去整個輸入，請按住 。

3. 用手指在篩選清單中向上滑動，可關閉電話鍵盤並查看是否有更多相符的號碼或連絡人。
4. 若要撥打電話，請執行下列任一步驟：
 - 點選清單中的電話號碼或連絡人。
 - 輸入完整號碼後，點選撥號。
 - 若要撥打該連絡人的不同電話號碼，請點選連絡人姓名右側的 。在連絡人詳細資料畫面上，點選要撥打的電話號碼。

在撥號或通話期間，狀態列會顯示通話中圖示 。

智慧搜尋有何作用？

電話撥號的智慧搜尋功能可讓您快速便利地撥出電話。

您只需要輸入電話號碼或想要撥打之連絡人名稱的前幾個字母，智慧搜尋就會自動搜尋並篩選儲存的連絡人，以及通話記錄中的電話號碼。




使用快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。假如您已將連絡人的號碼指定到數字 2 鍵，只要按住此按鍵，即可撥打該號碼。




數字 1 鍵通常保留供語音信箱使用。按住此鍵即可撥打語音信箱並取得語音信箱中的訊息。

指定快速撥號按鍵

1. 在主畫面上，點選 。
2. 按下 ，然後點選快速撥號 > 。
3. 輸入您想要新增的連絡人名稱。該名稱出現在清單中時，點選名稱。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的連絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。



也可以從連絡人中設定快速撥號鍵。點選連絡人，按下 ，然後選取設定快速撥號（或更多 > 設定快速撥號）。

撥打訊息中的電話號碼

1. 點選訊息內的電話號碼。



2. 點選撥號。



若要打電話給訊息寄件者、請點選收到的訊息，然後點選選項選單中的撥號。

撥打電子郵件中的電話號碼

想要撥打電子郵件內的電話號碼嗎？沒問題！

1. 在電子郵件內文中，點選電話號碼。
2. 視需要編輯號碼。
3. 點選撥號。

撥打日曆活動中的電話號碼

只要點選日曆活動中的電話號碼，便能在電話撥號畫面上顯示多方通話識別碼或會議 PIN 碼等活動詳細資訊。

1. 在日曆中開啟活動。
2. 在活動詳細資訊畫面中，點選電話號碼。
3. 點選撥號。

撥打緊急電話

在某些地區，即使 HTC Rhyme 尚未安裝 SIM 卡或 SIM 卡已被封鎖，您仍可以用手機撥打緊急電話。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。

如果您啟用了鎖定密碼或鎖定圖形，但忘記了如何解除，可以點選畫面上的緊急電話，接著便能撥打緊急電話。

收到來電


當您收到來自連絡人的來電時，便會出現來電畫面。



接到來電時，您還可以使用禮節鈴聲和口袋模式功能。若要瞭解如何新增，請參閱第 195 頁的[變更音效設定](#)。

接聽來電

請執行下列其中一個步驟：

- 點選接聽。
- 如果接到來電時螢幕為關閉，便會出現鎖定螢幕，將  拖曳到圓環，即可將螢幕解鎖並接聽電話。



拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 點選拒接。
- 如果接到來電時螢幕為關閉，便會出現鎖定螢幕，將  拖曳到鎖定螢幕上的圓環。
- 按兩下電源鍵，可拒接來電。

將鈴聲設為靜音且不拒接來電。

請執行下列其中一個步驟：


- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC Rhyme 面朝下放在穩定的表面上。




如果 HTC Rhyme 已面朝下，則有後續的來電時仍會響鈴。

HTC 本機號碼

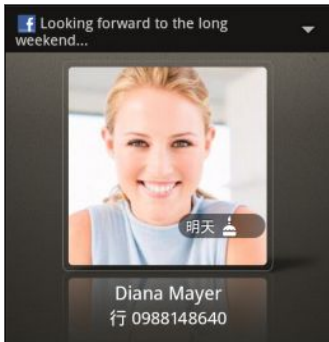


每當您撥打電話或接到朋友的來電時，通話畫面便會顯示朋友在 Facebook 或 Twitter 等社交網路上的最新狀態更新。此外還可讓您不錯過任何朋友的生日。假如朋友的生日是在未來七天內，手機便會顯示生日提醒。



通話期間可以執行哪些動作？

在通話中，使用螢幕按鈕可將麥克風設為靜音或取消靜音，或開啟或關閉擴音功能。也可以按下 ，選擇是否要新增通話、保留通話、讓麥克風靜音等。

保留通話

1. 按下 ，然後點選保留，以保留通話。保留通話時，狀態列上也會出現保留通話圖示 。
2. 按下 ，然後點選取消保留繼續通話。

切換通話

如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的連絡人。



3. 若要結束目前的通話並回到其他通話，請點選結束通話。

在通話期間開啟擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC Rhyme 靠近耳朵。

請執行下列其中一個步驟：

- 在通話期間將 HTC Rhyme 翻面（確定選取翻轉擴音，此選項位在 > > 設定 > 音效內）。
- 在通話畫面上，點選 。

開啟擴音功能時，狀態列上會出現擴音功能圖示 。

若要關閉擴音功能，請再次將 HTC Rhyme 翻面，讓手機螢幕朝上。或再次點選 。

在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 。

結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 在通話畫面上點選結束通話。



如果螢幕此時關閉，請按下電源，讓畫面重新出現，然後點選結束通話。

- 滑動開啟通知面板，然後點選 。

如果來電者的電話號碼未儲存在連絡人清單中，您可以選擇在掛斷電話後將電話號碼儲存到連絡人清單中。

設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。先撥出第一通電話（或接聽來電），然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。



請確定您的 SIM 卡已啟用多方通話服務。請連絡電信業者取得詳細資料。

1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，按下 並點選新增通話，然後撥給第二位參與者。撥給第二位參與者時，會保留第一位參與者的通話。
3. 與第二位參與者連線之後，點選合併 。
4. 若要再將其他的參與者加入多方通話，請點選多方通話畫面上的 ，然後撥打要邀請加入多方通話的連絡人的電話號碼。
5. 連線之後，點選 即可將參與者加入多方通話中。
6. 若要與多方通話其中一位參與者私下通話時，請點選 ，然後選取選項選單中的私人通話。

若要結束與參與者的通話，請點選 ，然後點選選項選單中的結束通話。

若要結束多方通話，請點選結束通話。

網路電話

連上 Wi-Fi 網路後，您就可以透過網路電話帳號來撥打和接聽電話。

新增網路電話帳號



- 請洽詢電信業者，以瞭解您的門號是否支援網路電話。
- 在新增網路電話帳號之前，請確定您所申請的網路電話服務支援透過 Session Initiation Protocol (SIP) 進行語音通話。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 通話。
2. 在網路電話設定下方，點選帳號。
3. 點選新增帳號。
4. 輸入帳號的詳細資料。
5. 按下 ，儲存帳號。
6. 若要設定讓 HTC Rhyme 接聽新增帳號的網路電話，請點選接聽來電核取方塊。

撥打網路電話

您可以利用網路電話，打電話到連絡人的網路電話帳號或電話號碼。



撥打網路電話到電話號碼時，可能會產生額外的費用，而且電信業者也不一定支援此功能。

撥打的方式如下：

- 網路電話** 在連絡人中，點選擁有網路電話帳號的連絡人，然後點選網路電話。
帳號 在通話記錄中，點選網路電話記錄。

電話號碼 請參閱第 41 頁的[各種撥號方式](#)。但首先，請先將 HTC Rhyme 設為使用網路電話撥出電話。在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 通話。點選使用網路電話，然後選取適用於所有通話或每次通話都詢問。

使用通話記錄

您可以使用通話記錄來查看未接來電、已撥出的電話和已接聽的電話。

查看未接來電

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要返回通話，請點選未接來電通知。接著在通話記錄畫面上點選來電者的名稱或號碼。

查看通話記錄中的通話

1. 在主畫面上，點選 。
2. 滑動到通話記錄標籤。
3. 在通話記錄畫面上，您可以：
 - 點選清單中的姓名或號碼，即可撥出。
 - 按住清單中的姓名或號碼，可顯示選項選單。
 - 點選 ，即可檢視特定連絡人的通話記錄。
 - 按下 ，然後點選檢視，以顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出電話。

從通話記錄中將新電話號碼新增到連絡人

1. 在通話記錄畫面中，按住想要儲存的電話號碼，然後點選儲存至連絡人。
2. 選擇要建立新的連絡人，或將號碼儲存至 HTC Rhyme 上現有的連絡人。


3. 請執行下列其中一個步驟：

- 建立新連絡人時，請在出現的空白連絡人記錄中輸入連絡人名稱、連絡人類型，和其他的連絡資訊。電話號碼就會自動新增至電話區段的行動電話欄位。若要儲存成其他類型的電話號碼（例如住宅電話），請點選行動電話按鈕。
- 將號碼儲存至現有的連絡人時，請點選 HTC Rhyme 上儲存的連絡人，然後選取號碼類型。

4. 點選儲存。


清除通話記錄清單

在通話記錄畫面上，執行下列其中一個步驟：

移除其中一個名稱或號碼	按住名稱或號碼，然後點選從通話記錄中刪除。
清除整份清單	按下  ，然後點選移除通話記錄。點選全選 > 刪除。

使用本國撥號

即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。當您在漫遊期間撥打電話給連絡人時，手機會自動在號碼中加入國碼。


1. 在主畫面上，點選 。
2. 開始點選電話鍵盤，輸入連絡人名稱的前幾個字元。
3. 點選您想要撥打的連絡人。

如果選取的連絡人電話號碼開頭為 0，HTC Rhyme 會在撥號時自動連同國碼一起加上。如果電話號碼之前已有加號 (+) 和國碼，HTC Rhyme 便會直接撥號。




假如撥打的電話號碼未儲存在 HTC Rhyme 內，HTC Rhyme 便會直接撥號，不會附加國碼。手動輸入要撥打的電話號碼時，則必須在電話號碼之前輸入加號 (+) 和國碼。

變更本國撥號預設的國碼

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選撥號 > 電話設定 > 本國撥號設定。
3. 從國碼下拉式清單中選擇所要的國家。
4. 點選確定。


關閉本國撥號

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 撥號 > 電話設定。
2. 清除本國撥號核取方塊。

通話服務

HTC Rhyme 可直接連結至行動電話網路，也可讓您存取並變更各項電話服務設定。通話服務包括來電轉接、插撥功能、語音信箱等。請連絡您的電信業者，以得知可使用的電話服務。

若要開啟通話服務，請在主畫面按下 ，然後點選設定 > 撥號。

固定撥號	限制只能撥給特別設定的號碼。若要啟用此功能，您必須知道 SIM 卡的 PIN2 碼。
語音信箱服務	顯示目前使用的語音信箱服務。
語音信箱設定	指定與電信業者所提供的語音信箱號碼不同的號碼。
清除語音信箱通知	如果您收到新語音信箱的通知，可以使用此選項清除通知。
聽取語音訊息	撥打語音信箱，以檢查收到的語音訊息。
轉接到語音信箱	啟用或停用來電的語音信箱轉接。
電話設定	修改手機設定，例如是否要在通話結束後自動儲存未知的連絡人號碼。
來電轉接	選取如何處理忙線中、無回應，和無法接聽的來電。您也可以設定將通話指定轉接用在所有的來電。
通話限制設定	選擇是否要封鎖不同類別的撥出和撥入電話。
其他設定	啟用或停用電信業者的服務，例如來電顯示和插撥功能。
手機廣播	啟用或停用接收手機廣播訊息。
手機廣播設定	設定網內訊息廣播和手機廣播訊息的語言。
帳號	新增、修改或移除網路電話帳號。您也可以選擇是否要接收撥入的網路電話。
使用網路電話	選取是否要使用網路電話來撥打所有的電話，或只要用於撥打網際網路地址，或是在每次撥打電話前詢問偏好的方式。

開啟或關閉飛安模式

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉無線裝置的功能，關閉無線功能的其中一種方式是將 HTC Rhyme 切換到飛安模式。

啟用飛安模式時，會關閉 HTC Rhyme 上所有的無線電，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi。當您停用飛安模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。


若要開啟或關閉飛安模式，請按住電源鍵，然後點選飛安模式。


啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 。

訊息

開啟訊息

讓您與生活中的重要人士保持聯繫。您可以使用訊息應用程式來撰寫及傳送簡訊 (SMS) 和多媒體簡訊 (MMS)。

在主畫面上，點選  > 訊息。在開啟的所有訊息畫面中，所有送出和收到的訊息都會依連絡人姓名或電話號碼整齊分類到對話中。

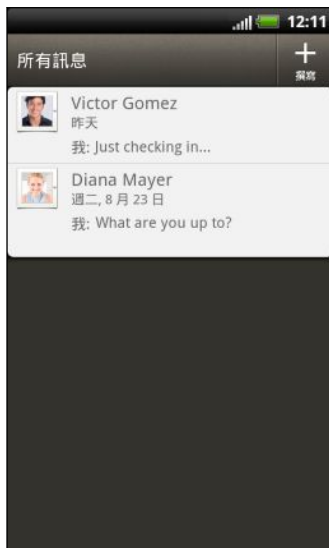




- 用手指在螢幕上快速滑動，向上或向下捲動對話清單。
- 點選連絡人姓名或號碼，檢視往來的訊息。




此外也可以使用主螢幕上的訊息小工具來檢視訊息。

傳送簡訊 (SMS)

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 。
3. 填入一或多位收件者。您可以：
 - 輸入連絡人姓名的前幾個字母或行動電話號碼開頭的幾個數字。在輸入的同時，儲存的連絡人中電話號碼符合的項目就會出現在畫面上。點選姓名或其中一個連絡人號碼。
 - 點選 ，然後選取您想要傳送訊息的連絡人的電話號碼。也可以選取連絡人群組做為收件者。
 - 直接在收件者欄位中輸入完整的電話號碼。

- 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。

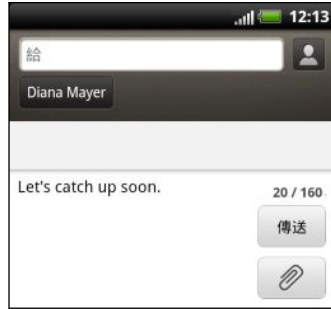

- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在傳送按鈕上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果您在收件者欄位中輸入電子郵件地址、新增訊息主旨、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體簡訊。


- 點選傳送，或按下 將訊息儲存為草稿。


傳送多媒體簡訊 (MMS)

- 在主畫面上，點選 > 訊息。
- 點選 。
- 填入一或多位收件者。您可以：
 - 輸入連絡人姓名的前幾個字母或行動電話號碼開頭的幾個數字。在輸入的同時，儲存的連絡人中電話號碼和電子郵件地址符合的項目就會出現在畫面上。點選連絡人的號碼或電子郵件地址。
 - 點選 ，然後選取您想要傳送訊息的連絡人的電話號碼。也可以選取連絡人群組做為收件者。
 - 直接在收件者欄位中輸入電話號碼或電子郵件地址。
- 若要新增主旨，請按下 ，然後點選新增主旨。
- 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
- 點選 ，然後選擇附件類型。

圖片	拍攝相片並附加相片，或是附加現有的相片。
影片	錄製影片並附加影片，或是附加現有的影片。
音訊	錄音並附加錄音，或附加現有的錄音檔。
應用程式推薦	選擇您從 Android Market 安裝，而且想要與他人分享的應用程式。應用程式的下載網址便會插入訊息中。
位置	將目前所在位置（需啟用 GPS），或在地圖上選擇的位置加入訊息中。
連絡人 (vCard)	選取連絡人，然後選取要附加的資訊。
約會 (vCalendar)	選取您想要附加的日曆活動。





新增附件後，請點選  以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。


7. 點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。





為何輸入連絡人姓名時卻未出現連絡人的電子郵件地址？


如果您在輸入連絡人的姓名時只顯示電話號碼，請進入訊息設定，啟用顯示電子郵件地址。

1. 如果要建立新訊息，請先按下 ，返回所有訊息畫面。
2. 按下 ，然後點選設定 > 一般。
3. 選取顯示電子郵件地址核取方塊。


建立投影片放映

1. 在撰寫的多媒體簡訊中加入相片、影片或音效後，點選  > 投影片放映。
2. 選擇要插入新投影片的位置。
3. 新增投影片之後，執行下列其中一個步驟：


新增相片或影片到投影片	點選  ，然後選擇要新增相片或影片。
新增音樂或錄音至投影片	點選  > 音訊。
新增投影片標題	點選新增文字，然後輸入標題。
編輯投影片	點選  ，然後選擇要取代、移除或設定投影片的時間長度。
預覽投影片	按下  ，然後點選預覽（或更多 > 預覽）。點一下預覽畫面可顯示播放控制按鈕。


4. 結束後，點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

繼續撰寫訊息草稿

1. 在所有訊息畫面中按下 ，然後點選草稿。
2. 點選訊息，即可繼續編輯訊息。
3. 點選傳送。

檢視及回覆簡訊

當 HTC Rhyme 收到新簡訊時，會根據通知設定的不同而播放音效、震動或在狀態列短暫顯示簡訊的內容。狀態列也會顯示新訊息圖示 。

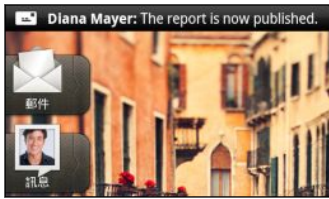

- 若要開啟並讀取簡訊，您可以：
 - 按住狀態列，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。接著點選新訊息通知。
 - 進入訊息應用程式，並開啟訊息。
- 在讀取訊息時，您可以用簡訊或多媒體簡訊來進行回覆。

讀取訊息時也可以執行下列動作：

- 點選訊息中的號碼，撥打電話。
- 點選訊息中的電子郵件地址，傳送電子郵件。
- 點選訊息中的連結，使用網頁瀏覽器開啟。
- 點選訊息以開啟選項選單，然後選擇要對訊息執行的動作（例如轉寄、分享等等）。

調整訊息的字型大小

在讀取與連絡人往來的訊息對話時，用兩指在畫面上展開可放大，增加文字尺寸。用兩指在畫面上靠攏則縮小。



也可以按下 ，然後點選更多 > 文字大小。

回覆至連絡人的其他電話號碼

當連絡人在您的 HTC Rhyme 內儲存了多組電話號碼時，所使用的特定電話號碼會顯示在連絡人的姓名下方。



請注意，您的回應將會寄到該連絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。

1. 在所有訊息畫面中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的簡訊。
2. 點選 ▼，然後選取此連絡人其他的電話號碼。
3. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的回覆訊息。
4. 點選傳送。

將簡訊儲存到工作應用程式內

您可以將簡訊儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆簡訊。


1. 在所有訊息畫面中，點選連絡人（或電話號碼），檢視與該連絡人往來的訊息。
2. 點選想要儲存的訊息，然後點選另存工作。
3. 在新增工作畫面上，輸入工作的名稱。
4. 輸入工作其他的詳細資料，然後點選儲存。

轉寄訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選連絡人（或電話號碼），檢視與該連絡人往來的訊息。
2. 點選您想要轉寄的訊息，然後點選轉寄。

3. 在收件者欄位中，新增一或多位收件者。
4. 點選傳送。



在檢視與連絡人往來的訊息時，您也可以按下 ，點選轉寄（或更多 > 轉寄），然後點選想要轉寄的訊息。

檢視並儲存多媒體簡訊中的附件

如果您擔心下載的資料過大，可以在下載前先檢查多媒體簡訊的大小。




當停用 MMS 設定中的自動擷取時，將只會下載簡訊的標頭。若要下載完整的簡訊，請點選簡訊右側的下載按鈕。

- 如果收到的簡訊包含相片或影片等媒體附件，可點選附件來檢視內容。
- 如果附件為連絡人 (vCard)，請點選附件以檢視連絡人資訊，然後點選儲存，將其新增至連絡人。
- 如果附件為約會或活動 (vCalendar)，請點選附件，然後選擇要儲存的日曆，然後點選匯入。
- 若要將附件儲存到記憶卡，請按住多媒體簡訊，然後從選項選單中選擇要儲存的附件類型。

Push 訊息



Push 訊息包含網頁連結，這個連結通常會下載您向服務供應商要求的檔案。

收到 Push 訊息時，狀態列會出現通知圖示 。

開啟並讀取新的 Push 訊息

1. 按住狀態列，然後向下滑動手指，開啟通知面板。
2. 點選新訊息。
3. 點選造訪網站。

檢視所有的 Push 訊息

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 按下 ，然後點選 Push 訊息。




只有已收到 Push 訊息時才會看到這個選項。


管理訊息對話

保護訊息不被刪除

您可以將特定訊息鎖定，這樣即使刪除了對話中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。

1. 在所有訊息畫面中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的訊息。
2. 點選您想要鎖定的訊息。
3. 點選選項選單中的鎖定訊息。接著訊息的右側就會顯示鎖定圖示 。


將簡訊複製到 SIM 卡

1. 在所有訊息畫面中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的簡訊。
2. 點選訊息，然後點選複製到 SIM 卡。接著訊息的右側就會顯示 SIM 卡圖示 。

刪除單一訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的訊息。
2. 點選您想要刪除的訊息。
3. 如果訊息已鎖定，請點選選項選單中的解除鎖定訊息，然後點選訊息，再次顯示選項選單。
4. 點選選項選單中的刪除訊息。
5. 出現確認提示時，請點選確定。

刪除對話中的多則訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選連絡人（或電話號碼），顯示與該連絡人往來的簡訊。
2. 按下 ，然後點選刪除（或更多 > 刪除）。
3. 點選依選取項目刪除。




如果連絡人在整個對話中使用了多個電話號碼，而您想要刪除來自特定電話號碼的訊息，也可以點選依電話號碼刪除。

4. 選取您想要刪除的訊息，然後點選刪除。




您可以從設定中將訊息設為自動刪除對話中的舊訊息。

刪除對話



1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在所有訊息畫面中，按住您想要刪除其訊息的連絡人（或電話號碼），然後點選刪除。
 - 在對話中查看交換的訊息時，按下 ，然後點選刪除 > 刪除訊息列（或更多 > 刪除 > 刪除訊息列）。

對話訊息列中任何已鎖定的訊息將不會被刪除，除非您選取刪除鎖定的訊息核取方塊。
2. 出現確認提示時，請點選確定，以刪除整個訊息列。

刪除多個對話



1. 在所有訊息畫面中按下 ，然後點選刪除。
2. 選取您想要刪除的訊息會話群組。
3. 點選刪除。任何鎖定的訊息將不會被刪除。

將簡訊備份到記憶卡


1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 按下 ，然後點選備份簡訊 > 備份簡訊。
3. 輸入備份檔的名稱，然後點選確定。

從記憶卡匯入簡訊

您只能匯入使用備份簡訊功能匯出到記憶卡的簡訊。

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 按下 ，然後點選備份簡訊 > 從備份還原。
3. 點選要匯入的備份檔。
4. 點選確定。

設定簡訊選項

在所有訊息畫面中按下 ，然後點選設定。

通知	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 在收到新簡訊，或未成功送出訊息時在狀態列顯示通知，並設定讓 HTC Rhyme 發出震動或播放音效，然後再選擇通知音效。 ▪ 允許 HTC Rhyme 在訊息傳送成功或失敗時在畫面上顯示彈出式通知，或停用此選項。 ▪ 允許 HTC Rhyme 在收到訊息時讓魔幻吊飾配件亮燈。 ▪ 如果不想在鎖定螢幕和狀態列上顯示接收的簡訊內容，請取消勾選通知預覽核取方塊。
簡訊 (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 接收傳送報告，以瞭解簡訊的傳送狀態。 ▪ 檢視或變更所使用的訊息服務中心號碼。(建議您不要變更此號碼，因為這樣可能會導致訊息的傳送及接收發生問題。) ▪ 檢視或刪除 SIM 卡上儲存的簡訊，或將 SIM 卡內的簡訊複製到裝置記憶體。

- | | |
|-------------|--|
| 多媒體簡訊 (MMS) | <ul style="list-style-type: none">▪ 接收傳送報告，以瞭解簡訊的傳送狀態。▪ 接收閱讀報告，瞭解您的收件者是否已閱讀簡訊，或是未閱讀就將簡訊刪除。▪ 自動下載完整的多媒體簡訊（包括簡訊內文和附件）到手機，無論是在服務涵蓋範圍內或漫遊時。▪ 設定多媒體簡訊的優先順序和檔案大小上限。假如多媒體簡訊檔案大小超過上限，簡訊將不會寄出。 |
| 一般 | <ul style="list-style-type: none">▪ 新增訊息收件者時，搜尋並顯示訊息備份記錄、通話記錄，和已儲存之連絡人的電子郵件地址。▪ 設定所有訊息畫面上每則簡訊可預覽的文字行數量。▪ 選擇每個簡訊會話群組中可以儲存的簡訊或多媒體簡訊數量上限（不包含已被鎖定的簡訊），並在達到設定上限時自動刪除未鎖定的舊簡訊。▪ 您可以將收到的簡訊和多媒體簡訊轉寄到其他的電話號碼或電子郵件地址。（可能會產生額外的費用。）▪ 在訊息中加入簽名。 |

搜尋和網頁瀏覽器


搜尋 HTC Rhyme 和網路

您可以使用 Google 搜尋、搜尋 HTC Rhyme 和網頁上的資訊。像是連絡人或郵件等部分應用程式都擁有自己的搜尋功能，但您只能使用此功能在這些應用程式內搜尋。


設定搜尋選項

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選搜尋 > Google 搜尋設定。
3. 選擇您要的設定。



顯示網頁建議	當您輸入時，在搜尋方塊下方顯示 Google 網頁搜尋的建議。
與 Google 分享	將您的位置包含在搜尋中，以取得當地的搜尋結果。
搜尋記錄	使用您 Google 帳號中儲存的網頁 Google 搜尋記錄的建議。點選管理搜尋記錄，在網頁瀏覽器中檢視或管理與 Google 帳號關聯的網頁搜尋記錄。

4. 按下 。
5. 點選可搜尋項目，然後選取您想要在執行搜尋時加入的項目。

在網路和 HTC Rhyme 上執行搜尋




1. 在主畫面上，按下 。
2. 選擇要搜尋的位置。

Google 搜尋方塊一開始顯示全部圖示 ，表示會同時在網路和 HTC Rhyme 上搜尋。您可以將搜尋目標設定為網路，或 HTC Rhyme 上單一應用程式的資訊。點選 ，然後點選  設定可搜尋的項目。

3. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。在您輸入的同時，便會出現清單，顯示 HTC Rhyme 上的符合項目及 Google 網頁搜尋的建議。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您要搜尋的項目列在建議清單中，請點選清單中的該項目。接著就會以適當的應用程式開啟該項目。
 - 若要編輯清單中的項目，請點選 。項目便會出現在搜尋方塊中，供您編輯。
 - 如果您要搜尋的項目未列在清單中，請點選  搜尋網頁。接著會開啟網頁瀏覽器，顯示 Google 搜尋的結果。

快速查詢網路上的資訊



快速查詢可協助您立即瞭解所要的內容。輸入新文字或詞組時，可馬上進入常用的網站或搜尋服務中查詢，包括 Google 搜尋及維基百科。

1. 在主畫面上，點選  > 快速查詢。
2. 如果開啟了螢幕鍵盤，請先按下  將其關閉，讓底部的標籤能夠顯示。
3. 在標籤上滑動，選出想要查詢資訊的位置。接著，在搜尋方塊中輸入想要的搜尋內容。
4. 點選 。




在其中一個標籤上查詢項目之後，您還可以滑動到其他標籤，以自動查詢同一個字詞。

將文字翻譯成其他語言


1. 在主畫面上，點選  > 快速查詢。
2. 如果開啟了螢幕鍵盤，請先按下  將其關閉，讓底部的標籤能夠顯示。
3. 滑動到 Google 翻譯標籤。
4. 在來源語言中，選擇原始語言，然後輸入想要翻譯的文字或詞組。
5. 在目標語言下，選擇可供翻譯的語言。
6. 點選翻譯。

使用網頁瀏覽器

若要開啟網頁瀏覽器並開始瀏覽網路，請執行下列其中一個步驟：

- 在主畫面上，點選網際網路。
- 在主畫面上，點選  > 網際網路。


移至網頁

1. 在瀏覽器畫面上，點選畫面頂端的 URL 方塊。
2. 使用鍵盤輸入網頁位址。在您輸入位址的同時，符合的網頁位址會出現在畫面上。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選網址，直接前往該網頁。
 - 繼續輸入網頁位址，然後點選 。

變更畫面方向

將 HTC Rhyme 側向轉動，就可以橫向模式顯示網頁瀏覽器。



如果畫面未自動改變方向，請開啟畫面方向自動變更。在主畫面上，按下 ，點選設定 > 顯示，然後選取自動旋轉螢幕核取方塊。

在網頁上瀏覽及縮放

- 您可以用手指在螢幕上滑動，以瀏覽並檢視網頁的其他區域。
- 快速點兩下畫面可放大，再快速點兩下畫面即可縮小。您也可以用手指在畫面上縮小或展開，對畫面進行縮放。

選取網頁中的連結

您可以點選連結將其開啟，或按住連結顯示更多選項。

連結	動作
網頁位址 (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 點選連結可開啟網頁。 ▪ 按住連結可開啟選單，您可從此選單開啟我的最愛、複製到剪貼簿，或分享連結。
電子郵件地址	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 點選可傳送電子郵件訊息到該地址。 ▪ 按住地址，然後點選選單中的複製，可將電子郵件地址複製到剪貼簿中。您可以在稍後建立新聯絡人或傳送新電子郵件訊息時貼上此電子郵件地址。



選取網頁中的地址或電話號碼

您可以在網頁上進行下列操作：

- 點選地址，在地圖上檢視該位置。
- 點選電話號碼，直接撥打。


開啟新的瀏覽器視窗

您可以開啟多個瀏覽器視窗，這樣就可以輕鬆地在多個網站之間切換瀏覽。

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選視窗。
2. 點選 。

便會開啟新的瀏覽器視窗。


切換瀏覽器視窗

1. 在檢視網頁時，您可以執行下列動作：
 - 按下 ，然後點選視窗。
 - 用兩指在螢幕上縮小（縮小畫面），直到出現其他的瀏覽器視窗。
2. 滑動手指，直到出現想要的網頁。



3. 點選網頁，以全螢幕顯示網頁。



點選  可關閉網頁。

從網路下載

除了瀏覽網路以外，您還可以使用網頁瀏覽器下載相片和音樂等檔案，以及應用程式。



- 請確定 HTC Rhyme 是否已安裝 microSD 記憶卡，下載的所有檔案都會儲存到記憶卡內。
- 開始下載應用程式之前，請先檢查其與 HTC Rhyme 的相容性，以確定能夠安裝。


從網路下載應用程式

您可以直接從喜愛的網站上下載應用程式，從網路下載的應用程式甚至也可以是來自未知的來源。為了保護 HTC Rhyme 和個人資料，強烈建議您只下載並安裝信任的應用程式。

1. 開啟網頁瀏覽器，接著進入可下載所要之應用程式的網站。
2. 依照網站上的指示，下載應用程式。

開始安裝下載的應用程式之前，您必須先設定 HTC Rhyme，以允許安裝第三方的應用程式。在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 應用程式 > 未知的來源。


檢視下載

在檢視網頁時按下 ，然後點選下載（或更多 > 下載）。




檢視我的最愛和先前造訪過的網頁

您可以盡量在 HTC Rhyme 上儲存我的最愛，沒有數量上的限制。也可以存取方便的網站瀏覽記錄清單，或快速檢視經常存取的網頁。




將網頁加入我的最愛

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選新增 > 新增我的最愛。
2. 若要將網頁加入某個類別的我的最愛（例如運動或餐廳），請點選新增標記，並輸入標籤名稱。如此便能將類似的網頁放入同一群組，日後就能輕鬆找出網頁。
3. 視需要編輯我的最愛名稱，然後點選完成。



開啟我的最愛

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在我的最愛標籤  上，瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。
 - 在標記標籤  上，開啟標籤群組，瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。




編輯我的最愛

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在我的最愛標籤  上，按下 ，然後點選編輯。
3. 點選您想要編輯的我的最愛右側的 。
4. 輸入您要的變更，然後點選完成。



檢視先前造訪過的網頁

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在記錄標籤  上瀏覽到您想要檢視的網頁，然後點選該網頁。




清除先前造訪過的網頁清單

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在記錄標籤  上，按下 ，然後點選清除記錄。





檢視經常造訪的網頁



1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在常用網頁標籤  上瀏覽到您想要檢視的網頁，然後點選該網頁。

清除經常造訪的網頁清單

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在常用網頁標籤  上，按下 ，然後點選全部清除。

變更我的最愛和經常造訪網頁的檢視方式

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在我的最愛標籤  或常用網頁標籤  上，按下 ，然後點選縮圖、清單或格線，以變更檢視模式。


假如您正使用縮圖檢視，但想要以方格來檢視我的最愛，請按下  並點選清單，然後按下 ，再點選格線。

設定瀏覽器選項

您可以自訂網頁瀏覽器，使其符合您的瀏覽需求。您可以設定使用網頁瀏覽器時的顯示、隱私權和安全性選項。


在瀏覽器畫面上，按下 ，然後點選更多 > 設定。

設定首頁

1. 在瀏覽器畫面上，按下 ，然後點選更多 > 設定 > 設定首頁。
2. 選取想要使用的首頁。


瀏覽所有網頁的完整版本


有些網站會在手機的網頁瀏覽器上顯示行動版的網頁。但即使在瀏覽這些網站時，您還是可以選擇檢視完整版。

在瀏覽器畫面上，按下 ，接著點選更多 > 設定，然後清除行動版檢視核取方塊。

選擇 Adobe Flash 內容的顯示時機

選擇想要在網頁上顯示的 Adobe® Flash® 內容，以及顯示的時機。

1. 在瀏覽器畫面上按下 ，然後點選更多 > 設定 > 啟用外掛程式。
2. 點選依照需求。

選取依照需求之後，只要點選網頁上的 ，便能顯示 Adobe Flash 內容。

相機

相機基本資訊

不論是出差或旅行，您都可以使用 HTC Rhyme 的相機來拍攝相片和影片，將旅程和際遇記錄下來。



開始使用之前，請先確認是否已插入記憶卡，這是因為相機所拍攝的相片和影片都會儲存到記憶卡中。

- 若要以相片模式開啟相機並拍照，請點選主畫面上的 ，然後點選相機。
- 若要直接以影片模式開啟相機並立即開始錄影，請點選主畫面上的 ，然後點選攝錄影機。

取景器畫面

取景器畫面提供下列的螢幕控制項及指示器：




- 螢幕上的控制項可讓您切換相片和影片模式、新增特效等。
- 自動對焦指示器 顯示相片中的對焦位置。
- 手震偵測指示器 會在相機震動時出現。
- 縮放控制列可用來拍攝從遠距離到近距離特寫等不同距離的主題。

縮放

在拍攝相片或影片之前，您可以先使用螢幕縮放列對拍攝主體進行放大或縮小。

用手指在縮放列上滑動，可放大或縮小。

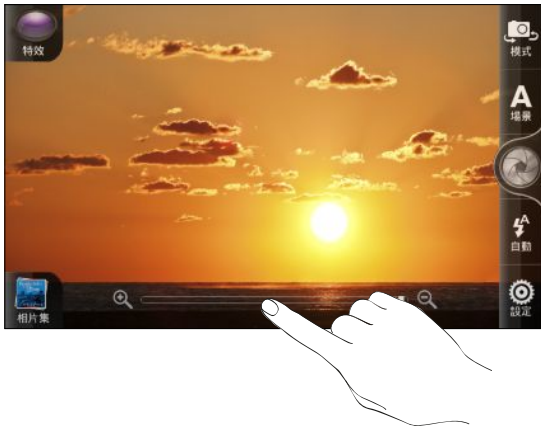

錄影時，縮放列會永遠顯示在畫面上，因此您可以在錄影期間自由縮放。


自動對焦

每當您將相機對準其他的主體或位置時，取景器畫面中央都會顯示自動對焦指示器。

讓相機自動對畫面中央對焦，或者您也可以點選畫面上您想要對焦的其他區域。

使用前相機


前相機可用來拍攝您自己的相片或影片。

若要切換為前相機，請在取景器畫面上點選 ，然後滑動選項到前相機。



使用前相機時無法使用部分功能，例如自動對焦、縮放和臉部偵測。

拍攝相片


1. 在主畫面上，點選  > 相機。
2. 在拍攝相片之前，您可以先對拍攝主體進行放大或縮小。
3. 重複點選閃光燈按鈕，根據現場的光線狀況選擇閃光燈模式。

	自動閃光
	閃光燈開啟
	閃光燈關閉


4. 選取想要使用的解析度和其他的相機設定。
5. 選擇要套用到相片的特效。

- 將相機對準主題並對焦。



如果要拍攝團體照，相機將會自動辨識臉部，並調整對焦。人物臉部將會出現方框。

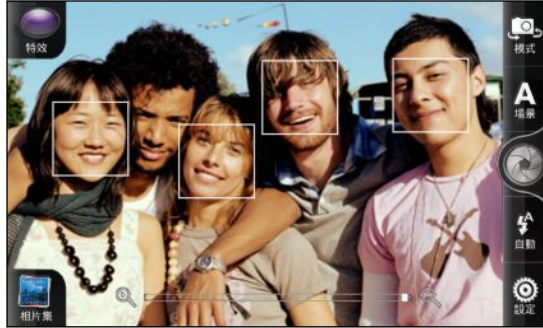




確定選取相機設定中的自動對焦和臉部偵測核取方塊。

- 準備好要拍攝相片時，點選 。
- 選擇要對剛拍攝的相片執行哪些動作。

拍攝影片

- 在主畫面上，點選  > 攝錄影機。
- 選取想要使用的影片品質和其他的相機設定。
- 選擇要套用到影片的特效。
- 用取景器畫面對準您的拍攝主體。
- 點選  開始錄影。
- 您可以在錄影期間自由縮放。
- 若要將焦點變更到其他的主題或區域，只要在取景器畫面上點選主題或區域即可。
- 點選閃光燈按鈕，可在錄影期間開啟或關閉相機閃光燈。


	閃光燈開啟
	閃光燈關閉

- 若要停止錄影，請再次點選 。
- 選擇要對剛拍攝的影片執行哪些動作。

新增特效








想要讓相片看起來更有趣嗎？很簡單。只要使用現有的相機特效，就能讓相片看起來像是使用特殊鏡頭及濾鏡拍攝的一樣。此外，您也能在影片中加入某些特效。

請在開始拍攝相片或影片之前，先選擇特效。

1. 點選 。
2. 捲動可用的特效，並點選想要使用的特效。

完成拍攝後

拍攝完相片或影片後，預覽畫面會顯示接下來可進行的動作選項。

	透過各種選項來分享相片或影片。
	選擇要將相片使用在何處，例如將相片設為桌布。
	依照目前的模式，拍攝其他的相片或影片。
	刪除相片或影片。
	進入相片集應用程式。
	在相片中加入特效。
	剪輯影片。

相機場景

場景可輕鬆覆寫相機的一般設定，以符合您當時的光線和環境。請使用自動讓相機自動判斷最佳的設定，或從相機設定的各種場景選項中選擇，然後再開始拍攝相片。

改善人物照

如果想幫家人或好友拍出最棒的相片，請務必使用人像場景。此模式甚至可以讓人物的皮膚看起來更滑順。

在取景器畫面中，點選場景 > 人像。



拍攝全景相片

無論是像舊金山大橋一樣長或像艾菲爾鐵塔一樣高的主題，都能拍進同一張相片中。

1. 在取景器畫面上，點選場景 > 全景。



縮放和閃光燈在此模式下為停用。

2. 將相機對準主題並對焦。
3. 準備好要拍攝第一張相片時，點選 。接著會出現訊息，引導您拍攝下一張相片應該移動的方向，移動時便會出現方向箭頭。
4. 使用螢幕上的方向箭頭、虛線和圓圈作為引導，在橫向檢視下往左或往右平移（或在直向檢視下往上或往下平移）。將圓環碰到下一個圓圈並出現在正中央時，相機便會自動拍攝。
5. 使用相同步驟拍攝最後一張相片，或點選  隨時停止拍攝。

相片便會自動合併為單張相片。


拍攝連續的相片

想要拍攝移動中的主體嗎？相機應用程式也能使用快速連拍。

1. 在取景器畫面上，點選場景 > 連拍動作。



閃光燈在此模式下為停用。

2. 將相機對準主題並對焦。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 .

相機便會對主題連拍五張相片。


拍攝高動態範圍 (HDR) 相片

HDR 影像功能可讓您拍起照來就像個專業攝影師。啟用此功能時，HTC Rhyme 會顯示主題的過亮和過暗區域。讓您得到：擁有正確亮度和對比度，更完美的相片。

1. 在取景器畫面上，點選場景 > 背光 HDR。




閃光燈在此模式下為停用。

2. 將相機對準主題並對焦。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 。接著相機會使用不同的曝光等級來處理相片，為相片增效。

變更相機設定

開啟選單面板，接著就可以變更相機設定。

若要開啟相機設定，請按下 .

自拍計時器 (僅適用於相片模式)	設定相機拍攝前的延遲時間。
調整影像	用手指在各個滑桿控制列上滑動，可調整曝光、對比、飽和度和銳利度。
白平衡	白平衡藉由調整目前的光線環境，讓相機更精確地捕捉色彩。
ISO (僅適用於相片模式)	選擇 ISO 值或設為自動。ISO 數字越大表示在低光源條件下拍攝相片的效果越好。
解析度 (僅適用於相片模式)	選擇要使用的相片解析度。
拍攝後預覽	設定相機返回取景器畫面之前在瀏覽畫面上播放拍攝相片/影片的時間長短。

寬螢幕 (僅適用於相片模式)	選取此核取方塊 (預設值) 時, 可選取的相片解析度將以 5:3 比例顯示, 此時您可以使用整個取景器畫面來對準拍攝主體。清除此核取方塊時, 可選取的相片解析度將以標準的 4:3 比例顯示。
地理標記相片 (僅適用於相片模式)	選取此選項可將 GPS 位置儲存到拍攝的相片中。
自動增效 (僅適用於相片模式)	選取此選項可降低使用高 ISO 設定時的雜訊, 並自動調整相片亮度。
自動對焦 (僅適用於相片模式)	啟用或停用中央自動對焦功能。
臉部偵測 (僅適用於相片模式)	選取此選項可讓相機在拍攝人物照時自動辨識臉部, 並調整對焦。關閉自動對焦時, 臉部偵測也將一併關閉。
快門聲	選取此選項時, 按下拍攝鍵將會播放快門聲。
格線 (僅適用於相片模式)	選取此選項時, 取景器畫面會出現格線, 方便您在拍攝相片前先構圖並將主體置中。
自動上傳 (僅適用於相片模式)	讓您自動上傳相片至 Facebook 或 Flickr®。您可以設定上傳頻率、選取要上傳的相簿, 以及設定隱私權等級。
立體聲錄音 (僅適用於影片模式)	選取此選項可在錄影時錄進行立體聲錄音。
錄製時包括聲音 (僅適用於影片模式)	選取此選項可在錄影時錄進聲音。
重設成預設值	可將相機還原為預設設定。

相片、影片和音樂

相片集

關於相片集應用程式


觀賞最近一次出遊所拍攝，或寵物最新把戲的相片和影片，重新回味當初的樂趣。您可以將 Facebook 和 Flickr 的好友標記出來，讓更多觀眾一起觀賞。甚至還可以在電視螢幕上播放媒體。




若要開始使用相片集，請檢查是否已先將相片或影片複製到記憶卡。

此外，您可以在相片中編輯及加入特效。也可以輕鬆使用相片作為連絡人圖片、位置圖示或桌布。

選取相簿


在主畫面上，點選  > 相片集。接著相片集應用程式會開啟相簿畫面，而且您的相片和影片都會依相簿分類，方便您檢視。

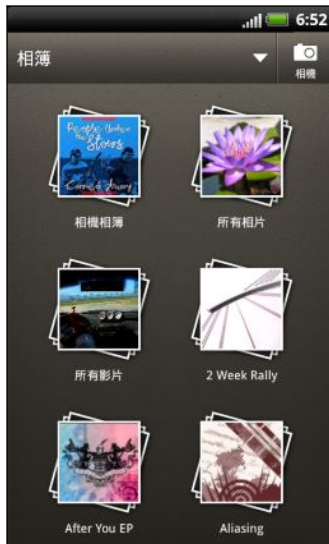

檢視相片和影片

選取相簿之後，您就可以瀏覽相片和影片。

用手指在螢幕上下滑動以捲動縮圖。點選相片或影片，以全螢幕檢視。

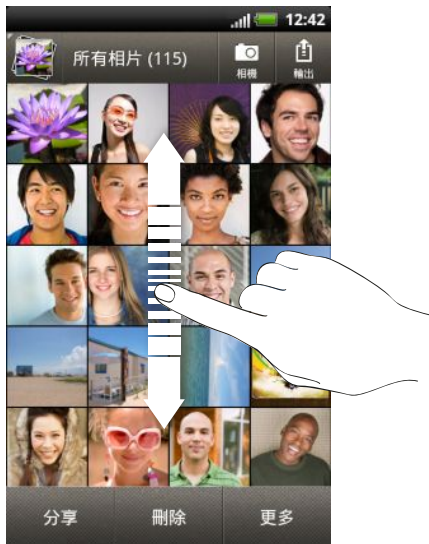

以全螢幕檢視相片時，點選畫面上的任何位置，接著點選更多 > 在地圖上顯示，檢視相片的拍攝位置。（在地圖上顯示只有從相機中啟用地理標記相片時才會出現。）

在相片上進行縮放

有兩種方式可在相片上進行縮放。

- 快速點兩下畫面可放大，再快速點兩下畫面即可縮小。
- 用您的大拇指和食指按住螢幕，然後展開兩指即可放大相片，縮小兩指則可縮小相片。



以投影片放映檢視相片


1. 選取您想要以投影片放映檢視的相片所在的相簿。
2. 點選更多 > 投影片放映。







- 點選螢幕，顯示播放控制項。
- 出現播放控制項時，點選  可設定投影片放映偏好設定。

觀賞影片

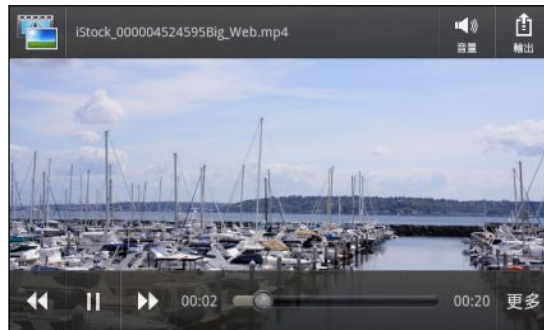1. 在瀏覽相簿時，點選影片即可播放。
2. 點選螢幕上的控制項，可控制影片播放、將影片分享到家用網路等。



	倒轉影片。
	快轉影片。
更多	顯示更多選項，例如音效強化等。
	將影片分享到住家網路。
	調整媒體音量。

編輯相片

您可以在相片上執行基本的編輯工作，像是旋轉和裁切。也可以套用高對比、復古等特效，來強化相片。

旋轉相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住您想要旋轉的相片。
3. 在開啟的選單中，點選編輯，然後點選向左旋轉或向右旋轉。

裁切相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住您想要裁切的相片。

3. 在開啟的選單中，點選**編輯**，然後點選**裁減**。接著相片上會出現裁切方塊。
4. 若要調整裁切方塊的大小，請按住方塊的邊緣。



5. 出現方向箭頭後，用手指向內或向外拖曳，即可調整裁切方塊的大小。
6. 若要將裁切方塊移到相片中您想要裁切的區域，請將裁切方塊拖曳到所要的位置。
7. 點選**儲存**，保留變更。

裁切後的相片會另存為副本。原始的相片則會保持未編輯的狀態。

新增特效

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住您想要新增特效的相片。
3. 在開啟的選單中，點選**編輯**，然後點選**特效**。開啟的面板會顯示可用的選項。
4. 點選特效，即可套用至相片。
5. 點選**儲存**，保留變更。

強化後的相片會另存為副本。原始的相片則會保持未編輯的狀態。

剪輯影片


您可以將在 HTC Rhyme 上拍攝的影片中不想要的場景移除。

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住想要編輯的影片，然後點選**剪輯**。

3. 將兩個剪輯滑桿拖曳到影片大約的開始點和結束點。



拖曳滑桿時，會顯示時間標記和影片畫格。中間的畫格即為選取的畫格。

4. 點選  可預覽影片。
5. 點選完成。



剪輯後的影片會另存為新檔。原始的影片則會保持未編輯的狀態。

傳送相片和影片

您可以透過電子郵件或多媒體簡訊傳送相片和影片到電腦，或是使用藍牙傳送到電腦或其他裝置。

使用電子郵件傳送相片或影片



您可以在電子郵件訊息中同時傳送多個相片和影片檔案，這些項目可新增為電子郵件的檔案附件。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享，然後點選 Gmail 或郵件。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 輸入訊息內容，然後點選  (Gmail) 或傳送 (郵件)。




如果選取郵件，而且您有多個電子郵件帳號，將會使用預設的電子郵件帳號。

使用多媒體簡訊傳送相片或影片

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > 訊息。
4. 點選您想要傳送的相片或影片。相片或影片便會自動加入多媒體簡訊。
5. 若要在投影片附件中加入其他的相片或影片，請點選 ，然後點選圖片或影片。
6. 輸入簡訊內容，然後點選傳送。

使用藍牙傳送相片或影片

您可以同時選取多個相片和影片，並使用藍牙將這些檔案傳送到其他人的裝置或您自己的電腦。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > 藍牙。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。

接下來的幾個步驟將要求您開啟 HTC Rhyme 上的藍牙，並連線到接收的藍牙裝置，如此才能傳送檔案。

在網路上分享相片和影片

您可以使用相片集應用程式將相片和影片分享到社交網路，也可以將影片張貼到 YouTube。




此外也可以在使用相機或攝錄影機應用程式拍攝相片或影片之後，馬上將相片或影片與他人分享。

在 Facebook 上分享相片或影片



您必須登入帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > HTC Sense 版 Facebook。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要上傳的相簿，並設定上傳相片或影片的隱私權設定。
6. 點選新增標記和說明，然後為每張相片或影片輸入不同的標題。
7. 若要標記出相片中的好友，請點選標記這張相片。接著點選好友的所在位置，然後從清單中選取想要標記的連絡人。重複此步驟，繼續標記好友。
8. 向左滑動，可跳至下一張相片或影片。
9. 點選儲存。
10. 點選完成。

在 Flickr 上分享相片和影片



您必須登入 Flickr 帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > Flickr。

4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要上傳的相簿，並設定上傳相片或影片的隱私權設定。
6. 點選新增標記和說明，然後為每張相片或影片輸入不同的標題和說明。
7. 若要標記出相片中的好友，請點選標記這張相片。接著點選好友的所在位置，然後從清單中選取想要標記的連絡人。重複此步驟，繼續標記好友。
8. 向左滑動，可跳至下一張相片或影片。
9. 點選儲存。
10. 點選完成。

在 Picasa 上分享相片



您必須使用 Google 帳號登入，才能將相片上傳到 Picasa™ 相片整理服務。

1. 在主畫面上，點選 > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片的相簿。
3. 點選分享 > Picasa。
4. 選取您想要分享的相片，然後點選下一步。
5. 為每張要上傳的相片輸入標題。
6. 選取要上傳相片的線上相簿，或點選 建立新相簿。
7. 點選上傳。

在 YouTube 上分享影片

您可以將影片上傳到 YouTube，與其他分享。

1. 在主畫面上，點選 > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之影片的相簿。
3. 點選分享 > YouTube。
4. 選取您想要分享的影片，然後點選下一步。畫面要求您登入 YouTube 或 Google 帳號時，請執行登入。
5. 為每個要上傳的影片輸入標題。
6. 點選更多詳細資料，輸入說明和標籤等資訊，並選取隱私權選項。
7. 點選上傳。

檢視社交網路中的相片

您可以直接在相片集應用程式中查看您自己和好友上傳到社交網路的內容。



檢視 Facebook 上的相片

您必須登入 Facebook 帳號，才能檢視 Facebook 相片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 在頂端的控制列中，點選  > Facebook。
3. 點選您的帳號名稱或清單中的好友帳號，即可檢視該帳號中的照片。

檢視 Flickr 上的相片

您必須登入 Flickr 帳號，才能檢視 Flickr 相片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 在頂端的控制列中，點選  > Flickr。手機可能會要求您進行授權，讓應用程式可以連線到 Flickr 網站。發生此情形時，您必須完成授權，才能存取 Flickr 帳號。
3. 點選您的帳號名稱或清單中的好友帳號，即可檢視該帳號中的照片。

在社交網路中的相片上留言

您可以在自己上傳的相片和朋友的相片上留言。

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 瀏覽線上相簿時，按住相片，然後點選新增留言。
 - 以全螢幕檢視相片時，點選螢幕上的任何位置，然後點選留言。
2. 點選顯示「留言」的方塊。
3. 輸入您的文字，然後點選留言。

音樂

瀏覽媒體櫃中的音樂




您只需要先將音樂檔複製到 HTC Rhyme，接著就可以使用 音樂 應用程式來播放音樂。







1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選 ，瀏覽演出者或專輯等類別。

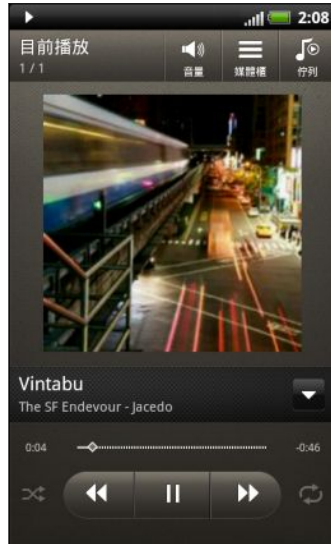聆聽音樂

您可以使用音樂應用程式在 HTC Rhyme 上聽歌曲和音樂。

1. 在瀏覽音樂收藏時，點選歌曲即可播放。
2. 然後您可以點選螢幕上的圖示，來控制音樂播放、重複播放歌曲等。



	調整媒體音量。
	進入媒體櫃。
	切換播放器模式或佇列清單。您還可以在佇列清單內重新排列歌曲。
	按下進度列並拖曳可移動到歌曲的任何段落。
	顯示新增歌曲至播放清單、分享歌曲等的選項。
	開啟或關閉隨機播放。(關閉隨機播放時按鈕為灰色。)
	循環切換下列的重複播放模式：重複播放所有歌曲、重複播放目前歌曲，以及不要重複播放。

從鎖定螢幕播放音樂

如果畫面在播放音樂期間關閉，您可以按下電源來喚醒螢幕，然後直接在鎖定畫面上控制音樂播放。

如果鎖定螢幕未顯示播放控制項，請用手指按住螢幕上的方塊並從左到右快速滑動。








您也可以從通知面板暫停音樂播放。

關於音樂小工具



您可以使用音樂小工具，直接在主畫面上播放音樂。

建立播放清單

您可以建立自己的音樂播放清單，擁有個人化的音樂聆聽體驗。您可以建立播放清單，並只在其中加入您喜愛的音樂，也可以針對每天的心情，建立符合心情的播放清單。您可以盡量建立播放清單，沒有數量上的限制。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選  > 播放清單。
3. 點選 。
4. 輸入播放清單名稱。
5. 若要新增歌曲，請點選 。
6. 點選  選擇類別，然後瀏覽歌曲。
7. 選取您想要新增至播放清單的歌曲核取方塊，然後點選新增。
8. 點選儲存。




播放播放清單中的歌曲




1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選  > 播放清單。
3. 點選播放清單，然後點選想要先播放的歌曲。

當您點選清單中的歌曲以播放該歌曲時，目前播放畫面就會更新為播放清單中的歌曲。

管理播放清單



建立播放清單之後，您還可以繼續在清單中新增歌曲，或是重新排列其順序等。


1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選  > 播放清單，然後點選想要編輯的播放清單。
3. 按下 ，然後點選編輯播放清單。

新增歌曲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 點選 。 2. 點選  選擇類別，然後瀏覽歌曲。 3. 選取您想要新增至播放清單的歌曲核取方塊，然後點選新增。
重新整理歌曲	按住您想要移動的歌曲標題結尾處的  。反白歌曲列後，將歌曲拖曳到新位置，然後放開。
刪除歌曲	選取想要從播放清單中移除的歌曲的核取方塊。
變更播放清單名稱	在標題文字方塊中輸入新的播放清單名稱。

4. 點選儲存。



刪除播放清單

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選  > 播放清單。

3. 按下 ，然後點選刪除播放清單。
4. 選取您想要刪除的歌曲，然後點選刪除。


將歌曲設成來電鈴聲


您可以從 音樂 應用程式的媒體櫃中將歌曲設成一般來電鈴聲或特定連絡人的來電鈴聲。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 瀏覽要設為鈴聲的歌曲，接著手機會播放歌曲。
3. 在目前播放畫面中按下 ，然後點選設為鈴聲 (或更多 > 設為鈴聲)。
4. 在設為鈴聲選項選單中，點選電話鈴聲或連絡人鈴聲。如果選取連絡人鈴聲，您必須在下一個畫面中選擇要指定歌曲的連絡人。

剪輯 MP3 來電鈴聲


音樂應用程式內建鈴聲剪輯工具，可讓您剪輯 MP3 歌曲，並將剪輯的部分設成來電鈴聲。

1. 在目前播放畫面中按下 ，然後點選設為鈴聲 (或更多 > 設為鈴聲)。
2. 在設為鈴聲選項選單中，點選剪輯鈴聲。
3. 使用螢幕上的控制項來剪輯鈴聲。

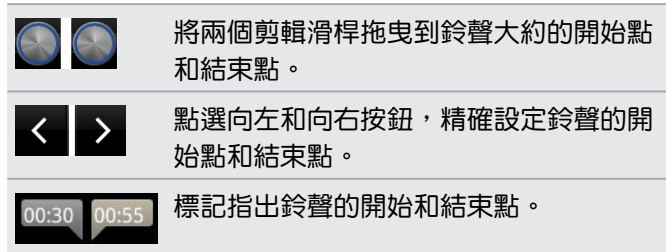

4. 完成剪輯後，點選設定。接著選擇將剪輯的歌曲設成電話鈴聲或連絡人鈴聲。



檢查歌曲是否已新增為來電鈴聲

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 在設定畫面中，點選音效 > 電話鈴聲。

歌曲應該會出現在來電鈴聲清單並顯示為選取狀態。


使用藍牙分享音樂

您可以在 音樂 應用程式的媒體櫃中選擇歌曲，並使用藍牙將歌曲傳送到其他人的裝置或電腦。


1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 瀏覽要透過藍牙傳送的歌曲，接著手機會播放歌曲。
3. 在目前播放畫面中按下 ，然後點選分享 (或更多 > 分享)。
4. 點選分享檔案 > 藍牙。

接下來的幾個步驟將要求您開啟 HTC Rhyme 上的藍牙，並連線到接收的藍牙裝置，如此才能傳送音樂。

在 YouTube 中尋找音樂影片

您還可以針對正在聆聽的歌曲，從 YouTube 中找出其音樂影片。此程序簡單又快速。只要在目前播放畫面中，按下 ，然後點選尋找影片。

更新專輯封面

1. 在目前播放畫面中，按下 ，然後點選更新專輯封面。
2. 選擇要自動或手動更新所有的專輯封面，或只要更新目前播放畫面上目前的歌曲。


多媒體連線



在家用網路上分享媒體

連上家用網路之後，就可以與更多人分享相片、影片和音樂。只要將手機連接到網路，便能將拍攝的相片和影片顯示在大尺寸電視上，或開始將您喜愛的音樂曲目傳送到高傳真喇叭 — 以上全部是透過 DLNA[®] 傳送。如需 DLNA 的詳細資訊，請造訪 www.dlna.org。



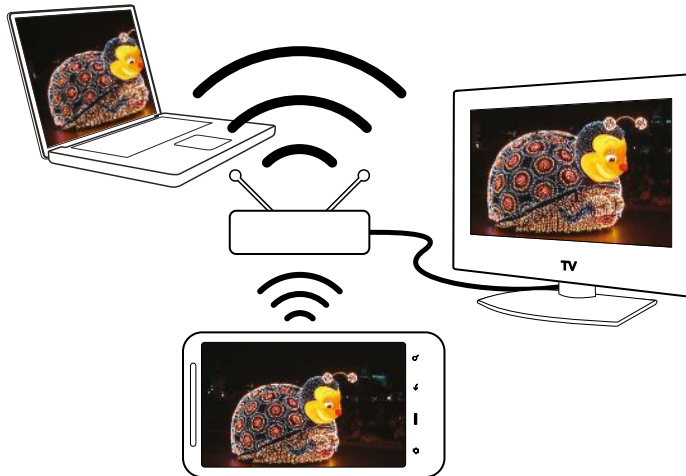


🚩 透過網路分享媒體之前：

- 透過 Wi-Fi 將手機連接到網路。
- 將電視或喇叭連接到網路。如需瞭解如何設定，請查看電視或喇叭隨附的說明文件。




1. 開啟相片集或音樂應用程式。
2. 找出想要分享的媒體，然後點選媒體。
3. 在檢視相片或播放影片時，點選螢幕以顯示播放控制項，然後點選 。如果正在播放音樂，請按下 ，然後點選輸出。
4. 選擇網路上要用來播放媒體的裝置。
5. 連線到其他裝置後，您可以點選：

控制項	目的
	播放其他裝置上的媒體。
	暫停媒體播放。
	播放上一首媒體曲目。
	播放下一首媒體曲目。
更多	顯示更多選項，例如檢視媒體詳細資料等。

控制項	目的
	隨機播放音樂播放清單。
	選取音樂曲目的重複播放模式。
	調整其他裝置上的媒體音量。
	連線到網路上的其他相片/影片播放器。
	中斷手機和其他裝置間的連接。



在其他裝置上播放媒體時，您可以按下 ，在 HTC Rhyme 上執行其他工作。

HTC 服務

HTC Watch

關於 HTC Watch

透過 HTC Watch™ 線上影片服務，您就可以搶先試看最新電影的預告片，享受強檔電影或電視節目。



建立自己的 HTC Watch 帳號後，您便能：

- 從線上租用或購買電影和電視節目等影片。
- 立即將影片推薦給親朋好友。
- 使用同一個帳號在最多五台可存取 HTC Watch 的 HTC 裝置上觀賞購買的影片。



您一開始只能觀賞電影預告片，租賃和購買服務將逐漸在全球各地開始提供。敬請期待。

建立或登入 HTC Watch 帳號


1. 在主畫面上，點選  > Watch。
如果這是您第一次使用此服務，請詳讀並接受授權合約，然後再繼續。
2. 點選 ，然後進入所有影片標籤。
3. 點選點選以登入 Watch 按鈕，然後點選下一步。
4. 建立新的 HTC Watch 帳號，假如已有帳號則請直接登入。




也可以進入設定 > 帳號與同步處理，從此處建立 HTC Watch 帳號。

Watch 應用程式

Watch 應用程式的主畫面會顯示預先載入的內容。當您從 HTC Watch 影片商店下載電影和電視節目時，項目也會出現在這個畫面上。


在主畫面上，點選  > Watch。

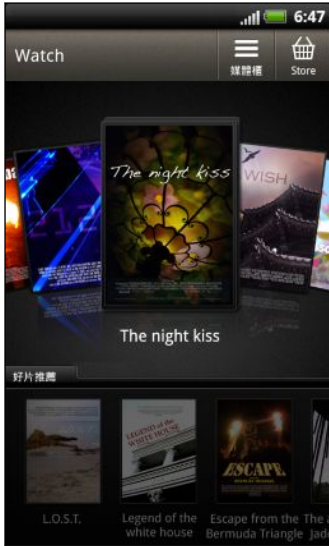


- 用手指在畫面上左右快速滑動，可瀏覽影片，接著點選影片即可開始觀賞。
- 點選推薦，可查看商店內有哪些最新發行或每季的電視節目。
- 也可以從主畫面進入 HTC Watch 影片商店或存取媒體櫃，接著管理下載項目。

瀏覽影片商店選項

您可以從 HTC Watch 影片商店中瀏覽各種類別的影片項目，包括可供租用或購買的各種電視節目和電影。也有特定影片的預告片可供檢視。

1. 從 Watch 主畫面中，點選 。
2. 瀏覽建議和精選選項，或依類別瀏覽。




若要執行快速搜尋，請按下 ，然後輸入想尋找的片名。

3. 點選影片，檢視其劇情綱要。


選好後，即可租用或購買該影片。

觀賞預告片

如果在檢視影片劇情綱要時出現  圖示，表示該影片有預告片可供觀賞。點選圖示即可觀賞預告片。



推薦影片

在檢視影片的劇情綱要時，您可以利用分享連結的方式，輕鬆將影片推薦給親朋好友。可以用電子郵件來傳送連結，張貼到社交網路，或是用其他方式分享。

點選 ，然後選擇想要分享連結的方式。

租用或購買影片

您的付款資訊會儲存在 HTC Watch 帳號內，如此便無需在每次租用或購買時輸入。

1. 檢視影片的劇情綱要時，點選  租用影片，或點選  購買影片。
或是在瀏覽影片選項時，點選個別的按鈕，以租用或購買影片。
2. 如果這次您第一次租用或購買，請點選新增信用卡，然後輸入信用卡的詳細資料和帳單地址。



請確定所使用之信用卡的註冊地區與您的 HTC Watch 帳號有所關聯。

3. 確認租用或購買。
4. 點選下載。

接著您可以進入媒體櫃，以查看下載的項目。

管理媒體櫃


您可以使用媒體櫃來管理下載項目，並檢視所有的購買項目。也可以從媒體櫃內，邊下載邊開始觀賞影片。

在 Watch 主畫面上，點選  以存取媒體櫃。

媒體櫃會將下載項目分類為：

	已下載 列出已完整下載到目前的 HTC 裝置的影片。
	所有影片 列出所有租用或購買的影片，並可讓您管理下載程序。您可以暫停下載、繼續下載或重新下載影片。
	進度 顯示影片的下載進度。點選影片，即可邊下載邊開始觀賞。 完成下載後，影片便會同時出現在下載的影片標籤和 Watch 主畫面中。

查看或變更設定

在 Watch 應用程式中，按下 ，然後點選設定。

帳號	修改帳號設定。
開啟小工具時更新	選取或清除此核取方塊，可選擇是否要讓 Watch 小工具自動重新整理。
我的購買	查看購買的記錄。
付款方式	編輯或刪除信用卡資訊。

裝置管理	<p>從影片商店下載影片時，HTC 裝置便會自動新增到 HTC Watch 帳號內。如果您有一台以上的 HTC 裝置能夠存取 HTC Watch，則最多可在五台裝置上下載及觀看影片。</p> <p>如果想取消連結並將 HTC 裝置從帳號中移除，請點選移除裝置。</p>
重新檢查商店地區	<p>如果旅行到其他地區，可以讓應用程式重新偵測位置，以判斷影片商店的地區，接著才能租用或購買影片。</p>

部分您該知道的有益提示

畫面為何要求我重新登入帳號？

超過一定的時間間隔（約 20 分鐘）後，畫面將要求您重新登入 HTC Watch 帳號，接著才能繼續租用或購買影片或存取部分設定。此一安全預防措施可檢查您的身分，並確定這是您本人的帳號。

影片的租期有多長？


根據製片公司的條款和下載影片的國家而定，租期為開始觀看後的 24 或 48 小時內。

如果未立即觀看影片，租期最長會在 30 天後到期。

為何 HTC Watch 不讓我移除裝置並新增其他新裝置？

若您的帳號已達到最多五台 HTC 裝置的上限，則要每隔 120 天才能進行一次移除動作。

如何移除裝置內的 HTC Watch 帳號？

1. 在 Watch 應用程式中，按下 ，接著點選設定 > 帳號。
2. 點選移除帳號。

也可以進入設定 > 帳號與同步處理，從此處移除 HTC Watch 帳號。

HTCSense.com

申請 HTCSense.com 帳號

您可以在 HTC Rhyme 或電腦的網頁瀏覽器上申請 HTCSense.com 帳號。

從 HTC Rhyme 申請

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選新增帳號 > HTC Sense。
3. 依照螢幕上的指示，完成 HTCSense.com 帳號的申請。

從電腦申請

請確定將 HTC Rhyme 準備好，因為您需要手機才能完成申請程序。

1. 在電腦上，開啟網頁瀏覽器。
2. 進入 www.htcsense.com。
3. 依照螢幕上的指示，完成 HTCSense.com 帳號的申請。


在網路上申請 HTCSense.com 之後，您必須在 HTC Rhyme 上使用相同的帳號憑證來登入。

更新 HTCSense.com 帳號的詳細資料

1. 在電腦上，開啟網頁瀏覽器，然後登入您的 HTCSense.com 帳號。
2. 按一下右上角的帳號。
3. 更新帳號詳細資料，然後按一下儲存變更。

開啟手機尋找器

若要使用 HTCSense.com 的某些功能，您必須在 HTC Rhyme 上選取手機尋找器選項。

1. 在 HTC Rhyme 的主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選位置。
3. 選取手機尋找器核取方塊。

使用 HTCSense.com

將 HTC Rhyme 遺忘在家裡，或是找不到手機嗎？更糟的是，手機在搭火車時不小心從口袋掉了出來。您可以使用 HTCSense.com 與 HTC Rhyme 通訊，接著還可以轉接來電及轉寄訊息到其他的電話號碼、讓 HTC Rhyme 響鈴、鎖定手機，甚至清除其內容。



若要使用這些功能，您必須先在電腦的網頁瀏覽器上登入 HTCSense.com。

讓 HTC Rhyme 響鈴

HTC Rhyme 明明放在家裡某個角落，但就是找不到。即使 HTC Rhyme 設為靜音，您也能讓裝置響鈴，然後循聲音找出裝置。要是能在洗衣籃的衣服堆中找到裝置，那就再好不過了。

在 HTCSense.com 中，按一下響鈴。

轉接來電和轉寄訊息

如果 HTC Rhyme 不在身邊，您還可以轉接電話及轉寄訊息到其他手機。



開啟轉接來電或轉寄訊息之前，您必須先自訂設定，像是指定備用的電話號碼或電子郵件地址。

- 若要轉接來電，請按一下轉接來電的開/關。（確定選取設定內的啟用來電轉接。）
- 若要轉寄訊息，請按一下轉寄訊息的開/關。（應該選取設定內的轉寄訊息到裝置或轉寄訊息到電話號碼。）

找出 HTC Rhyme 的位置

出差時不小心把 HTC Rhyme 遺忘在某個地方了嗎？只要使用 HTC Sense.com，您就可以找出裝置的大概位置。



您必須在 HTC Rhyme 的設定 > 位置中選取手機尋找器選項，才能使用此功能。

在 HTC Sense.com 上查看地圖，找出 HTC Rhyme 的所在位置。按一下重新整理位置，可重新整理地圖。

鎖定 HTC Rhyme

HTC Rhyme 遺失了嗎？只要將 HTC Rhyme 鎖定，並在螢幕上顯示訊息，當其他人拾獲您的手機時，便能與您聯繫。

1. 在 HTC Sense.com 中，按一下鎖定裝置。
2. 分別輸入 PIN 碼、讓其他人找到 HTC Rhyme 時可以撥打的備用電話號碼，以及要顯示在螢幕上的簡短訊息。



螢幕上會顯示備用的電話號碼。如果 HTC Rhyme 被他人拾獲，對方只要點選這個電話號碼，就能使用 HTC Rhyme 打電話給您。

3. 按一下儲存。

清除 HTC Rhyme 的內容

如果 HTC Rhyme 已經不可能找回，您還可以清除 HTC Rhyme 和安裝之記憶卡中的內容，如此其他人便無法看見 HTC Rhyme 上的私人資訊。



清除內容之後，將再也無法復原 HTC Rhyme 和記憶卡內的資料，因此請務必確定後再繼續。

1. 在 HTC Sense.com 中，按一下清除裝置。
2. 出現確認提示時，請按一下清除裝置。

刪除 HTC Sense.com 帳號

1. 在電腦上，開啟網頁瀏覽器，然後登入您的 HTC Sense.com 帳號。
2. 按一下右上角的帳號。
3. 按一下按此處以刪除您的 HTC Sense 帳號。

刪除 HTC Sense.com 帳號，會同時將您在 HTC Sense.com 伺服器上的資料刪除。

帳號與同步處理

關於線上帳號

HTC Rhyme 能夠與常見的線上社交網路及電子郵件帳號同步。

可同步的資訊包括：

- Gmail、ExchangeActiveSync，以及其他的 POP3/IMAP 電子郵件。
- Google 和 Exchange ActiveSync 連絡人，以及 Facebook 內的連絡資訊和其 Twitter 個人資料。
- 您的 Google 帳號，以及 ExchangeActiveSync，和 Facebook 帳號中的日曆活動。
- 您的好友和您自己在 Facebook 和 Twitter 等社交網路上的狀態更新及分享的連結。
- Flickr 和 Facebook 的上傳相片。



若要在 HTC Rhyme 上設定 ExchangeActiveSync 和 POP3/IMAP 電子郵件帳號，請進入郵件應用程式或帳號與同步處理設定。

與 Google 帳號同步

登入您的 Google 帳號之後，您便可以在 HTC Rhyme 和網路之間同步 Gmail，以及您的 Google 連絡人和日曆。此外還需要登入 Google 帳號，才能使用 Google 應用程式，例如：Google Talk 和 Android Market。



如果您在第一次設定 HTC Rhyme 時略過新增 Google 帳號的程序，要使用某些 Google 應用程式時可能會發生問題。如果問題持續存在，您可能需要對 HTC Rhyme 執行出廠重設，並在重新設定 HTC Rhyme 時輸入 Google 帳號的詳細資料。

新增更多的 Google 帳號

您可以新增一個以上的 Google 帳號。但後續新增的 Google 帳號只能同步連絡人、電子郵件和日曆活動。其他 Google 服務將會使用第一個新增的 Google 帳號。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選新增帳號 > Google。
3. 依照畫面上的指示，登入帳號或建立新帳號。

忘記了 Google 帳號的密碼嗎？


如果您忘記了 Google 帳號的密碼，可以嘗試前往 Google 網站重新取得密碼。

1. 在 HTC Rhyme 或電腦上，開啟網頁瀏覽意並前往 www.google.com/accounts/recovery。
2. 輸入您用來登入 Google 帳號的電子郵件地址或使用者名稱，然後按一下提交。
3. 依照螢幕上的指示，重設您的密碼。

如果您沒有備用的電子郵件帳號，或無法存取當初用來建立 Google 帳號的電子郵件帳號，則您可以在 24 小時後回答恢復密碼的安全問題，以重設 Google 帳號。

新增社交網路帳號


如果您在第一次開啟及設定 HTC Rhyme 時略過社交網路帳號（例如 Facebook, Twitter 或 Flickr）的登入程序，日後還是可以新增這些帳號。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選新增帳號，然後點選您想要新增的帳號類型。
3. 依照畫面上的指示，輸入帳號資訊。

接著您的社交網路帳號就會加入帳號與同步處理畫面的清單中。根據帳號的設定，新資訊可能會開始與 HTC Rhyme 同步。


管理線上帳號

變更一般同步設定

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 選取或清除下列選項：


背景數據連線	選取此選項時，應用程式便可以傳送並接收線上帳號的資訊，即使應用程式未在使用中亦然。
自動同步	選取此選項時，應用程式將使用帳號設定中定義的同步排程。清除此選項時，則需要手動同步帳號。

手動同步帳號

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選您想要同步的帳號。
3. 點選立即同步。

變更帳號設定

您可以變更同步頻率和要同步的資訊類型、接收的通知類型，以及帳號資訊的顯示方式等設定。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 在帳號與同步畫面上，點選想要編輯的帳號。
3. 點選想要同步的資訊類型，或選取項目以編輯其設定。

移除帳號

您可以移除帳號，以刪除帳號及 HTC Rhyme 上與帳號關聯的所有資訊，例如電子郵件、連絡人或設定等。移除帳號並不會刪除帳號在線上服務中的資訊。




有些帳號無法移除，例如您登入的第一個 Google 帳號，但使用硬體重設刪除 HTC Rhyme 上所有的個人資訊則為例外。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選您想要移除的帳號。
3. 點選移除帳號，然後確認是否要移除帳號。

連絡人

從舊手機傳送連絡人


您可以透過藍牙輕鬆將舊手機中的連絡人傳送到 HTC Rhyme。根據舊手機的機型而定，也許還可以將日曆活動和簡訊等其他類型的資料傳送到 HTC Rhyme。

1. 在主畫面上，點選  > 傳輸。
2. 點選下一步開始。
3. 選擇舊手機的名稱和機型。
4. 在舊手機上，開啟藍牙，並將手機設為可偵測模式。
5. 在 HTC Rhyme 上，點選下一步繼續。HTC Rhyme 會自動開啟藍牙並搜尋藍牙裝置。
6. 請從裝置清單中選擇您的舊手機，然後點選下一步。HTC Rhyme 會接著嘗試與舊手機配對。接著畫面上會出現一組安全密碼。
7. 在舊手機上，輸入此密碼，或確認密碼。
8. 選取連絡人核取方塊（和其他想匯入支援的資料類型），然後點選下一步。
9. HTC Rhyme 完成資料匯入後，點選完成。

關於連絡人應用程式

您可以輕鬆在連絡人應用程式中管理透過手機、訊息和電子郵件與連絡人往來的通訊。您還可以將連絡人連結到其 Facebook 和 Twitter 等社交網路，接著就可以直接從單一位置檢視他們在不同帳號上的所有更新和活動。

除此之外，如果您在多個不同的來源都有相同的連絡人，連絡人程式還能合併這些連絡人資訊，如此連絡人清單便不會出現重複的項目。

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 點選下列其中一個標籤：



電話

啟動電話撥號畫面。



連絡人

讓您存取 HTC Rhyme、線上帳號等來源的所有連絡人。

**群組**


可讓您將連絡人指定至群組，接著就可以輕鬆傳送簡訊、多媒體簡訊或電子郵件訊息給整個群組。

**通話記錄**

列出所有的已撥電話、已接來電和未接來電。

您的連絡人清單

連絡人應用程式會列出 HTC Rhyme 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有連絡人。如果您在剛登入某個新帳號後開啟連絡人，畫面將詢問您是否要從該帳號將連絡人新增至您的連絡人清單。

連絡人清單也會同時顯示 SIM 卡中儲存的連絡人（通常會標示 SIM 卡圖示 ）。







您可以：

- 開啟個人資料並編輯您自己的連絡資訊。
- 建立、編輯或尋找連絡人。
- 檢視社交網路帳號中好友的狀態更新，包括像是 Facebook 和 Twitter 等帳號。
- 點選連絡人的姓名，可開啟該連絡人的連絡人詳細資料畫面。
- 當連絡人傳送新訊息給您，或者當天是該連絡人的生日時，還會出現通知圖示，例如 。
- 在 Google Talk 中查看哪些人正在線上。如果您已使用 HTC Rhyme 登入 Google Talk，便會顯示線上狀態圖示。例如，出現 ，表示連絡人現在可以即時通訊。



篩選連絡人清單

您可以選擇只顯示特定類型的連絡人（例如 Google 連絡人或 Facebook 連絡人）。

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 在連絡人標籤中，點選頂端控制列上的 ，以顯示線上帳號清單。
3. 針對想要顯示在連絡人清單中的連絡人，選擇包含該連絡人的線上帳號，然後按下  儲存選項。
4. 若要設定更多選項來排序連絡人，請按下 ，然後點選設定。

設定個人資料

您可以儲存個人的連絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您已登入 Google 帳號或 HTC Sense 版 Facebook 等任何一個線上帳號，請點選您的名稱或電子郵件地址，然後點選編輯我的名片。
 - 如果您尚未登入線上帳號，請點選我，然後選擇是否要將您的個人資料連結到已包含您的個人資料的現有連絡人項目，或是編輯個人資料。
3. 輸入或編輯您的名稱和連絡詳細資料。
4. 點選  或相片，然後選擇是否要拍攝自拍照，或在個人資料中使用其他的相片。
5. 點選儲存。

個人資料的顯示項目

點選我的資料時，會出現下列標籤：



	<p>詳細資料</p> <p>顯示您個人的連絡詳細資料。也會顯示您最近在 Facebook 和 Twitter 等社交網路上張貼的文章（假如已登入 HTC Sense 版 Facebook 和 Twitter）。</p> <p>您可以在此標籤編輯個人資料，或將資料分享給其他人。</p>
	<p>更新和活動</p> <p>顯示您張貼到 Facebook、Twitter 和 Flickr 等社交網路上的更新和活動。</p>
	<p>相片集</p> <p>顯示 Facebook 和 Flickr 的相簿和相片。</p>

從 SIM 卡匯入連絡人


匯入 SIM 卡連絡人時，您可以選擇儲存至 HTC Rhyme，假如已設定相關帳號，也可以新增至 Google 連絡人或 Exchange ActiveSync 連絡人。

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 按下 ，然後點選匯入/匯出 > 從 SIM 卡匯入。
3. 如果您的 HTC Rhyme 已設定 Google 或 Exchange ActiveSync 帳號，請點選匯入的連絡人類型。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選想要匯入的一或多個 SIM 卡連絡人。
 - 若要匯入全部的連絡人，請點選全選。
5. 點選儲存。

新增新的連絡人

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 點選 。
3. 點選名稱欄位，然後輸入連絡人姓名。




如果您想要分別輸入連絡人的姓氏、中間名和名字，請點選 。視連絡人的類型而定，您也許還能新增敬稱（例如先生或女士）或名字後綴（例如博士、晚輩或長輩）。

4. 選取連絡人類型，例如 Google 或 Exchange ActiveSync。此動作會決定要同步連絡人的帳號。





新增連絡人至 SIM 卡時，可能無法使用部分欄位。

5. 在出現的欄位中輸入連絡資訊。
按下 ，可先關閉螢幕鍵盤，方便您捲動到其他欄位。
6. 點選儲存。

搜尋連絡人

除了依照名稱或電子郵件地址搜尋連絡人，您也可以設定讓連絡人應用程式依照群組名稱或公司等其他條件來進行搜尋。



1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 按下 ，然後點選設定 > 搜尋連絡人條件。
3. 選擇要搜尋的條件類型，然後點選完成。

在執行搜尋時，只要在搜尋方塊中輸入要尋找的項目的前幾個字元，接著便會列出符合的連絡人。

從 Exchange ActiveSync 帳號匯入連絡人

您可以搜尋 Exchange ActiveSync 帳號中的工作連絡人，然後將連絡人複製到 HTC Rhyme。


但您必須先在 HTC Rhyme 上設定 Exchange ActiveSync 帳號。

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 在搜尋方塊中，輸入連絡人姓名或電子郵件地址的前幾個字母。
3. 點選 。公司連絡人下方會列出符合的名稱。
4. 點選想要複製到 HTC Rhyme 的連絡人名稱，然後點選儲存至連絡人。


合併連絡人資訊


如果您的 HTC Rhyme、Google 帳號，以及 Facebook 和 Twitter 等社交帳號中存在相同的連絡人項目，HTC Rhyme 會嘗試自動合併這些連絡人，或由您決定要合併哪些連絡人。合併相同的連絡人項目，連絡人清單中便不會出現重複的項目。

接受符合的連絡人建議

當 HTC Rhyme 找到可以合併的連絡人，狀態列的通知區域就會顯示連結圖示 ()。

1. 向下滑動通知面板，然後點選建議中符合的連絡人。接著會出現可合併的連絡人建議清單。

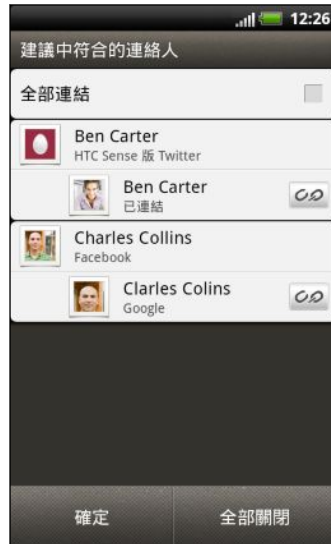



2. 若要合併，請點選 。
3. 點選確定。






如果不想合併任何的連絡人，請點選全部關閉。

檢視所有連結的連絡人清單




1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 按下 ，然後點選連結的連絡人 (或更多 > 連結的連絡人)。接著會開啟所有連結的連絡人畫面，您可以從中查看帳號類型和合併的資訊。
3. 您可以選擇要中斷某一帳號類型的連結或重新連結。
4. 完成後，點選確定。

手動合併連絡人資訊



1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 點選您想要連結的連絡人姓名 (非點選圖示或相片)。

3. 點選  或  (假如出現建議的連結)。
4. 您可以：
 - 在建議的連結下方，點選 ，將連絡人連結到帳號。
 - 在新增連絡人下方，點選其中一個選項，連結到其他連絡人。

中斷連結

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 點選您想要中斷連結的連絡人姓名 (非點選圖示或相片)。
3. 點選 。
4. 在連結的連絡人區段中，點選要中斷連結之帳號類型旁的 。

將連絡人備份到記憶卡

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 按下 ，然後點選匯入/匯出 > 匯出至 SD 卡。
3. 選取要匯出的帳號或連絡人類型，然後點選確定。

從記憶卡匯入連絡人

您只能匯入使用匯出至 SD 卡功能匯出到記憶卡的連絡人。

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 按下 ，然後點選匯入/匯出 > 從 SD 卡匯入。
3. 如果您有 Google 或 ExchangeActiveSync 帳號存在於 HTC Rhyme，請點選要匯入的連絡人類型。

連絡人資訊和對話

當您點選連絡人畫面中的連絡人時，就會開啟連絡人詳細資料畫面，顯示該連絡人儲存或連結的資訊。

連絡人詳細資料畫面具備下列標籤：



詳細資料

此標籤會顯示連絡人所儲存的資訊。您可以點選顯示的任何通訊方式，直接連絡該連絡人。例如，如果連絡人有儲存的公司電話號碼，點選撥打公司電話即可撥打該號碼。



訊息列

顯示從該連絡人收到的簡訊和電子郵件，也會列出來自連絡人的所有已撥電話、已接來電和未接來電。

您可以從這個標籤回覆訊息、傳送電子郵件，或撥給連絡人。

**更新**

顯示連絡人在 Facebook、Twitter 和 Flickr 等社交網路帳號上的更新和活動。

如果活動區段下方顯示連絡人的生日通知，您可以點選通知並選擇祝賀連絡人方式，例如在連絡人的 Facebook 塗鴉牆上留言。

**相片集**

顯示連結的連絡人在 Facebook 和 Flickr 上的相簿和相片。

編輯連絡人的資訊

1. 在主畫面上，點選 > 連絡人。
2. 按住連絡人，然後點選編輯連絡人。



Facebook 和 Twitter 連絡人的詳細資料無法編輯。

3. 輸入連絡人的新資訊。
4. 點選儲存。

刪除連絡人

1. 在主畫面上，點選 > 連絡人。
2. 按下 ，然後點選刪除。
3. 選取您想要移除的連絡人，然後點選刪除。
4. 出現確認提示時，請點選確定。

以 vCard 傳送連絡人資訊

輕鬆分享您自己的連絡資訊或 HTC Rhyme 上任何連絡人的資訊。



1. 在主畫面上，點選 > 連絡人。
2. 請執行下列其中一個步驟：

傳送	動作
某人的連絡人資訊	按住您想要傳送其連絡人資訊的連絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選使用 vCard 傳送連絡人。
您的連絡資訊	按住我的個人檔案，然後點選傳送我的個人檔案。


3. 在可用選項中，選擇要傳送 vCard 的方式。
4. 選取您想要傳送的資訊類型，然後點選傳送。

傳送多份連絡人卡片

您可以從 HTC Rhyme 輕鬆將多位連絡人的連絡資訊分享給其他人。

1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 按下 ，然後點選傳送連絡人。
3. 選取想要分享其連絡資訊的連絡人，然後點選傳送。



如果螢幕鍵盤開啟時未出現傳送按鈕，請按下  關閉鍵盤。

4. 選擇連絡人卡片的傳送方式：

藍牙 點選掃描裝置，然後點選要傳送連絡人卡片的裝置。依照 HTC Rhyme 和要配對的其他裝置螢幕上的指示，然後傳送檔案。

郵件 撰寫電子郵件訊息，附加連絡人卡片，然後送出。


連絡人群組


您可以將連絡人指定至群組，接著就可以輕鬆傳送簡訊或電子郵件訊息給整個群組。您也可以將 HTC Rhyme 內的群組與 Google 帳號內的群組同步，並透過電腦的網頁瀏覽器存取。手機還新增了一個經常連絡群組，這個特別的群組類型可自動儲存經常撥號或來電的連絡人。

建立群組


1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 在群組標籤上，點選 。
3. 輸入群組的名稱，然後點選 。
4. 選取您想要新增到群組的連絡人，然後點選儲存。




如果連絡人清單過長，您可以使用搜尋列快速搜尋連絡人，或按下  隱藏螢幕鍵盤並捲動清單。

5. 點選 ，選取群組的相片。
6. 點選儲存。

編輯連絡人群組


1. 在主畫面上，點選  > 連絡人。
2. 在群組標籤上，按住群組，然後點選編輯群組。

- 您可以：
 - 點選群組名稱，變更其名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
 - 點選群組名稱左側的圖示，變更或移除群組相片。
 - 若要将連絡人新增到群組，請點選 ，接著選取想要新增的連絡人，然後點選儲存。
 - 若要移除群組中的連絡人，請點選連絡人姓名旁邊的方塊。
- 點選儲存。




傳送訊息或電子郵件訊息給群組



您所傳送的每則訊息都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位連絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

- 在主畫面上，點選  > 連絡人。
- 在群組標籤上，點選您想要傳送訊息或電子郵件的群組。
- 進入群組動作標籤，然後執行下列其中一個步驟：
 - 點選傳送群組訊息，傳送訊息給群組。
 - 點選傳送群組郵件，傳送電子郵件訊息給群組。




重新排列連絡人群組

- 在主畫面上，點選  > 連絡人。
- 在群組標籤上，按下 ，然後點選編輯群組。
- 按住您想要移動的群組結尾處的 。反白連絡人列後，將連絡人拖曳到新位置。



- 點選儲存。

重新排列連絡人群組中的成員

- 在主畫面上，點選  > 連絡人。
- 在群組標籤上，點選群組以檢視其成員。
- 按下 ，然後點選編輯群組。
- 按住您想要移動的連絡人名稱結尾處的 。反白連絡人列後，將連絡人拖曳到新位置。
- 點選儲存。

刪除群組




您只能刪除自己建立的群組。

1. 在主畫面上，點選 > 連絡人。
2. 您可以在群組標籤中執行下列工作：
 - 按住想要刪除的群組，然後點選刪除群組。
 - 按下 ，然後點選編輯群組，選擇要移除的多個連絡人群組。

新增連絡人小工具

讓您與生活中不同圈子的好友或同事保持聯繫。您可以在主畫面上新增多個連絡人小工具，然後在各個小工具中加入不同的連絡人群組。

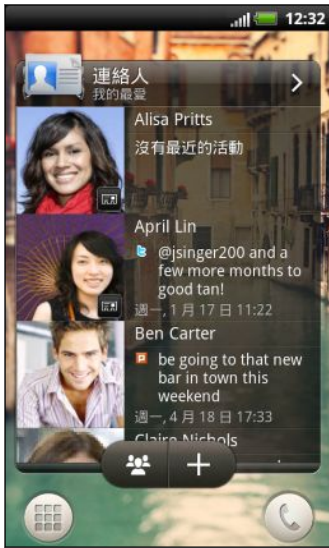


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選 > 小工具 > 連絡人。
2. 選擇小工具樣式，然後點選選取。
3. 選取您想要新增為小工具的連絡人。
4. 若要新增其他的連絡人小工具，請重複上述步驟。

設定預設通訊方式

根據您與連絡人最常使用的通訊方式，您可以在連絡人小工具上為每位連絡人選擇不同的通訊方式。

1. 在主畫面上，進入連絡人小工具。
2. 在小工具上點選連絡人的姓名或狀態更新（非點選相片），開啟該連絡人的連絡人詳細資料畫面。
3. 點選設定預設動作，然後點選連絡人要使用的通訊方式。
4. 按下 ，返回主畫面上的連絡人小工具。

變更預設通訊方式


1. 在主畫面上，進入連絡人小工具。
2. 在小工具上點選連絡人的姓名或狀態更新，可開啟該連絡人的連絡人詳細資料畫面。
3. 點選設定預設動作。
4. 在選取預設動作畫面中，點選連絡人要使用的預設通訊方式。
5. 按下 ，返回主畫面上的連絡人小工具。

聯繫連絡人

1. 在主畫面上，進入連絡人小工具。
2. 點選小工具中的連絡人相片（非點選姓名或狀態更新）。接著就會執行該連絡人預設的通訊方式。





在連絡人小工具上：

- 點選連絡人的姓名或狀態更新，可開啟該連絡人的連絡人詳細資料畫面。
- 點選 ，可開啟連絡人應用程式並檢視所有的連絡人。

新增群組成員至連絡人小工具

您可以在連絡人小工具的連絡人群組中新增更多成員。

- 若只要新增一位成員，請點選 。
- 若要新增多位成員，請點選 。

社交網路

HTC Sense 版 Facebook

透過 HTC Sense 版 Facebook，您可以：

- 在連絡人中檢視所有的 Facebook 連絡人，以及他們的即時狀態更新。



當您在連絡人中點選某位連絡人時，滑動到更新標籤，即可檢視張貼的狀態訊息、上傳項目和個人檔案變更等更新。

顯示連絡人的生日通知時，點選通知可傳送賀卡給連絡人。

- 在相片集應用程式中檢視 Facebook 的相片。



您也可以將一或多張相片上傳到 Facebook，然後在相片中標記及新增標題。

在檢視 Facebook 好友的相簿時，您也可以分享特定相簿的連結，或在相簿上留言。

- 在 Friend Stream™ 中查看好友在 Facebook 上的狀態更新。
- 在日曆應用程式中檢視 Facebook 的活動和好友的生日加入。



- 從帳號與同步處理設定或 Facebook 應用程式 (預先安裝或從 Android Market 下載) 內登入 Facebook 帳號，便會自動登入 HTC Sense 版 Facebook。
- 您可能需要授權 HTC Sense 版 Facebook，以允許其連線到您的 Facebook 帳號。

HTC Sense 版 Twitter

登入 HTC Sense 版 Twitter 後，您可以：

- 從連絡人中檢視 Twitter 連絡人和其即時狀態更新。
- 在 Friend Stream 中傳送 Tweet 並查看好友的 Tweet。




如果手機裝有 Twitter 應用程式 (預先安裝或從 Android Market 下載)，登入 HTC Sense 版 Twitter 並不會將您登入 Twitter 應用程式，反之亦然。這兩個程式不會共用相同的登入憑證。如果您要用這兩個程式登入相同的 Twitter 帳號，則必須使用相同的登入憑證登入。


使用 Friend Stream

Friend Stream 讓您隨時連上各個社交網路。只要透過一個簡單的摘要下載動作，讓您馬上分享並取得 Facebook 和 Twitter 等熱門社交網路上好友的動態更新。有了 Friend Stream，讓您輕鬆追蹤好友的狀態訊息、上傳的相片、通知等，還可以檢視留言並張貼新留言。



您必須登入至少一個社交網路帳號，才能使用 Friend Stream。

在主畫面上，點選  > Friend Stream。接著 Friend Stream 會開啟所有更新標籤。

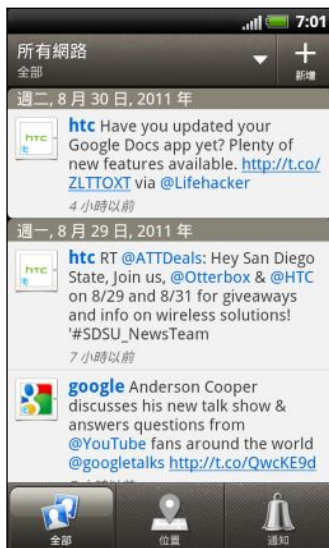


點選其他人的狀態更新後，您可以：

- 檢視 tweet。如果包含分享的網頁連結，也會在 tweet 下方看見張貼的網頁。
- 留言。在其他人的 Facebook 文章上說讚。
- 檢視其他人的相簿相片。

點選其他人的相片或名稱後，您可以：




- 查看其他人的個人檔案詳細資料。
- 查看其他人的 Facebook 塗鴉牆。
- 查看其他人張貼的 tweet。

點選 ，顯示來自特定社交網路的貼文。

滑動到其他標籤，以檢視更多選項。您可以按下 ，接著點選設定 > 排列圖示，以自訂 Friend Stream 標籤。

更新狀態

您可以同時將狀態更新到所有已登入的社交網路帳號。



1. 在所有更新標籤中，點選 。
2. 輸入您的狀態更新。
3. 如果您不想將狀態更新傳送到所有的社交網路帳號，請點選 ，然後清除要排除的社交網路的核取方塊。
4. 點選 ，然後選擇要附加到 tweet 或狀態更新的項目。
5. 點選張貼。

查看社交網路的通知

滑動到通知標籤，即可從單一摘要中輕鬆檢視來自不同社交網路的通知，包括 Facebook 文章上的留言、Twitter 上的提議或私人訊息、加入您的標記的相片等等。



檢視好友清單和社交群組

1. 在所有更新標籤上，按下 ，然後點選好友。
2. 點選 ，選取要顯示的社交網路。
3. 捲動好友清單，或用手指在底部的標籤上滑動，以檢視不同的清單和群組。

關於 Friend Stream 小工具




您可以使用 Friend Stream 小工具，直接在主螢幕上輕鬆更新自己的狀態，還可以檢視其他人的狀態更新。如果您只想更新某一連絡人的 Facebook 更新，可以新增 Friend Channel 小工具。這個小工具可在 Friend Stream 小工具的配置選項中找到。

在 Friend Stream 內使用 Facebook

您可以張貼動態更新、在好友的 Facebook 塗鴉牆上寫下訊息，或將您的位置分享到社交網路。

在好友的 Facebook 塗鴉牆上張貼訊息

在 Friend Stream 內快速張貼文章到 Facebook 好友的塗鴉牆上。

1. 在 Friend Stream 內，點選  > Facebook。
2. 點選  > 我的塗鴉牆，然後從清單中點選一位好友。
3. 輸入訊息。
4. 點選 ，附加相片。
5. 點選張貼。

在 Facebook 文章上留言和說讚

在所有更新標籤上點選其他人的狀態更新後，請執行下列其中一個步驟：





- 點選狀態更新中顯示的相片或相簿名稱，使用相片集應用程式檢視相簿相片並留言。
- 點選讚，可對其他人的狀態更新表示讚。
- 點選文字方塊，然後輸入您對該連絡人狀態更新的想法。

將您的位置分享給 Facebook 好友



正在您最喜愛的餐廳吃飯嗎？馬上把您的所在位置告訴好友，邀請他們一起加入。



- 您必須登入 HTC Sense 版 Facebook，才能在 Friend Stream 中使用此功能。
- 若要尋找位置，您還必須在設定 > 位置中啟用位置來源。

1. 進入 Locations 標籤，然後點選 。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選清單中的地點。
 - 點選 ，輸入目前位置的名稱和說明，然後點選完成。
3. 點選打卡。
4. 在下一個畫面中，新增狀態訊息，或是標記出身旁的好友。
5. 完成後，點選打卡。


在 Friend Stream 中使用 Tweet

1. 在 Friend Stream 內，點選  > Twitter。
2. 點選 ，然後輸入 tweet。

3. 在 tweet 中加入圖片或位置。



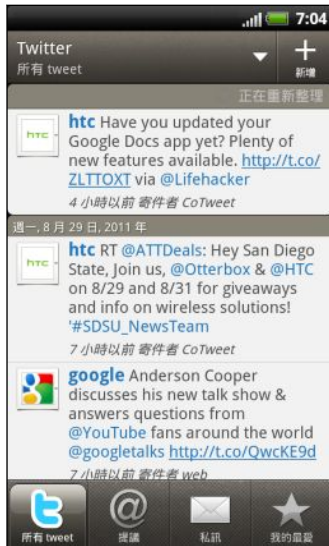

- 點選  可將相片集或相機中的照片張貼到預設的相片託管網站，並將照片連結新增到 tweet。
- 點選  可將您目前的位置資訊加入 tweet。

4. 點選張貼。




	點選其他人的名稱，可查看個人檔案詳細資料，以及檢視其所有的 tweet。
	如果您已在連絡人中連結連絡人，點選相片或圖示可開啟選單，然後您可以從選單中快速選擇與該連絡人的通訊方式。
	按住 tweet 以開啟選項選單，接著您就可以回覆、傳送私人訊息、轉推等。
	顯示您所追隨之連絡人所有的 tweet，以及您先前寄出的 tweet。
	顯示使用「@[使用者名稱]」方式提及您的使用者名稱的所有 tweet。
	顯示您收到或寄出的所有私人訊息。
	檢視已標示為我的最愛 tweet。

搜尋要跟隨的 Twitter 使用者


1. 在任何的標籤上，點選  按鈕。
2. 在搜尋方塊中輸入 Twitter 名稱。若要縮小搜尋範圍，也可以點選  > 使用者。
3. 點選 。
4. 在搜尋結果清單中，點選您要跟隨的 Twitter 使用者。
5. 按下 ，然後點選跟隨。

停止追隨 Twitter 使用者

1. 在所有 tweet 標籤上，點選您想要停止追蹤的 Twitter 使用者。
2. 按下 ，然後點選取消跟隨。

傳送私人訊息

您只能將私人訊息傳送給您的追隨者。

1. 在私訊標籤上，點選 。
2. 在收件者欄位中輸入一位 Twitter 使用者的姓名。在您輸入字元的同時，螢幕上會顯示符合的結果。顯示您要的名稱時，請點選該名稱。
3. 輸入您的訊息，然後點選張貼。

若要傳送私人訊息，也可以按住想要傳送私人訊息的連絡人的 tweet，然後點選選項選單中的傳送私人訊息。

在 Friend Stream 內使用 Plurk

在 Friend Stream 內，點選  > Plurk。



點選其他人的 plurk 後，您可以：




- 檢視特定 plurk 的回應。
- 張貼留言。

點選其他人的相片或名稱後，您可以：



- 查看其他人的個人檔案詳細資料。
- 查看其他人張貼的 plurk。

滑動到其他標籤，以檢視張貼的所有 plurk、私人訊息、已回應的 plurk，以及尚未讀取的回覆。

張貼 Plurk


1. 在任何的標籤上，點選 。
2. 點選修飾詞（例如 ），變更選項，然後輸入 plurk。
3. 點選  拍照，或從相片集加入相片或加入表情符號。
4. 點選張貼。

新增 Plurk 使用者以追蹤或加為朋友


1. 在任何的標籤上，點選 。
2. 在搜尋方塊中輸入 Plurk 名稱，然後點選 。
3. 在搜尋結果畫面上，點選想要追蹤或加為朋友的 Plurk™ 使用者。





搜尋結果也會列出包含所輸入關鍵字的 plurk。

4. 在使用者的個人資料畫面上按下 ，然後點選變成朋友，傳送交友要求給該使用者，或點選追蹤，傳送追蹤要求給該使用者。

取消追蹤或移除 Plurk 使用者

1. 在所有的 plurk 標籤上，點選您想要移除或停止追蹤的 Plurk 使用者的名稱或相片（非點選 plurk）。接著會開啟該使用者的個人資料畫面。
2. 按下 ，然後點選移除朋友或取消追蹤。

傳送私密的 plurk


1. 在任何的標籤上，點選  > 。
2. 選取您想要傳送訊息的好友，然後點選確定。
3. 輸入您的 plurk，然後點選張貼。

使用 Facebook 聊天室

讓您直接在 HTC Rhyme 上與 Facebook 好友聊天。



您必須登入 Facebook，才能使用 Facebook 聊天室。


1. 在主畫面上，點選  > Fb 聊天室。接著會開啟 Facebook 聊天室畫面，顯示目前與 Facebook 好友及好友群組的對話。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選好友的名稱，即可繼續對話。
 - 點選好友的相片，可檢視其 Facebook 個人資料、塗鴉牆和上傳的內容。
 - 點選記錄標籤，可檢視先前的對話清單。標籤圖示上的數字，表示未讀取的訊息數量。
 - 按下 ，然後點選設定，選擇隱藏離線好友，以及選取通知設定。

新增 Facebook chat 小工具


您可以將 Facebook chat 小工具新增到主畫面，如此便能輕鬆與 Facebook 上的好友聊天。

使用 Google Talk 交談

Google Talk 是 Google 所提供的即時通訊程式，它可以讓您與其他使用 Google Talk 的使用者進行即時通訊。如果您在第一次設定 HTC Rhyme 時已登入 Google 帳號，則您也已經登入 Google Talk。

若要開啟 Google Talk，請在主畫面上點選  > Google Talk。

與好友進行即時通訊

1. 在 Google Talk 中，點選好友清單中的好友。
2. 在文字方塊中輸入訊息。此外也可以插入表情符號，請按下 ，然後點選更多 > 插入表情符號。

- 點選傳送。
- 在即時通訊時按下 ，然後點選下列任一選項：




不記錄即時通訊內容	您的 Google Talk 訊息會儲存在 Chats 資料夾 (Gmail 帳號) 中。點選此選項，將不儲存即時通訊的訊息。
切換即時通訊	如果您有一個以上的即時通訊正在進行中，點選此選項可切換與其他好友的即時通訊。
好友名單	返回好友名單。
邀請其他聯絡人加入	將其他好友加入即時通訊。您邀請的好友和目前正在即時通訊的好友都會收到群組即時通訊的邀請。接受邀請的每位好友就會接著加入群組即時通訊。
結束即時通訊	結束目前的即時通訊。
更多	清除即時通訊的記錄、插入表情符號，或檢視好友的連絡詳細資料。

使用語音或視訊聊天

如果您的朋友在具備麥克風或相機的手機上使用 Google Talk，則您可以使用語音或視訊跟他們聊天。



請將線上狀態設為線上，才能使用語音或視訊聊天。點選好友清單中您的個人檔案，然後選取允許視訊和語音聊天選項。

- 在好友名單中，執行下列其中一個步驟：
 - 點選好友名稱旁的 ，啟動語音聊天。
 - 點選 ，啟動視訊聊天。
- 在視訊聊天期間，您可以：
 - 點選螢幕，以顯示螢幕聊天控制項。
 - 按下調高音量和調低音量的圖示，以調整音量。
- 完成語音或視訊聊天後，點選 。


接受即時通訊邀請

當好友傳送 Google Talk 訊息給您時，您會收到通知。好友在好友清單中的項目會顯示訊息。

請執行下列其中一個步驟：

- 在好友名單中，點選傳送即時通訊邀請給您的好友。
- 開啟通知面板，然後點選即時通訊通知。

變更您的線上狀態和圖片

- 在 Google Talk 的好友名單中，點選您自己的名稱，開啟設定狀態畫面。
- 輸入新的狀態訊息。或按下 ，從清單中選擇自訂的狀態。
- 點選顯示在您圖片旁的線上狀態，然後從選單中選取您要的狀態。








4. 點選圖片，然後執行下列其中一個步驟：
 - 點選移除，移除相片。
 - 點選變更，選取其他圖片。
5. 點選完成。

您的線上狀態、訊息和圖片都會出現在您連絡人的好友名單中，並同時出現在會顯示您 Google Talk 狀態的其他應用程式內。

新增及管理好友

好友名單可讓您新增及管理 Google Talk 內的好友。

在 Google Talk 的好友名單中，您可以：

邀請好友	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 ，然後點選新增朋友。 2. 輸入您想要新增的好友的 Google Talk 即時通訊 ID 或 Gmail 地址。 3. 點選傳送邀請。
查看所有好友	一開始，只有您經常連絡（最熱絡）的好友會出現在好友名單中。若要檢視所有的好友，請按下  ，然後點選所有好友。若只要檢視經常通訊的好友，請按下  ，然後點選常用聯絡人。
將好友設為最熱門	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 ，然後點選所有好友。 2. 按住好友的名稱，然後點選永遠顯示好友。
封鎖好友	<p>您可以封鎖好友，使其無法傳送訊息給您。封鎖之後，好友就會從好友名單中移除，並移到封鎖的好友名單中。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 ，然後點選所有好友。 2. 按住好友的名稱，然後點選封鎖好友。
將好友解除封鎖	按下  ，然後點選更多 > 已封鎖。
檢視已邀請的所有好友	按下  ，然後點選更多 > 邀請。畫面中會列出尚未接受您邀請的好友。

變更設定或登出

在 Google Talk 的好友名單中按下 ，然後點選：

- 設定，以變更應用程式和通知的設定。
- 登出，以執行登出。

電子郵件

Gmail


使用 Gmail


初次設定 HTC Rhyme 時，請確定登入您的 Google 帳號，接著才能檢視您的 Gmail。如果尚未登入，請進入帳號與同步處理設定，以進行登入。

您也可以 HTC Rhyme 上設定一組以上的 Google 帳號，並切換不同的 Gmail 帳號。

檢視 Gmail 收件匣

您收到的所有電子郵件都會送到收件匣中。


在主畫面上，點選  > Gmail。接著便會開啟您的 Gmail 收件匣。

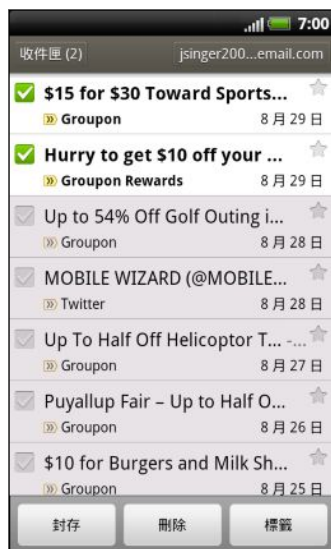


封存、刪除或標籤 點選電子郵件或對話前方的 。接著點選螢幕底部的按鈕，選擇接下來要對選取的訊息或對話執行何種動作。

顯示草稿、寄件備份和其他標籤 點選畫面左上角的收件匣，然後點選其他的標籤（例如：寄件備份、草稿，或您自己建立的標籤），檢視其中的訊息和對話。


切換至其他的 Gmail 帳號 點選畫面右上角的目前帳號，然後點選想要切換的其他帳號。


重新整理收件匣 按下 ，然後點選重新整理。


傳送新訊息

1. 在 Gmail 收件匣中，按下 ，然後點選撰寫郵件。
2. 如果您在 HTC Rhyme 上設定了多個 Google 帳號，請選擇要用來傳送電子郵件的 Gmail 地址。點選顯示目前 Gmail 地址的方塊，然後點選要用來傳送的其他地址。
3. 在收件者欄位中輸入訊息收件者的電子郵件地址。如果您要傳送電子郵件給多位收件者，請以逗號分隔各個地址。





如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其他收件者，請按下 ，然後點選新增副本/密件副本。



4. 輸入電子郵件主旨，然後撰寫您的電子郵件。
5. 如果想要附加照片，請按下 ，然後點選附加。

6. 找出想要附加的照片，然後點選照片。
7. 撰寫完訊息後，點選 。




在撰寫訊息時，點選  可將訊息儲存為草稿。或按下 ，放棄訊息。

回覆或轉寄電子郵件訊息


1. 在 Gmail 收件匣中，點選電子郵件訊息或對話。
2. 若要回覆寄件者，請點選 。或者，點選 ，然後選擇全部回覆或轉寄。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您選取回覆或全部回覆，請輸入您的回覆訊息。
 - 如果您選取轉寄，請指定訊息收件者。



如果想將新訊息與接收到的電子郵件接續在一起，請點選內嵌回應。但此動作將移除原始電子郵件中的任何附件或格式。

4. 點選 。

取得協助

如需使用 Gmail 的詳細資訊，請按下 ，然後點選更多 > 說明。網頁瀏覽器會前往 Google Mobile 說明網站。

郵件



關於郵件應用程式

您可以使用郵件應用程式來新增網頁郵件和其他的 POP3 或 IMAP 電子郵件帳號。還可讓您在 HTC Rhyme 上設定及使用 ExchangeActiveSync 電子郵件。



您可以新增郵件小工具，之後便可直接在主畫面上檢視 POP3/IMAP 或 ExchangeActiveSync 的電子郵件。

新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上，點選其他 (POP3/IMAP)。
 - 如果已在郵件中新增電子郵件帳號，請按下 ，然後點選更多 > 新增帳號。如果出現請選擇郵件提供者畫面，請點選其他 (POP3/IMAP)。
3. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。
4. 如果內部資料庫中沒有您想要設定的帳號類型，裝置會要求您輸入更多的詳細資料。
5. 輸入帳號名稱和您的名字，然後點選結束設定。

新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號

您可以在 HTC Rhyme 上新增一或多個 Microsoft ExchangeActiveSync 帳號。您可以同步 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) 或以上版本。




您可以在 HTC Rhyme 上新增最多 15 個 ExchangeActiveSync 帳號。

1. 在主畫面上，點選 > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上，點選 Microsoft Exchange ActiveSync。
 - 如果已在郵件中新增電子郵件帳號，請按下 ，然後點選更多 > 新增帳號。如果出現請選擇郵件提供者畫面，請點選 Microsoft Exchange ActiveSync。
3. 輸入 ExchangeActiveSync 帳號的詳細資料，然後點選下一步。如果您的企業級 Exchange Server 不支援自動偵測，您就必須在點選下一步後手動輸入 Exchange Server 設定。如需詳細資訊，請詢問您的 Exchange Server 管理員。
4. 選擇想要同步的資訊類型。同時選擇要更新並同步電子郵件到 HTC Rhyme 的頻率，然後點選下一步。
5. 輸入帳號名稱，然後點選結束設定。

查看郵件收件匣

開啟郵件應用程式時，畫面便會出現您在 HTC Rhyme 上設定的其中一個電子郵件帳號的收件匣。

若要切換電子郵件帳號，請點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選其他帳號。

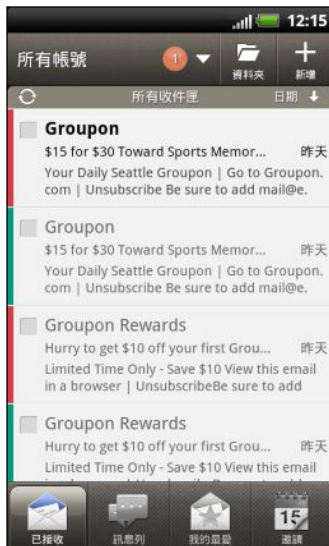

檢視全部電子郵件帳號的共用收件匣

您可以從同一個位置檢視所有帳號的電子郵件訊息，不必在不同的帳號之間切換。

只要點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選所有帳號。電子郵件訊息會以不同的色彩線條顯示，方便您辨別訊息來自哪個電子郵件帳號。



共用收件匣最多可以顯示 15 個電子郵件帳號。

切換不同的收件匣檢視模式

如果您有多個電子郵件帳號，可能要花很多時間，才能瀏覽完一長串清單，以及找出某一封電子郵件或相關的電子郵件訊息。只要使用郵件應用程式中的標籤，您就能將電子郵件排序到不同的類別下。

若要更輕鬆地瀏覽電子郵件訊息，只要點選下列其中一個標籤，即可變更收件匣的檢視：



	收件匣 將電子郵件訊息顯示為個別項目。
	訊息列 將電子郵件訊息顯示為對話，依據主旨行分組顯示。點選清單中的主旨，即可檢視電子郵件對話。
	群組 顯示來自某一連絡人群組的所有電子郵件訊息。若要選擇要顯示的連絡人群組，請按下  ，點選檢視，然後選取群組。
	未讀取 顯示未讀取的訊息。
	標示 (僅限 Exchange ActiveSync) 顯示所有加上旗標的訊息。
	邀請或會議邀請 (僅限 Exchange ActiveSync) 顯示您尚未接受或拒絕的會議邀請。
	附件 顯示所有含有附件的訊息。



看不到您要的標籤嗎？請按住標籤，然後等待畫面上出現其他的標籤。也可以點選並按住標籤，接著將標籤拖曳到所要的位置。

重新整理電子郵件帳號

不論您是否設定自動同步設定，都可以隨時用手動方式同步已傳送及已接收的電子郵件。

- 在您想要同步的帳號中按下 ，然後點選**重新整理**。
- 如果您有多個電子郵件帳號，也可以同時重新整理所有的帳號。請先進入所有帳號收件匣，接著按下 ，然後點選**重新整理**。

排序電子郵件訊息

您可以依接收日期、優先權、主旨、寄件者或大小對電子郵件訊息進行排序。

在收件匣中按下 ，接著點選排序，然後選取排序選項。

快速瀏覽收件匣

如果您的收件匣中有一長串的電子郵件訊息清單，想要瀏覽清單，並找出所要的電子郵件可能會變得很難。您可以使用手指觸控輕鬆瀏覽收件匣。

1. 選擇其中一種排序順序來顯示電子郵件訊息。
2. 用兩根手指按住任何的電子郵件訊息，不要讓手指離開畫面，然後輕輕往上或往下拖曳。接著畫面會根據所選的排序順序跳到電子郵件訊息群組。

管理電子郵件訊息

刪除電子郵件訊息

1. 在收件匣上，按住您想要刪除的訊息。
2. 在選項選單上，點選刪除。

選取多封電子郵件訊息

1. 點選電子郵件訊息的核取方塊，選取訊息。
2. 選擇要對選取的訊息執行哪些動作：標記為已讀取（或標記為未讀取）、刪除或移到其他資料夾。



在共用（所有帳號）收件匣中無法同時移動兩則以上的電子郵件訊息。


將多封電子郵件訊息移到其他資料夾

1. 切換至您想要使用的電子郵件帳號。
2. 點選想要移動之電子郵件訊息的核取方塊。
3. 點選移到，然後點選要移動電子郵件訊息的目的地資料夾。

讀取後移動電子郵件訊息

1. 在檢視電子郵件時，點選移到。
2. 點選想要移動其中電子郵件訊息的資料夾。




刪除全部訊息

1. 先點選任何電子郵件訊息的核取方塊。
2. 按下 ，然後點選全選。
3. 點選刪除。

切換為其他郵件資料夾


1. 點選 。
2. 點選含有您想要檢視之訊息的郵件資料夾。


傳送電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至您想要用來傳送電子郵件的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣中，點選 。
4. 填入一或多位收件者。您可以：
 - 直接在收件者欄位中輸入電子郵件地址，並以逗號分隔各個地址。在您輸入電子郵件地址的同時，連絡人清單中符合的任何地址就會出現在畫面上。點選符合的項目，即可直接輸入該地址。
 - 點選  圖示，然後選擇您想要傳送訊息的連絡人。您也可以選取連絡人群組做為收件者，或搜尋及新增連絡人。

如果找不到輸入的連絡人名稱，而且您有 Exchange ActiveSync 帳號儲存在郵件應用程式中，您還可以搜尋公司通訊錄內的連絡人。



如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其他收件者，請按下 ，然後點選顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 若要新增附件，請按下 ，點選附加，然後選擇下列選項：


圖片	拍攝相片並附加相片，或是附加現有的相片。
影片	錄製影片並附加影片，或是附加現有的影片。
音訊	附加音訊檔。
應用程式推薦	選擇您從 Android Market 安裝，而且想要推薦給其他人的應用程式。應用程式的下載網址便會插入電子郵件中。
位置	您可以附加位置資訊。可傳送目前所在位置 (需啟用 GPS)，或在地圖上選擇的位置。
文件	附加 PDF 檔，或文字檔或試算表等 Office 文件。
連絡人 (vCard)	附加某人的連絡人資訊。
約會 (vCalendar)	附加日曆活動。
檔案	附加任何其他檔案。

7. 點選傳送立即送出訊息，或點選儲存為草稿，稍後再傳送。



如果在傳送電子郵件時沒有可用的網際網路連線，或飛安模式為開啟中，該電子郵件訊息便會儲存到 Outbox 資料夾。直到有網際網路連線可用時，儲存的電子郵件便會在下次同步 HTC Rhyme 時自動送出。

繼續撰寫電子郵件訊息草稿


1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 草稿。
2. 點選訊息。
3. 編輯完訊息後，請點選傳送。

管理收件者清單


收件者欄位已經填滿資料但又想要變更內容？您可以管理收件者清單，同時變更收件者、副本和密件副本欄位中的連絡人。




您必須已先在收件者、副本或密件副本欄位中輸入連絡人。

1. 在收件者、副本或密件副本欄位中，點選編輯按鈕。會列出連絡人的姓名。
2. 點選想要移到其他欄位的連絡人旁邊的核取方塊。
3. 點選適用的動作。
4. 完成變更後，按下  返回，繼續編寫電子郵件。

讀取及回覆電子郵件訊息


1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至您想要使用的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣上，點選您想要讀取的電子郵件。
4. 從畫面底部選擇要對電子郵件採取的動作。



按下 ，以顯示刪除電子郵件或將郵件標示為未讀取的選項。

何處可以找到尚未讀取的電子郵件？

未讀取標籤內包含所有尚未讀取的電子郵件。如果該標籤未出現在畫面上，請先新增標籤。

1. 按住標籤。當畫面變更並顯示可以重新排列圖示的區域時，請拿開手指。
2. 按住未讀取標籤，然後將標籤拖曳到新的位置。
3. 按下 ，然後點選未讀取標籤。


將電子郵件儲存到工作應用程式內

您可以將電子郵件儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆郵件。

1. 按住想要儲存的電子郵件，然後點選另存工作。
2. 在新增工作畫面上，輸入工作的名稱。
3. 輸入工作其他的詳細資料，然後點選儲存。

設定電子郵件訊息的優先權



您可以為傳送的電子郵件訊息設定優先權。

1. 在撰寫訊息時，按下 。
2. 點選設定優先權。
3. 選取訊息的優先權。

如果選取高或低優先權，其優先權就會顯示在訊息的主旨行下方。

搜尋及篩選電子郵件

您可以搜尋所有電子郵件帳號或其中一個特定帳號的電子郵件。甚至也可以縮小搜尋範圍，指定要搜尋電子郵件的任何一部分。

1. 按下 。
2. 如果要縮小或篩選搜尋，請點選 ，然後勾選適用的選項。例如，您可以將搜尋焦點放在電子郵件的某一部分，或篩選含有附件或標記為高優先權的電子郵件。
3. 點選確定。
4. 在搜尋方塊中輸入要尋找的項目的前幾個字元，接著便會列出符合的結果。

點選結果，即可開啟電子郵件。

搜尋來自特定連絡人的電子郵件



記得寄件者是誰，但就是找不到來自該連絡人的特定電子郵件嗎？您可以搜尋郵件帳號，找出來自特定連絡人的電子郵件。

1. 切換至您想要使用的電子郵件帳號。
2. 按住來自連絡人的電子郵件。
3. 點選搜尋寄件者的郵件。接著便會顯示來自該連絡人的電子郵件清單。

使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

您可以用操作 POP3/IMAP 帳號時的相同步驟來讀取、回覆、傳送及管理工作電子郵件。此外，也可以利用 Exchange 許多強大好用的功能。

標示電子郵件

- 在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息右側的白色旗標圖示 。標示電子郵件後，圖示會變成紅色 。
- 在讀取電子郵件時，您也可以點選電子郵件中的旗標圖示。

設定外出狀態

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 按下 ，然後點選更多 > 外出。
3. 點選方塊，然後選取外出。
4. 設定您外出的日期和時間。
5. 輸入自動回覆訊息。




也可以傳送自動回覆訊息給外部收件者，也就是其位址不在同一個 Microsoft Exchange 伺服器上的連絡人。

6. 點選儲存。

傳送會議要求

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 進入邀請標籤，然後點選 。
3. 輸入會議詳細資料。
4. 點選儲存。


變更電子郵件帳號設定

1. 切換到您想要變更設定的電子郵件帳號。
2. 按下 ，然後點選更多 > 設定。
3. 可選取的設定如下：

帳號設定	您可以變更電子郵件帳號的設定，例如姓名、電子郵件地址、密碼和說明等。
一般設定	設定讀取電子郵件時的字型大小、啟用、停用或設定簽名、設定帳號為預設的電子郵件帳號，以及設定電子郵件附件的儲存位置。
傳送及接收	設定內寄和外送電子郵件的同步設定，例如：大小上限、更新排程等。
通知設定	設定電子郵件的通知設定。
刪除帳號	點選此選項可刪除電子郵件帳號。

4. 按下  儲存變更。

刪除電子郵件帳號

1. 切換至您想要刪除的電子郵件帳號。
2. 按下 ，然後點選更多 > 設定 > 刪除帳號。

日曆

關於日曆

讓您不再錯過任何的重要日期。您可以使用日曆應用程式來排程活動、會議和約會。

此外還可以設定讓 HTC Rhyme 與下列類型的日曆同步：

- 在 HTC Rhyme 上登入您的 Google 帳號，接著您才能將日曆應用程式與線上的 Google 日曆同步。您可以新增多個 Google 帳號。
- 如果您的電腦使用 Microsoft Outlook，您可以在電腦上設定 HTC Sync，將 Outlook 行事曆與日曆應用程式同步。
- 如果您擁有 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號，而且已將帳號加入 HTC Rhyme，則可以將日曆應用程式與 Exchange ActiveSync 行事曆的活動同步。

如果您已登入 Facebook，日曆也會顯示好友的生日和活動。

建立活動

您可以建立能夠與 Google 或 Exchange ActiveSync 日曆同步的活動，也可以建立儲存在 HTC Rhyme 上的活動。



尚未登入帳號嗎？您必須在 PC Sync 下建立日曆活動，並於稍後透過 HTC Sync 與電腦的 Outlook 行事曆同步。

1. 在主畫面上，點選 > 日曆。
2. 在任何的日曆檢視中，點選 。
3. 如果您有一個以上的日曆，請選取想要新增活動的日曆。
4. 如果要邀請他人參加活動，請點選 ，然後從連絡人或公司通訊錄中選擇出席者。如為 Google 和 Exchange ActiveSync 日曆活動，也可以在邀請對象欄位中輸入電子郵件地址。
5. 輸入活動的名稱。
6. 若要為活動指定日期和時間，請執行下列其中一個步驟：
 - 如果行程有時間間隔，請點選從和到的日期和時間以進行設定。
 - 如果是生日或全天行程等特殊情況，請設定從和到的日期，然後選取全天核取方塊。
7. 輸入活動的位置和說明。
8. 設定提醒時間。



您可以在 Google 日曆活動中新增其他的提醒時間。按下 ，然後點選新增提醒。


9. 如果是定期發生的活動，請點選**重複**方塊，然後選擇活動的發生頻率。
10. 點選**儲存**。

變更日曆檢視

點選螢幕上的按鈕，即可輕鬆切換不同的日曆檢視模式。

	日檢視
	週檢視
	月檢視
	議程檢視
	會議邀請



- 在日檢視、週檢視和議程檢視中，活動會以不同的顏色顯示，以顯示該活動所屬的日曆帳號或類型。若要瞭解每種顏色所代表的意義，請點選 。
- 看不到您要的標籤嗎？請按住標籤，然後等待畫面上出現其他的標籤。也可以按住標籤，接著將標籤拖曳到所要的位置。

使用月檢視

在月檢視中，已加入活動的日期會加上標示。

在月檢視中執行下列其中一個步驟：

- 點選其中一天，檢視當天的活動。
- 按住其中一天，開啟選項選單，接著您可以從中選擇建立新活動或切換為日檢視或事件檢視。
- 用手指在螢幕上下滑動，檢視上一個月或下一個月。

使用日檢視和議程檢視

日檢視顯示每天的活動，議程檢視則按照時間順序顯示所有活動。

在日檢視中：

- 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視前一天或後一天。
- 也可以檢視每天的氣象，但當天必須是在 5 天預測內。

使用週檢視

週檢視會以圖表顯示一週內的活動。



在週檢視中，您可以：

- 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
- 點選活動（帶有顏色的方塊），檢視其詳細資料。
- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視上一週或下一週。


管理日曆活動

檢視活動

除了檢視自己的活動，您也能檢視其他人分享的活動。


1. 在日檢視或議程檢視中，點選其中一個活動。接著會開啟活動詳細資料畫面，並顯示活動摘要。
2. 視活動資訊而定，請執行下列其中一個步驟：
 - 在地圖中尋找活動的位置。
 - 撥打活動位置或說明內所含的電話號碼。
 - 查看活動的參與者。
 - 如果收到的活動為會議邀請，請回應邀請。
 - 如為 Exchange ActiveSync 日曆活動，可用電子郵件回覆給組織者或所有來賓。按下 ，接著點選回覆或全部回覆（或更多 > 回覆或全部回覆）。
 - 選取任何文字，然後在網路上查詢。
 - 點選提醒時間，變更時間。按下  儲存變更。



若要返回目前的日期，請點選 。


編輯活動

您可以編輯自己建立的活動。

1. 在檢視活動時，點選 。
2. 對活動進行您要的變更。
3. 完成編輯後，點選儲存。

刪除活動


請執行下列其中一個步驟：

- 在活動詳細資訊畫面中檢視活動摘要時，按下 ，然後點選刪除活動。
- 在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選刪除活動。
- 在編輯活動時，點選刪除。


如果為重複性活動，畫面會詢問您是否要刪除日曆中的該次活動或每次活動。

分享活動 (vCalendar)


您可以使用藍牙將日曆活動以 vCalendar 的方式分享給他人，或使用電子郵件或訊息以檔案附件的方式傳送。


1. 在檢視活動時按下 ，然後點選分享。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選藍牙。畫面將要求您開啟 HTC Rhyme 上的藍牙，並連線到接收的藍牙裝置。
 - 點選郵件。接著將開啟一個新訊息視窗，並自動將 vCalendar 加入為附件。將使用預設的電子郵件帳號來傳送訊息。
 - 點選訊息。接著將開啟一個新訊息視窗，並自動將 vCalendar 加入為多媒體附件。

接受或拒絕會議邀請


1. 如果您在 HTC Rhyme 上使用 Exchange ActiveSync 帳號，請點選日曆中的邀請標籤，檢視尚未接受或拒絕的會議邀請。
2. 點選會議邀請，然後執行下列其中一個步驟：
 - 接受、拒絕或暫時性地接受邀請，或提議新的時間。
 - 按下 ，可檢視回覆、將邀請移到資料夾等的選項。

關閉或延遲活動提醒

如果您為活動設定了至少一個提醒，狀態列的通知區中會出現行程即將到來的圖示 ，以提醒您有活動即將到來。

1. 點選狀態列，然後用手指在螢幕上向下滑動以開啟通知面板。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選清除，關閉活動提醒及所有其他的通知。
 - 向下滑動開啟通知面板之後，點選日曆活動提醒，接著會出現所有擱置中的活動提醒清單。點選全部延遲，將所有的活動提醒延後五分鐘；或點選全部關閉，關閉所有的活動提醒。
 - 按下 ，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。

顯示或隱藏日曆


在任何日曆檢視中，點選 ，然後選取或清除日曆，即可將其設為顯示或隱藏。



不論是否選擇隱藏，HTC Rhyme 上的日曆都會保持同步。

變更日曆設定

您可以變更日曆的設定，指定活動的顯示方式，以及有近期活動時的提醒方式。

在任何一種日曆檢視中，按下 ，然後點選設定（或更多 > 設定）。

提醒設定

所有日曆	選取此核取方塊時，所有的日曆類型均使用相同的活動提醒設定。清除此核取方塊時，則可以為各個日曆設定不同的提醒設定。
設定警示和通知	設定活動提醒要開啟警示、傳送通知，或關閉 HTC Rhyme 上的活動通知。
預設提醒時間	選擇要在活動發生時間多久之前收到通知。
選取鈴聲	選擇收到活動提醒時要響起的鈴聲。
隱藏已經拒絕的活動	選擇是否顯示或隱藏您已經拒絕其邀請的活動。

日曆檢視設定

每週的第一天	設定月檢視和週檢視從星期天或星期一開始。
包含氣象	顯取此核取方塊，可在日檢視的活動清單中顯示氣象資訊。
城市	根據預設，假如包含氣象資訊，日檢視便會顯示您目前所在城市的氣象，但您可以變更為顯示其他城市的氣象。

關於日曆小工具

您可以在主螢幕上新增日曆小工具。小工具還提供不同的日曆檢視。


只要在小工具中點選日期或活動，就會開啟日曆應用程式。

地圖和位置

位置設定

開啟定位服務

若要在 HTC Rhyme 上尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 位置。
2. 請選取下列其中一或兩個選項：

使用無線網路	您可以使用 Wi-Fi 或行動數據連線來尋找大概位置。
使用 GPS 衛星定 位	尋找確實的 GPS 位置。但是，這必須在較晴朗的大氣層及空曠無遮蔽 (室外)狀況下才能使用，且會耗用更多電力。

Locations

關於 Locations


Locations 可讓您搜尋想去的地點、規劃前往所要之地點的路線，以及邊開車，邊使用詳細的 GPS 路線導航。不論您在國內或在國外，Locations 都是您出門在外的好夥伴。有了 Locations，您就可以預先下載地圖，如此便無需擔心半路上沒有網際網路連線可用，或是出國時的數據漫遊費用太高。讓您先將地圖準備好，再啟程出發。








如果您身處建築物環繞的地方，Locations 可能會難以定位。

HTC Rhyme 內安裝的地圖將視購買國家而定。但別擔心，您還可以在需要時下載其他的地圖。

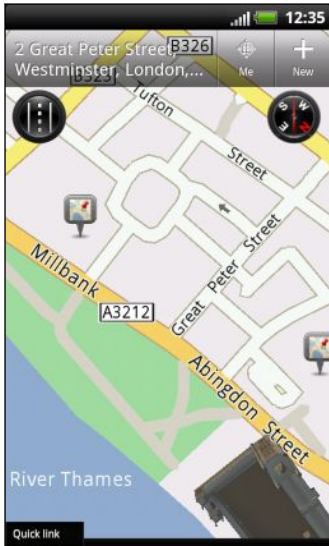檢視地圖

在主畫面上，點選  > Locations。接著會開啟地圖，顯示目前的位置。



	點選可在 2D 和 3D 檢視之間切換。
	想去的地點。點選可檢視詳細資料、撥號、規劃路線或分享。
	您目前的所在位置
	點選以使用或不使用羅盤。
快速連結 點選可顯示更多標籤，例如 Footprint 和旅程。	

點選畫面可顯示縮放按鈕。

使用羅盤

不知道該左轉還是右轉嗎？只要使用羅盤，地圖便會依據您所面對的方向自行調整，讓您知道該往哪個方向走。

在地圖上移動


您可以用手指在螢幕上滑動，以檢視地圖上的其他區域。

在地圖上進行縮放

請執行下列其中一個步驟：

- 用大拇指和食指在地圖上展開，即可放大地圖。
- 用大拇指和食指在地圖上靠攏，即可縮小地圖。
- 點選兩下地圖上的位置，可放大該位置。
- 點選地圖可顯示並使用螢幕縮放按鈕。

選擇要在地圖上顯示哪些想去的地方

1. 在檢視地圖時按下 ，然後點選檢視（或更多 > 檢視）。
2. 選擇所要的 POI，或不要在地圖時顯示。



也可以選擇要在地圖上顯示或隱藏 Footprint 和 3D 建築物。


3. 點選完成。

在地圖上標示位置


您可以在地圖上標示出喜愛的位置，並將其新增為 Footprint、規劃前往的路線，或將位置與好友分享。透過分享的方式，就能讓您的好友知道市區內哪裡有好吃的漢堡。

1. 在檢視地圖時，按住地圖上想要標示的區域。
2. 點選 ，然後選擇要將位置新增為 Footprint、規劃前往的路線，或與他人分享。



若要移除地圖上所有的自建地標，請在檢視地圖時按下 ，然後點選清除標示（更多 > 清除標示）。



變更街道名稱和想去的地方的語言

1. 檢視地圖時，按下 ，然後點選更多 > 設定 > 地圖 > 地圖語言。
2. 選擇下列其中一個選項。


使用地圖原本的語言	如果想要使用地圖上的本地語言，請使用此選項。假如您正在檢視日本的地圖，便會使用日文字元。
使用最符合的語言	如果想要使用目前的語言設定，請使用此選項。此選項不一定適用所有的地圖。

搜尋想去的地方

您可以使用建築物、街道或城市的名稱來進行搜尋。接著便會顯示從資料庫、Footprints 和先前搜尋項目中找到的建議符合項目。

1. 在 Locations 中，按下  按鈕。
2. 點選 Locations。
3. 輸入您想要搜尋的地點。接著會顯示符合的建築物，其顯示順序是以與您所在位置之間的距離為依據。
4. 如果未出現您要尋找的項目，請點選 ，以擴大搜尋範圍。
5. 點選建築物，即可規劃路線、在地圖上顯示等等。

搜尋地址

1. 在 Locations 中，按下  按鈕。
2. 點選地址。
3. 在搜尋方塊中輸入想要尋找的城市或街道名稱。例如，若要尋找「台北市中正路 XXX 號」，只要輸入「中正路」或「台北市」，就可開始搜尋。




也可以輸入郵遞區號來進行搜尋。

接著會顯示符合的街道。

4. 點選所要尋找的街道。
5. 從出現的選項中，選擇在地圖上顯示、規劃路線等等。

選擇要搜尋的地圖

根據預設，Locations 會搜尋已預先載入或下載的國家地圖。但您可以設定讓應用程式搜尋其他國家的地圖。

1. 在 Locations 中，按下  按鈕。
2. 執行搜尋之前，點選目前搜尋地區方塊，然後選擇所要的國家。

如果尚未下載該國家的地圖，Locations 將搜尋線上地圖。

使用 HTC Footprints 記錄下喜愛的地點

HTC Footprints™ 可讓您方便地記錄下我的最愛地點，並再度造訪這些地點。您可以將餐廳或觀光地點等位置拍成相片，並在相片中存入精確的 GPS 位置、街道地址、電話號碼等其他資訊。


當您下次想再造訪同樣的地點時，只要開啟 Footprint，接著就可以在地圖上檢視該位置、在網路上搜尋該位置等。

將位置新增為 Footprint

1. 搜尋您想要前往的目的地。
2. 點選儲存至 Footprints。
3. 您可以：
 - 點選 ，調整 Footprint 在地圖上的位置。
 - 點選 ，然後選擇位置合適的標籤。
 - 點選拍攝拍照，並將其新增為 Footprint 的相片。
 - 點選編輯，為 Footprint 加入記事。
 - 按下 ，然後點選錄音，為 Footprint 加入語音記事。
4. 點選完成。

將 Footprint 設為住家位置

您可以將住家地址儲存為 Footprint，這樣便可以很輕鬆地將其設為目的地。

1. 位在住家位置時，開啟 Locations，然後點選快速連結 > Footprints。
2. 點選 。
3. 視需要編輯詳細資料，然後點選完成。
4. 點選設定我的住家，然後從清單中選取住家地址。



若隨時要變更住家地址，請點選 。

再度造訪 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選想要再度造訪的 Footprint。
3. 點選動作標籤，檢視地圖上的 Footprint、取得路線、尋找附近的建築物等。

編輯或刪除 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按住想要編輯或刪除的 Footprint。
3. 點選選項選單中的編輯或刪除。

分享 Footprint


1. 在 Footprints 標籤上，按住所要的 Footprint。
2. 點選分享，然後選擇想要分享 Footprint 的方式。

刪除多個 Footprint


1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按下 ，然後點選刪除。
3. 選取您想要刪除的 Footprint，然後點選刪除。

匯出 Footprint

您可以匯出 Footprint，以進行備份。也可以在其他應用程式中開啟匯出的 Footprint 檔案，例如在電腦上用 Google 地球™ 開啟。

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按下 ，然後點選匯出。




按下 ，然後點選取消全選，取消選取所有的 Footprint。

Footprint 會匯出為 .kmz 檔案。如果您一次匯出了多個 Footprint，這些資訊都會儲存在同一個 .kmz 檔案中。

匯入 Footprint

您可以還原先前備份的 Footprint。也可以匯入在其他應用程式中儲存的 .kmz 檔案。

1. 在 Footprints 標籤上，按下 ，然後點選匯入。
2. 點選 Footprints 資料，然後點選想要匯入的檔案。





也可以點選相片，選擇要匯入的相片，之後便能在相片上新增 Footprint 資訊。

計劃旅程





您可以使用旅程來計劃行程。在想要前往的城市或國家中點選地點，接著就從輕鬆規劃出從某一目的地前往下一個地點的路線。第一站就從巧克力博物館開始吧。

建立旅程

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選快速連結 > 旅程。

3. 點選 ，然後點選建立新旅程。
4. 輸入旅程的名稱。
5. 點選新增旅程的地點，然後從可用的選項中搜尋想去的地方。
6. 新增更多您想要造訪的地點。
7. 點選儲存。

規劃想去的地點的路線

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 點選  可檢視地圖。
3. 點選 。地圖會顯示新增地點的路線，從行程上的第一個項目開始。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著行程的路線移動。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著行程的路線移動。


管理旅程


想要改變旅程計劃嗎？在建立旅程之後，您還可以新增、重新排序或刪除其中的地點。

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 請執行下列其中一個步驟：


新增更多地點 1. 點選 。

2. 從可用的選項中搜尋想去的地方。

重新排序地點 1. 按下 ，然後點選編輯。

2. 按住您想要移動的項目結尾處的 。反白項目列後，將項目拖曳到新位置，然後放開。


3. 點選完成。

刪除地點 1. 按下 ，然後點選編輯。

2. 標記出想要刪除的地點。

3. 點選完成。

刪除旅程


1. 在旅程標籤上，按下 ，然後點選刪除。
2. 選取想要刪除的旅程。
3. 點選完成。

匯出旅程

您可以匯出旅程並儲存為 .tcz 檔案，以進行備份。

在旅程標籤上，按下 ，然後點選匯出。




按下 ，然後點選取消全選，取消選取所有的旅程。

匯出的旅程會以 .tcz 檔案的形式儲存到 SD 卡的 Trips 資料夾下方。如果您一次匯出了多個旅程，這些資訊都會儲存在同一個 .tcz 檔案中。

匯入旅程

您可以還原先前備份為 .tcz 檔案的旅程。

1. 在旅程標籤上，按下 ，然後點選匯入。
2. 點選想要匯入的檔案，然後點選匯入。

規劃路線



顯示開車或步行時的詳細文字指示，告訴您如何前往目的地。


規劃從目前位置前往的路線

1. 在 Locations 中，搜尋您想要前往的目的地。




您的手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprints 標籤，然後選擇 Footprint。

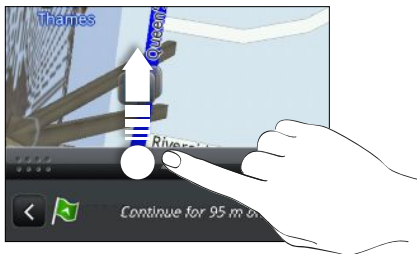

2. 點選路線。
3. 選擇要前往目的地的方式。地圖隨即開啟，顯示前往目的地的路線。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。




如果您有該國的路線導航，請按下 ，然後點選 Premium 導航，即可開始使用路線導航。

設定開始和結束位置來規劃路線

1. 在檢視地圖時按下 ，然後點選路線。
2. 點選我的位置文字方塊，然後搜尋想要的開始位置。

3. 點選結束點文字方塊，然後搜尋想要的目的地。
4. 點選開車或步行，選擇想要前往目的地的方式。
5. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。



如果您有該國的路線導航，請按下 ，然後點選 Premium 導航，即可開始使用路線導航。

使用路線導航 (Premium 導航)

- 若要使用路線導航，必須選取位置來源中的使用 GPS 衛星定位選項。
- 請檢查您是否擁有所使用之國家或地區的路線導航。

使用 Locations 導航至目的地

1. 在 Locations 中，搜尋您想要前往的目的地。



您的手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprint 標籤，然後選擇 Footprint。

2. 點選 Premium 導航。

您還可以在導航時點選螢幕，以顯示可用的其他選項。

設定導航偏好設定

選擇要 Locations 在地圖上顯示路線的方式。您可以設定讓 Locations 避開高速公路或收費站、顯示線道資訊、選擇路線偏好設定等。

1. 在使用路線導航時，點選螢幕。
2. 點選設定 > 導航。
3. 選取或點選項目，以設定偏好設定。

關閉測速照相機提醒

如果您裝有測速照相機服務，可以選擇將其暫時關閉。



1. 在使用路線導航時，點選螢幕。
2. 點選設定 > 提醒。
3. 清除速度提醒和測速照相機提醒核取方塊。

使用導航時接聽電話

當有來電時，整個地圖會往上稍微移動，讓您可以看見來電並接聽電話。但別擔心，您還是可以繼續使用導航，因為通話畫面只會在螢幕底部佔用很小的空間。

管理 Locations 服務

您可以查看 HTC Rhyme 上已預先安裝的地圖、導航、測速照相機資訊，以及路線語音指示。



1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 按下 ，然後點選取得更多。在我的授權與內容標籤上，會顯示 HTC Rhyme 上已預先安裝的服務清單。

下載地圖或購買服務

要出國渡假嗎？您可以免費下載要前往之國家的地圖，還以下載或購買額外的服務，例如導航、違規照相機，和路線語音指示等。



您必須連上網際網路，才能下載或購買地圖及服務。

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 按下 ，然後點選取得更多。
3. 滑動想要下載之項目或服務的標籤。
4. 根據所選的項目，繼續點選下載或購買。

依購買 HTC Rhyme 的國家而定，您可能只需要輸入憑證代碼，便可啟動路線導航。如果您擁有憑證代碼，請點選購買導航標籤頂端的憑證代碼，然後輸入代碼。

新增導航小工具

您可以將喜愛的目的地，和附近想去的地方，以及 Footprint 新增為小工具，然後放在主畫面上。也可以新增導航小工具，開始路線導航到您喜愛的目的地。新增 Locations 小工具，則可讓您直接主畫面上瀏覽想去的地方和 Footprint。

Google 地圖

關於 Google 地圖

Google 地圖™可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。

其提供了搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地圖上的地址，或以街道層級來檢視地點。



- 您必須連上網際網路，才能使用 Google 地圖。
- 若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置來源。
- Google 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

在地圖上移動

開啟 Google 地圖時，您可以在地圖上平移及縮放地圖，輕鬆在地圖上找到所在位置，或查看附近的地點。



若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選 > 地圖。
2. 點選 ，顯示目前的位置。地圖上顯示的藍色標記 即為您目前的所在位置。
3. 請執行下列其中一個步驟：

移動	您可以用手指在螢幕上往任何方向滑動，以檢視地圖上的附近地點。
使用羅盤模式	點選 可切換為羅盤模式。在羅盤模式下，地圖會變成傾斜的視圖，自動根據所面對的方向改變檢視的方向。
放大	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 將大拇指和食指放在想要放大的區域上，然後在地圖上展開手指。 ▪ 點選 。 ▪ 輕按兩下地圖中想要放大的區域。
縮小	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 用大拇指和食指在地圖上靠攏，即可縮小地圖。 ▪ 點選 。
檢視隨機位置的資訊	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按住地圖上的一個位置。該位置就會出現一個氣球，同時顯示地址和街景檢視的縮圖（如果有的話）。 2. 點選氣球，即可檢視更多資訊。 <p>您還可以取得前往該位置的路線、查看附近想去的地方等。</p>

搜尋位置

您可以在 Google 地圖中搜尋位置，包括像是地址，或是商業或建築物類別（例如：博物館）。


1. 在地圖內，將您想要搜尋的地點輸入搜尋方塊。
2. 點選 ，搜尋您所輸入的位置，或點選建議的搜尋項目。搜尋結果會以標記顯示在地圖上。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選標記 ，可查看是否為您要尋找的項目，如果是請點選氣球。
 - 點選 顯示搜尋結果清單，然後點選該位置。

螢幕上會顯示您所選位置的詳細資料。

4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選螢幕上的按鈕，可在地圖上檢視位置、規劃路線、以街道層級來檢視地點（如果有的話）等等。向下捲動畫面可檢視更多選項。
 - 用手指在畫面上左右快速滑動，可檢視下一個或上一個搜尋結果的資訊。

清除地圖

在地圖上搜尋之後，您可以將地圖上的各種標記全部清除。


請按下 ，然後點選清除結果。

搜尋附近想去的地方

您可以使用地方資訊，尋找目前所在位置附近想去的地方。地方資訊會使用 Google 地圖來搜尋您可能想要尋找的一般性地點，例如最近的加油站或 ATM 提款機。





在使用地方資訊之前，您必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 地方資訊。
2. 點選您想要搜尋的地點類型。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 找到一或多個想去的地點時，搜尋結果會以標記顯示在地圖上。您可以點選標記，然後點選氣球，以檢視該地點的詳細資訊。
 - 找到多個地點時，搜尋結果會以清單顯示。點選地點，可檢視更多資訊。

規劃路線

規劃前往目的地的詳細路線。Google 地圖提供了用步行、乘坐大眾運輸工具和自行開車等方式旅行的路線。

1. 在檢視地圖時按下 ，然後點選路線。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 使用目前的位置作為起始點，或在第一個文字方塊中輸入要作為起點的位置。接著在第二個文字方塊中輸入目的地。
 - 點選 ，從聯絡人中選取地址，或選取地圖上的點。




3. 選擇要前往目的地的方式，像是點選自行開車、乘坐大眾運輸工具、騎腳踏車，或步行按鈕。

4. 點選規劃路線。接著就會出現畫面，以清單顯示前往您目的地的路線。




如果設為目的地的地點有多個位置，請選擇要前往的位置。

5. 點選項目，可在地圖上檢視路線。
6. 點選地圖上的箭頭按鈕可循著路線前進。

完成檢視或使用完路線後，請按下 ，然後點選清除地圖，即可重設地圖。您的目的地會自動儲存在 Google 地圖記錄中。

取得協助

取得關於地圖的協助和詳細資訊。





若要開啟協助，請按下 ，然後點選更多 > 說明。網頁瀏覽器會開啟，並前往 Google 地圖說明網站。

使用 Google 定位搜尋好友 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

Google 定位[®] 使用者定位服務可讓您與好友互相分享彼此的位置和狀態訊息。還可以規劃前往好友所在位置的路線，使用電子郵件傳送位置詳細資訊等。

手機不會自動將您的位置分享給他人。您必須先加入 定位，然後才能邀請好友檢視您的位置或接受他們的邀請。只有受到您明確邀請或您已接受其邀請的好友可以檢視您的位置。

開啟和加入 定位

1. 在主畫面上，點選  > 地圖。
2. 在檢視地圖時按下 ，然後點選加入 Google 定位。
3. 在加入 定位並關閉應用程式之後，您可以在主螢幕上執行下列方式之一來開啟該程式：
 - 點選  > 定位。
 - 開啟地圖，按下 ，然後點選定位。

Android Market 和其他應用程式

從 Android Market 尋找及安裝應用程式

Android Market 提供許多專為 HTC Rhyme 所設計的應用程式，除了各種免費的應用程式以外，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。



需要使用 Google Checkout™ 付款方式來購買付費應用程式。購買應用程式時，畫面會要求您確認付款方式。


搜尋及安裝應用程式

當您在 HTC Rhyme 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資料，或存取手機上的特定功能或設定。因此請下載並安裝您所信任的應用程式。





在下載能夠存取 HTC Rhyme 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

您必須擁有 Google Checkout™ 帳號，才能從 Android Market 購買項目。

1. 在主畫面上，點選  > Market。
2. 請執行下列其中一個步驟來尋找應用程式：

瀏覽精選應用程式。捲動精選應用程式的清單。

依類別瀏覽應用程式。點選應用程式或遊戲，然後點選類別。進入類別後，您就可以依 Top paid、Top free 或 Just in 來篩選應用程式。

搜尋應用程式 按下 ，輸入您要搜尋的應用程式名稱或類型，然後點選 。





3. 當您找到喜歡的應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用者評論。
4. 若要下載或購買應用程式，請點選免費（針對免費的應用程式）或購買下方的價格按鈕（針對付費的應用程式）。
5. 點選確定，接受應用程式權限，並開始下載及安裝應用程式。



您還可以在購買後的一定時間內將應用程式解除安裝，以要求退款。如需深入瞭解付費應用程式的退款政策，請造訪 Android Market 說明網站 (<http://market.android.com/support>)。



開啟安裝的應用程式

請執行下列其中一個步驟：


- 如果狀態列出現此圖示 ，請開啟通知面板，然後點選應用程式。
- 在主畫面上，點選  > Market。按下 ，然後點選我的應用程式。在我的應用程式畫面上，點選應用程式，然後點選開啟。
- 在主畫面上，點選 。在所有應用程式畫面上，滑動到下載標籤，然後點選應用程式。

解除安裝應用程式

您可以將先前從 Android Market 下載並安裝的任何應用程式解除安裝。

1. 在主畫面上，點選  > Market。
2. 按下 ，然後點選我的應用程式。
3. 點選您想要解除安裝的應用程式，然後點選解除安裝。
4. 出現提示時，請點選確定。
5. 選擇移除應用程式的原因，然後點選確定。

取得協助

如果您日後需要協助或對於 Android Market 有任何疑問，請按下 ，然後點選說明。網頁瀏覽器會前往 Android Market 說明網站。

使用時鐘



關於 HTC 時鐘小工具

您可以使用 HTC 時鐘小工具來設定目前的日期、時間和位置。也能使用時鐘顯示其他城市的時間。



變更時鐘小工具的位置

根據預設，主畫面上的時鐘小工具會顯示您目前所在位置的氣象，但您也可以自訂主畫面上的時鐘小工具，以顯示其他位置的氣象。

1. 按住主畫面上的時鐘，然後將時鐘拖曳到  按鈕。
2. 點選時鐘，變更其設定。
3. 選擇城市。
如果沒有出現所要的城市，請點選  搜尋並新增城市。
4. 點選完成。

使用時鐘應用程式

時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。像是 HTC Rhyme 可以當成桌面時鐘使用，同時顯示氣象資訊，也能作為全球時鐘使用，同時顯示全球多個城市的時間。此外也具備鬧鐘、碼表和倒數計時器等功能。



若要開啟時鐘應用程式，您可以執行下列其中一個動作：

- 點選主畫面上的時鐘小工具。
- 在主畫面上，點選 ，然後點選時鐘。

點選底部列上的標籤，或用手指在標籤上滑動，可切換時鐘應用程式的各種功能。

使用桌面時鐘


桌面時鐘會顯示目前的日期、時間和氣象，還會顯示鬧鐘指示器和電量。

- 點選氣象影像或資訊可開啟氣象應用程式，接著您還可以查看未來幾天的氣象預測。
- 點選  可切換為座架模式。點選  可離開座架模式。

使用全球時鐘


時鐘應用程式的全球時鐘標籤可同時查看全球多個地區的即時時間。您還可以在全球時鐘清單中設定您居住的城市和更多其他的城市，而且也可以手動設定時區、日期和時間。

設定居住的城市


1. 在全球時鐘標籤上，按下 ，然後點選居住地設定。
2. 輸入您居住城市的名稱。在您輸入字母時，清單會隨之篩選，顯示符合的城市和國家。
3. 捲動清單，然後點選您居住的城市。

設定時區、日期和時間

若要手動設定 HTC Rhyme 上的時區、日期和時間，您必須先關閉自動時間同步選項。


1. 在全球時鐘標籤上，按下 ，然後點選本地時間設定。
2. 清除自動核取方塊，然後設定所需要的時區、日期和時間。



您也可以在主畫面上按下 ，然後點選設定 > 日期與時間，開啟日期與時間設定畫面。

在全球時鐘畫面新增城市

您可以在全球時鐘畫面上新增更多城市，這樣您就可以立即查看這些城市的日期和時間。

1. 在全球時鐘標籤上，點選 。
2. 輸入您想要新增的城市名稱。在您輸入字母時，清單會隨之篩選，顯示符合的城市和國家。
3. 捲動符合清單，然後點選您想要新增的城市。

設定鬧鐘

時鐘應用程式的鬧鐘標籤可設定一或多個起床鬧鐘。

1. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取方塊，然後點選鬧鐘。
2. 在設定鬧鐘下，向上或向下拖曳手指，滾動時間滾輪，並設定鬧鐘時間。
3. 選擇出現的選項。您可以：
 - 輸入鬧鐘的說明，並選擇要使用的鬧鐘音效。
 - 點選重複。選取鬧鐘要在一週中的哪幾天響起，然後點選確定。
 - 如果您希望 HTC Rhyme 能在鬧鐘響起時同時震動，請選取震動核取方塊。
4. 設定完鬧鐘後，點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取方塊。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 **+**。

刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘標籤上，按下 **☰**，然後點選刪除。
2. 選取您想要刪除的鬧鐘，然後點選刪除。

變更鬧鐘聲音設定

在鬧鐘標籤上，按下 **☰**，然後點選設定。可變更的設定如下：

靜音模式下的鬧鐘	此選項為預設選取，即使音量已設為靜音模式，鬧鐘仍會響起。如果您不想讓鬧鐘在 HTC Rhyme 為靜音模式時響起，請清除此核取方塊。
鬧鐘音量	設定您想要的鬧鐘音量。
延遲時間	設定鬧鐘與鬧鐘之間的延遲時間。
測邊按鍵的功能	選擇按下側邊按鍵（調高音量/調低音量）時鬧鐘要執行的動作。您可以將按鍵設為延遲、關閉鬧鐘，或停用按鍵。側邊按鍵只能在螢幕未鎖定時發揮作用。

查看氣象

您可以使用氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。您在氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘和日曆內顯示的氣象資訊。



若要讓 HTC Rhyme 偵測您目前的位置，並在氣象應用程式，以及時鐘和日曆中顯示本地氣象：

- 必須連線到網際網路。
- 必須啟用定位服務。如果您未在第一時間開啟 HTC Rhyme 電源時啟用此設定，可以進入設定 > 位置內設定。

1. 在主畫面上，點選 > 氣象。
2. 用手指在螢幕上下滑動，查看其他城市的氣象。
3. 點選 ，顯示目前的氣象資訊，包括溫度、日落大概時間等。
4. 在檢視預測時，您可以執行下列動作：
 - 用手指在螢幕上下滑動，查看其他城市的氣象。
 - 點選 ，隨時更新氣象資訊。

在氣象畫面新增城市

您可以在氣象畫面上新增更多城市，這樣您就可以立即查看這些城市的氣象預測。除了目前所在位置以外，氣象畫面總共可以顯示最多 15 個城市。

1. 在氣象畫面上，點選 。或者，按下 ，然後點選新增。
2. 輸入您想要新增的位置。在您輸入時，清單會隨之篩選，依您輸入的字母顯示可能的城市。
3. 點選所要的城市進行選取。


變更城市在氣象畫面上的順序

1. 在氣象畫面上，按下 ，然後點選編輯。
2. 按住您想要移動的項目結尾處的 。反白城市後，將城市拖曳到新位置，然後放開。
3. 點選完成。

從氣象畫面刪除城市

1. 在氣象畫面上，按下 ，然後點選編輯。
2. 選取想要移除的城市的核取方塊，然後點選完成。

變更氣象選項

1. 在氣象畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 可變更的氣象設定如下：

開啟時更新	選取此核取方塊時，每次開啟氣象應用程式都會重新整理氣象更新。
排程的同步	選取此核取方塊可自動下載氣象資料。
更新頻率	設定自動更新排程。
溫標	選擇要以攝氏或華氏顯示溫度。
音效	選擇是否播放與氣象狀況相關的音效。
監控我的位置	選取此核取方塊可經常更新您目前所在位置。

關於氣象小工具



利用氣象小工具，讓您不用開啟氣象應用程式，也能即時查詢目前所在位置及其他城市的氣象預測。氣象小工具有多種外觀和樣式可供選擇。

假如您尚未將這個小工具新增到主螢幕，便可以選擇新增。

閱讀電子書

讓您在 HTC Rhyme 上開啟暢銷書和經典名著的豐富資料庫。使用閱讀器應用程式，讀取並下載線上書店 Kobo™ 的電子書。

程式內包含了部分的電子書，可供您試讀。但若要進入 Kobo 瀏覽更多書籍，您必須連上網際網路。

1. 在主畫面上，點選  > 閱讀器。在閱讀器主畫面中，您會看到最近閱讀並下載的電子書縮圖。
2. 在畫面上向左或向右滑動手指，可瀏覽出現的電子書。也可以點選 ，在清單檢視中瀏覽這些電子書。
3. 點選電子書，即可將其開啟。
4. 向左或向右滑動手指，可在電子書中翻頁。
5. 若要放大或縮小，請用大拇指和食指在頁面上靠攏或展開。
6. 若要以橫向檢視，請將 HTC Rhyme 側向轉動。
7. 點選畫面上的任何位置可使用下列控制項：



拖曳滑桿，可快速跳至其他頁面或跳到不同的章節。

註釋

檢視目錄和加入書籤的頁面。此外也可以檢視電子書中標示出的附註和醒目提示。

加入我的最愛

將頁面加入我的最愛。



字型大小	變更字型大小。
分享	將電子書推薦給好友。您可以將書名分享到社交網路，也可以透過簡訊或電子郵件來傳送書名。

- 閱讀完畢之後，請按下  關閉電子書。



重新開啟電子書時，會跳到上次閱讀的頁面。

在電子書內搜尋

- 在閱讀電子書時，按下 。
- 輸入要搜尋的文字或字詞。
- 點選 。接著會出現包含符合結果的章節清單。
- 點選章節，即可預覽出現符合結果的位置。
- 點選符合結果，則跳至包含查詢文字的頁面。



想進入網路搜尋嗎？只要選取文字，然後點選快速查詢。

加入附註或醒目提示文字

看到有趣的引言或鮮為人知的事實嗎？立刻寫下附註或加入醒目提示。

- 按住字詞，接著拖曳開始和結束標記，以選取周圍的文字。



- 在彈出的控制列上：

點選	目的
醒目提示	用所選的顏色來標示選取的文字。
新增附註	加入簡短意見或評論。

檢視建立的附註和醒目提示

- 在正在閱讀的電子書內點選任何位置，然後點選註釋。
- 進入附註標籤或醒目提示標籤，檢視想要的資訊。

下載電子書

您可以瀏覽書店，並從上百本書籍中挑選下載。



但條件是：

- 必須有作用中的 Wi-Fi 或數據連線。
- 要有 Kobo 帳號和 Adobe ID 帳號。如果您尚未擁有這些帳號，可以從 HTC Rhyme 或電腦網頁瀏覽器申請。(在電腦上進入：<http://www.kobobooks.com> 和 www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm。)

1. 如果您尚未登入 Kobo 和 Adobe ID 帳號，請按下 ，然後點選帳號登入。
2. 在閱讀器主畫面上，點選 。
3. 在 Kobo 電子書標籤中，執行下列任一動作來搜尋電子書：
 - 點選其中一個類別，檢視可取得的電子書標題。
 - 檢視更多類別。按下 ，然後點選瀏覽或搜尋。
 - 按下 ，以尋找特定的書名或作者。
4. 點選您想要下載的電子書。接著會顯示電子書的售價、摘要和評等之類的資訊。
5. 點選 ，可下訂單。
6. 提供您的購買詳細資料，然後點選購買。
7. 點選 ，下載電子書。下載完成時，電子書就會出現在您的資料庫內。



- 如果您先前曾使用 Kobo 購買電子書，HTC Rhyme 就會記住您的付款詳細資料，下次就不用重新輸入。
- 如果您先前曾使用電腦從 Kobo 購買電子書，進入閱讀器內的可供下載標籤，即可將這些電子書下載到 HTC Rhyme。

關於我的書櫃小工具

您可以使用我的書櫃小工具，輕鬆開啟電子書，直接在主畫面上閱讀書籍。

讀取新聞摘要

別停留在昨天的新聞。您可以使用新聞應用程式來訂閱新聞摘要，其中涵蓋了焦點新聞、運動、熱門部落格等內容。此外也可以根據特定關鍵字來取得更新。

訂閱新聞網內訊息廣播




您必須先登入 Google 帳號，才能使用新聞應用程式。

1. 在主畫面上，點選 > 新聞。
2. 點選 ，然後點選訂閱 > 新增摘要。



- 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選部落格或娛樂等類別，選擇常用的新聞摘要。
 - 點選搜尋更多，搜尋特定的關鍵字或摘要網址。
- 選取想要訂閱的網內訊息廣播之後，點選新增。



若要手動更新網內訊息廣播中的新聞內容，請按下 ，然後點選重新整理。


新增關鍵字

您可以輸入搜尋關鍵字，輕鬆找出您感興趣的內容。

- 在主畫面上，點選  > 新聞。
- 點選 ，然後點選我的項目 > 關鍵字 > 新增關鍵字。
- 輸入關鍵字，然後點選新增。新的關鍵字就會出現在關鍵字清單中。
- 點選關鍵字，即可顯示包含該關鍵字的內容。


新增要跟隨的連絡人



隨時掌握 Google 連絡人所分享的內容和留言。

- 在主畫面上，點選  > 新聞。
- 點選 ，然後點選跟隨的人物 > 新增朋友。
- 輸入 Google 連絡人的名稱，然後點選 。
- 從搜尋結果中選取連絡人，然後點選新增。連絡人便會列在跟隨的人物下方。

若要檢視所跟隨人物最近分享的內容和留言，請點選跟隨的人物下方的連絡人名稱。

讀取內容

- 在主畫面上，點選  > 新聞。
- 在所有項目畫面上，點選想要讀取的內容。
- 在讀取內容時，您可以：

點選	目的
	將內容標記為我的最愛。
讚	在內容上說讚。
讀取完整文章	跳到發佈內容的網頁。
分享	透過可用的選項來分享內容的連結。
	跳到網內訊息廣播的下一個或上一個內容。

- 按下 ，顯示可新增留言或標記內容的選項。

變更更新排程和內容設定

1. 在新聞應用程式中，按下 ，然後點選設定（或更多 > 設定）。
2. 點選下列任何項目：






帳號	管理同步選項和一般新聞設定。
開啟時更新	在每次開啟新聞應用程式時，更新所訂閱之網內訊息廣播的內容。
新聞內容	選擇預設的新聞內容讀取方式：摘要，或完整的網頁文章。
行動版檢視	如果選取要以網頁文章的方式來檢視新聞內容，請選擇針對行動版檢視最佳化的網頁文章。

關於新聞小工具

您可以直接在主螢幕上使用新聞小工具來讀取訂閱內容的摘錄。

追蹤股票資訊



您可以使用股票應用程式來取得最新的股票更新，以瞭解您正在追蹤的股價和股市指數。

1. 在主畫面上，點選  > 股票。
2. 在股票主畫面上，執行下列其中一個步驟：
 - 點選項目，即可在股價和股市指數清單中顯示該項目。
 - 點選  可更新股票資訊。
 - 點選  可新增股價或股市指數。
 - 若要變更股票清單的順序，請按下 ，然後點選編輯。按住想要移動的項目後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 選取特定的股價或股市指數後，您可以：



- 檢視項目的交易資訊，以及在特定期間內的價格表。
- 點選其他的日期，檢視項目過去的交易資訊。

新增股價或股市指數

1. 在股票主畫面上，點選 。
2. 在文字欄位中輸入股價或股市指數，然後點選 。
3. 點選您想要新增的股價或股市指數。



若要刪除項目，請在股票主畫面中按下 ，然後點選編輯。標記想要刪除的項目，然後點選完成。

變更更新排程和顏色設定



自動下載股票資訊可能產生額外的數據傳輸費。

在股票主畫面中，按下 ，然後點選設定。請執行下列其中一個步驟：

點選	目的
開啟時更新	每次開啟股票應用程式時，更新股票資訊。
設定股價上漲的顏色	視您國內的使用慣例將股價上漲的顯示顏色變更為紅色或綠色。

使用 Endomondo 從事運動

讓運動變得更輕鬆、更有趣。Endomondo 可讓您追蹤運動過程、與他人分享，還能與其他使用者來場友誼賽。HTC Rhyme 現在搖身一變成為您在健行、騎單車、跑步或從事任何其他活動時的良伴，幫助您保持體態勻稱，永保健康。

Endomondo 應用程式的功能包括：

- 可自行選擇活動，指定特定的目標。
- 在運動時播放音樂。
- 追蹤運動過程，也能檢視過去幾次運動的記錄。
- 將過程與好友或其他使用者分享。
- 取得好友的運動創意，還能打破好友的個人最佳紀錄。

如需此應用程式的詳細資訊，請參閱 <http://www.endomondo.com/>

若要從主畫面開啟 Endomondo，請點選  > Endomondo。

設定 Endomondo

第一次登入時，您必須先申請帳號並接受條款和條件。

1. 從 Endomondo 應用程式中，選擇申請帳號的方式。依照螢幕上的指示進行。



如果您目前已是 Endomondo 的使用者，請點選我已有帳號來登入。

2. 掃描電子郵件帳號的通訊錄或好友清單，以尋找其他使用者。如果有其他連絡人正在使用此應用程式，您便能與這些連絡人連線，以分享運動過程、結果等資訊。完成後，點選完成。
3. 輸入您個人的詳細資料，然後選擇要用來分享運動結果的方式。可用的設定如下：

使用者設定	指定體重和偏好的測量單位。也可以選擇將運動結果分享到 Facebook 塗鴉牆上。
運動偏好設定	選擇運動方式，或是否要在開始記錄時間之前顯示計時器倒數計時。此外，也可以選擇是否要將結果張貼到 Endomondo 帳號。
音效設定	選擇在運動時是否要播放教練語音或好友的激勵話語。
配件設定	設定連接感應器的選項，像是心跳監控器或其他運動配件。

新增好友

您可以新增好友或邀請好友加入 Endomondo，如此便能追蹤彼此的進度，或打破彼此的記錄。

1. 從 Endomondo 應用程式中，點選好友標籤。
2. 點選新增，然後選擇尋找好友的方式。您可以掃描電子郵件帳號的通訊錄或 Facebook 上的好友清單。接著會顯示好友清單。
3. 點選連線，可新增已在使用 Endomondo 的好友，或點選邀請，讓好友申請帳號。
4. 完成後，點選完成。


已接受您要求之好友的活動及結果便會顯示在好友標籤上。

追蹤並分享運動過程

記錄運動過程、邊運動邊播放音樂，或檢視路線。

1. 從 Endomondo 應用程式中，點選運動標籤。
2. 選擇運動的方式。您可以設定基礎運動、設定目標（以距離或時間為主）、打破好友的個人最佳記錄，或打破自己的最佳記錄。



如果要追蹤以距離為主的運動，您必須開啟 GPS。在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 位置 > 使用 GPS 衛星定位。

自訂運動之後，便會出現狀態畫面並顯示碼表。

3. 按下開始，即可開始運動。

4. 運動時您還可以：
 - 檢視路線。只要點選  即可。
 - 聽音樂。請點選 ，然後播放 SD 卡內儲存的音樂。
5. 做完運動或達成目標後，點選暫停 > 停止並儲存。

與運動過程相關的資訊會顯示在記錄標籤上，或者也可以與好友或其他使用者分享。

檢視過去的運動過程



您可以使用過去的運動記錄作為基準，以打破自己的記錄為運動目標。此外也可以將運動過程分享給好友。

1. 從 Endomondo 應用程式中，點選記錄標籤。
2. 按住其中一個項目。接著您可以：

上傳結果 如果您尚未設定自動將運動記錄上傳到 Endomondo 帳號，點選手動上傳便能設定選項。如果想要在運動後上傳或分享所有記錄，請點選啟動自動上傳。

刪除項目 刪除清單中的項目。



變更 Endomondo 設定

1. 在 Endomondo 任何一個標籤中，按下 ，然後點選設定。
2. 變更設定，然後按下  儲存設定。



如果您將手機借給他人使用，那麼您可能會想要登出 Endomondo。只要登出帳號，便會清除手機內過去的運動記錄。但別擔心，如果您已設定手機將運動過程張貼到 Endomondo 網站，則您仍可以從網站上存取這些記錄。若要登出，請點選使用者 > 登出。

觀賞 YouTube 上的影片

您可以使用 YouTube 應用程式來查看線上影片分享網站有哪些熱門影片。

1. 在主畫面上，點選  > YouTube。
2. 捲動影片清單，然後點選影片，即可開始觀賞。
3. 在觀賞影片時，您可以：
 - 將 HTC Rhyme 側向側邊，或點兩下螢幕，以全螢幕來觀賞影片。
 - 點選影片畫面，可暫停、繼續播放，或拖曳滑桿以跳到影片的其他部分。
 - 點選標籤，可深入瞭解影片、檢視相關的影片、或查看其他觀賞者的評論。也可以用手指在標籤上滑動，看是否有更多可用的項目。
 - 點選拇指向上或拇指向下圖示，可加入您對影片的評分。點選更多，可檢視其他選項。
4. 按下 ，然後點選首頁，返回 YouTube 主畫面。


搜尋影片

1. 在 YouTube 主畫面上，點選 。
2. 輸入搜尋關鍵字，然後點選 。
3. 捲動結果並點選影片，即可觀賞影片。



也可以選擇顯示最近張貼的結果。點選所有時間，然後選取所要的時間間隔。



清除搜尋記錄

1. 在 YouTube 主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選清除搜尋記錄，出現提示時點選確定。

分享影片連結

1. 在影片觀賞畫面上，點選更多 > 分享。
2. 從可用選項中，選取要用何種方式分享影片連結。

拍攝影片並放到 YouTube 上與他人分享

1. 在主畫面上，點選  > YouTube。
假如已開啟 YouTube，返回其主畫面。
2. 點選 .
3. 點選  開始拍攝影片。
4. 拍攝完成後，再次按下 ，然後點選完成。
5. 輸入影片的標題。
6. 點選更多詳細資料，選取想要使用的 YouTube 帳號、新增說明、設定隱私權等級，以及在影片中加入標記或位置資訊。
7. 點選上傳。

收聽 FM 收音機

使用 FM 收音機應用程式，便能收聽您最喜愛的收音機電台。











您必須先將耳機插入 HTC Rhyme 的音訊插孔，才能使用 FM 收音機。FM 收音機需使用立體聲耳機作為 FM 收音機的天線。

在主畫面上，點選  > FM 收音機。

初次開啟 FM 收音機時，程式會自動掃描可用的 FM 電台、儲存預設電台，並播放找到的第一個 FM 電台。



開啟 FM 電台

FM 收音機畫面提供許多功能，可供您操作：

- 點選  以檢視所有預設電台清單，然後選取您想要收聽的電台。
- 點選  跳到上一個可用的電台，或點選  跳到下一個可用的電台。
- 拖曳滑桿可調到 FM 調頻中的任一頻率。
- 點選  以 -0.1 MHz 微調收音機頻率，或點選  以 +0.1 MHz 微調收音機頻率。
- 點選 ，為目前的電台加上預設名稱。
- 按下調高音量和調低音可調整音量。
- 若要重複掃描 FM 電台並儲存，請按下 ，然後點選掃描與儲存。
- 按下 ，將音效變為靜音或變更音效輸出為單聲道或立體聲。您也可以將音效輸出切換為擴音功能和耳機。


縮小或關閉 FM 收音機


您可以邊使用 HTC Rhyme 上的其他應用程式，邊聽收音機，也可以完全關閉 FM 收音機應用程式。


目的	動作
縮小 FM 收音機畫面	按下  。FM 收音機會繼續在背景中執行。 若要返回 FM 收音機畫面，請滑動開啟通知面板，然後點選 FM 收音機。
完全停止並關閉 FM 收音機	點選 FM 收音機畫面上的  。

使用手電筒

永遠不用再摸黑。手電筒應用程式可讓手機的 LED 閃光燈持續發光，在您需要時提供照明。

在主畫面上，點選  > 手電筒。

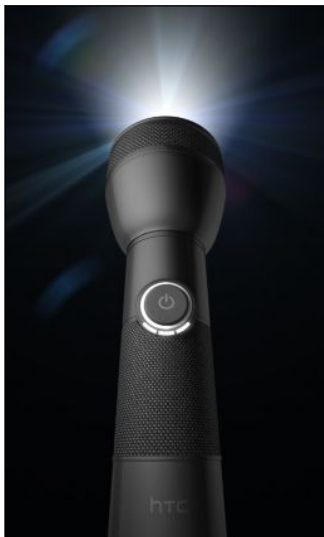

- 若要調整照明的亮度，只要點選螢幕上手電筒把手上的電源按鈕。
- 按下 ，切換為自動閃光、SOS 或手動模式。

若要關閉手電筒，請按下 。

分享遊戲和應用程式

覺得從 Android Market 下載的遊戲或應用程式很好玩嗎？馬上將您喜愛的遊戲和應用程式與好友們分享。



您的朋友必須使用 Android 裝置，才能連結到 Android Market 上的應用程式並完成下載。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 按下 ，然後點選分享。接著會出現您從 Android Market 下載及安裝的遊戲和應用程式清單。
3. 點選應用程式，然後選擇想要的分享方式。



當您的朋友在您所寄的訊息、電子郵件或狀態更新中看到連結時，他們只需要點選連結，即可直接連結到 Android Market 上的遊戲或應用程式，並下載檔案。

生產力




使用文件

需要在半路上修改一份報表嗎？您可以使用 Polaris Office，輕鬆檢視並編輯 Microsoft Office Word (.doc 和 .docx)、Microsoft Office Excel (.xls 和 .xlsx)、Microsoft Office PowerPoint (.ppt、.pps 和 .pptx)，及純文字 (.txt) 檔案。


檢視文件

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 在 Polaris Office 主畫面上，點選您想要開啟的檔案。
3. 用手指在螢幕上滑動即可平移或瀏覽頁面。
4. 若要放大或縮小，請用大拇指和食指在頁面上靠攏或展開。
5. 若要以橫向檢視，請將 HTC Rhyme 側向轉動。
6. 按下 ，檢視可儲存或列印檔案等的選項。

建立文件

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 在 Polaris Office 主畫面上，按下 ，然後點選新增。
3. 選擇要建立的檔案類型。
4. 開始輸入文字。
5. 完成時，按下 ，然後點選儲存 (或更多 > 另存新檔)，以儲存變更。

編輯文件

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 在 Polaris Office 主畫面上，點選您想要編輯的檔案。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果為 Microsoft Office Word、Microsoft Office PowerPoint 或純文字文件的檔案，請按下  > 編輯。
 - 如果是 Microsoft Office Excel 文件的檔案，請點選任何一個儲存格，然後在文字方塊中輸入您的變更。若要選擇其他的試算表，請按下  > 試算表。
4. 進行完變更後，請按下 ，然後點選儲存或另存新檔。

上傳檔案到 Dropbox

將各種檔案隨身攜帶。無論是文件、影片或相片，只要是從 HTC Rhyme 使用 Dropbox 上傳的檔案，也會同時更新到您的網頁帳號和裝有 Dropbox 的其他裝置。



- 您必須先建立或登入 Dropbox 帳號，才能開始使用應用程式。
- 若要上傳文件，HTC Rhyme 必須裝有檔案管理員應用程式。如需詳細資訊，請參閱 www.dropbox.com。

1. 在主畫面上，點選 > Dropbox。
2. 選取或建立資料夾，以用來上傳檔案。
若要建立新資料夾，請按下 ，然後點選新增 > 資料夾。
3. 按下 ，然後點選上傳。
4. 選擇檔案類型，接著瀏覽要上傳的檔案。



也可以直接從相片集或音樂內上傳檔案。只要按住檔案，接著點選分享 > Dropbox。

將檔案上傳至 Dropbox 之後，您便能分享這些檔案。請按住檔案，接著點選分享 > 分享連結或分享此檔案。

錄音

別再自言自語，您現在可以使用錄音機錄音機快速錄音，還可以錄下聲音，並設成來電鈴聲。

1. 在主畫面上，點選 > 錄音機。
2. 將麥克風靠近嘴巴。
3. 點選 可開始錄製語音。



錄音機可在背景中執行，讓您同時在 HTC Rhyme 上進行其他操作，但無法開啟也需要使用音效功能的其他應用程式。若要返回錄音機畫面，請滑動開啟通知面板，然後點選錄音機。

4. 點選 則停止錄音。
5. 輸入錄音的名稱，然後點選儲存。
6. 若要播放錄音，請點選 。
7. 若要顯示分享、刪除或重新命名錄音的選項，請按下 。

分享錄音

1. 在錄音機畫面上，點選 。
2. 按住您想要分享的錄音，然後點選分享。
3. 在可用選項中，選取您要分享錄音的方式。

將錄音設成來電鈴聲

1. 在錄音機畫面上，點選 。
2. 按住您想要設成來電鈴聲的錄音，然後點選設定為來電鈴聲。



建立記事


最近曾看到什麼新奇的事物嗎？馬上進入記事隨手記下，輕鬆將所有的創意、問題和任何想法通通記下來。除了輸入文字、錄音，也可以附加相片和文件。如果是在會議期間建立的記事，還能便利地將記事與日曆中儲存的會議活動連結在一起。



在 HTC Rhyme 上建立並登入 Evernote® 帳號，便能將記事備份到 Evernote 的加密線上伺服器。如需詳細資料，請造訪 www.evernote.com/about/learn_more。

建立記事本

1. 在主畫面上，點選  > 記事。
您可以在第一次開啟應用程式時檢視快速導覽，同時設定您的 Evernote 帳號。如果選擇略過此步驟，也可以稍後再從帳號與同步處理設定中登入 Evernote。
2. 點選  開啟選項選單，然後點選新增記事本。
3. 為記事本輸入標題。
4. 選取記事本類型。
 - 點選本機記事本，選擇只將此記事本儲存在 HTC Rhyme 上。
 - 點選已同步的記事本，可將記事與 Evernote 帳號同步。
5. 點選建立。




若要開啟或切換為其他的記事本，只要再次點選 ，然後點選記事本名稱即可。

同步記事

您可以選擇是否要自動或手動同步 HTC Rhyme 和 Evernote 網路帳號之間的記事。



您必須使用 HTC Rhyme 登入 Evernote 帳號，才能開始同步記事。



1. 在主畫面上，點選  > 記事。
2. 若要手動同步記事，請按下 ，然後點選同步處理。
3. 若要設定自動更新記事，請在所有記事畫面上按下 ，然後點選設定 > 更多 > 帳號與同步處理。
4. 點選 Evernote 帳號，然後自訂同步設定。

編寫記事

1. 在主畫面上，點選  > 記事。






如果在會議進行期間（儲存於日曆）開啟記事應用程式，便可將記事直接與該活動建立關聯。

2. 開啟記事簿，然後點選 。
3. 為記事輸入標題。
4. 點選記事，將文字游標移到頁面文字行，接著開始輸入文字。
5. 點選附加，然後選擇要與記事連結的檔案類型。
6. 完成後，按下 ，然後點選儲存。


在會議或討論期間建立記事

記事應用程式可讓您記錄下想法、行動計畫和會議重點，而且比用筆寫下更方便。

開啟記事時，您可以：


建立新記事	點選  。
錄音	點選  可開始及停止錄音。 (想要建立新的記事頁面時，也必須先停止錄音。)
將記事連結到活動	點選  ，然後從日曆中選取要連結的活動。

儲存記事


雖然記事應用程式會在您按下  時自動儲存工作，但您也可以手動儲存記事，確保不會遺失任何的內容。

在記事開啟時，按下 ，然後點選儲存。

檢視記事




1. 在主畫面上，點選  > 記事。
2. 開啟記事簿，然後點選記事縮圖。
3. 在開啟的記事中，您可以：



- 用手指在螢幕上下滑動以捲動頁面。
- 點選檔案附件，在適用的應用程式中開啟記事。
- 點選 ，以檢視或變更日曆中的連結活動。假如尚未連結記事，點選可選取日曆活動。

在記事中播放錄音

將會議錄成音訊之後，您可以聆聽音訊片段，以檢閱會議的重點。如果您在錄音時建立記事，便會自動加上「時間標記」（錄音列會顯示彩色小點），將記事標注在該段錄音時間內。

1. 開啟已錄音的記事。
2. 點選 ，可播放錄音。
3. 點選  或 ，以跳至下一個或上一個時間標記。當您從某一時間標記移到另一個標記時，會出現記事縮圖，讓您快速預覽在錄音時寫下的記事。




此外，也可以點選記事上的特定內容，以跳至其時間標記，或聆聽您在該段時間內錄下的音訊。

分享記事

您可以透過電子郵件或藍牙傳送記事，或分享給社交網路上的好友。

1. 在主畫面上，點選  > 記事。
2. 開啟記事簿，然後點選要分享の記事。

3. 按下 ，然後點選分享記事。
4. 選擇要分享記事的方式。




- 多數的分享選項會自動轉換記事，並將記事當成影像寄送。
- 假如 HTC Rhyme 透過 Wi-Fi 連接到印表機，您還可以列印記事。

完成工作


工作應用程式可用來整理並追蹤待辦事項和工作。

工作應用程式可讓您：

- 檢視整合的工作清單，包括來自手機和 Exchange ActiveSync 帳號的工作。
- 建立工作，並將工作分類到清單中。
- 輸入工作的詳細資料。
- 在工作過期時接到通知。
- 延後或編輯工作的過期日。


若要開啟工作應用程式，請點選  > 工作。

尚未登入 Exchange ActiveSync 帳號嗎？

1. 按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理 > 新增帳號 > Exchange ActiveSync。
2. 輸入 Exchange ActiveSync 帳號的詳細資料，然後點選下一步。如果您的企業級 Exchange Server 不支援自動偵測，您就必須在點選下一步後手動輸入 Exchange Server 設定。如需詳細資訊，請詢問您的 Exchange Server 管理員。
3. 選擇想要同步的資訊類型。確定勾選工作。
4. 選擇同步的頻率，然後點選下一步。
5. 輸入帳號名稱，然後點選結束設定。

檢視整合的工作清單

您可以檢視整合的工作清單，也可以更新清單。工作會加上色彩編碼，讓您可以輕易辨識工作所屬的帳號。


在工作應用程式中按下 ，然後點選帳號 > 所有帳號。



您也可以選取特定帳號。如果只要檢視使用 HTC Rhyme 輸入的工作，請點選我的工作。



篩選工作

您可以依據過期日或優先權來篩選工作。


1. 進入包含想要篩選之工作的清單。
2. 按下 ，然後點選篩選。
3. 從清單中，選擇工作篩選方式，然後按下確定。

建立及管理清單


您可以建立清單，並將工作整理到清單下。

1. 在工作應用程式中按下 ，然後點選清單。
2. 點選 ，然後選擇清單的帳號。
3. 為清單輸入名稱，然後點選確定。


顯示或隱藏清單

1. 按下 ，然後點選清單。
2. 點選想要顯示的清單：
 - 點選所有清單，顯示所有帳號中的所有清單。
 - 點選特定帳號，然後點選想要顯示的清單。



重新命名清單

1. 按下 ，然後點選清單。
2. 點選並按住想要重新命名的清單。接著會出現選單。
3. 點選重新命名。
4. 為清單輸入新名稱，然後點選確定。

刪除清單

1. 按下 ，然後點選清單。
2. 點選並按住想要刪除的清單。接著會出現選單。
3. 點選刪除 > 確定。

建立工作


1. 從工作應用程式中，在文字方塊內輸入工作，然後點選 。
2. 如果想要填入工作的詳細資料，請在文字方塊中輸入工作後點選 。可填入的資料包括：
 - 要分類放入的清單。
 - 工作的優先權
 - 工作過期的時間和日期
 - 是否為定期完成的工作。如果是，也可以設定重複性工作的過期日。
 - 工作的說明。




別忘了，請點選儲存以保留詳細資料。

管理工作

您可以對工作進行排序、延後等動作。

工作畫面提供了與工作相關的重要資訊一覽。顯示的資訊如下：

- 過期日 - 根據預設，工作會依過期日排序，最新的項目會出現在清單前方。
- 準時活動或重複工作- 如果為重複性工作，旁邊便會出現  圖示。
- 優先權- 工作的優先權表示如下：

	高
	中
	低

將工作標示為已完成


工作完成之後，您可以將工作標示為已完成。

點選工作旁邊的核取方塊。工作便會被劃掉，並從清單中消失。

若要檢視已完成的工作，請按下 ，然後點選已完成。

排序工作

您可以依照日期、優先權或標題來排序工作。

1. 在工作應用程式中，進入包含想要排序之工作的清單。
2. 按下 ，然後點選排序 (或更多 > 排序)。
3. 選取工作排序方式。

編輯工作

您可以隨時變更工作的詳細資料。

1. 進入包含想要編輯之工作的清單。
2. 按住工作，然後點選編輯。

3. 變更工作的詳細資料。
4. 點選儲存。


刪除工作

1. 進入包含想要刪除之工作的清單。
2. 按住工作，然後點選刪除。
3. 點選確定。

延後工作

如果工作已過期但尚未完成，您可以將工作延後。工作延後之後，其過期日便會自動設為之後的日期。

1. 在主畫面上，開啟通知面板。
2. 點選顯示工作已過期的通知。接著會出現工作及其詳細資料。
3. 點選延後。

工作會出現在清單中，並變更為新的過期日。若要返回清單，請按下 ，點選清單，然後選取包含工作的清單。



移動工作到其他清單

您可以重新排列工作，並將工作分類到其他清單。

1. 進入包含想要移動之工作的清單。
2. 按住工作，然後點選移到。
3. 點選想要包含工作的清單。

工作便會從目前檢視的清單中消失。

變更工作設定

1. 切換到想要變更的帳號。
2. 按下 ，然後點選設定（或更多 > 設定）。
3. 變更設定，然後按下  儲存變更。

HTC Sync

關於 HTC Sync

您度假時新拍的相片可能還儲存在 HTC Rhyme 內，而公司用的日曆卻儲存在電腦上。何不讓這些類型的檔案及資訊通通同步到兩個裝置上？

有了 HTC Sync，您便可以：

- 將電腦和 HTC Rhyme 上的 Microsoft Outlook, Outlook Express 或 Windows 連絡人的連絡人同步。
- 將電腦和 HTC Rhyme 上的 Outlook 或 Windows 行事曆的日曆活動同步。
- 將相片、影片、文件、歌曲和播放清單傳送到 HTC Rhyme，隨時享受豐富內容。
- 輕鬆將 HTC Rhyme 內拍攝的相片和影片傳送到電腦。
- 將相同的我的最愛同時儲存到電腦和 HTC Rhyme 上的網頁瀏覽器。
- 使用電腦的網際網路連線，下載 Locations 應用程式適用的地圖和有用的附加服務。
- 從電腦安裝協力廠商的行動電話應用程式（非從 Android Market 下載的程式）。



- HTC Rhyme 必須插入記憶卡，才能同步多媒體檔案、地圖和文件。
- 可用的類別和選項將視連接至電腦的裝置而定。

安裝 HTC Sync



- HTC Sync 要求您的電腦必須擁有 USB 2.0，才能與 HTC Rhyme 連線並同步。
- 為了順利完成安裝，請先結束所有執行中的程式，並暫時結束防毒程式，然後再開始安裝 HTC Sync。

請執行下列其中一個步驟：

- 檢查記憶卡（如有的話）中的 HTC Sync 安裝程式並複製到電腦，然後安裝到電腦。
- 從 HTC 支援網站 (www.htc.com/support/) 下載 HTC Rhyme 適用的 HTC Sync 軟體，並安裝到電腦上。

設定 HTC Sync 以辨識 HTC Rhyme

1. 使用包裝內隨附的 USB 傳輸線將 HTC Rhyme 連接到電腦。
2. HTC Rhyme 要求選擇 USB 連接類型時，請點選 HTC Sync，然後點選完成。等待 HTC Sync 辨識 HTC Rhyme。
3. 在裝置設定畫面上，輸入 HTC Rhyme 的名稱。
4. 按一下儲存。隨即開啟裝置面板。



若日後要變更 HTC Rhyme 的名稱，請按一下總覽 > 裝置設定。

認識工作空間

您可以在裝置面板上設定同步選項、檢視 HTC Rhyme 的一般資訊、查看記憶卡中已使用和可用的空間，還可以啟動同步。



可用的類別和選項將視連接至電腦的裝置而定。

- 按一下項目的類別，即可在裝置面板右側檢視其同步選項。
按一下總覽，可顯示手機的基本軟體資訊和記憶卡的使用狀況、變更 HTC Rhyme 名稱，或在 HTC Rhyme 上安裝協力廠商的應用程式。
- 立即同步按鈕可開始同步您所選取的類別和選項。
- 立即同步按鈕旁的記憶卡預估使用狀況長條會在有新項目需要同步和新增到 HTC Rhyme 時，顯示需要使用的預估儲存空間使用量。

設定同步

您可以選擇要在 HTC Rhyme 和電腦之間同步的檔案和資訊類型。

音樂同步選項

將電腦上播放的音樂曲目和歌曲傳送到 HTC Rhyme。如果您有使用 iTunes® 或 Windows Media® 建立的播放清單，也可以同步這些清單，並隨時隨地播放。



可同步的音訊檔包括：*.aac、*.amr、*.m4a、*.mid、*.midi、*.mp3、*.wav、*.wma

1. 在裝置面板上，按一下音樂，然後按一下開啟按鈕。開啟音樂同步後，則每次同步電腦和 HTC Rhyme 時都會包含此類別。
2. 選取同步音樂檔案來源，然後按一下新增。
3. 選擇包含音訊檔的資料夾，然後按一下確定。
4. 如果您在電腦上使用 iTunes 或 Windows Media，請選取同步 iTunes 和 Windows Media Player 的音樂檔，然後在 HTC Rhyme 上選擇想要同步的播放清單。

相片集同步選項

您可以自動在 HTC Rhyme 和電腦之間同步相片和影片。



可同步的相片和影片格式如下：

- 相片：*.bmp、*.gif、*.jpeg、*.jpg、*.png
- 影片：*.3gp、*.3g2、*.mp4、*.wmv

1. 在裝置面板上，按一下相片集，然後按一下開啟按鈕。開啟相片集同步後，則每次同步電腦和 HTC Rhyme 時都會包含此類別。
2. 若要在同步期間自動將相機照片匯入電腦，請選取將裝置的相機照片複製到電腦。記憶卡內的相片和影片便會複製到電腦上的 \My Photos\Device Camera Shots 資料夾。
3. 選取同步電腦相片和影片來源，然後按一下新增。
4. 選擇包含多媒體檔案的資料夾，然後按一下確定。所有支援的影像和影片檔只要新增到此資料夾內，便會在同步期間複製到記憶卡。

日曆同步選項

HTC Rhyme 可以將約會和活動與 Outlook (Outlook XP、Outlook 2003 或 Outlook 2007) 或 Windows 日曆同步。

1. 在裝置面板上，按一下日曆，然後按一下開啟按鈕。開啟日曆同步後，則每次同步電腦和 HTC Rhyme 時都會包含此類別。
2. 選取您想要同步日曆活動的應用程式。
3. 選擇要開始同步日曆活動的時間點。
4. 選擇當 HTC Rhyme 和電腦上找到衝突的資訊時要保留何者的資訊。



只會同步 HTC Rhyme 支援的日曆欄位。

連絡人同步選項

將 HTC Rhyme 連絡人與 Outlook (Outlook XP、Outlook 2003 或 Outlook 2007), Outlook Express 或 Windows 連絡人同步。

如果您想要從 SIM 卡匯入連絡人，必須先將這些連絡人匯入 HTC Rhyme 儲存空間。

1. 在裝置面板上，按一下連絡人，然後按一下開啟按鈕。開啟連絡人同步後，則每次同步電腦和 HTC Rhyme 時都會包含此類別。
2. 選則您想要同步連絡人的應用程式。
3. 選擇當 HTC Rhyme 和電腦上找到衝突的資訊時要保留何者的資訊。



只會同步 HTC Rhyme 支援的連絡人欄位。

我的最愛同步選項

您可以同步 HTC Rhyme 和電腦上網頁瀏覽器的我的最愛。



如果您使用 Google 瀏覽器™ 或 Firefox® 網際網路瀏覽器，並選取要將該程式與 HTC Rhyme 同步，請確定先關閉所有的瀏覽器視窗，然後再開始同步。

1. 在電腦上使用您最愛的網頁瀏覽器，建立我的最愛資料夾，將資料夾命名為 HTC bookmarks。請確定將我的最愛儲存到這個資料夾內，才能與 HTC Rhyme 同步。
2. 在 HTC Sync 裝置面板上，按一下我的最愛，然後按一下開啟按鈕。開啟我的最愛同步後，則每次同步電腦和 HTC Rhyme 時都會包含此類別。
3. 選擇儲存要與 HTC Rhyme 同步之我的最愛的網頁瀏覽器。



當 HTC Rhyme 和電腦上找到衝突的資訊時，HTC Sync 將保留電腦上的資訊。

文件同步選項

您可以將電腦內的檔案和文件同步到 HTC Rhyme。此外，也可以將 HTC Rhyme 記憶卡中儲存的電子郵件附件同步到電腦。



- 若要在 HTC Rhyme 上開啟文件，您需要有相容的應用程式。
- 若要將存在記憶卡內的電子郵件附件同步到電腦，您必須在 HTC Rhyme 的郵件應用程式中設定 ExchangeActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件帳號。


1. 在裝置面板上，按一下文件，然後按一下開啟按鈕。開啟文件同步後，則每次同步電腦和 HTC Rhyme 時都會包含此類別。
2. 若要同步記憶卡中儲存的電子郵件附件，請選取將所有下載的郵件文件複製到電腦。
3. 選取同步電腦文件來源，然後按一下新增。
4. 選擇包含想要與 HTC Rhyme 同步之文件的資料夾，然後按一下確定。

來自記憶卡的電子郵件附件會儲存到電腦上的 \My Documents\ 資料夾內。來自電腦的文件則會儲存到記憶卡上的 \My Documents\ 資料夾內。

Locations 同步選項

前往別的城市或國家旅行之前，您可以在電腦上使用 HTC Sync 下載所需要的地圖，然後再將地圖同步到 HTC Rhyme。您還可以購買其他有用資料的授權，例如開車及步行的導航資料、測速照相機提醒等。

1. 在裝置面板上，按一下 Locations，然後按一下開啟按鈕。開啟 Locations 同步後，則每次同步電腦和 HTC Rhyme 時都會包含此類別。
2. 選取並下載地圖和其他的地圖功能。若要瞭解如何下載，請參閱第 172 頁的[下載地圖或購買服務](#)。
3. 將項目下載到電腦之後，Locations 內容清單便會顯示這些項目。接著您可以選擇要同步所有的地圖和授權，或只要同步選取的項目。

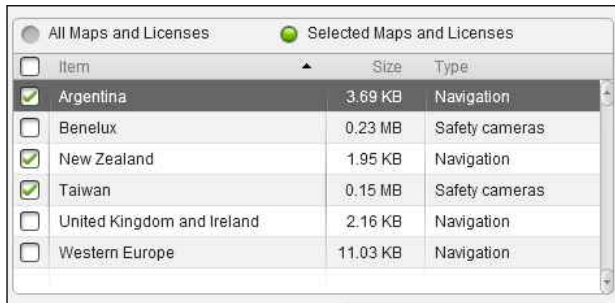

同步 HTC Rhyme

查看立即同步按鈕旁的預估使用狀況長條，以瞭解要同步到 HTC Rhyme 上的新項目的預估檔案大小。



當記憶卡上的可用空間不足時，將會出現警告圖示，此時便無法同步。


1. 選取並自訂要同步的類別之後，請按一下立即同步。
2. 完成同步後，按一下中斷連線。
3. 依照電腦作業系統的要求，安全地移除 HTC Rhyme。

當您下次將 HTC Rhyme 連接到電腦時，電腦便會根據您的同步設定自動開始同步。

從電腦將應用程式安裝到 HTC Rhyme

如果您的電腦上有應用程式檔案 (*.apk)，您可以使用 HTC Sync 將這些程式安裝到 HTC Rhyme。強烈建議您只安裝信任的應用程式。




開始之前，請確定將 HTC Rhyme 設為允許從電腦將應用程式安裝到 HTC Rhyme。若要設定，請在主畫面上按下 ，點選設定 > 應用程式，然後選取未知的來源核取方塊。

1. 在裝置面板上，按一下概觀。
2. 按一下應用程式安裝器。
3. 瀏覽電腦上的應用程式檔案，然後按一下開啟。HTC Rhyme 便會開始安裝程序。
4. 查看 HTC Rhyme 畫面上是否有其他的指示，並依照指示完成安裝。
5. 完成安裝後，按一下中斷連線。
6. 依照電腦作業系統的要求，安全地移除 HTC Rhyme。

下載地圖或購買服務

您可以免費下載地圖，或購買導航、測速照相機和路線語音指示等頂級服務。

1. 在裝置面板上，按一下 Locations，然後按一下開啟按鈕。
2. 按一下取得更多的地圖和授權。
3. 在導航商店視窗的左側，按一下想要下載的內容類型，然後選取國家。
4. 在其他的地圖功能區段下方，選擇您想要下載或購買的一或多個導航產品。在購買導航產品時，您還必須考量下載內容可使用的授權期間。
5. 按一下加入購物車 。

產品或授權結帳

1. 按一下購物車，檢視您的購物車。
2. 檢視您選取的項目，以及購買的總金額。
3. 按一下結帳。
4. 輸入您的電子郵件地址和付款資訊（假如您選取 Premium 導航產品）。
5. 請花些時間檢視合約，然後按一下我接受條款及合約繼續。
6. 按一下檢視購買清單，最後再檢查一次所選取的項目清單、電子郵件地址和您提供的付款資訊。
7. 所有資訊皆正確無誤後，請按一下確定並下載。所選地圖的下載進度會顯示在裝置面板上。

將其他裝置與電腦同步

如果您有兩台以上的裝置需要同步，還可以交互切換裝置。

1. 將其他裝置連接到電腦，然後設定 HTC Sync 以辨識裝置。
2. 按一下想要設定的裝置或開始同步。接著會出現裝置面板，您可以在此面板分別自訂該裝置的同步設定。

若要切換到其他裝置以進行同步，請按一下裝置，然後按一下裝置的名稱或影像。



下載最新的 HTC Sync 升級

請經常造訪 HTC 支援服務網頁 (www.htc.com/support/)，以查看最新的 HTC Sync 升級，接著將升級下載並安裝到您的電腦中。

安裝最新的升級之後，請重新設定 HTC Sync，以辨識 HTC Rhyme 並進行同步。


鍵盤

使用螢幕上的鍵盤

當您啟動應用程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。輸入完文字後，您可以點選  或按下  鍵關閉螢幕鍵盤。

選取鍵盤配置









您可以根據個人的輸入習慣，選擇以下三種不同的鍵盤配置：

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
2. 點選鍵盤類型，然後選取您想要使用的鍵盤配置。選擇下列其中一個選項：

標準鍵盤	此種鍵盤配置與桌上型電腦鍵盤極為類似。此為預設的鍵盤配置。
電話鍵盤	此種鍵盤配置類似傳統的手機鍵盤。
精簡型傳統鍵盤	此配置中的每個按鍵會有兩個字母。其按鍵大小比完整的標準鍵盤配置稍微大一點。


輸入文字

在使用螢幕鍵盤輸入文字時，您還可以使用下列按鍵：

	按住上方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。按鍵上顯示的灰色字元，就是按住該按鍵時會插入的字元。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。
	Shift 鍵。觸碰可輸入大寫字母。點選兩下可開啟 Caps Lock。
	點選可切換成數字和符號鍵盤。
	Enter 鍵。觸碰可建立新的文字行。
	退格鍵。點選可刪除前一個字元。
	語言鍵。出現的按鍵將視目前所使用的鍵盤語言而定。點選可切換其他的鍵盤語言。您也可以存取螢幕鍵盤設定。
	使用精簡型傳統鍵盤或電話鍵盤配置時，點選此鍵可切換成多重點選或 XT9 預測模式。
	點選此鍵可隱藏螢幕鍵盤。

啟用多種鍵盤語言

如果您的 HTC Rhyme 上有多種可用的鍵盤語言，您可以選擇要在螢幕鍵盤上啟用哪些語言，如此就能切換為這些語言，並使用這些語言來輸入文字。

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
2. 點選國際鍵盤。
3. 選擇您要的語言。





可用的語言將視您購買 HTC Rhyme 的地區而異。

變更為橫向的螢幕鍵盤


在輸入文字時，您還可以將手機側向轉動，選擇使用橫向的螢幕鍵盤，將 HTC Rhyme 側向轉動，就可以使用大尺寸鍵盤，讓您輕鬆輸入。



- 在  >  > 設定 > 顯示中，選取自動旋轉螢幕核取方塊，以允許螢幕自動變更方向。
- 橫向鍵盤並不支援於全部的應用程式。

使用預測文字輸入字詞

螢幕鍵盤會顯示預測文字，協助您快速準確地完成輸入。預測文字輸入功能預設為啟用，而且會在您輸入的同時顯示文字建議。

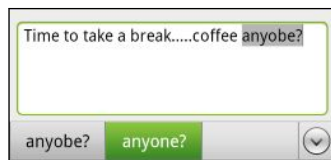


若要在預測模式下輸入字詞，請執行下列其中一個步驟：

- 如果您想要的字詞反白為綠色或橘色，只要點選空白鍵，即可將該字詞插入文字中。
- 如果您在輸入完整字詞前，想要的字詞已經出現在建議中，只要點選該字詞，即可將其插入文字。
- 如果建議清單右側出現箭頭，點選箭頭，可檢視更多建議。

設定鍵盤的第二語言



除了目前使用的鍵盤語言以外，您還可以設定雙語的預測文字。如此在您輸入時，便會顯示您所選取的兩種語言的字詞建議。

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
2. 點選雙語預測，然後選擇想要的語言。

將字詞加入預測文字字典



HTC Rhyme 內建一份字詞清單，作為預測文字時的建議參考。在使用標準鍵盤輸入文字時，假如您點選建議清單中的任何字詞，該字詞就會自動加入預測文字字典（如果字典中沒有該字詞的話）。

您也可以用手動方式將字詞加入清單：

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
2. 點選個人字典 > 編輯個人字典 > 。
3. 輸入要新增的字詞，然後點選確定。


在預測文字字典中編輯或刪除字詞

針對先前已新增到預測文字字典的字詞，您也可以執行編輯或刪除等動作。


1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
2. 點選個人字典 > 編輯個人字典。
 - 若要編輯字詞，請直接點選該字詞。
 - 若要將字詞從字典中刪除，請按下 ，然後點選刪除。接著選擇要移除的字詞，然後點選刪除。

將個人字典備份到記憶卡

如果已插入記憶卡，您還可以備份加入到預測文字字典中的新字詞。

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
2. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 複製到記憶卡。
3. 出現確認提示時，請點選確定。

從記憶卡匯入個人字典

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
2. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 從記憶卡還原
3. 出現確認提示時，請點選確定。

語音輸入文字


沒有時間用手輸入嗎？針對多數可以使用螢幕鍵盤輸入文字的文字欄位，您都可以嘗試用語音來輸入文字。



- 務必先在語音輸入與輸出裝置設定中選取要使用的語言。
- 由於 HTC Rhyme 需使用 Google 的語音辨識服務，因此您必須連上網際網路，才能使用語音來輸入文字。

1. 按住語言鍵。HTC Rhyme 會提示您說話。
2. 對著 HTC Rhyme 說出您想要輸入的字詞。

設定語音輸入語言

1. 在主螢幕上，按下 ，然後點選設定 > 語音輸入與輸出裝置 > 語音辨識系統設定。
2. 點選語言，然後選擇想要的語言。



可用的語言選項將視 Google 支援的語音輸入語言而定。


滑行輸入文字

輸入文字時，不是點選螢幕鍵盤上的按鍵，而是改用「滑行」的方式。



必須從設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入 > 滑行鍵盤中選取滑行鍵盤，才能使用滑行鍵盤。

若要滑行，請用手指在螢幕鍵盤上滑動，以輸入文字。例如，如果要輸入英文字「the」，請將手指放在「t」鍵上，然後用手指在螢幕鍵盤上滑行，寫出「the」這個字（滑動手指）。

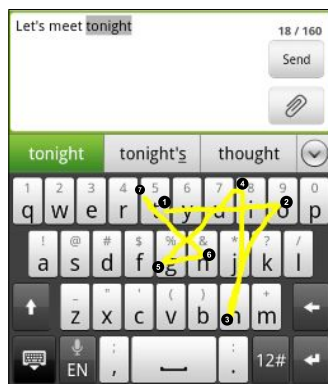

編輯文字

只要使用鍵盤，您就可以輕鬆剪下、複製和貼上文字。




部分的應用程式可能會提供自己的文字選取或複製方式。


選取文字

反白想要複製或剪下的文字。

1. 按住包含要選取之文字的文字欄位，直到出現放大鏡。

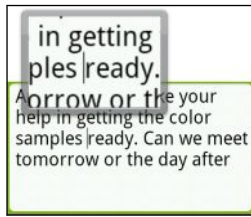

2. 拖曳手指，將文字游標移到所要選取之文字內的字母上。
3. 放入文字游標後，將手指拿開。文字選取選單隨即開啟。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選選取文字。當放入文字游標的字詞反白後，拖曳開始和結束標記，選取您要的文字。





- 點選全選，可選取文字欄位內的所有內容。

複製並貼上文字

1. 選取想要複製的文字之後，點選複製或剪下。接著選取的文字就會複製到剪貼簿中。
2. 在同一個程式或其他應用程式中按住文字欄位，直到出現放大鏡。
3. 拖曳手指，將文字游標移到想要貼上文字的位置。
4. 放入文字游標後，將手指拿開。文字選取選單隨即開啟。
5. 點選貼上。

調整輸入設定

執行下列步驟之一來開啟觸碰輸入設定：

- 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > 觸碰輸入。
- 在螢幕鍵盤上，點選語言鍵（假如您正使用英文的螢幕鍵盤，請點選 ）。接著在國際鍵盤選項選單上，點選設定。



您必須選取至少兩種鍵盤語言，才能使用語言鍵存取觸碰輸入設定。


鍵盤類型	選取要使用的鍵盤配置。
國際鍵盤	在螢幕鍵盤語言清單中新增或移除語言。
雙語預測	選取要使用的第二鍵盤語言。
文字輸入法	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 開啟或關閉預測文字、拼字校正和單字自動完成。 ▪ 啟用輸入時傳回音效或震動。 ▪ 校準觸控式鍵盤的準確性。
中文輸入	設定中文輸入法的選項
導覽	利用互動式教學課程學習如何使用螢幕鍵盤。
滑行鍵盤	開啟滑行鍵盤，並設定滑行輸入文字時的選項。
個人字典	在預測文字字典中新增、編輯或移除字詞。

網際網路連線

數據連線


初次開啟 HTC Rhyme 時，手機便會自動設定使用電信業者的數據連線（需插入 SIM 卡）。

檢查您所使用的數據連線

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選行動網路 > 電信業者或存取點名稱 (APN)。




開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。但如果您未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路和其他同步資訊的自動更新。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 選取行動網路核取方塊開啟數據連線；清除核取方塊則關閉數據連線。

新增存取點

設定其他的數據連線之前，請先向您的電信業者取得存取點的名稱和設定（必須包括使用者名稱和密碼）。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選行動網路 > 存取點名稱 (APN)。
3. 在 APN 畫面上，按下 ，然後點選新增 APN。
4. 在編輯存取點畫面上，輸入 APN 設定。點選 APN 設定項目，以進行編輯。
5. 按下 ，然後點選儲存。

啟用數據漫遊

讓您在超出註冊電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢數據漫遊費率，然後再開始使用數據漫遊。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選行動網路，然後選取數據漫遊核取方塊。

如果要讓 HTC Rhyme 在連線到漫遊網路時播放音效，請選取數據漫遊音效核取方塊。

Wi-Fi

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「無線基地台」。Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定，例如建築物或房間中間的牆壁。

開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 選取 Wi-Fi 核取方塊，以開啟 Wi-Fi。
HTC Rhyme 會接著掃描可用的無線網路。
3. 點選 Wi-Fi 設定。
偵測到的 Wi-Fi 網路會顯示在 Wi-Fi 網路區段中。




如果您要的無線網路不在清單中，請點選新增 Wi-Fi 網路，以手動新增網路。

4. 點選您想要連線的 Wi-Fi 網路。



如果選取加密的網路，您還必須輸入網路金鑰或密碼。


5. 點選連線。

當 HTC Rhyme 連線到無線網路時，狀態列會顯示 Wi-Fi 圖示 ，並顯示大概的訊號強度（亮起的條狀數量）。


除非您將 HTC Rhyme 重設為出廠預設值，否則下次 HTC Rhyme 要連線到先前曾連線過的加密無線網路時，就不需要再重新輸入密碼或其他的安全性資訊。

連線到使用 EAP-TLS 安全性的 Wi-Fi 網路

若要連線到使用 EAP-TLS 驗證通訊協定的 Wi-Fi 網路，您必須先在 HTC Rhyme 上安裝網路憑證 (*.p12)。

1. 將憑證檔儲存到記憶卡的根資料夾。
2. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
3. 點選從 SD 卡安裝。
4. 選取連線到 EAP-TLS 網路所需要的網路憑證。
5. 開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路

檢查無線網路狀態



1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 在無線與網路畫面上，點選 Wi-Fi 設定，然後點選 HTC Rhyme 目前所連線的無線網路。

接著會出現一個訊息方塊，顯示 Wi-Fi 網路的名稱、狀態、速度、訊號強度等資訊。



如果您想移除該網路的設定，請點選此方塊上的清除。如果想要重新連線到已移除的無線網路，您需要再次從可用的 Wi-Fi 網路清單中選擇無線網路。如果是加密的無線網路，您還必須重新輸入無線網路憑證。

連線到其他的 Wi-Fi 網路

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選 Wi-Fi 設定。偵測到的 Wi-Fi 網路會顯示在 Wi-Fi 網路區段中。
3. 若要手動掃描可用的 Wi-Fi 網路，請在 Wi-Fi 設定畫面上按下 ，然後點選掃描。
4. 點選其他的 Wi-Fi 網路，即可連線到該網路。

連線到虛擬私有網路 (VPN)


您可以新增、設定及管理虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取加密的區域網路 (例如企業網路) 內的資源。

根據您公司所使用的 VPN 類型，您可能必須先輸入登入憑證，並安裝安全性憑證，接著才能連線到公司的區域網路。如需這些資訊，請洽詢您的網路管理員。

此外，HTC Rhyme 還必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，才能啟動 VPN 連線。


設定安全憑證的儲存位置


如果網路管理員要求您下載並安裝安全性憑證，則您必須先在 HTC Rhyme 上設定安全憑證的儲存位置。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選設定密碼。
3. 輸入憑證儲存空間的新密碼。
4. 向下捲動並確認密碼，然後點選確定。
5. 選取使用安全憑證核取方塊。

接著您就可以下載並安裝存取區域網路所需要的憑證。若要瞭解相關步驟，請洽詢您的網路管理員。



新增 VPN 連線

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選 VPN 設定 > 新增 VPN，然後點選想要新增的 VPN 類型。

3. 點選 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
4. 按下 ，然後點選儲存。

此 VPN 就會加入 VPN 設定畫面的 VPN 區段中。


連線到 VPN

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選 VPN 設定。
3. 在 VPN 區段中，點選您想要連線的 VPN。
4. 出現提示時，輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，標題列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 。

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

中斷 VPN

1. 按住狀態列，然後向下滑動手指，開啟通知面板。
2. 點選 VPN 連線，返回 VPN 設定畫面，然後點選 VPN 連線，與其中斷連線。

HTC Rhyme 與 VPN 中斷連線後，標題列的通知區就會出現已中斷 VPN 圖示 。

VPN 服務需視網路服務業者是否提供支援。

使用 HTC Rhyme 作為數據機 (USB 數據連線)

電腦沒有可用的網際網路連線嗎？沒問題！您還可以使用 HTC Rhyme 上的網際網路連線來連接網路。



- HTC Rhyme 必須裝有 SIM 卡，才能使用數據連線。
- 若要使用 HTC Rhyme 作為數據機，請確定先在電腦上安裝 HTC Sync。
- 您的門號必須簽訂經過電信業者認可的數據方案，才能使用此服務。

1. 確定 HTC Rhyme 已開啟數據連線。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Rhyme 連接到電腦。
3. 在選擇連線類型畫面上，選取 USB 數據連線，然後點選完成。

透過電腦將 HTC Rhyme 連上網際網路（網際網路傳送）

如果您暫時無法連上網際網路，仍可以使用電腦的網際網路連線從 HTC Rhyme 連上網路。



在使用電腦作為數據機之前，請確定先在電腦上安裝 HTC Sync。

1. 確定電腦已連上網際網路。



電腦的網際網路連線有兩個地方需要檢查：首先，您可能需要關閉區域網路的防火牆；其次，如果您的電腦是透過 PPP（例如撥號、xDSL 或 VPN）連線到網際網路，則網際網路傳送只能支援 TCP 通訊協定。

2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Rhyme 連接到電腦。
3. 在選擇連線類型畫面上，選取 網際網路傳送，然後點選完成。

使用 HTC Rhyme 作為無線路由器

您可以將 HTC Rhyme 當成無線路由器使用，與其他裝置分享數據連線。

在使用 HTC Rhyme 做為無線路由器之前，請確定手機已開啟數據連線。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。
3. 輸入路由器名稱，或使用預設的路由器名稱。
4. 選擇無線路由器的安全性類型，並設定密碼（金鑰）。如果在安全性中選取無，便不需要輸入密碼。



密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC Rhyme 作為無線路由器。


5. 選取可攜式 Wi-Fi 無線基地台核取方塊，開啟無線路由器。

狀態列出現 ，表示 HTC Rhyme 已可當作無線路由器使用。

藍牙

藍牙基本資訊

開啟或關閉藍牙功能

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 選取或清除藍牙核取方塊。


還有一種能夠更輕鬆開關藍牙功能的方式，就是透過主螢幕上的藍牙小工具。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙功能關閉以節省電力。

變更裝置名稱

裝置名稱可讓其他裝置用來辨識您的 HTC Rhyme。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 點選裝置名稱。
5. 在對話方塊中輸入 HTC Rhyme 的名稱，然後點選確定。

連接藍牙耳機或車用套件


您可以使用藍牙立體聲耳機聽音樂，或是使用相容的藍牙耳機或車用套件進行免持聽筒交談。其設定程序與立體聲耳機和免持聽筒相同。



- 若要使用耳機或車用套件聽音樂，耳機或車用套件必須支援 A2DP 藍牙設定檔。
- 在連接耳機之前，必須先將耳機設為可被偵測，這樣 HTC Rhyme 才能搜尋到耳機。如需瞭解如何設定，請參閱耳機的使用手冊。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 確定將耳機設為可被偵測。

5. 點選掃描裝置。HTC Rhyme 會開始搜尋範圍內的藍牙裝置。
6. 藍牙裝置區段中出現您的耳機名稱後，請點選該名稱。接著 HTC Rhyme 會自動嘗試與耳機配對。
7. 如果自動配對失敗，請輸入耳機所提供的密碼。

配對和連線狀態會顯示在藍牙裝置區段中免持耳機或車用套件名稱的下方。當藍牙耳機或車用套件連線到 HTC Rhyme 時，狀態列就會顯示藍牙已連線圖示 。根據所連線的耳機或車用套件類型，您接著可以開始使用耳機或車用套件。

重新連接耳機或車用套件


通常只要在 HTC Rhyme 上開啟藍牙，然後再開啟耳機，就可以輕鬆重新連接耳機。但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的藍牙裝置上使用耳機之後。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 確定將耳機設為可被偵測。
5. 點選藍牙裝置區段中的耳機名稱。
6. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機/車用套件的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機或車用套件，請依照第 186 頁的[與藍牙裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照指示完成 第 185 頁的[連接藍牙耳機或車用套件](#)。


與藍牙裝置中斷連線或解除配對

與藍牙裝置中斷連線

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 在藍牙裝置區段中，按住要中斷連線的裝置。
4. 點選斷線。

與藍牙裝置解除配對

您可以清除 HTC Rhyme 上與其他藍牙裝置的配對連線資訊。但若要在清除之後再與其他裝置連接，您就必須重新輸入密碼或確認密碼。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 在藍牙裝置區段中，按住要解除配對的裝置。
4. 如果藍牙裝置尚未連接到 HTC Rhyme，請點選中斷連線並解除配對或點選解除配對。

使用藍牙傳送資訊


您可以使用藍牙從 HTC Rhyme 傳送資訊到其他具備藍牙功能的手機或筆記型電腦等裝置。根據要傳送的目標裝置類型，您可以傳送的資訊類型如下：

- 影像和影片
- 日曆活動
- 連絡人
- 音訊檔




開始之前，先將接收裝置設為可偵測模式。您可能也需要將裝置設為「接收資料交換」或「接收檔案」。如需透過藍牙接收資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。


1. 在 HTC Rhyme 上，開啟包含您想要傳送之資訊或檔案的應用程式。
2. 依照您想要傳送的項目類型的下列步驟：

拍攝的相片或影片 拍攝相片之後，在相機的預覽畫面中點選 ，然後點選藍牙。

- 相片或影片**
1. 在相片集應用程式中，選擇相簿。
 2. 點選分享 > 藍牙。
 3. 選擇您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。

- 連絡人**
1. 在連絡人應用程式中點選連絡人，即可檢視連絡人的詳細資料。
 2. 按下 ，然後點選傳送連絡人。
 3. 點選向下箭頭圖示，然後選取藍牙。
 4. 選擇要分享的詳細資料，然後點選傳送。

日曆約會或活動 在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選轉寄 > 藍牙。

- 音樂曲目**
1. 在音樂應用程式的目前播放畫面顯示曲目時，點選  > 分享 > 分享檔案。
 2. 點選藍牙。

錄音 在錄音機主畫面中，點選 ，然後再點選藍牙。

3. 出現開啟藍牙的提示時，請依提示開啟藍牙。
4. 如果您先前尚未與接收裝置配對，請點選掃描裝置。
5. 點選接收裝置的名稱。
6. 出現提示時，在 HTC Rhyme 和接收裝置上接受配對要求。同時在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
7. 在接收裝置上，接受檔案。

傳送資訊的儲存位置

使用藍牙傳送資訊時，資訊的儲存位置將視資訊類型及接收裝置而有所不同。

如果傳送的是日曆活動或連絡人，通常會直接加入接收裝置上對應的應用程式。例如當您傳送日曆活動到相容的手機時，該活動就會顯示在該手機的日曆應用程式中。


如果傳送其他的檔案類型到 Windows 電腦，則通常會儲存到個人文件資料夾下的 藍牙 Exchange 資料夾中。

- Windows XP 上的路徑可能是：C:\Documents and Settings\[使用者名稱]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Windows Vista 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\Documents
- Windows 7 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

如果傳送檔案到其他裝置，儲存的位置將視檔案類型而異。假如您傳送影像檔到其他的行動電話，則檔案可能會儲存到名為「Images」的資料夾。

使用藍牙接收資訊

HTC Rhyme 能夠透過藍牙接收各種類型的檔案，包括相片、音樂曲目，以及 PDF 等文件。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線和網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 選取可被偵測 核取方塊。
5. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC Rhyme。如需透過藍牙傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。
6. 出現提示時，在 HTC Rhyme 和接收裝置上接受配對要求。同時在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
接著會出現藍牙授權要求。
7. 如果您想要日後自動接收來自傳送裝置的檔案，請選取永遠核取方塊。
8. 點選接受或確定。


9. HTC Rhyme 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
10. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。若要立即開啟檔案，請將通知面板向下滑動，然後點選相關的通知。

在開啟接收的檔案時，接下來開啟的程式將視檔案類型而異：

- 媒體檔和文件通常會直接在相容的應用程式中開啟。假如開啟音樂曲目，就會開啟音樂應用程式並開始播放。
- 假如為 vCalendar 檔案，請選擇您想要儲存活動的日曆，然後點選匯入。接著該 vCalendar 就會加入您的日曆活動中。
- 如為 vCard 連絡人檔案，您可以選擇將其中之一、多個，或所有的連絡人匯入連絡人清單中。

將接收的藍牙資料夾新增到主螢幕

您可以在主螢幕上新增一個資料夾，以顯示您透過藍牙接收的所有檔案。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 在個人化畫面上，點選資料夾 > 已透過藍牙接收。
3. 按住接收的藍牙資料夾圖示，然後將圖示拖曳到主螢幕上您想要的位置。

若要檢視資料夾內容，請點選資料夾圖示。若要開啟檔案，請點選檔案名稱。

安全性

以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以為 SIM 卡指定一組 PIN 碼（個人識別碼），為 HTC Rhyme 加入更多層級的安全性。

在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 SIM 卡 PIN 碼。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選設定 SIM 卡鎖定，然後選取鎖定 SIM 卡。
3. 輸入預設的 SIM 卡 PIN 碼，然後點選確定。
4. 若要變更 SIM 卡 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

還原鎖定的 SIM 卡

如果您輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，您的 SIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。


此時您必須輸入 PUK 碼，才能還原 HTC Rhyme 存取。這組密碼會與電信業者提供的 SIM 卡一併提供。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入您想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

使用螢幕鎖定圖案、PIN 碼或密碼來保護 HTC Rhyme

您可以設定螢幕鎖定密碼、PIN 碼或鎖定圖案，來保護個人資訊，或避免未經授權的其他人使用您的 HTC Rhyme。

HTC Rhyme 每次開機，或閒置超過一段時間後，便會要求鎖定螢幕。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選設定螢幕鎖定。
3. 點選下列其中一個選項：

無	停用先前建立的螢幕鎖定。
圖案	依照螢幕上的指示，設定螢幕鎖定圖案。


PIN 碼	設定一組至少四個數字的密碼。
密碼	設定一組英數密碼。

4. 在安全性畫面上，點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果不想在螢幕上畫圖時顯示螢幕鎖定圖案，也可以清除安全性畫面上的使用可見圖案或密碼可見。

變更螢幕鎖定

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選變更螢幕鎖定。
3. 輸入目前的螢幕鎖定，確定是否要變更。
4. 選擇其他的螢幕鎖定類型，然後輸入新的圖案、PIN 碼或密碼。或者，如果您不想使用螢幕鎖定，請點選無。

忘記了螢幕鎖定圖案？


如果您忘記了螢幕鎖定圖案，您有五次機會可嘗試將 HTC Rhyme 解鎖。

如果仍失敗，您還可以輸入 Google 帳號的使用者名稱及密碼，將 HTC Rhyme 解鎖。

1. 在解鎖畫面上，輸入您的鎖定圖案。
2. 在第五次嘗試之後，畫面將提示您等待 30 秒時，此時請點選確定。
3. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
4. 出現忘記解鎖圖案按鈕時，點選按鈕。
5. 輸入您 Google 帳號的名稱和密碼，然後點選登入。接著畫面會要求您建立新的螢幕鎖定圖案。如果您不想再使用解鎖圖案，請點選取消。

加密 HTC Rhyme 上的資料

您可以對 HTC Rhyme 上的線上帳號、設定和其他資訊等資料進行加密。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 SD 卡和手機儲存。
3. 在內部儲存空間下方，點選儲存空間加密。
4. 設定密碼，然後點選確定。加密程序便會開始。

如果要停止加密 HTC Rhyme 上的新資訊，請取消選取儲存空間加密核取方塊。

設定

HTC Rhyme 上的設定

您可以控制及自訂設定畫面上的手機設定。


在主畫面上，按下 ，然後點選設定。

個人化	透過各種個人化選項將 HTC Rhyme 個人化。
無線與網路	讓您設定手機的 Wi-Fi、數據連線和藍牙等無線網路連線，啟用飛安模式等。
魔幻吊飾	選取要讓魔幻吊飾發光的通知類型。
撥號	設定語音信箱、來電轉接、插撥功能和來電顯示等通話服務。
音效	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 選擇來電鈴聲和通知要使用的音效。 ▪ 調整媒體播放音量。 ▪ 設定在響鈴時移動 HTC Rhyme 可降低鈴聲音量、設定當手機放在皮包或口袋內時提高音量，以及設定翻轉手機時開啟擴音功能。
顯示	設定顯示設定，例如：畫面方向自動變更、亮度、螢幕逾時等。
帳號與同步處理	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 登入或登出社交網路帳號、Google 帳號和 Exchange ActiveSync 帳號。 ▪ 登入或登出 HTC Sense.com 帳號。 ▪ 也可以管理同步及帳號的其他設定。
位置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 選取在判斷位置時要使用的來源。 ▪ 可以選取手機尋找器，使用 HTC Sense.com 來尋找 HTC Rhyme。
搜尋	選取執行搜尋時要加入的項目，並設定 Google 搜尋的選項。
隱私權	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 選擇自動使用 Google 帳號將部分設定（例如 Wi-Fi 密碼或我的最愛）備份到 Google 伺服器，如此便可在需要時還原這些資料。 ▪ 如果不想在鎖定螢幕上顯示未接來電和已接收的簡訊，請取消勾選顯示訊息文字核取方塊。
連線至 PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 設定將 HTC Rhyme 連接到電腦時要使用的預設 USB 連線類型。 ▪ 或者，選取詢問核取方塊，設定 HTC Rhyme 每次都顯示 USB 連線類型選取畫面。
安全性	設定螢幕鎖定、啟用 SIM 卡鎖定，或管理憑證儲存。
電源	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 開啟省電模式，可讓手機在電池電力下降到設定的電量後自動切換為省電模式。 ▪ 另一個可以節省電力的選項則是選取啟用睡眠模式。此選項會關閉線上帳號的自動資料同步。

應用程式	<ul style="list-style-type: none"> 管理執行中的應用程式、在記憶卡之間移動應用程式、查看應用程式所使用的儲存容量，以及安裝或解除安裝應用程式。 選擇要在還有多少剩餘的記憶體容量可用時顯示記憶體空間不足通知。
SD 卡與 手機儲存	<ul style="list-style-type: none"> 檢查內部儲存空間和記憶卡的可用空間。 若要將記憶卡從 HTC Rhyme 中取出，請務必從此畫面卸載記憶卡。 不需要保留內容時，清除記憶卡，以重新開始。必須先卸載記憶卡，才能執行清除。 如果 HTC Rhyme 的記憶體不足，請清除應用程式所使用的快取、移動應用程式，或將應用程式解除安裝。 您也可以執行出廠重設。
日期與時 間	<ul style="list-style-type: none"> 設定日期和時間、時區及日期或時間的格式。 選擇最適合的時間和日期格式。
語言與鍵 盤	設定作業系統的語言與地區。您也可以設定螢幕鍵盤的選項。
協助工具	這些設定只有在您已下載並安裝協助工具（例如：可提供語音回應的螢幕讀取器）後才能使用。您可以開啟或關閉協助工具功能或服務。
語音輸入 與輸出裝 置	設定語音輸入選項。此外，如果您已安裝文字轉語音（語音資料）應用程式，可使用此選項設定文字轉語音。
關於手機	<ul style="list-style-type: none"> 開啟或關閉排程檢查系統軟體更新，或手動檢查更新。 開啟或關閉通知 HTC。啟用此選項，有助於在 HTC Rhyme 遇到技術問題時通知 HTC。 檢視 HTC Rhyme 的各項資訊，例如：行動網路類型、訊號強度、電池存量等。


變更顯示設定

手動調整螢幕亮度

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 亮度
3. 清除自動調整亮度核取方塊。
4. 將亮度滑桿拖曳移到左邊可降低螢幕亮度，拖曳到右邊則可提高亮度。
5. 點選確定。

調整螢幕關閉前的閒置時間。

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力。而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 螢幕逾時。
3. 點選螢幕關閉前的閒置時間。

關閉畫面自動旋轉功能

根據預設，HTC Rhyme 會自動根據手機的握持方向變更畫面方向。




自動旋轉不適用於所有的應用程式畫面。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示。
3. 清除自動旋轉螢幕核取方塊。


重新校正重力加速度感測器

如果螢幕無法正確回應 HTC Rhyme 的握持方向，請重新校準螢幕。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 重力加速度感測器校正。
3. 將 HTC Rhyme 放在平坦的表面，然後點選校正。
4. 完成重新校正程序後，點選確定。


HTC Rhyme 充電時讓螢幕保持開啟

您可以在 HTC Rhyme 充電時讓螢幕保持開啟。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 開發。
3. 選取保持喚醒核取方塊。

開啟或關閉動畫特效


您可以關閉動畫，或只啟用特定的畫面切換動畫。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 動畫。
3. 在選項選單中，選取您要的動畫設定。

變更音效設定

切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：


- 若要從靜音模式變回一般模式，只需要按下調高音量鍵。
- 若要從震動模式變回一般模式，請按下調高音量鍵。
- 在主螢幕上，按下 ，然後點選設定 > 音效 > 聲音設定檔。



您可以在主螢幕上新增設定檔小工具，以快速切換模式。


啟用或停用觸碰音效選項

您可以選擇在選取螢幕上的項目時是否要播放音效。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選音效。
3. 選取或清除觸碰音效選項核取方塊。


自動降低鈴聲音量

HTC Rhyme 具備拿起電話時讓鈴聲降低的功能，可在您移動手機時自動降低鈴聲音量。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選音效。
3. 選取或清除拿起手機時讓鈴聲降低核取方塊。


使用口袋模式提高 HTC Rhyme 鈴聲音量

為協助避免當 HTC Rhyme 放在口袋或皮包時不慎遺漏來電，口袋模式功能會在有來電時慢慢提高鈴聲音量並發出震動。不是放在口袋或皮包時，HTC Rhyme 則為以您設定的正常音量響鈴。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選音效。
3. 選取或清除口袋模式核取方塊。

自動切換為擴音功能



只要將 HTC Rhyme 翻面，即可切換為擴音功能。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選音效。
3. 選取或清除翻轉擴音核取方塊。

變更語言


當您第一次開啟 HTC Rhyme 電源時，畫面會要求您選擇要在手機上使用的語言。在設定 HTC Rhyme 之後，如有需要，您還是可以變更語言。變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。

可選擇的語言選項將視您擁有的 HTC Rhyme 版本而定。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選語言與鍵盤 > 選取語言。
3. 點選您想要使用的語言和對應的地區。
4. 按下 ，返回主畫面。新的語言將在幾秒後套用。


延長電池續航力

您可以設定 HTC Rhyme 在電池電力達到一定的電量後自動切換為省電模式。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選電源。
3. 點選電源模式 > 省電。
4. 點選省電開啟時間，然後選取開啟省電模式的時間。
5. 點選省電模式設定，然後設定並選取 HTC Rhyme 切換到省電模式時的行為。

切換為 GSM 網路模式

如果您未使用數據連線連上網際網路，可切換為使用 GSM 網路。連線到 GSM 網路可消耗較少的電力。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選無線與網路 > 行動網路 > 網路模式。
3. 點選僅 GSM。

查看應用程式的電池使用率

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選關於手機 > 電池 > 電池使用狀況。

排程 HTC Rhyme 切換為睡眠模式

您可以在 HTC Rhyme 上設定睡眠模式排程，這樣夜晚未插入電源時就不會消耗過多的電池電力。



與按下電源鍵來關閉顯示螢幕的一般睡眠模式不同，排程的睡眠模式會在定義的睡眠模式排程期間關閉 Wi-Fi 和數據連線。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選電源 > 啟用睡眠模式。
3. 點選下列任何項目：

自動 選取此選項可自動將 HTC Rhyme 切換為睡眠模式。HTC Rhyme 會偵測您的睡眠時間，並據此來調整睡眠模式排程。

手動 選取此選項可指定睡眠模式的開始和結束時間。

永不 選取此選項可關閉排程的睡眠模式。

管理記憶體

檢視手機可用的記憶體容量

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 SD 卡與手機儲存。可用的手機記憶體會顯示在內部儲存空間區段中。

查看可用的記憶卡空間

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 SD 卡與手機儲存。總空間和可用的記憶卡空間會顯示在 SD 卡區段中。

釋放更多儲存空間

只要清除應用程式快取、移動或解除安裝應用程式，以及將舊的郵件和訊息一次全部刪除，就能輕鬆釋放部分的儲存空間。




預先安裝的應用程式無法移動或解除安裝。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 SD 卡與手機儲存 > 釋放更多空間。
3. 在清除快取畫面上，選擇只要清除不常使用的應用程式的快取，或清除全部應用程式的快取，然後點選下一步。

4. 在應用程式儲存空間畫面上：
 - 如果有應用程式可以傳送到記憶卡，請點選將應用程式移至 SD 卡。
 - 如果有想要移除的應用程式，請點選解除安裝應用程式。
5. 點選下一步。
6. 在郵件和訊息儲存空間畫面上：
 - 減少下載郵件的天數，讓手機自動將舊郵件從儲存空間中移除。
 - 減少每則對話中簡訊和多媒體簡訊的數量。
7. 點選完成。

清除應用程式快取和資料


您可以針對不同的應用程式刪除資料或清除快取。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 管理應用程式。
3. 在全部標籤中，點選應用程式
4. 在螢幕上，點選清除資料和/或清除快取。

解除安裝應用程式




您無法解除安裝 HTC Rhyme 上預先安裝的應用程式。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 管理應用程式。
3. 在已下載標籤上，點選您想要解除安裝的應用程式。
4. 點選解除安裝。

在記憶卡之間移動檔案





您無法移動 HTC Rhyme 上預先安裝的應用程式。


1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 管理應用程式。
3. 在已下載標籤上，點選您想要移動的應用程式。
4. 選擇要將應用程式移到 SD 卡或 HTC Rhyme。

使用工作管理員停止運作中的應用程式

您可以使用工作管理員停止目前未使用但仍仍在運作中的應用程式，以釋放記憶體。

1. 在主畫面上，點選  > 工作管理員。
2. 在所有應用程式清單中，點選應用程式名稱右側的 ，即可將其停止。

查看 HTC Rhyme 資訊

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選關於手機。
3. 請選取下列其中一個選項：

軟體更新	啟用或停用 HTC Rhyme 自動檢查軟體更新的功能。您也可以點選立即檢查，手動檢查軟體更新。
通知 HTC	開啟或關閉通知 HTC。啟用此選項，有助於在 HTC Rhyme 遇到技術問題時通知 HTC。也可以選擇要傳送錯誤報告的時間。
網路	查看行動網路的資訊及其服務狀態。
手機識別	查看 HTC Rhyme 和使用的 SIM 卡的相關資訊。
電池	查看電池的相關資訊，例如其目前的電量、狀態，以及正在使用電池的程式。
硬體資訊	查看 Wi-Fi MAC 和藍牙位址。
軟體資訊	查看 HTC Rhyme 正在使用的 Android 平台的版本及其他資訊。也可以查看網頁瀏覽器的版本。
法律資訊	閱讀 HTC 和 Google 所提供的法律資訊，以及 HTC Rhyme 所使用的授權。

更新及重設

軟體更新

HTC Rhyme 會不定期發行軟體更新。HTC Rhyme 會檢查更新，並在有更新時顯示通知。接著您可以使用 Wi-Fi 或數據連線，下載並安裝軟體更新。您也可以手動檢查是否有可用的軟體更新。

根據更新類型的不同，更新可能會清除您所有的個人資料和自訂的設定，也可能移除已安裝的任何應用程式。因此務必將您想要保留的資訊及檔案備份起來。




檢查及下載軟體更新可能產生額外的數據傳輸費。

安裝更新

當網際網路連線開啟，且有新的更新時，便會出現系統更新對話方塊，並引導您完成更新程序。




確定手機已插入記憶卡。因為手機會將更新下載到記憶卡。

1. 如果未出現對話方塊，請查看狀態列中的更新通知圖示 。
- 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。
2. 在系統更新對話方塊中，選擇下載更新時所要使用的連線類型。
- 依照畫面上的提示，開始下載。
3. 下載完成後，點選立即安裝，然後再點選安裝系統軟體更新對話方塊中的確定。

等待手機完成更新程序。接著 HTC Rhyme 便會自動重新啟動。

手動檢查更新

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選關於手機 > 軟體更新 > 立即檢查。

重新啟動 HTC Rhyme

如果 HTC Rhyme 執行速度變慢、應用程式無法正確執行，或 HTC Rhyme 沒有任何回應，請嘗試重新啟動 HTC Rhyme，看看是否有所幫助。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 將螢幕解鎖。

3. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。
4. 出現確認提示時，請點選重新啟動。

HTC Rhyme 沒有回應？

如果 HTC Rhyme 在您觸碰螢幕或按下按鈕時沒有回應，您仍可以重新啟動裝置。

1. 按住電源鍵至少 10 秒鐘，然後放開。HTC Rhyme 便會關機。
2. 按下電源鍵，重新開啟 HTC Rhyme。


重設 HTC Rhyme

執行出廠重設會將 HTC Rhyme 還原到初次開啟時的原始狀態。

如果您要將 HTC Rhyme 交給他人使用，或 HTC Rhyme 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設（亦稱為硬體重設）。執行出廠重設時必須特別謹慎小心，因為它不只刪除您所有的資料和自訂的設定，也會同時移除已下載及安裝的任何應用程式。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。

透過設定執行出廠重設

執行出廠重設最方便的方式就是透過設定。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 SD 卡與手機儲存 > 恢復原廠設定。
3. 點選重設手機，然後點選全部清除。

使用硬體按鍵執行出廠重設

如果無法開啟 HTC Rhyme 或存取手機設定，您仍可以使用 HTC Rhyme 上的硬體按鍵來執行出廠重設。

1. 按住調低音量按鈕，然後快速按下電源按鈕。
2. 等待畫面上出現 3 個 Android 影像，然後放開調低音量鍵。
3. 按下調低音量鍵，選取原廠設定，然後按下電源鍵。

商標和版權

©2011 HTC Corporation。著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC quietly brilliant 標誌、HTC Rhyme、Friend Stream、HTC Footprints、HTC Sense、HTC Sync 和 HTC Watch 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標或服務標記。

Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Android Market、Android Market 標誌、Google 應用程式、Google 日曆、Google Checkout、Google 地球、Google 定位、Google 地圖、Google Talk、Gmail、Picasa 和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media 和 Windows Vista 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Bluetooth® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，宏達國際電子股份有限公司對此類標記的任何使用皆已獲得授權。

本裝置包含 Adobe® Flash® Player 和 Adobe® Reader® Mobile 軟體，並已獲得 Adobe Systems Incorporated 授權。Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated。著作權所有，並保留一切權利。Adobe 和 Reader 均為 Adobe Systems Incorporated 的商標。

Wi-Fi® 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

microSD 為 SD-3C LLC 的商標。

Facebook 是 Facebook, Inc. 的商標。

Twitter 是 Twitter, Inc. 的商標，此商標的使用已獲得授權。

FLICKR 和 FLICKR Dots 標誌均為 Yahoo!Inc. 的商標和/或註冊商標。

DLNA、DLNA Certified 和 DLNA 光碟標誌均為 Digital Living Network Alliance 的商標或註冊商標。著作權所有，並保留一切權利。嚴禁在未經授權的情況下使用。

Kobo 和 Kobo 標誌均為 Kobo Inc. 的商標。

iTunes 為 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

Polaris Office 為 Infracore, Inc. 的商標。

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱均為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

索引

字母

PUK (PIN 碼解鎖鍵) 190
 Footprints 133
 microSD 記憶卡 12
 Android Market 142
 3G 180
 Friend Stream 107
 Facebook
 - 分享您的位置 109
 HTC 時鐘
 - 全球時鐘 144
 - 桌面時鐘 144
 - 設定鬧鐘 145
 SD 卡 12
 DLNA 84
 HTC Sense.com 89
 YouTube
 - 分享影片 78
 Wi-Fi
 - 連線到其他網路 182
 - 開啟 181
 - 網路狀態 182
 - 撥打 46
 MMS 57
 Facebook 聊天室 112
 Exchange ActiveSync
 - 外出 123
 - 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 123
 - 傳送會議要求 123
 Google 地圖 138
 HTC Sync 167
 USB 183
 HTC Watch 86
 VPN
 - 連線 183
 - 新增連線 182
 FM 收音機 155
 Google 帳號 92
 Gmail 115
 Market 142
 SMS 50

RSS 149
 HTC Sense 版 Facebook 106
 Endomondo
 - 記錄 154
 - 健身 152
 - 張貼 153
 - 運動 152
 - 體適能應用程式 152
 Locations
 - Footprints 133
 - 下載地圖 138
 - 小工具 138
 - 使用路線導航 137
 - 規劃路線 136
 - 開啟定位服務 130
 - 管理服務 138
 - 檢視地圖 131
 - 購買服務 138
 - 關於 130
 SIM 卡
 - SIM 卡 PIN 碼 190
 - 移除 12
 - 插入 12
 - 複製訊息 56

三劃

工作
 - 建立工作 165
 - 建立清單 164
 - 待辦事項 165
 - 登入 Exchange 帳號 163
 - 管理工作 165
 - 管理清單 164
 - 篩選工作 164
 小工具
 - 移除 36
 - 新增 33
 - 變更設定 34
 下載
 - 從網路 62
 - 檢視下載 62

四劃

- 手機更新 200
- 升級 200
- 手機資訊 199
- 手電筒 156
- 分享
 - 遊戲和應用程式 157
- 手機通話功能
 - 使用 Wi-Fi 撥打 46
 - 接聽 43
 - 設定多方通話 46
 - 撥打訊息中的電話號碼 42
 - 撥打電子郵件中的電話號碼 42
 - 撥打緊急電話 43
- 日曆
 - 小工具 129
 - 建立活動 125
 - 設定 129
 - 提醒 128
 - 管理活動 127
 - 檢視 126

五劃

- 原廠設定 201
- 主要重設 201
- 本國撥號 48
- 主畫面
 - 延伸 18
 - 重新排列主畫面面板 36
 - 重新排列項目 35
 - 新增小工具 33
 - 關於 18
- 主題 31

六劃

- 多方通話 46
- 收音機 155
- 安全性
 - 以 PIN 碼鎖定 SIM 卡 190
 - 使用螢幕鎖定圖形、PIN 碼或密碼鎖定 190
 - 變更螢幕鎖定 191
- 耳機 185
- 多媒體簡訊 51
- 同步
 - HTC Sync 167
 - 線上帳號 93

地圖 130

七劃

- 刪除應用程式 143
- 快速設定 25
- 投影片放映 73
- 快速撥號 42
- 免持聽筒 185
- 更新手機軟體 200
- 刪除連絡人 101

八劃

- 股票 151
- 延長電池續航力 196
- 社交網路
 - 新增 93
 - 檢視相片 79
- 來電鈴聲
 - 剪輯 82
 - 設定 82

九劃

- 飛航模式 49
- 相片集
 - 分享相片和影片 77
 - 在社交網路中檢視相片 79
 - 傳送相片和影片 76
 - 編輯相片 74
 - 檢視相片 73
 - 關於 72
 - 觀賞影片 74
- 相機
 - 使用前相機 66
 - 拍攝相片 66
 - 拍攝影片 67
 - 特效 68
 - 基本資訊 65
 - 場景 68
 - 縮放 66
- 音效集 37
- 飛安模式 49
- 相片
 - 分享 77
 - 編輯 74
 - 檢視 73
- 音樂
 - 小工具 80

- 使用藍牙分享音樂 83
- 將歌曲設成來電鈴聲 82
- 從鎖定螢幕播放音樂 80
- 聆聽 80
- 播放清單 81
- 瀏覽媒體櫃 79

十劃

記事

- 分享 162
- 同步記事 160
- 建立記事本 160
- 書寫 161
- 連結到日曆活動 161
- 關於 160
- 讀取 162

記憶卡

- 將應用程式移到記憶卡 198

配對藍牙裝置 185

氣象

- 查看氣象 146
- 新增城市 146

時鐘 143

時間標記 162

訊息

- 刪除 56
- 刪除對話 56
- 保護不被刪除 56
- 複製到 SIM 卡 56
- 檢視 53
- 轉寄 54

桌布

- 變更 32

十一劃

設定

- SD 卡與手機儲存 197
- 音效 195
- 電源 196
- 語言與鍵盤 196
- 應用程式 197
- 關於手機 199

通知

- 面板 24

連絡人

- 小工具 104
- 合併連絡人資訊 99
- 刪除 101

- 刪除連絡人 101
- 從 SIM 卡複製 97
- 搜尋連絡人 98
- 新增 98
- 新增新的連絡人 98
- 群組 102
- 編輯連絡人 101
- 篩選連絡人 96

通話記錄 47

軟體更新 200

從鎖定螢幕播放音樂 80

十二劃

備份連絡人 100

硬體重設 201

韌體 200

智慧搜尋 41

無線路由器 184

郵件

- 共用收件匣 118
- 刪除電子郵件帳號 124
- 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 123
- 排序電子郵件訊息 119
- 傳送 120
- 新增 Exchange 帳號 117
- 新增 POP3/IMAP 帳號 116
- 管理電子郵件訊息 119

開始使用 8

十三劃

電子書 147

路由器 184

會議要求 123

電話設定

- SD 卡與手機儲存 197
- 音效 195
- 電源 196
- 語言與鍵盤 196
- 應用程式 197
- 關於手機 199
- 顯示 193

鈴聲音量

- 自動降低鈴聲音量 195
- 提高手機鈴聲音量 195

新聞

- 訂閱網內訊息廣播 149
- 閱讀新聞內容 150

路線導航 137
 電池
 - 延長電池續航力 196
 搜尋 59, 60
 電子郵件 116

十四劃

網路電話 46
 管理記憶體 197
 網際網路傳送 184
 語言 196
 網際網路連線
 - USB 數據連線 183
 - VPN 182
 - Wi-Fi 181
 - 無線路由器 184
 - 網際網路傳送 184
 - 數據連線 180
 網頁瀏覽器 60
 語音輸入裝置 177
 複製文字 27

十五劃

撥打電話 41
 影片
 - 分享 77
 - 剪輯 75
 - 錄影 67
 - 觀賞 74
 線上帳號
 - 管理 93
 - 關於 92
 數據連線
 - 存取點 180
 - 開啟或關閉 180
 鬧鐘 145
 閱讀器
 - 下載電子書 149
 - 使用 148
 數據機
 - USB 數據連線 183
 - 使用電腦 184

十六劃

螢幕鍵盤
 - 字典 176
 - 預測文字 175

- 語音輸入文字 177
 - 編輯文字 178
 - 複製並貼上文字 178
 - 輸入文字 174
 - 選取文字 178

錄音機 159

錄音 159

螢幕

- 重新校正重力加速度感測器 194
 - 調整螢幕亮度 193
 - 關閉螢幕旋轉功能 194
 - 變更螢幕關閉前的閒置時間 194

十七劃

鍵盤

- 字典 176
 - 預測文字 175
 - 語音輸入文字 177
 - 編輯文字 178
 - 複製並貼上文字 178
 - 輸入文字 174
 - 選取文字 178

縮圖檢視 19

應用程式

- 安裝 142, 172
 - 刪除 143

十八劃

藍牙

- 中斷連線或解除配對 186
 - 分享音樂 83
 - 連接藍牙耳機或車用套件 185
 - 開啟或關閉 185
 - 傳送資訊 187

擴音功能 45

翻譯 60

瀏覽器

- 我的最愛 63
 - 使用 60
 - 開啟新視窗 61
 - 選項 64
 - 瀏覽及縮放 61

簡訊 50

十九劃

羅盤 131

二十三劃

變更手機語言 196

顯示

- 重新校正重力加速度感測器 194
- 調整螢幕亮度 193
- 關閉螢幕旋轉功能 194
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 194