


目 錄

1. 警告標語說明.....	1
2. 安全使用說明.....	2
3. 安裝.....	3
4. FCC CLASS 說明.....	4
5. 規格.....	5-6
6. 顯示器後面端子之連接.....	7
7. 顯示器前面板之控制鍵功能說明.....	9-14
8. 遙控發射器.....	15
9. 遙控器功能鍵說明.....	16-19
10. 故障檢修.....	20
11. 使用時的注意事項.....	21-23

警告標語說明

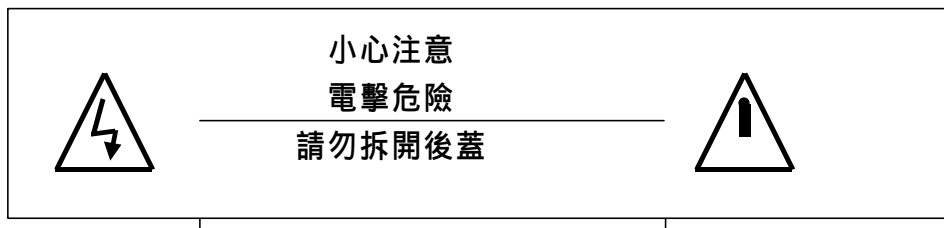

警告:

1. 為避免火災或電擊危險,請勿將本機置於潮濕或水氣多的地方。
2. 機殼內部有危險電壓存在,請勿自行打開外殼,若須維修請找合格技師處理。

注意:

1. 請勿將本機器置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
2. 請將本機器置於通風良好的地方,機器本身之通風孔請勿阻塞。
3. 避免干擾請勿自行修理或更換零件。
4. 長時間不使用此機器時,請將電源線拔掉。
5. 遙控器若長時間不使用,請將內部電池取下,以防止電池漏液,而損壞遙控器。使用時,請勿長時間壓住按鍵,以免電池過度消耗。

安全使用說明

使用本機器前請詳細閱讀本說明書。

1. 詳讀此說明書。
2. 妥善保存此說明書。
3. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器。
4. 清潔機器時請將電源線拔掉,請用軟布沾水擦拭,勿用噴霧式清潔劑或有機溶劑。
5. 請勿將本機器置於靠近水源處。
6. 請將機器放置平穩的平面上,以避免掉落而發生危險。
7. 機器外殼上的通風孔,是提供本機散熱用,請勿將本機器置放床、沙發、地毯上以避免阻礙通風孔之散熱功能。
8. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚為避免誤用而發生危險,請向經銷商查詢。
9. 本機器的電源線插頭為 3 蕊,此為安全裝置,若您的插座無法使用,請找技術人員更換以確保安全。
10. 電源線上請勿放置任何物品,亦避免被人踐踏到。
11. 使用電源電壓為 AC, 110V/60Hz。
12. 若有其他電源線與本機器同用時,請確保電流在可使用範圍內並注意電源插座上之總電流不要超過 15A。
13. 請勿將任何物品插入本機器或倒入任何液體,以避免產生電擊危險。
14. 機器故障時請找合格之技術人員維修而勿自行打開外殼修理。
15. 發生下列情形時請拔掉電源線,並通知合格之技術人員。
 - A. 電源線或電源插頭損壞。
 - B. 有液體傾倒入機器內。
 - C. 機器置於水中或雨中。
 - D. 機器各功能無法依說明書操作。
 - E. 機器曾掉落或外殼受損。
 - F. 機器的功能有明顯改變時。

安裝

1. 在安裝時請依照本說明書之說明,並確認您的電腦(或其他影像設備)及顯示器之電源是否關掉。
2. 連接 **RGB** 及聲音信號線到您的顯示器.
3. 插上顯示器上之電源線.
4. 將電源線插到適合的插座上.
5. 打開電腦或影像設備.(VTR、LD、VCD....)
6. 按下電源鍵打開顯示器,此時電源顯示燈會亮.
7. MB-TN1 選台器視訊連結到您的顯示器(當有購買聲寶選台器時需做此動作)。

映像管保養注意事項

防靜電映像管

清潔時,請用柔布輕輕擦拭映像管的表面,若無法擦拭乾淨時,請用柔布沾微量的酒精輕輕擦拭,再用柔布擦乾即可,請勿用水或其他清潔劑代替酒精。(請使用絨布擦拭,避免使用紗布類製成的擦拭布)

使用防靜電映像管的顯示器,搬運時避免映像管表面與堅硬物體碰撞造成映像管表面的靜電排除保護膜受損,導致排除靜電效果消失。

本顯示器其影像管最小的可收視螢幕對角尺寸如下:

SM-29 系列機種 : 676mm

SM-37 系列機種 : 900mm

為了保障您的權益,如果有任何疑問請撥 :
“顧客諮詢專線” TEL : (080) 005438

FCC CLASS-B 說明

本機器通過 FCC part 15 class-B 之要求。此設計是為了避免對住宅區產生電波干擾。若沒有依照說明書安裝可能會產生電波而干擾通訊系統。對於特殊之安裝時,本機器並不保證不會產生電波干擾。若干擾電視或收音機時,請將本機器關掉再開,或是依照下列之方法除去電波。

- 本機器與接收機之插座應予遠離.
- 請經銷商或有經驗之技術員幫忙.

SPECIFICATIONS: (規格)

1. Cathode ray tube
 - a. tube size 29 inch (27 inch viewable)
 - b. Dot pitch H=0.74mm, V=0.64mm
 - c. Light transmission 49% typical
2. Power
 - a. Input voltage 110 Vac /60Hz
 - b. Input current 1.5 A at 110 Vac /60Hz
 - c. Inrush current 50A
 - d. Power consumption 200 Watts(Max.)
 - e. Line regulation 95 to 140 Vac / 60Hz
3. Input signal
 - Video signal
 - a. Type Analog
 - b. Polarity Positive
 - c. Amplitude RGB:0.7 Vp-p/AV:1.0 Vp-p
 - d. Input impedance 75 ohms
 - e. Dot rate 50 MHz(Max.)
 - Horizontal sync
 - a. Type TTL
 - b. Polarity positive or negative
 - c. Input impedance 1K ohm(Min)
 - d. Frequency RGB : 31 KHz to 38 KHz
:15.734 KHz (NTSC) /60Hz
 - Vertical sync
 - a. Type TTL
 - b. Polarity positive or negative
 - c. Input impedance 1K ohm(Min.)
 - d. Frequency 50 Hz to 90 Hz.
4. Connector type 15 pin D-type

5. Pin assignments for D-type connector

Pin 1 : RED Pin 6 : RED RETURN Pin 11 : GND
 Pin 2 : GREEN Pin 7 : GREEN RETURN Pin 12 : SDA
 Pin 3 : BLUE Pin 8 : BLUE RETURN Pin 13 : H-SYNC
 Pin 4 : GND Pin 9 : NC Pin 14 : V-SYNC
 Pin 5 : GND Pin10 : GND Pin 15 : SCL

6. Horizontal size 520 +/- 6 mm (for mode 1 6)

Vertical size 388 +/- 6 mm (for mode 1 6)

7. User Controls Power, Brightness, Contrast, V-Size, Mute, V-position, H-Size, Tint
 H-Position, Degauss, Pincushion, Trapezoid, parallelogram, RGB
 GAIN , Rotation, Bass, Treble, Balance, Color, Sharpness, Volume,
 Woofer, Recall, Input.

8. Operating temperature) to 40

9. Unit dimension (with base) : W (742) × H (575) × D (512)

packaging dimension : W (911) × H (659) × D (711)


10.Net weight of unit : 51 Kg

**11. The table below is required timings and technical description for the 27” tube. (H=520mm,
 V=388mm standard size)**

Mode No	1	2	3	4	5	6	
Resolution & Refresh Rate	640x480 60	640x480 72	720x400 70	640x480 66.6	800x600 60.317	800x600 56.25	Hz
Pixel timing +/- .5%	39.722	31.746	35.311	33.06	25	27.8	nsec
Hor. visible	640	640	720	640	800	800	dots
Hor. total	800	832	900	864	1056	1024	dots
Hor. front porch	16	16	18	64	40	24	dots
Hor. sync	96	40	108	64	128	72	dots
Hor. back porch	48	136	54	96	88	128	dots
Hor. blanking time	160	192	180	224	256	224	dots
Ver. Visible	480	480	400	480	600	600	lines
Ver. Total	525	520	449	525	628	625	lines
Ver. Front porch	10	1	12	3	1	1	lines
Ver. Sync	2	3	2	3	4	2	lines
Ver. Back porch	33	36	35	39	23	22	lines
Ver. Blanking time	45	40	49	45	28	25	lines
Hor. Frequency	31.469	37.861	31.467	35	37.879	35.156	KHz
Vor. Frequency	59.940	72.809	70.082	66.667	60.317	56.250	Hz
Ver. Sync polarity	-	-	+	-	+	+	TTL
Hor. Sync polarity	-	-	-	+	+	+	TTL
Bandwidth	25.2	31.2	28.3	30.204	40	35.97	MHz

顯示器後面端子之連接]


後面板

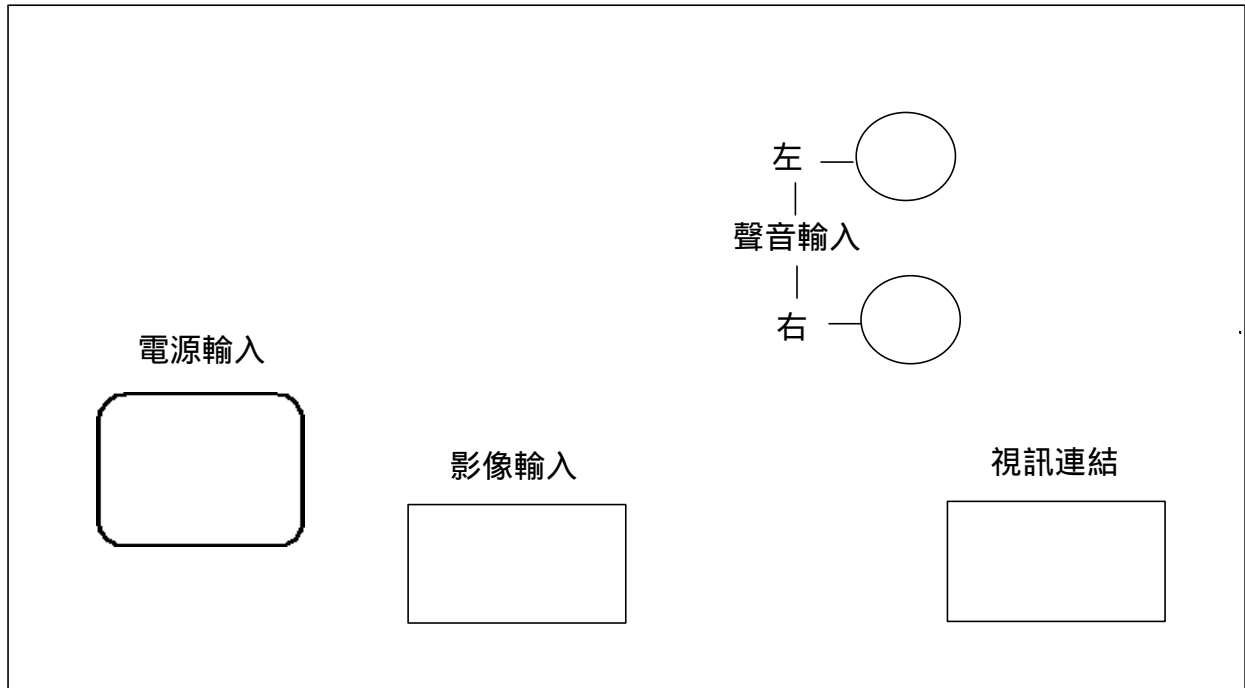

1. 電源輸入：電源線插座。
2. 影像輸入：連接 RGB 之類比信號,適用於 IBM PC 及其相容之電腦,或由 TUNER BOX(MB-TN1) 輸入之 15KHz RGB 信號。
3. 聲音輸入：連接在 RGB 之聲音信號。
4. 視訊連結：連接聲實視訊選台器(MB-TN1)。

顯示器前面板之控制鍵功能說明

前面板

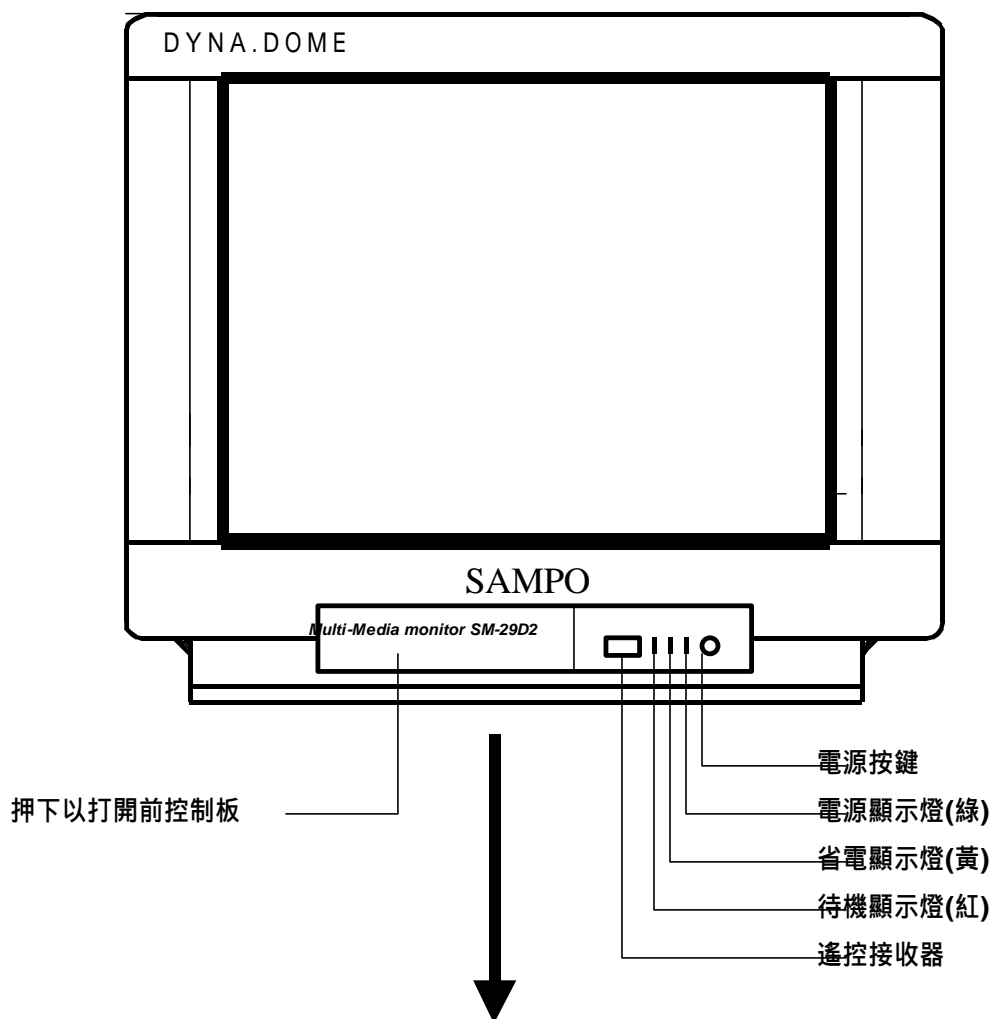

注意:

1. 影像輸入端,此端子用於連接影像設備之影像信號。
2. 此端子與後面板影像輸入端共用訊號,若兩端同時輸入,前面板輸入為優先。

顯示器前面板之控制鍵功能說明

電源按鍵

按下電源鍵打開電源,當電源打開時,綠色指示燈會亮,再按一次此鍵則電源關掉,此時綠色指示燈熄滅,紅色的待機指示燈亮。

音量調整

按住音量+ 以增加音量,按住音量-以減少音量。

消磁鍵


每次開機時本機器會自動消磁,消磁的目的是為避免不均勻的磁場而使螢幕色濃度不純,若發現螢幕上出現色濃度不純時,請按此鍵執行消磁功能。按了此鍵後至少隔 10 分鐘再按此鍵才能執行其功能。

影音調整


按影音調整+/-鍵時,螢幕上出現此機器之各功能設定值,螢幕顯示之第一列為各功能標示,第二列為現在所選功能選項之名稱,第三列為設定值,第四列為目前之模式及頻率。連續按此鍵可以選擇到各功能,被選到之功能則螢幕上第一列功能標示變為紅色。

再按調整鍵來調整至你所想要的設定值。 .

RGB 之螢幕顯示表:

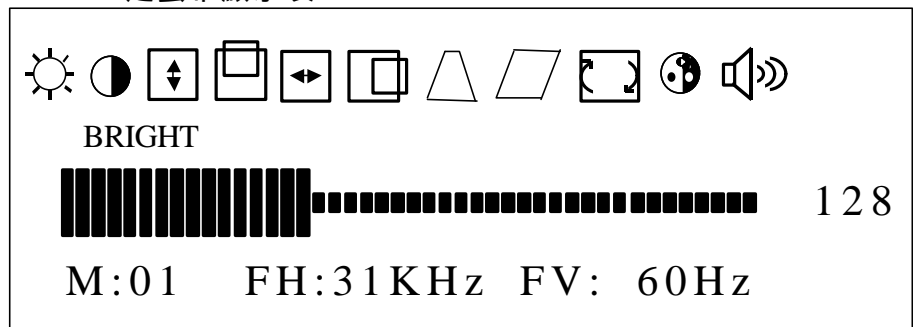


AV/TV 模式之螢幕顯示表: (注意:須接聲實視訊選台器 MB-TN1 才有此功能)

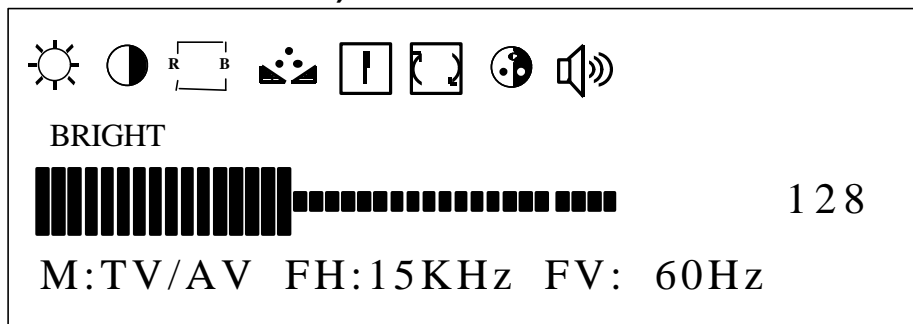

調整

按調整 ◀ 或調整 ▶ 以改變各功能之設定值,當螢幕顯示表出現在螢幕上時,用影音調整 +/- 鍵選擇欲改變之功能,欲改變設定值的功能標示變為紅色時,再利用此影音調整+或調整至你所欲設定之值,按調整 ▶ 為增加設定值,按調整 ◀ 為減少設定值。螢幕顯示表之功能詳述於 頁。

RGB 模式之螢幕顯示表

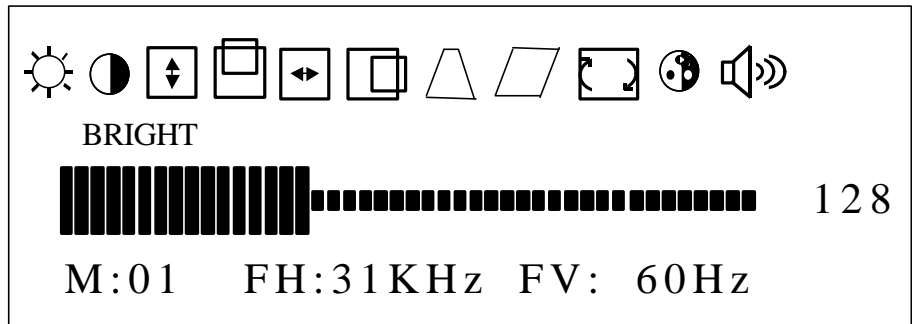


 BRIGHT

亮度控制標示,選擇此圖案以調整影像的亮度(影像黑階).
按調整 ▶ 以增加亮度,按調整 ◀ 以減少亮度。

 CONTRAST

對比控制標示,選擇此圖案以調整影像的對比(影像白階).
對比是影像之暗與亮間的亮度差異。
按調整 ▶ 以增加對比,按調整 ◀ 以減少對比。

 V-SIZE

垂直大小標示,選擇此圖案以調整顯示影像之垂直大小。
按調整 ▶ 以增加垂直大小,按調整 ◀ 以減小垂直大小。

 V-CENTER

垂直位置標示,選擇此圖案以調整顯示影像之垂直位置。
按調整 ▶ 使影像往上移,按調整 ◀ 使影像往下移。

 H-WIDTH

水平大小標示,選擇此圖案以調整顯示影像之水平大小。
按調整 ▶ 以增加水平寬度,按調整 ◀ 以減少水平寬度。


 H-PHASE

水平位置標示,選擇此圖案以調整顯示影像之水平位置。
按調整 ▶ 時影像往右移,按調整 ◀ 時影像往左移。


顯示器前面板之控制鍵功能說明

-  **PINCUSHION** 針墊形控制標示,選擇此圖案以調整顯示影像在每一邊之錐狀。
按調整 ▶ 以增加兩旁之針墊形,按調整 ◀ 以減少兩旁之針墊形。
-  **TRAPEZOID** 選擇此圖案以調整顯示影像之梯形現狀。
按調整 "+" 畫面上方內移動下方向外移動,調整 "-" 畫面上方向外移動下方向內移動。
-  **PARALLELOGRAM** 選擇此圖案以調整顯示影像之平行四邊形。
按調整 ▶ 以增加畫面左傾斜,調整 ◀ 畫面向右傾斜。
-  **ROTATION** 地磁補正標示,選擇此圖案以調整畫面上影像之傾斜度。
按調整 ▶ 以增加  畫面右傾,按調整 ◀ 以減少畫面右傾
-  **R-GAIN**
G-GAIN
B-GAIN 選擇此圖案以改變 RGB 三色,在畫面中之強度。
-  **BASS** 低音控制標示,選擇此圖案以調整聲音之低音位準。
按調整 ▶ 以增加聲音之低音效果,按調整 ◀ 以減少聲音之低音效果。
-  **TREBLE** 高音控制標示,選擇此圖案以調整聲音之高音位準。
按調整 ▶ 以增加聲音之高音效果,按調整 ◀ 以減少聲音之高音效果。
-  **BALANCE** 平衡控制標示,選擇此圖案以調整聲音之平衡位準。
按調整 ▶ 以增加右聲道之音量 OSD BAR 向右移動,減少左聲道之音量,按調整 ◀ 則相反。OSD BAR 向左移動。

RGB 模式之螢幕顯示表

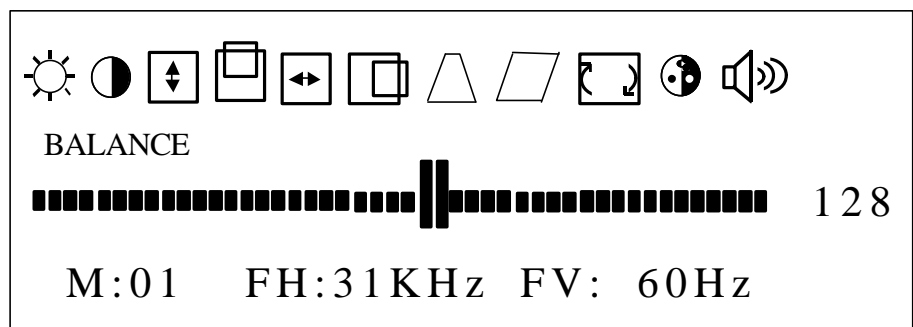

AV/TV 模式之螢幕顯示表(須接聲音視訊選台器 MB-TN1 才有此功能)

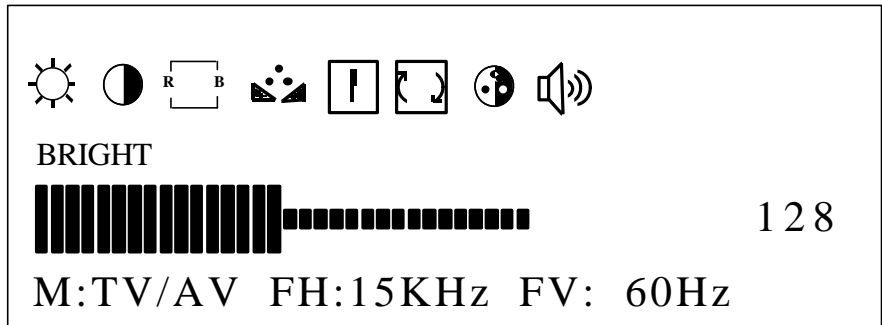

 BRIGHT

亮度控制標示,選擇此圖案以調整影像的亮度(影像黑階).
按調整 ▸ 以增加亮度,按調整 ◀ 以減少亮度。

 CONTRAST

對比控制標示,選擇此圖案以調整影像的對比(影像白階). 對比是影像之暗與亮間的亮度差異。按調整 ▸ 以增加對比,按調整 ◀ 以減少對比。


 COLOR

彩色控制標示,選擇此圖案以調整影像彩色濃度。

 TINT

色調控制標示,選擇此圖案以調整影像之色調,按調整 ▸ OSD BAR 向右移動以增加綠色成分,按調整 ◀ OSD BAR 向左移動以增加紅色成分。但若有沒有 AV 輸入訊號或 AV 輸入訊號為 PAL 系統時此按鍵沒有作用。



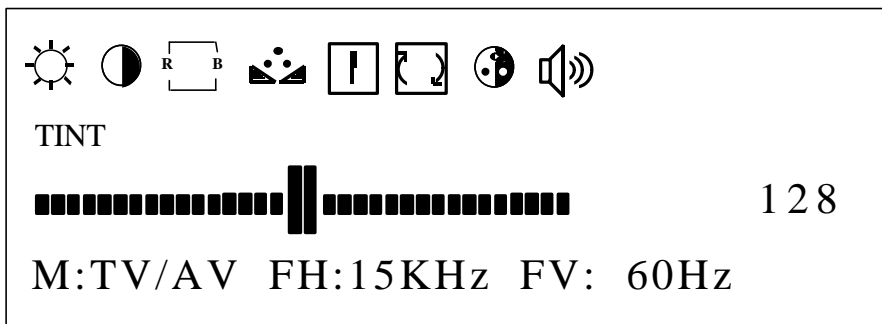

AV/TV 模式之螢幕顯示表(須接聲音視訊選台器 MB-TN1 才有此功能)



 SHAPENESS

畫質控制標示,選擇此圖案以調整畫質。
按調整 ▸ 畫質變銳利,按調整 ◀ 畫質變柔和。

顯示器前面板之控制鍵功能說明

	ROTATION	地磁補正標示,選擇此圖案以調整畫面上影像之傾斜度。
	BASS	低音控制標示,選擇此圖案以調整聲音之低音位準。
	TREBLE	高音控制標示,選擇此圖案以調整聲音之高音位準。
	BALANCE	平衡控制標示,選擇此圖案以調整聲音之平衡位準。

選擇信號源

若沒接聲寶視訊選台器 MB-TN1 此按鍵沒有作用。

輸入選擇

按此鍵以選擇顯示之模式,連續按此鍵時,螢幕上會依序出現“TV”,“AV1”,“AV2”“RGB”。

省電顯示燈


下列所示為每一種電源狀態及每一種狀態之消耗功率。

模式	省電指示燈	水平同步	垂直同步	影像	消耗功率
ON	無	脈波	脈波	動態	PW(max)
省電狀態	黃	無脈波	脈波	黑	<30W
省電狀態	黃	脈波	無脈波	黑	<30W
省電狀態	黃	無脈波	無脈波	黑	<30W

注意:

1. 電源處理功能需要 TTL 之水平及垂直同步。
2. 在 TV/AV 模式時沒有電源省電功能。

遙控發射器

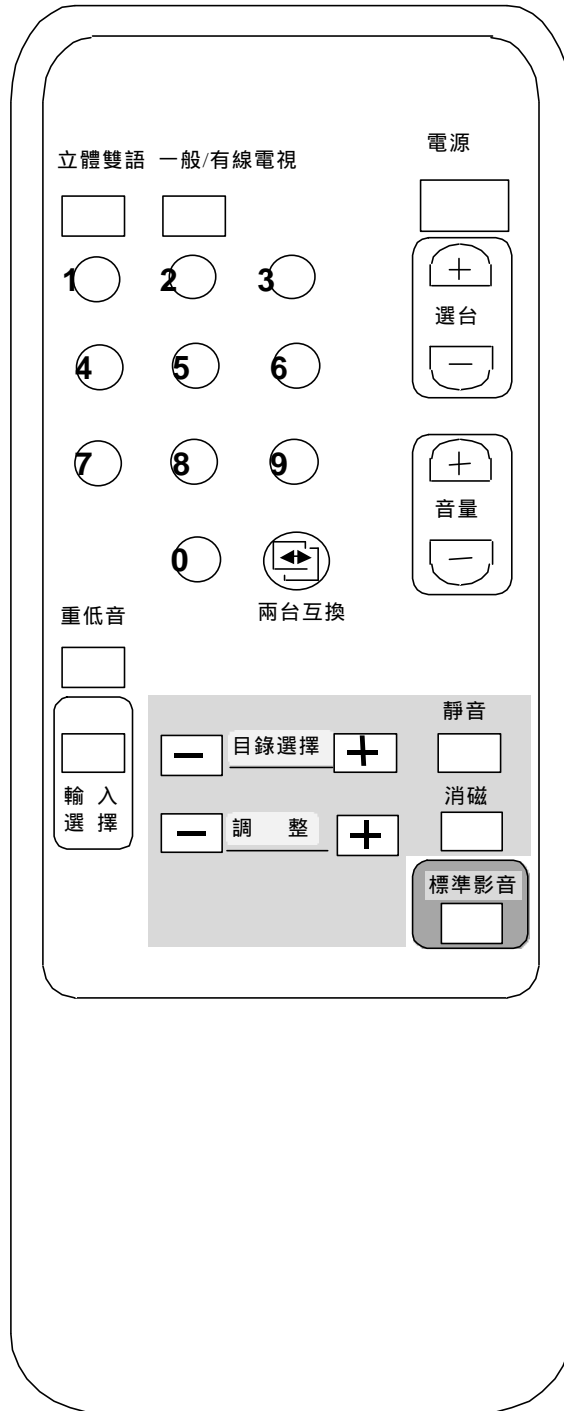

TV 用鍵除電源、音量及重低音鍵外,其餘在無 TUNER BOX 時皆無法動作。

Monitor 及 TV 共用鍵。

註:(1)電池座在此遙控發射器之背面,所使用之電池為 4 號電池 2 個。

(2)輸入選擇在沒有 TUNER BOX 時,此鍵無作用。

遙控器功能鍵說明

電 源



按下電源鍵打開電源,當電源打開時,綠色指示燈會亮,再按一次此鍵則電源關掉,此時綠色指示燈熄滅,紅色的待機指示燈亮。



音量



按住音量+ 以增加音量,按住音量- 以減少音量。

當操作視窗出現在螢幕上時,前面板之音量+/- 鍵當作調整+/- 之功能使用。

靜 音



按下此鍵後,聲音會立即消失,欲執行靜音時只要按下此鍵。在靜音狀態時螢幕右上角出現”MUTE”字樣,再按一次此鍵則恢復原來之音量。

標準影音



按下此鍵使螢幕上之顯示恢復到工廠設定值。沒有 **RECALL** 功能之項目:

AV : ROTATION

RGB : Bass, Treble, Balance, Rotation, Bright, Contrast.

重低音




按下此鍵以選擇重低音是 **ON** 或 **OFF**. 按此鍵時螢幕會依序出現“woofers on”, “woofers off” 字樣,以顯示所選擇的狀況。

消磁




每次開機時本機器會自動消磁,消磁的目的是為避免不均勻的磁場而使螢幕色濃度不純,若發現螢幕上出現色濃度不純時,請按此鍵執行消磁功能。按了此鍵後至少隔 10 分鐘再按此鍵才能執行其功能。

功能選擇




按目錄選擇+/- 鍵時,螢幕上出現此機器之各功能設定值. 螢幕顯示之第一行為各功能標示,第二行為目前所選功能之名稱,第三行為設定值,第四行為目前之模式及頻率。連續按此鍵可以選擇到各功能,被選到之功能則螢幕上第一行功能標示變為紅色。

RGB 模式之螢幕顯示表

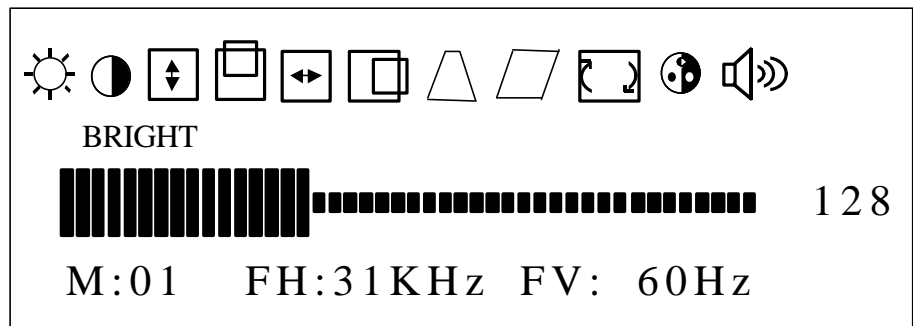

AV/TV 模式之螢幕顯示表:(須接聲實視訊選台器 MB-TN1 才有此功能)

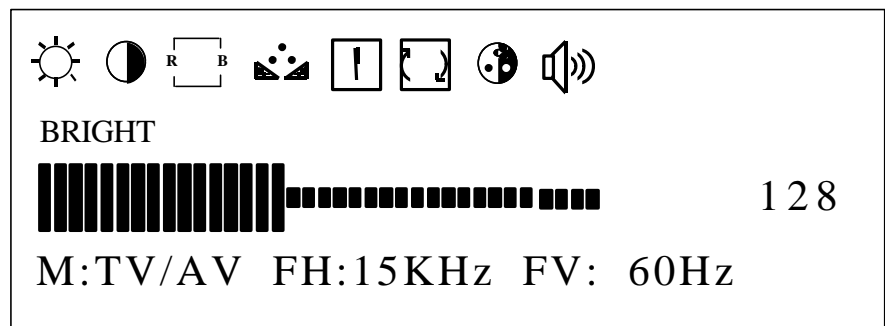

若要改變任何設定值,請利用目錄選擇+/- 選擇到欲改變之功能再按調整鍵改變到您希望之值。

遙控器功能鍵說明

功能選擇





按調整+ 或調整- 以改變各功能之設定值,當螢幕顯示表出現在螢幕上時,用目錄選擇+/- 鍵選擇欲改變之功能,欲改變設定值的功能標示變為紅色時,再利用此調整+ 或調整- 調整至你所欲設定之值,按調整+ 為增加設定值,按調整- 為減少設定值。

注意：下列功能按鍵需接聲實視訊選台器(MB-TN1), 才有作用。


輸入選擇



按此鍵以選擇顯示之模式,連續按此鍵時,螢幕上會依序出現



按選台+以增加頻道,按選台-以減少頻道。

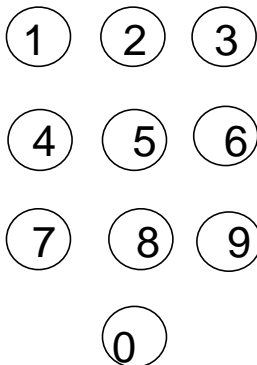

按數字鍵來選擇想要的頻道。

1. 選擇第 7 頻道,請按"0" "0" "7"鍵

選擇 69 頻道,"請按 "0."6 "9" 鍵。

2 選擇第.125 頻道,請按."1" "2" "5"鍵(僅限於有限電視方式)。

PS：以數字鍵選擇頻道時,需鍵入三個數字選台功能方可動作。

遙控器功能鍵說明

立體雙語



按立體雙語鍵可以選擇電視台之立體聲或副語之模式(AV輸入時則無此功能)

選擇模式: 一般 立體聲 雙語

一般/有線電視



按一般/有線電視鍵選擇收看電視為一般電視或有線電視。

兩台互換



按兩台互換鍵,可快速回復到前一個所收視的頻道。

故障檢修

當機器故障時,予送修前請先檢視下列各項.

1. 沒有影像

- a. 電源線是否接好
- b. 電源是否打開
- c. 信號線是否接好
- d. 機器是否在省電狀態(按電腦上任何鍵)

2. 顏色不正確

- a. 是否靠近任何帶磁物體.
- b. 是否使用中改變螢幕的方向.
(關掉電源 10 分鐘後再打開電源或可使用手動消磁鍵,使機器自動消磁)
- c. 信號線是否接好.

3. 影像流動

- a. 信號線是否接好
- b. 輸入信號的頻率超出範圍


4. 畫面太暗

- a. 亮度和對比控制是否在最小

5. 畫面太大或太小

- a. 水平控制是否適當調整
- b. 垂直控制是否適當調整

6. 畫面扭曲

- a. 機器是否受到地磁干擾,確認 **rotation** 調整值是否適當。
- b. 畫面呈現   或可調整針墊形調整值至適當位置。

7. 按鍵失去作用

- a. 先確認遙控器電池是否裝妥或電力不足需更新。
- b. 若受強烈電磁波、靜電或雷擊干擾,致使按鍵失去作用時請將電源插頭拔掉過 10 秒後重新插上插頭,開機即可。

使用時的注意事項

天線

- 為了避免干擾電波，請遠離交通繁雜的公路電車的架線、輸電線及霓虹燈等。防止在萬一天線倒下的時候避免觸電事故。
- 請不要使天線留有不必要的長度和網扎起來。這可能會成為影像不穩定的原因。彩色電視機的天線，如果採用同軸電纜的話，就可以觀看減少了干擾電波的良好影像。
- 彩色電視機為了得到優美的彩色影像，天線起了相當重要的作用。在架設天線時，務請選擇適合當地電波條件的、靈敏度高的、方向性優良的天線。

請定期檢查天線

- 因為天線被風吹雨淋，所以請留意天線的定期檢查和更換。這樣才能保證影像的質量。特別是煤煙多、潮風重的地方，天線更容易受到損傷。如果接收質量變壞，請向服務人員諮詢。
- 安裝天線的工事需要技術與經驗，請向服務人員諮詢。

請於合適的位置觀看

■ 距離

螢幕高度的 5 ~ 7 倍較為合適。

■ 高度

螢幕比眼睛的高度略低一些的話，角度適當也不易疲勞。

外殼的保養法

- 外殼、操作鍵盤部分使用了許多塑膠材料，請避免用汽油、稀釋劑等擦拭，這將會使其變質、褪色。
- 不要噴灑殺蟲劑及揮發性物品。也不要讓橡膠、乙烯基製品長期與外殼接觸不動。由於塑膠內含有的可塑劑的作用，可能會成為變質、褪色的原因。
- 請用法藍絨等軟布輕拭污垢。
- 太髒的話，請用布浸經過水稀釋了的中性洗劑絞乾後擦拭，最後再用乾布擦淨。

為能在觀看時眼睛不易疲勞

■ 房間的明暗

房間較之畫面過亮或過暗的話，都容易使眼睛產生疲勞

。請於適當的明暗中觀看電視。另外，為了不使陽光直

接照射在電視畫面上，請拉上窗簾。

■ 偶而需要讓眼睛休息一下。

連續長時間的觀看電視會使眼睛產生疲勞。請讓眼睛休息一下。

一年一次進行電視機內部的清掃

- 彩色電視機內部積滿了灰塵長期不打掃的話，會成為火災及故障的原因。
- 一年一次進行電視機內部的清掃。特別是在潮濕的梅雨季節來臨之前進行的話，更為有效。
- 機器內的清潔維護，務必請專業人員處理。

乾後擦拭,最後再用乾布擦淨。

不要把電視機當成登高的踏腳

- 請不要踩到電視機上去。翻倒或踩壞都是很危險的。
- 有幼兒的家庭尤其要注意不要讓孩子登上電視機。

切記不要在電視上放置盛水的容器和沉重的東西

- 切記不要在電視機上放置花瓶、杯子、化妝品、藥品等盛有液體及水的容器。
- 水如果流入電視機內並且仍繼續使用的話,會引起火災、觸電和故障。萬一有水流入電視機內時,請把電源插頭從插座上拔下,再與服務人員連絡。
- 切記不要在電視機上放置用鐵做的擺件等沉重的東西,這會碰傷電視機外殼,萬一翻倒也將是很危險的。

音量

- 請將聲音調整在不干擾他人的適當的音量上。

電源線的使用

電源線在受了損傷、金屬線芯露出的情況下仍然繼續使用的話,會引起火災或觸電。

為避免危險,請注意下列事項:

- 切記不要在電源線上放置電視機、家具、地毯等重物。也請注意因電線上敷有地毯等而不小心又壓上重物。 ● 要拔下插頭時,應拿住插頭拔下,而不要硬拉電線。
- 電源線要接近加熱器具時,請注意留出足夠的距離以避免碰觸。
- 萬一電源線有了破損,請去銷售店請求更換。

開始打雷時

- 一開始打雷,就請立即拔下電源插座上的插頭。這時切記不要去碰觸天線的引線。

長期不使用電視機時

- 外出、旅行等長期家中無人時,務請將電源插頭從插座上拔下以求安全。

防磁

- 請不要讓磁石、電鐘、帶有磁石的玩具靠近電視機受到磁性的影響,影像的顏色會紊亂、晃動
- ※ 喇叭靠近電視機使用時如果影像受到了影響,請改用防磁喇叭。

不要亂貼粘膠標籤和膠帶

這將會使顯像管和電視機外殼變色或受傷。

搬運移動時

- 請確認插頭已從插座上拔下、天線等外接線都已脫離了之後再搬動。
- 搬動時請注意不要碰撞,這將會引起故障。請特別小心顯像管的表面。

不要讓物品落入電視機內

- 請不要通過電視機的通風孔塞進或落入金屬類及易燃物品。在落入異物後仍繼續使用的話,會引起火災、觸電和故障。
- 有幼兒的家庭尤其要注意
萬一有異物落入機內時,請把電源插頭從插座上拔下,再與經銷商店連絡。

與其他設備相連接時

- 將電視機與其他設備組合使用時,請仔細閱讀電視機的使用說明書及其他設備的使用說明書,並遵從其各項指示。
- 將電視機與其它設備組合使用時,請將電源開關關上以後再進行連接