




快速入门

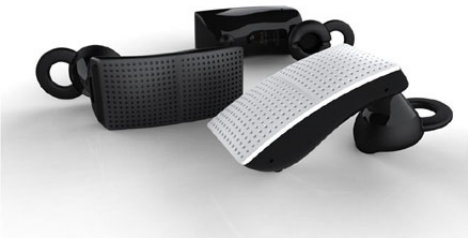


Jawbone ICON

- 1 Jawbone ICON 剖析
- 2 体验舒适
- 3 连接
- 4 通话功能
- 5 充电等
- 6 安全信息



注 为获得最佳效果，请打印在 8.5 x 14”（Legal 尺寸）的纸张上。

1 Jawbone ICON 剖析

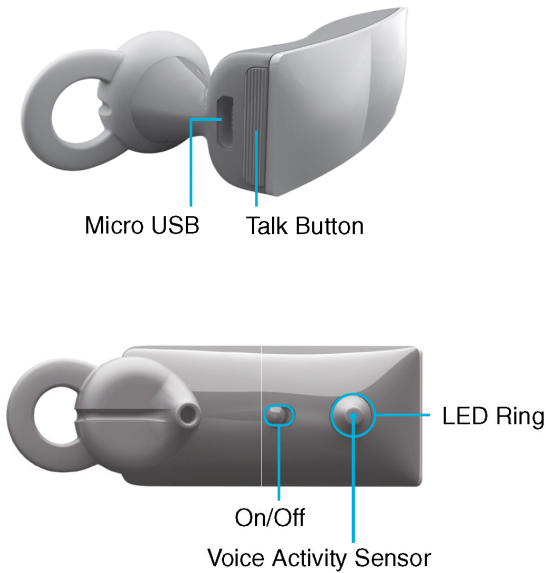

功能

Jawbone ICON 采用最新先进科技。部分精彩功能包括：

NoiseAssassin 2.5

降低风噪。

同时间多点操作

让您能同时处理两部电话上的两个呼叫。

自定义提示音

提示主叫方 ID、剩余电量等。

iPhone 电量表


MyTalk (mytalk.jawbone.com)

让您能通过 Web 个性化和更新 Jawbone ICON。


2 体验舒适

完美贴合

自由混搭最舒适贴合的配件。

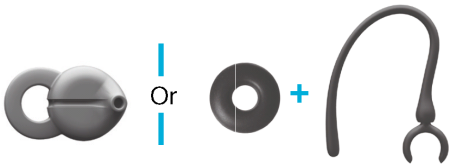


佩戴 Jawbone ICON 时不一定需要耳挂。

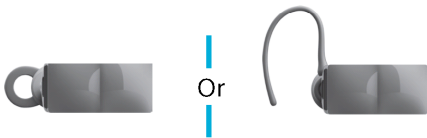

向下、转动、对准

最贴合的佩戴方式，是将 Jawbone ICON 朝下放入耳中。

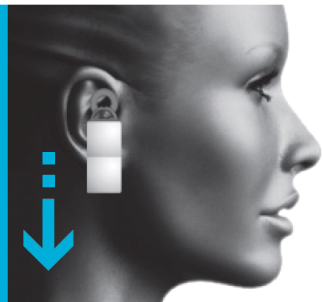


然后向上转动，让其对准您的嘴部。



确保最佳品质

Jawbone ICON 在任何位置都有出色表现，但如能让语音活动传感器贴在您的脸颊上，则效果最佳。

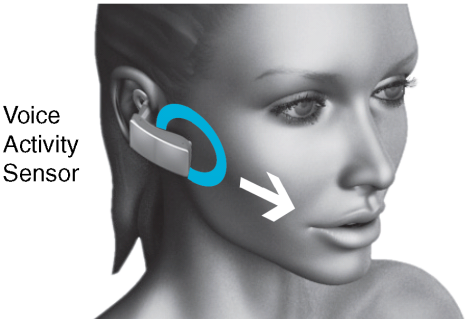

美国总部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
电话: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
传真: +1 408 527-0883




Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco Systems, Inc. 和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标。请访问 www.cisco.com/go/trademarks 查看思科的商标列表。提及的第三方商标为其相应所有者的财产。“合作伙伴”一词的使用并不意味着 Cisco 和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1005R)
© 2011 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

3 连接

准备 Jawbone ICON

按住**通话按钮**并打开 Jawbone ICON 的滑动开关，直至 LED 灯闪烁**红白两色**。这表示可以开始连接 Jawbone ICON（配对模式）。

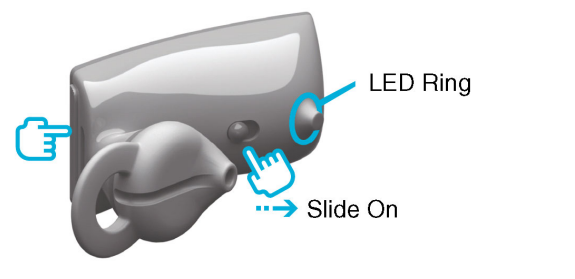

准备电话

打开蓝牙设置。

在支持蓝牙的 Cisco Unified IP 电话上

如果 Jawbone ICON 耳机和您的 IP 电话尚未连接，请查阅 IP 电话的用户指南。

在 iPhone 上

进入**设置 > 一般设置**，然后启用**蓝牙**。

在 Blackberry 上

进入**设置 / 选项 > 蓝牙**，然后启用**蓝牙**。

其他手机

访问 jawbone.com/paring 或查阅手机随附的使用说明书。

连接

进入电话的蓝牙设置。

添加或搜索设备

当“Jawbone ICON for Cisco”出现时，将其选中。

如提示输入密码，请输入“0000”。

除非要将 Jawbone ICON 耳机连接至另一部电话，否则此操作只需执行一次。

4 通话功能

接听 / 结束呼叫

按 Jawbone ICON 上的**通话按钮**可以接听和结束呼叫。

拒绝来电

按住**通话按钮** 2 秒钟。

拨打电话

使用电话正常拨打。然后使用 Jawbone ICON 通话。

激活语音拨号

按住**通话按钮**直至您听到提示音，然后松开按钮。

重拨上次号码

按**通话按钮**两次。

同时通话

要在多个通话间切换，请按**通话按钮**。要结束呼叫并切换至另一呼叫，请按**通话按钮**两次。

调节音量

按住通话按钮，音量就会开始循环调节。在调至合适音量时松开按钮，即可完成设定。或者，直接使用您电话上的音量控制。

将呼叫设为静音

使用您的电话来静音通话。

5 充电等

充电

Jawbone ICON 已预先部分充电，可开盒即用。



听取剩余电量的提示

未通话时按下**通话按钮**。

电量低时

LED 灯闪烁**红色**。

要完全充电

插入充电器。

完全充电后

LED 灯闪烁**白色**。



注

要为 Jawbone ICON 充电 80% 需 40 分钟。完全充电需 90 分钟。

技术规格

- **通话时间：**长达 4.5 小时
- **待机时间：**10 天以上
- **有效范围：**33 英尺（10 米）
- Micro-USB 标准连接器接口
- Bluetooth 2.1 +_ EDR
- 包装 100% 可回收



提示

为避免蓝牙耳机与其他无线设备发生可能的干扰，使用时，请将 Cisco Unified IP 电话和耳机置于身体的同一侧。

6 安全信息



警告

若不遵循以下安全说明，可能损伤听力，引起火灾、触电或其他伤害或损坏。

避免损伤听力

以极高音量使用 Jawbone ICON 耳机，可能造成永久性的听力受损。请将音量设置在安全水平。尽管您可能已习惯较高的音量，或者较高的音量不会让您感到不适，但其仍可能损伤您的听力。如果出现耳鸣或听力下降的情况，请停止使用耳机并到医院检查听力。音量越高，损害听力的速度越快。

Jawbone ICON 耳机预设使用适中音量。除非所处环境需要您暂时使用较高音量，否则请勿调高音量。如果音量过高而让您感到不适，请降低音量。

听力专家推荐以下几种听力保护方法：

1. 控制使用 Jawbone ICON 耳机的时间， 包括使用高音量的时间。
2. 不要通过调高音量来屏蔽周围的噪音。
3. 如果听不到旁边的人说话的声音， 即应调低音量。

Jawbone ICON 耳机的维护

- 避免 Jawbone ICON 耳机接触液体、水分、湿气或雨水。Jawbone ICON 耳机不具防水功能。
- 请勿不慎对待或滥用 Jawbone ICON 耳机。例如（但不限于）： 请勿摔落、拆卸、拆开、挤压、弯折、变形、刺穿、切割、微波、焚烧、喷涂 Jawbone ICON 耳机， 或插入异物。
- 请勿使用腐蚀性清洁剂清洁 Jawbone ICON 耳机。
- 请勿将 Jawbone ICON 耳机暴露在极高或极低的温度下。
- 避免 Jawbone ICON 长时间暴露在阳光直射下。
- 请勿将 Jawbone ICON 耳机放在火源（如烹饪炉）附近。
- 处理 Jawbone ICON 耳机时请勿用火焚烧。电池可能爆炸。
- 请勿让 Jawbone ICON 耳机接触任何尖锐物体。否则可造成划痕和损坏。
- 请勿将任何东西插入 Jawbone ICON 耳机， 除非用户手册中另有说明。否则可损坏内部元件。
- 请勿尝试拆开 Jawbone ICON 耳机， 耳机中没有可维修的元件。
- 佩戴 Jawbone ICON 耳机时需使用 AliphCom 认可的耳塞。

内置电池的维护

- 请勿尝试更换 Jawbone ICON 耳机的电池。电池为内置式且无法更换。
- 请按本指南中的相关说明为电池充电。
- 为电池充电时， 请务必使用 Jawbone ICON 耳机原厂提供的充电器。

充电器的维护

- 请务必使用原厂提供的充电器来为 Jawbone ICON 耳机充电。其他充电器也许外形类似， 但使用后会带来危险或损坏 Jawbone ICON 耳机。
- 请勿尝试拆开充电器， 否则可能有触电危险。
- 请勿在室外或潮湿的地方使用充电器。
- 仅按本指南中的相关说明为 Jawbone ICON 耳机的内置电池充电。
- 请勿在极高或极低的温度下为 Jawbone ICON 耳机充电。
- 充电时请勿使用 Jawbone ICON 耳机。
- 通话时请勿将 Jawbone ICON 耳机与充电器连接。

安全信息

- 了解并遵守当地有关驾驶时使用手机和耳机的法律规定。如果在驾驶时使用 Jawbone ICON 耳机， 请确保小心谨慎且注意力集中； 安全驾驶是您的责任。建议靠边停车后再拨打或接听电话。
- 切勿让儿童把玩 Jawbone ICON 耳机， 其细小元件可能导致窒息危害。
- 请勿将 Jawbone ICON 耳机搁置或存放在汽车安全气囊部署区的上方或附近， 否则在安全气囊展开后可能造成严重人身伤害。
- 请留意所有要求在指定区域内关闭电气设备或射频无线产品的标志或图示。
- 登机前请关闭 Jawbone ICON 耳机。未经航空公司允许， 请勿在飞行中的飞机上使用 Jawbone ICON 耳机。

- 请勿在沐浴时使用 Jawbone ICON 耳机。
- 请勿在桑拿或蒸汽房内使用 Jawbone ICON 耳机。
- 请勿让 Jawbone ICON 耳机靠近水槽或潮湿区域。
- 充电时请勿清洁 Jawbone ICON 耳机。清洁 Jawbone ICON 耳机前要确保充电器已拔下。
- 请勿尝试自行维修或改造 Jawbone ICON 耳机。Jawbone ICON 耳机不含任何用户可以自行维修的部件。如果 Jawbone ICON 耳机发生浸水、刺破或重摔的情况， 在送回原购买点之前请勿使用。
- 请勿尝试强行打开内置电池。
- 请根据当地法规处置 Jawbone ICON 耳机中的电池。请勿将电池与生活垃圾一起处置。
- 包装和 Jawbone ICON 耳机的处置应符合当地法规的规定。
- 车辆熄火后， 请勿将 Jawbone ICON 汽车充电器留在点烟器中。
- 发动车辆后， 方可将 Jawbone ICON 汽车充电器插入点烟器。
- 充电时请勿清洁 Jawbone ICON 耳机。
- 清洁 Jawbone ICON 耳机前要确保充电器已拔下。
- 请勿尝试自行维修或改造 Jawbone ICON 汽车充电器。
- Jawbone ICON 汽车充电器不含任何用户可以自行维修的部件。如果 Jawbone ICON 汽车充电器发生浸水、刺破、重摔的情况， 或者充电过程中蓝色 LED 灯熄灭， 请停止使用并予以更换。
- 请勿尝试强行打开 Jawbone ICON 汽车充电器。
- 包装和 Jawbone ICON 汽车充电器的处置应符合当地法规的规定。
- Jawbone ICON 汽车充电器可能会发热或发烫。如果觉得过烫， 请等待 Jawbone ICON 汽车充电器冷却后， 再将其从点烟器中拔出。

其他注意事项

包装和产品处置

请按最新规定处置包装和此产品。

FCC 遵从性

该设备符合 FCC 规则的第 15 部分。其操作符合以下两个条件:

- 该设备不会造成干扰， 并且
- 该设备必须接受任何的干扰， 包括可能会造成非正常操作的干扰。

小心

未经负责遵从性的一方明确同意而擅自改装或修改设备可能会导致用户失去操作设备的权利。

FCC ID: V3J-JBG. IC: 7589A-JBG

从 Jawbone ICON 耳机上取下耳塞后， 可以找到 FCC 和 IC 识别码。

请仅使用随附的电源适配器， Jawbone ICON 型号 SPA-K901。